







# Electric water kettle

With a capacity of 1.7 litres

KAWK350EAL




ned.is/kawk350eal

Nedis BV  
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch – The Netherlands

09/21

## A

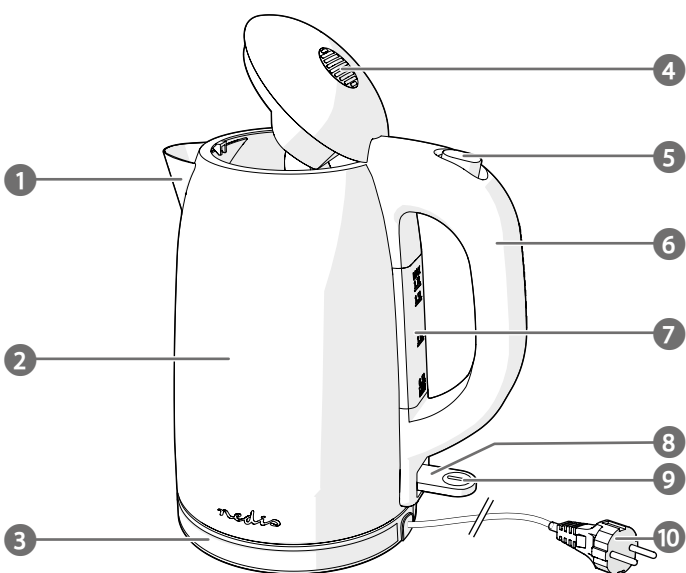

- Undvik att spilla på stickkontakten.
- Produkten är varm efter användning.
- Avlägsna eller öppna inte locket när vattnet kokar och när du håller ut varmt vatten.
- Säkerställ att produkten är avstängd innan du lyfter den från basen.
- Vidrör inte produktens heta ytor.
- Använd inte en förlängningskabel.
- Låt inte nätsladden vidröra heta ytor.
- Låt inte nätsladden hänga över bordets eller bänkens kant.
- Anslut endast till ett jordat eluttag.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när apparaten inte används och före rengöring.
- Dra inte stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden. Håll alltid i kontakten när du drar.
- Använd inte produkten i ett badkar, dusch eller annan vattensamling.
- Hantera produkten med endast torra händer. Hantering med våta händer kan resultera i elchock.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten, och placera den inte i en diskmaskin.
- Använd inte en timer eller separat fjärrstyrningssystem som slår på produkten automatiskt.
- Håll avstånd från brännbara föremål.

### Före första användning

1. Fyll kokaren till maxstrecket.
2. Placera 2 på basen i kapitlet Använda produkten.
3. Håll bort vattnet.
4. Upprepa två gånger för att avlägsna eventuellt damm eller rester från tillverkningsprocessen.

### Att använda produkten

1. Placera produkten på en stabil och plan yta.
2. Dra i locket handtag 5 för att öppna locket 4.
- ⚠ Produkten är försedd med ett överhettningsskydd. En otillräcklig mängd vatten får produkten att stängas av innan vattnet har kokat upp.
- ⚠ Fyll aldrig kokaren över "max". Hett vatten kan annars strömma ut ur kokaren.
3. Fyll kokaren 2 med rent vatten.
4. Stäng A 4.
- ⚠ Undvik att spilla på stickkontakten och basen.
5. Placera 2 på basen 3.
6. Anslut nätsladden 10 till ett eluttag.
7. Tryck på till/från-knappen 9 för att slå på produkten. Kraftindikerings-LED-lampan 8 tänds. Kokaren värms upp tills vattnet kokar. Produkten stängs automatiskt av efter att vattnet kokat upp.
- Strömindikerings-LED-lampan släcks för att indikera att produkten är avstängd.
- ⚠ Avlägsna inte locket när vattnet kokar eller när du håller ut varmt vatten.
- ⚠ Säkerställ att produkten är avstängd innan du lyfter den från basen.
8. Lyft 2 från 3.
- ⚠ Var försiktig - het ånga kan komma att tränga ut.
9. Låt ut vattnet svalt i cirka 30 sekunder innan du använder den igen.
- ⚠ Koppla bort produkten när den inte används.
11. Förvara kokaren på basen när den inte används.

Virtaläbde	220 - 240 VAC; 50 - 60 Hz
Virrankulutus	1850 - 2200 W
Vesimäärä	0.5 - 1.7 L

### Tärkeimmät osat (kuva A)

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Poistoaukko         | 6 Kahva                 |
| 2 Vedenkeitin         | 7 Vesimäärän ilmaisin   |
| 3 Pohjalevy           | 8 Virran LED-merkkivalo |
| 4 Kansi               | 9 Virtakytkin           |
| 5 Kannen avauspainike | 10 Sähköjohto           |

### Turvallisuusohjeet

#### ⚠ VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Varmista, että sähköpistorasian jännite vastaa tuotteen vaatimaa jännitettä.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Älä jätä tuotetta valvomatta sen ollessa kytkettynä päälle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Vältä läikyttämästä vettä keittimessä on vettä, muutoin lämpöelementit voivat vaurioitua.
- Älä täytä vedenkeitintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi läikkyä yli keittimestä.
- Älä peitä tuotetta sen ollessa käytössä.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos sen pinta on murtunut.
- Vältä läikyttämästä vettä virtaliitännän päälle.
- Tuote on lämmin käytön jälkeen.
- Älä poista tai avaa kantta, kun vesi kiehuu ja kun kaadat kuumaa vettä.
- Varmista, että tuotteen virta on kytketty pois päältä ennen kuin otat sen pois alustalta.
- Älä koske suoraan tuotteen kuumiin osiin.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä anna virtajohtoa osua kuumiin pintoihin.
- Älä anna virtajohtoa roikkua pöydän tai työtason reunan yli.
- Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan.
- Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen sen puhdistamista.
- Älä irrota laturia johdosta vetämällä. Tartu aina pistokkeeseen ja vedä.
- Älä käytä tuotetta ja tuotetta lähellä kylpyammetta, suihkua tai vedellä täytettyjä esineitä.
- Käsittele tuotetta vain kuivoin käsin. Tuotteen käsittely märin käsin voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä upota laitetta veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.
- Älä käytä ajastinta tai erillistä kauko-ohjausjärjestelmää, joka kytkee laitteen päälle automaattisesti.
- Pidä tuote etäällä pölystä ja nesteistä.

### Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Täytä keitin ensimmäismerkkin asti.
2. Kuumenna vesi kiehuuksi noudattaen kohdassa Tuotteen käyttäminen annettuja vaiheita.
3. Kaada vesi pois.
4. Toista kaksi kertaa pölyn ja valmistuksessa syntyneiden jäämien poistamiseksi.

### Tuotteen käyttäminen

1. Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Vedä kannen kahvasta 5 avataksesi kannen 4.
- ⚠ Tuotteessa on ylikuumenemissuoja. Jos vettä ei ole riittävästi, tuote sammuu ennen kuin vesi on kiehunut.
- ⚠ Älä täytä vedenkeitintä maksimimerkin yli. Muutoin kuumaa vettä voi läikkyä yli keittimestä.
3. Täytä vedenkeitin 2 puhtaalla vedellä.
4. Sulje kansi A 4.
- ⚠ Vältä läikyttämästä vettä virtaliitännän ja alustan päälle.
5. Aseta 2 pohjalevyn 3 päälle.
6. Kytke virtajohto 10 pistorasiaan.
7. Paina virtakytkintä 9 tuotteen kytkemiseksi päälle. Virran LED-merkkivalo 8 syttyy.
- Vedenkeitin kuumenee, kunnes vesi kiehuu. Tuote sammuu automaattisesti, kun vesi on kiehunut. Virran LED-merkkivalo sammuu ilmaisten, että tuote on sammunut.
- ⚠ Älä poista kantta, kun vesi kiehuu tai kun kaadat kuumaa vettä.
- ⚠ Varmista, että tuotteen virta on kytketty pois

## FI Pika-aloitusopas

### Sähköinen vedenkeitin KAWK350EAL

Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: [ned.is/kawk350eal](http://ned.is/kawk350eal)

### Käyttötarkoitukset

Nedis KAWK350EAL on sähköinen vedenkeitin. Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Vapetta käyttöä saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten taukutiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatalouksissa, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitustyyppisissä majoituslaitoksissa. Tuotetta käyttäminen ei tarvitse olla ammattilainen. Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

### Tekniset tiedot


Tuote	Sähköinen vedenkeitin
Tuotenumero	KAWK350EAL
Mitat (p x l x k)	155 x 230 x 240 mm







**A**

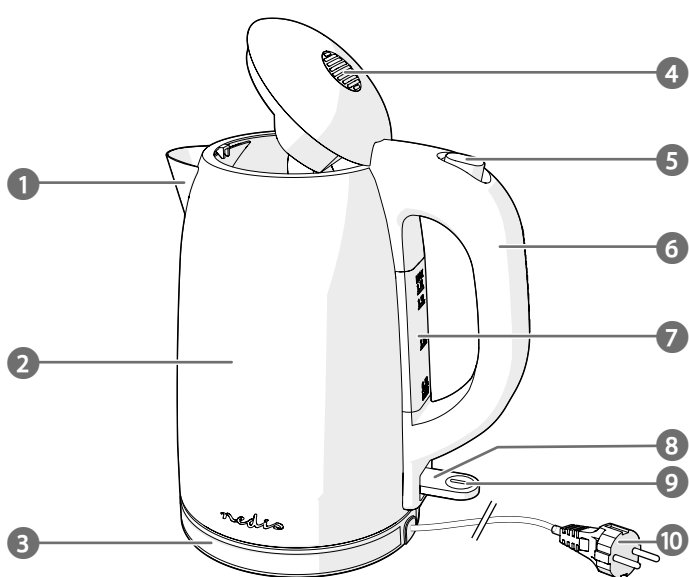

turnați apă fierbinte.

**⚠** Asigurați-vă că produsul este oprit când îl ridicați de pe bază.

8. Ridicați **2** de pe **3**.

**⚠** Aveți grijă, poate ieși abur fierbinte.

9. Turnați apa fierbinte prin gura de evacuare **1**.

10. Lăsați produsul să se răcească timp de aproximativ 30 secunde înainte de a-l folosi din nou.

**⚠** Deconectați produsul când nu îl utilizați.

11. Depozitați recipientul pe bază când nu îl utilizați.