

**LIVOO**  
Feel good moments  
Manuel d'utilisation

# Couteau électrique



Reference : DOM360  
Version : 1.4  
Langue : Français

## Manuel d'utilisation

Vous venez d'acheter un produit de marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site

[www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant son utilisation, assurez-vous que la tension de votre sortie murale correspond à la tension nominale indiquée.
2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un câble endommagé ou après un mauvais fonctionnement du câble ou un câble endommagé de quelle que façon qui soit.
3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.(\*)
4. Ne laissez pas le câble pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.

## Manuel d'utilisation

5. Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez jamais en marche cet appareil en ayant les mains mouillées, n'y versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
6. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil lorsqu'il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes handicapées.
7. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chauffé.
8. A usage domestique uniquement.
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
10. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
11. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
12. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
13. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
14. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
15. Conservez ces instructions.
16. Il existe un risque potentiel de blessure en cas de mauvaise

## Manuel d'utilisation

utilisation.

17. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
18. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
19. Des précautions devront être prises lors de la manipulation de la lame affûtée.
20. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
21. Les accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
22. En ce qui concerne l'utilisation des accessoires, le temps d'utilisation et le réglage des vitesses, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
23. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou dans des applications similaires telles que:
  - . zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail
  - . maisons de ferme
  - . par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel
  - . environnements de type chambres d'hôtes.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## MESURES PARTICULIERES



### Avertissement:

- Manipulez la lame avec soin.
- Temps d'utilisation max de fonctionnement en continu ne doit pas dépasser : 7 min
- Ne jamais laver l'appareil à l'eau courante et ne le plongez jamais dans l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES



Voltage :	220-240V~ 50Hz
Puissance :	150W
KB :	7min pour un cycle de fonctionnement

## UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

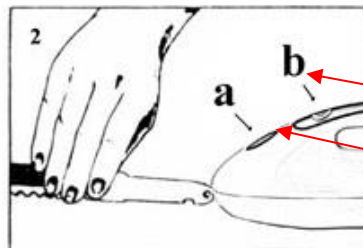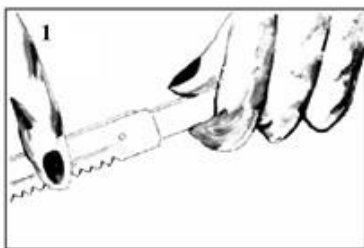

**b** – Bouton ON/OFF

**a** – Bouton Ejecter

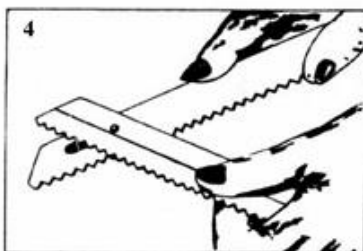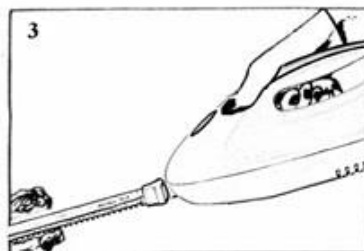

## Manuel d'utilisation

1. L'insertion des lames.  
**Attention:** Eteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires ou de toucher les parties mobiles en cours d'utilisation.  
Retirez les lames du revêtement de protection (Fig. 1). Maintenez les lames entre le pouce et l'index de manière à ce que les bords tranchants soient orientés vers le bas; puis insérez la partie arrière des lames dans l'ouverture prévue à cet effet jusqu'à ce qu'elles s'enfoncent dans le corps de l'appareil et se verrouillent (Fig. 2).
2. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton marche. L'appareil est prêt à l'emploi. Ne faites pas de mouvement pour couper. Il suffit de maintenir le couteau en place, il fera la découpe automatiquement. La coupe se déroule en douceur et sans effort. Avec votre couteau électrique, vous pouvez couper verticalement ou en biais.  
**Attention:** Ne pas utiliser votre couteau pour couper de la viande avec os. Il n'est pas prévu à cet usage.
3. Ne jamais utiliser votre couteau électrique plus de 7 minutes à la fois.
4. Lorsque vous avez fini d'utiliser votre couteau électrique, relâchez le bouton. Ensuite, appuyez sur le bouton d'éjection. Les lames peuvent être retirées facilement. (Fig. 3)

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Attention !** Toujours débrancher votre couteau électrique avant de le nettoyer.

1. Les lames sont fabriquées en acier inoxydable et de ce fait elles sont faciles à nettoyer.
2. Nous vous conseillons de laver les lames avec de l'eau chaude savonneuse.
3. Pour nettoyer les lames individuellement, poussez les le long de la rainure de l'encoche vers le haut jusqu'à ce qu'elles puissent être retirées (Fig. 4).
4. Pour monter l'appareil, inversez le processus. Les lames ne nécessitent aucun entretien particulier.
5. Il est inutile d'affûter les lames parce qu'elles sont automatiquement affûtées en raison du frottement permanent des lames pendant l'utilisation.
6. Après avoir nettoyé les lames, veillez à les ranger dans l'étui de protection. Vous pouvez nettoyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide puis l'essuyer avec un chiffon sec. Ne jamais laver le couteau électrique à l'eau courante et ne le plongez jamais dans l'eau.

## Manuel d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil  
(Équipement électrique et électronique)**

**(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**LIVOO**

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis