



MUSE

M-1050 BT

**FR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH****CONTENU DE LA BOÎTE**

Lorsque vous déballez votre nouvel radio, veillez à ce qu'il y ait tous les éléments ci-dessous. Unité principale avec faisceau de connexion:

- Tour d'enceinte
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation
- Câble auxiliaire x 1 (3.5mm)
- Vis et Rondelle x 2

**INSTALLATION**

- Haut-parleurs
- Base
- Vis
- Washers
- Toile du haut-parleur

Assemblez la base en bois sur le corps principal avec les vis fournies et les rondelles. Le fillet du haut-parleur peut se démonter et se remonter.

**DESCRIPTION DE L'APPAREIL****Unité principale**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Indicateur des sources                      | 6. Touche <b>II</b> (LECTURE/PAUSE) |
| 2. AUX Entrée Auxiliaire                       | 7. Touche <b>VOL-</b>               |
| 3. Touche <b>PAIR</b>                          | 8. Touche <b>VOL+</b>               |
| 4. Touche <b>SOURCE</b>                        | 9. Touche <b>II</b>                 |
| 5. Touche <b>II</b> (Mise Sous Tension/veille) | 10. Touche <b>II</b>                |

**ALIMENTATION****Utilisation de l'adaptateur secteur**

- L'adaptateur secteur fourni fonctionne sur une alimentation secteur de 100-240V ~ 50/60Hz et ne peut être utilisé que sur une alimentation dans les limites de ces caractéristiques.

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur secteur risque d'endommager l'appareil.

**ATTENTION:**

- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.

- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.

- Veuillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de disfonctionnement, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise secteur.

- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si tel est le cas, il suffit de réinitialiser le produit pour qu'il reprenne son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Si le fonctionnement ne revient toujours pas à la normale, veuillez déplacer et utiliser le produit dans un endroit offrant une meilleure réception.

**FONCTIONS DE BASE**

- Appuyez sur le bouton **II** pour mettre en marche ou éteindre l'appareil.
- Pressez le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode de lecture AUX ou Bluetooth.

L'indicateur **VEILLE** s'allumera de la couleur ci-dessous:

|           | Clinquant              | Lumière continue       | Couleur |
|-----------|------------------------|------------------------|---------|
| Standby   | /                      | Veille                 | Rouge   |
| AUX       | /                      | lecture / Non connecté | Purple  |
| Bluetooth | Non connecté/ Couplage | Pause / lecture        | Bleu    |

3. Appuyez sur les touches **VOL. +/-** pour régler le volume sur le niveau d'écoute désiré.

Remarque: Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas et qu'une opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes celui-ci se mettra automatiquement en mode veille.

**UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILLAIRE (AUX. IN)**

- Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur iPod, iPad, MP3) à la prise AUX (3.5mm).
- Appuyez sur le bouton **II** pour mettre en marche l'appareil. Pressez le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode Auxiliaire, l'indicateur s'allume en violet.
- Démarrer la lecture sur votre source auxiliaire.
- Ajustez le volume sonore au niveau désiré.
- Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise AUX.

**COUPAGE ET CONNEXION**

Le mot **Bluetooth®** ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE-M-1050 BT" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com

- Désactivez la fonctionnalité Bluetooth des autres appareils qui étaient couplés avec cette unité.
- Appuyez sur le bouton **II** pour mettre en marche l'appareil.
- Pressez le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode Bluetooth, l'indicateur s'allume en bleu. Votre appareil passera en mode de paillage.
- Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth. Typiquement, les commandes Bluetooth se trouvent dans le menu d'outils ou de paramètres de l'appareil (voir votre manuel de l'utilisateur). Allumez la connectivité Bluetooth et rendez votre appareil "détectable".
- Rafraîchissez la liste coupleur sur votre appareil Bluetooth.
- Choisissez «ajouter un nouvel appareil Bluetooth» ou «configurer un appareil Bluetooth» sur votre appareil. Il commencera à effectuer une recherche. Une fois que "M-1050 BT" apparaît sur votre appareil, sélectionnez-le. Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez 0000. Si la tentative de coupleur échoue ou prend trop de temps, recommencez la procédure de coupleur (voir les étapes 2-6).
- Une fois l'appareil paire au "M-1050 BT", une tonalité est émise, l'indicateur s'allume de manière fixe.
- Si le coupleur échoue, procédez ainsi: pressez et maintenez enfoncé le bouton **II** appuyé jusqu'à ce que l'indicateur Bluetooth clignote rapidement pour passer en mode de coupleur. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez "M-1050 BT" dans la liste des appareils (voir l'étape 6 plus haut).

**Jouer des fichiers audio depuis des appareils Bluetooth.**  
Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'unité et l'appareil est activée.

- Appuyez sur la touche **II** pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche **II** pour la reprendre.
- Appuyez sur la touche **II** ou **II** pour passer à la plage suivante ou précédente.

Remarques: Les touches **II** et **II** risquent de ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.

**COUPLAGE STÉRÉO**  
Cette fonction vous permet d'obtenir une qualité de son surround stéréo. Il vous faudra alors deux haut-parleurs M-1050BT afin d'obtenir une séparation sans fil en deux canaux radio Bluetooth (canaux droit et gauche), par conséquent, vous devrez donc acheter deux M-1050BT.

Astuces: la distance recommandée entre le haut-parleur principal et le haut-parleur secondaire doit être inférieure à 4 mètres.

**POWER SUPPLY**  
**USING THE ADAPTOR**

- The supplied AC adaptor operates on AC mains supplies of 100-240V ~ 50/60Hz and should only be connected to a mains supply within these parameters.

- Use the supplied AC adaptor only. Using any other AC adaptor could damage the unit.

**Cautions**

- The included AC adaptor is for use with this unit only. Do not use it with other equipment.

- When the unit is not going to be used for long time, disconnect the AC adaptor from the AC outlet.

- Be sure to use it near the wall outlet. If a malfunction occurs, disconnect the plug from the wall outlet at once.

- When the AC adaptor is plugged in, the apparatus is not completely disconnected from the power supply.

- AC adaptor is used as the disconnect device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use. To be completely disconnected the apparatus from supply mains, the AC adaptor of the apparatus shall be disconnected from the mains socket outlet completely.

3. Connectez votre haut-parleur principal à un appareil compatible Bluetooth (par exemple un smartphone).

4. Jouez votre chanson et écoutez le son rendu stéréo.

5. Appuyez sur le bouton **II** de l'un des deux haut-parleurs pour mettre en pause la lecture. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.

6. Maintenez enfoncé le bouton **II** des haut-parleurs principal pour déconnecter le coupleur stéréo.

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

| Symptôme   | Cause  | Rémede  |
|--|--|---|
| Impossible de mettre en marche l'appareil.   | La prise CA n'est pas branchée sur le secteur.                       | Branchez la correctement sur le secteur.                          |
| L'unité est en mode veille.  | L'unité est en mode veille.  | Appuyez sur le bouton <b>II</b> pour mettre en marche l'appareil. |
| Le niveau de volume est réglé sur le minimum.  | Réglez le volume sur le niveau de votre choix.                       |   |
| Pas de son.  | L'appareil connecté n'est pas en mode lecture.                       | Lisez la musique sur l'appareil connecté.                         |
| Le son émis de l'appareil connecté est faible. (Mode AUX IN et BLUETOOTH)            | Réglez le volume de votre appareil connecté.                         |   |
| Le niveau du volume est trop fort.   | Réduisez le niveau de volume en appuyant sur la touche <b>VOL-</b> . |   |
| Le niveau de volume de l'appareil connecté est trop fort. (Mode AUX IN et BLUETOOTH) | Réduisez le niveau de volume sur l'appareil connecté.                |   |
| La réception Bluetooth ne fonctionne pas.  | L'appareil n'est pas en mode Bluetooth.                              | Essayez de connecter à nouveau.                                   |

|           | Flashing             | Solid Light           | Color  |
|-----------|----------------------|-----------------------|--------|
| Standby   | /                    | Standby               | Red    |
| AUX       | /                    | Playback / No connect | Purple |
| Bluetooth | No connect / Pairing | Pause / Playback      | Blue   |

3. Press the **VOL+/-** Buttons to adjust volume level.

Note: In a concern of saving energy, when playback has reached to the end or listening volume is set at a very low level and no control is operated on the device for a period of 15 minutes, the unit will automatically switch to Standby mode.

**LISTENING TO AUXILIARY SOURCE**

- Connect your auxiliary source (e.g. iPod / iPad / MP3 player) to the AUX jack.
- Press the **II** button to turn on the unit. Press the **SOURCE** button to select Auxiliary mode, purple light will be shown on indicator.
- Start playback from your auxiliary source.
- Adjust the volume to desired level.
- To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX jack.

**BLUETOOTH PAIRING & LINKING OPERATION**

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Hereby, NEW ONE S.A.S, declares that this "MUSE-M-1050 BT" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

1. Turn off the Bluetooth functionality of other devices that were paired with your unit.

2. Press **II** button to turn on the unit.

3. Press **SOURCE** button to select Bluetooth mode, blue light will be shown on indicator.

4. Adjust the volume to desired level.

5. To stop playback, disconnect your auxiliary source from the AUX jack.

**WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.**

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



CE

- Ligue os dois altifalantes Bluetooth M-1050BT.
- Quando os dois altifalantes estiverem no modo de emparelhamento, prima o botão **PAIR** dos altifalantes Bluetooth que se tornará o altifalante principal (caso não deposite ele irá procurar e conectar ao altifalante secundário. Estes irão se conectar automaticamente o canal esquerdo e direito).
- Conecte o seu altifalante principal ao dispositivo Bluetooth (por exemplo, smartphone).
- Toque a sua música e ouça o som em estéreo.
- Pressione o botão **II** em qualquer um dos altifalantes para pausar a reprodução.
- Pressione novamente para retornar a reprodução.
- Pressione e segure o botão **II** em altifalante principal para desconectar o emparelhamento estéreo.

**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

| Síntoma  | Causa  | Solução   |
|--|--|---|
| Não liga.  | Cabo de energia não está conectado na tomada.  | Conecte o cabo de energia na tomada corretamente. |
| O altifalante está no modo de Espera (Standby).                                | O altifalante está no modo de Espera (Standby).                                      | Pressione o botão <b>II</b> no altifalante.       |
| Volume mínimo.   | O dispositivo conectado não está no modo de reprodução.                              | Reproduza a música no dispositivo conectado.      |
| A saída de som do dispositivo conectado está baixa. (Modos AUX IN & BLUETOOTH) | A saída de som do dispositivo conectado está baixa. (Modos AUX IN & BLUETOOTH)       | Ajuste o volume do dispositivo conectado.         |
| Nível de volume está muito alto.   | Nível de volume do dispositivo conectado está muito alto. (Modos AUX IN & BLUETOOTH) | Reduza o volume através do botão <b>VOL-</b> .    |
| Falha na recepção do Bluetooth.  | Não está no modo Bluetooth.  | Tente conectá-lo novamente.                       |

- ADVERTÊNCIAS**
- Utilize este aparelho num clima temperado.
  - A placa de características situa-se na parte de trás deste aparelho.
  - Verifique se que respeita uma distância mínima de 5 cm à volta do aparelho de modo a permitir uma ventilação suficiente.
  - Verifique se que garante uma ventilação correcta do aparelho e que não tapa os orifícios de ventilação com objectos como jornais, toalhas, cortinas, etc.
  - Não coloque qualquer fonte de calor, como uma vela acesa, sobre ou na proximidade do aparelho.
  - Não exponha o aparelho a salpicos ou a humidade.
  - Não deixe objectos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
  - Não deite as pilhas no fogão! Certifique-se de que respeita o ambiente quando eliminar pilhas gastas.
  - Não exponha as pilhas a calor excessivo, como raios do sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
  - Adverta de risco de descolar o scollage do aparelho. Deve pertanto restaurar facilmente a disponibilidade durante o uso. Por meter o telemóvel tutto o aparelho que fuisse ligado, descol



## GRUNDLEGENDE VERWENDUNG

- Drücken Sie die Taste **①** um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um die AUX- oder Bluetooth-Wiedergabe zu aktivieren.
- Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

|           | Blinklicht             | Standlicht                | Farbe |
|-----------|------------------------|---------------------------|-------|
| Standby   | /                      | Bereitschaft              | Rot   |
| AUX       | /                      | Wiedergabe / Kein connect | Lila  |
| Bluetooth | Kein connect / Pairing | Pause / Wiedergabe        | Blau  |

3. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

## WERBUNG DES EINGANGS FÜR ZUSATZGERÄTE

- Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. ein iPod / iPad / MP3-Player) am AUX-Anschluss an (3,5mm).
- Drücken Sie die Taste **①**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie dann die Taste **SOURCE** zur Auswahl des Aux-Modus. Die Anzeige leuchtet violet.
- Starten Sie die Wiedergabe auf dem angeschlossenen Audiogerät.
- Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstaprkegel.
- Trennen Sie das externe Gerät von der AUX-Buchse, um die Wiedergabe zu beenden.

## VERBINDUNGSBAU UND VERKNÜPFUNG (PAIRING)

Der Bluetooth™-Markennname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S steht unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser "MUSE-M-1050 BT" den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter [www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com) herunterladen.

1. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion anderer Geräte, die mit Ihrem Gerät verknüpft waren.

2. Drücken Sie die Taste **①**, um das Gerät einzuschalten.

3. Drücken Sie die Taste **SOURCE** zur Auswahl des Bluetooth-Modus. Die Anzeige leuchtet blau. Ihr Gerät wird in den Pairing-Modus.

4. Aktivieren Sie an Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion. Normalerweise finden Sie solche Funktionen in den Einstellungsmenüs der Geräte (schlagen Sie im Handbuch Ihres Geräts nach). Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung, damit Ihr Gerät erkannt werden kann.

5. Beobachten Sie die Bluetooth-Kennmarken zwischen Ihrem Gerät und anderen Geräten.

6. Wählen Sie an Ihrem Gerät "Neues Bluetooth-Gerät hinzufügen" oder "Bluetooth-Gerät einstellen". Die Suche beginnt. Sobald "M-1050 BT" in der Anzeige erscheint, bestätigen Sie diese Auswahl. Wenn Ihr Gerät Sie zur Eingabe eines Passworts auffordert, geben Sie bitte 0000 ein. Wenn der Pairing-Vorgang fehlschlägt oder das Einheitszeichen überschritten wird, starten Sie den Pairing-Vorgang bitte erneut (siehe Schritte 2 bis 6).

7. Nach der Verbindung Ihrer Geräts mit dem "M-1050 BT" erhält ein Signalton und die Anzeige leuchtet stetig grün.

8. Wenn der Verbindungsbauprozess nicht erfolgreich war, führen Sie die folgenden Schritte aus: Halten Sie die Taste **①** gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige anfängt schnell zu blinken, um den Verbindungsmodus zu gelangen. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "M-1050 BT" in der Geräteliste (siehe Schritt 6 weiter oben).

**Wiedergabe von Audiodaten von Bluetooth-Geräten.**  
Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Geräten aktiv ist.


1. Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste **②**. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **②**.

2. Betätigen Sie die Taste **③** und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die Taste **④** zum vorigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste **④** oder **⑤**, um während der Wiedergabe die Schnellsuche zu aktivieren.

Hinweis: Die Tasten **②** und **④** funktionieren möglicherweise nicht mit allen Bluetooth-Geräten.

**STEREO-KOPPLUNG**  
Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo-Surround Sound ermöglicht. Für die schnurlose Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-1050BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-1050BT erwerben.

Tipps: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

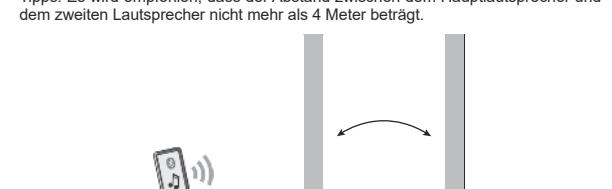

1. Schalten Sie die zwei M-1050BT Lautsprecher ein.

2. Wenn an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, drücken Sie die Taste **PAIR** an dem Bluetooth-Lautsprecher, den Sie als Hauptgerät (linker Kanal) verwenden möchten. Dieser Lautsprecher sucht dann den sekundären Lautsprecher und stellt die Verbindung her. Beide Lautsprecher erfassen automatisch den linken bzw. rechten Kanal.

3. Verbinden Sie die Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).

4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.

5. Drücken Sie die Taste **PAIR** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

6. Halten Sie die Taste **PAIR** ein zweites Mal, um die stereo-kopplung trennen.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

| Erscheinungsbild                       | Ursache  | Behebung   |
|--|--|--|
| Gerät kann nicht eingeschaltet werden. | Das Netzkabel ist nicht an einer Steckdose angeschlossen.    | Schließen Sie es ordnungsgemäß an eine Steckdose an. |
| Der Standby-Modus ist aktiviert.       | Drücken Sie die Taste <b>①</b> , um das Gerät einzuschalten. |  |

| Klein Ton. | Die Lautstärke ist auf das Minimum gestellt.                      | Stellen Sie die Lautstärke auf das gewünschte Niveau. |
|------------|---|---|
|            | Der Wiedergabemodus ist am angeschlossenen Gerät nicht aktiviert. | Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.  |

| Tonverzerrungen | Die Tonausgabe des angeschlossenen Geräts ist schlecht. (Modi AUX IN & BLUETOOTH) | Stellen Sie am angeschlossenen Gerät die Lautstärke entsprechend ein. |
|-----------------|---|---|
|                 | Lautstärke zu hoch  | Reduzieren Sie die Lautstärke mit der Taste <b>VOL -</b> .            |

| Kein Bluetooth-Empfang | Bluetooth-Modus nicht aktiviert. | Versuchen Sie es erneut. |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                        |                                  |                          |

**WARNUNGEN**  
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

- Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.

- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.

- Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.

- Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.

- Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.

- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entfernen Sie leere Batterien umweltgerecht.

- Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).

- Über den Netzstromadapter kann das Gerät der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden können und während der vorgenannten Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig von Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig gefahren werden.

- Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen kann diese nicht notwendig entfernen.

- Der Wiedergabezeitraum Bluetooth kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solchen Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzstellen. Falls der ordnungsgemäß Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

## TECHNISCHE DATEN

Wekelstrom: AC 100-240V ~ 50/60 Hz

Stromverbrauch: 15W

Lautsprecherimpedanz: Lautsprecher 6 Ohm x 2

Bluetooth-Version: V5.0

Bluetooth: 2.402-2.48GHz

RF-Freigabeleistung (Radiofrequenz-Augmentationsleistung): +2dBm

Bluetooth Reichweite: bis zu 10 Meter ohne Hindernisse. (Wände und Gegenstände beeinflussen die Reichweite des Geräts)

3. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

4. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

5. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

6. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

7. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

8. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

9. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

10. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

11. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

12. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

13. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

14. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

15. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

16. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

17. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

18. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

19. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

20. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

21. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.

22. Die STANDBY-Anzeigelampe wechselt die Farbe wie folgt:

23. Verwenden Sie die Tasten **VOL +/-** zum Einstellen der gewünschten Lautstärke.

Hinweis: Aus Energiespargründen aktiviert das Gerät automatisch den Standby-Modus, wenn das Ende der Wiedergabe erreicht oder eine sehr geringe Lautstärke eingestellt ist und 15 Minuten lang keine Energie vom Gerät erfordert.</p