

INFORMATIONS

Mise en route :

Quick start:



Faire un café :

Making a coffee:



Changement de filtre :

Filter replacement:



Détartrage :

Descaling:



www.malongo.com



QUICK START



1 - Remove the machine from its packaging and remove the protective wrapping.

2 - Remove the filter **12** and the starter pod **14** from the pods basket. **SAVE THE STARTER POD, DON'T THROW IT AWAY!**

3 - Rinse the water tank **6**, the tank lid **5** and the filter **12** with tap water.

4 - Place the filter **12** in the water tank **6** and fill the tank with fresh water then put it back in place.

5 - Plug in the power cable **13** on a suitable earthed socket. **The machine doesn't have an ON/OFF switch.**

6 - The central light **2** will display 3 colours (blue, white and red), then go out. **The machine is now on stand-by.**

7 - Press coffee button **3** or **4** to start heating (both coffee buttons flash).

8 - When the machine is ready, the two coffee buttons **3** and **4** will stay ON.

YOUR MACHINE IS READY FOR USE.

9 - Place a container with a capacity of 0.5 l beneath the spout.

RINSE BEFORE FIRST USE: DO NOT INSERT A POD

10 - Pull on the machine handle **1** and insert the starter pod **14** (no matter which way). Push the handle until completely closed.

11 - Press the Large Coffee button **4**. The light on the selected button will flash. Initial rinsing will start. Rinsing will stop automatically at the end of the cycle. **Repeat the operations twice to finalise rinsing.**

12 - At the end of rinsing, raise the handle **1**, the starter pod falls into the used pod basket **7**. **PICK UP THE STARTER POD AND SAVE IT !**

13 - Dispose of the liquid in the pod basket and the container. Put the pod basket back in place.

YOUR MACHINE IS NOW READY FOR USE.

MAKING A COFFEE



1 - Take a 1,2,3 Spresso® pod out of its packaging.

2 - Insert it into the appropriate space.

3 - Press the button for your chosen coffee. Once extraction is complete, the used pod is ejected automatically.

CUSTOMIZING THE COFFEE SIZES

Press and hold the coffee button for the volume you wish to change for at least 5 seconds. The white light on the button will then flash rapidly, and the central indicator will light up white. The machine is in programming mode:

Short cup:



Long cup:




Insert a pod. Press the coffee option to be programmed : the coffee cycle will begin. When the desired amount of coffee is reached, press the button concerned again: the new amount will be memorised by your machine. Repeat the same operation to set the second button.

➤ The maximum programmable amount is 14 cl.




Limescale can damage the machine. Please observe the descaling intervals in accordance with MALONGO's instructions.

eeh
L'EXPRESSO FRANÇAIS
GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE

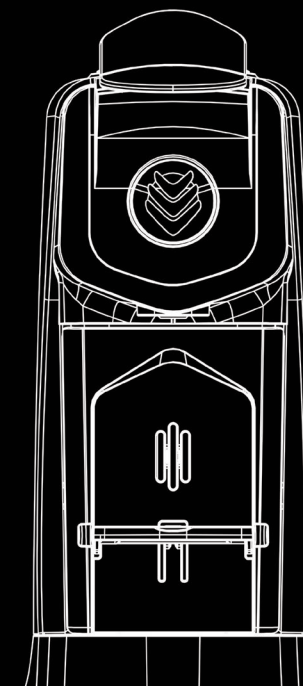

Malongo

PRÉSENTATION - DESCRIPTION

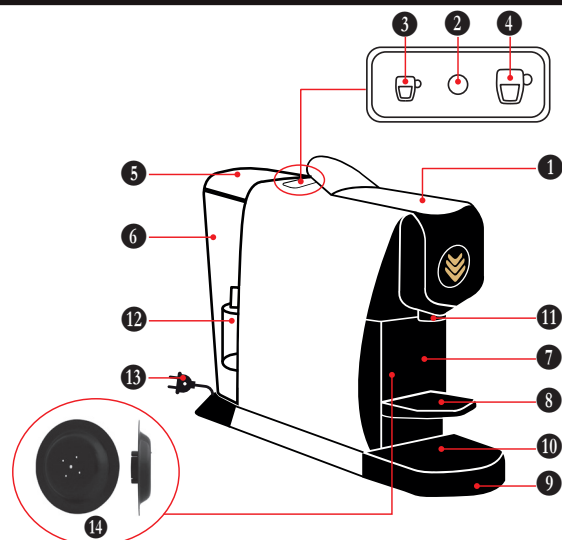

- 1 Poignée
Handle
- 2 Voyant lumineux central
Central light
- 3 Clavier - Touche café court
Keypad - Small coffee button
- 4 Clavier - Touche café long
Keypad - Large coffee button
- 5 Couverture de réservoir
Tank lid
- 6 Réservoir
Tank
- 7 Bac à doses usagées
Used pod basket
- 8 Support de tasse relevable
Lifting cup holder

- 9 Bassinelle
Strainer
- 10 Grille de bassinelle
Strainer grid
- 11 Bec café
Coffee spout
- 12 Filtre de réservoir
Tank filter
- 13 Cable d'alimentation
Power cable
- 14 Dose de démarrage fournie avec la machine dans le bac à doses
Starter pod supplied with the machine in the pod basket
À conserver pour un usage ultérieur. Save for later use.

DÉMARRAGE RAPIDE



1 - Sortez votre machine de son carton et débarrassez-la de ses emballages.

2 - Veillez à ôter le filtre **12** et la dose de démarrage **14** situés dans le bac à doses. **GARDER LA DOSE DE DÉMARRAGE, NE PAS LA JETER !**

3 - Rincez le réservoir **6**, son couvercle **5** et le filtre **12** à l'eau du robinet.

4 - Positionner le filtre **12** dans le réservoir **6** et remplissez le réservoir d'eau puis remettez-le en place.

5 - Branchez le cordon électrique **13** sur une prise adaptée, reliée à la terre. **La machine n'a pas d'interrupteur.**

6 - Le voyant central **2** affiche successivement 3 couleurs (bleu blanc rouge) puis s'éteint. **La machine est en veille.**

7 - Appuyer sur une touche café **3** ou **4** pour lancer la chauffe de la machine (les 2 touches clignotent).

8 - Quand la machine est prête les 2 touches café **3** et **4** restent allumées.

VOTRE MACHINE EST PRÊTE À L'EMPLOI.

9 - Disposez un récipient de 0,5l sous le bec verseur **11**.

RINÇAGE AVANT PREMIÈRE UTILISATION: NE PAS METTRE DE DOSE

10 - Levez la poignée **1** et insérer la dose de démarrage fournie **14** (peu importe le sens). Repoussez la poignée jusqu'à fermeture complète.

11 - Appuyer sur la touche café long **4**, la touche sélectionnée clignote. Le premier rinçage est lancé. Le rinçage s'arrête automatiquement en fin de cycle. **Répéter l'opération 2 fois.**

12 - À la fin du rinçage, soulevez la poignée **1**. La dose de démarrage tombe dans le bac à doses usagées **7**. **RÉCUPÉREZ LA DOSE DE DÉMARRAGE ET GARDEZ-LA !**

13 - Videz le liquide du bac à dose et du récipient. Repositionnez votre bac à doses.

VOTRE MACHINE EST PRÊTE À ÊTRE UTILISÉE.

FAIRE UN CAFÉ



1 - Sortez une dose 1,2,3 Spresso® de son emballage.

2 - Introduisez-la dans l'emplacement prévu à cet effet.

3 - Appuyez sur la touche café de votre choix. En fin d'extraction, soulevez la poignée pour éjecter la dose usagée.

PERSONNALISER LE VOLUME DES TASSES

Appuyez sur la touche café dont vous souhaitez changer le réglage pendant au moins 5 secondes sans la relâcher. Le voyant lumineux blanc de la touche clignote alors rapidement, et le voyant central s'allume en blanc. La machine est en mode programmation


Tasse courte:  Tasse longue: 

Introduisez une dose, appuyez sur la touche à régler : le cycle café démarre. Lorsque le volume de café désiré est atteint, appuyez à nouveau sur la touche concernée : ce nouveau volume est mémorisé par votre machine. Répétez la même opération pour régler la seconde touche.

➤ Réglage du volume maximum pour une tasse = 14 cl.

! Le tartre peut d'endommager la machine. Veuillez respecter les périodicités de détartrage conformément aux consignes MALONGO..

ALERTES LUMINEUSES - WARNING LIGHTS

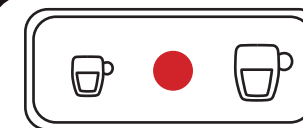


Red flashing

Overheating. Plug out the socket.
(Wait for 6 min so that the machine cools down, then plug it again)

Clignotement rouge

Surchauffe. Retirez la prise d'alimentation.

(Attendre 6 min pour que la machine refroidisse et rebranchez la machine)

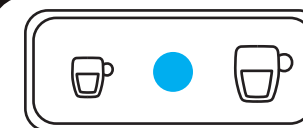


Blue flashing

Replace the filter.
(Press the 2 coffee buttons simultaneously to turn off the flashing light.)

Clignotement bleu

Changez le filtre.

(Appuyez sur les 2 touches en même temps pour retirer le clignotement)

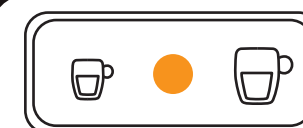

Orange flashing

Machine must be descaled.
(See on MALONGO on-line or MALONGO youtube channel)

Clignotement Orange

Nécessite un détartrage.

(Voir le lien sur le site internet MALONGO ou la chaîne youtube MALONGO)