


# Manuel utilisateur

EZiClean I-BOT Z7 Smart

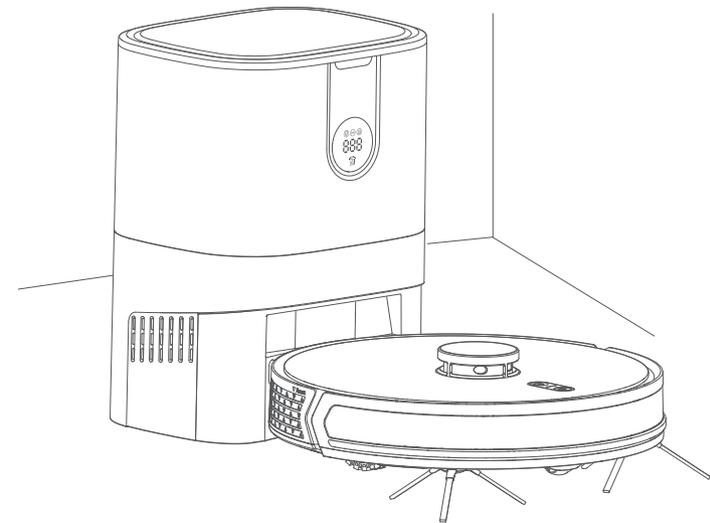

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre gamme EZ!clean®. Nous espérons que ce produit vous apportera entière satisfaction et vous laissons à présent prendre note des consignes d'utilisation suivantes.

## Précautions d'utilisation

- Seuls les techniciens autorisés peuvent démonter ce produit. Il n'est pas recommandé aux utilisateurs de démonter ce produit eux-mêmes.
- Utiliser seulement l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni. D'autres adaptateurs peuvent endommager ce produit.
- Ne pas toucher les fils, les prises ou les adaptateurs d'alimentation avec les mains mouillées.
- Éloigner les rideaux du robot pour ne pas qu'il les aspire.
- Nettoyer le produit hors charge.
- Ne pas plier les fils et ne pas placer d'objets lourds et/ou tranchants sur la machine.
- Ce produit est un produit domestique d'intérieur. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne pas s'asseoir sur le produit.
- Ne pas utiliser ce produit dans un environnement humide (ex. salle de bain).
- Avant d'utiliser le produit, retirer tous les articles fragiles (ex. lunettes, lampes, etc.) qui peuvent s'emmêler dans les brosses latérales, les roues et la brosse principale.
- Ne pas placer ce produit dans un endroit où il est facile de tomber (ex. bureau ou chaises).
- Éteindre l'interrupteur sur le côté de la machine pendant le transport ou si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Vérifier que l'adaptateur secteur soit bien branché à la prise avant utilisation.
- Pour éviter de trébucher, informer les autres membres de la maison lorsque ce produit fonctionne.
- S'il est plein, vider le bac à poussière avant d'utiliser le produit.
- Garder le produit entre 0 et 40°C.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement supérieur à 40°C.
- Retirer la batterie du robot avant de le recycler.
- S'assurer que le produit n'est pas sous tension lors du retrait de la batterie.
- Recycler la batterie.
- Utiliser uniquement la batterie rechargeable d'origine et la base de chargement fournie par le fabricant.
- Les piles non rechargeables sont strictement interdites.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements près de flammes ou d'objets fragiles.
- Ne pas approcher cheveux, vêtements, doigts et autres parties du corps des ouvertures du robot, sous peine d'être absorbés.
- Ne pas utiliser le produit sur un sol humide ou stagnant.
- Veiller à ce que le robot n'absorbe pas de pierres et/ou vieux papiers qui peuvent l'obstruer.
- Ne pas confronter le robot à des substances inflammables comme l'essence, toner et toner pour imprimantes ou photocopieurs.
- Ne pas confronter le robot à des articles qui brûlent, tels que des cigarettes, allumettes, cendres et autres articles pouvant provoquer un incendie.
- Ne pas placer des articles près des buses d'aspiration.
- Ne pas utiliser le produit lorsque la buse d'aspiration est bloquée.
- Nettoyer la poussière, le coton, les cheveux, etc. qui se trouvent dans la buse d'aspiration pour assurer une bonne circulation de l'air.
- Utiliser le câble d'alimentation avec précaution pour éviter des dommages.
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation pour faire glisser ou tirer le robot et la station de charge.
- Ne pas coincer le câble d'alimentation dans les portes.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation.
- Éloigner le câble d'alimentation des sources de chaleur.
- Ne pas utiliser la station de chargement si elle est endommagée.
- Même si le produit a été gravement endommagé, la combustion de ce produit est interdite, cela peut entraîner une explosion de la batterie du produit.


Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser votre robot aspirateur ou ses accessoires. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les conseils d'un professionnel. Escaliers : L'appareil utilise des capteurs pour éviter de chuter sur des marches, dans des escaliers ou par-dessus un bord. Dans certaines situations, les capteurs peuvent dysfonctionner. Cet appareil ne peut pas détecter les marches qui font moins de 8 cm de haut. Les marches de moins de 8 cm de haut peuvent faire chuter le robot. Les surfaces très réfléchissantes ou très foncées sur certaines marches ou certains escaliers, telles que le verre ou la céramique polie peuvent faire chuter l'appareil. Si disponible, utilisez le mur virtuel ou placez un tapis sur la marche inférieure pour éviter la chute de votre robot. Évitez d'utiliser votre robot aspirateur sur des mezzanines, des paliers ou des surfaces élevées non délimités.

 Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.


  Les cartons et papiers se trient. Pour en savoir plus : [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Contenu de la boîte


Les illustrations des produits, des accessoires, de l'interface utilisateur, etc.. dans ce manuel sont des diagrammes schématiques et sont uniquement donnés à titre d'exemples. En raison des mises à jour et des mises à niveau du produit, le produit réel peut être légèrement différent du diagramme schématique, veuillez vous référer au produit réel.

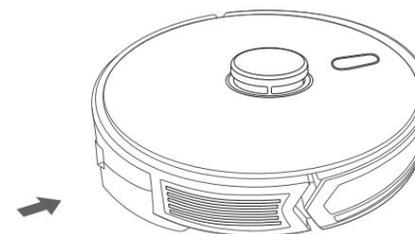


1x Robot

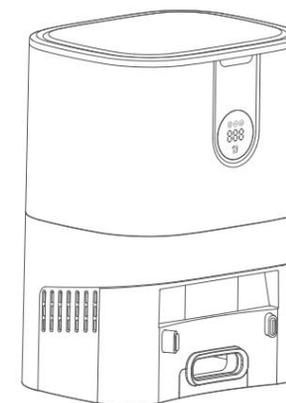

1x Station de charge aspirante

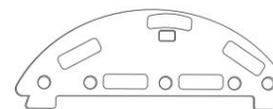


1x Support de serpillère

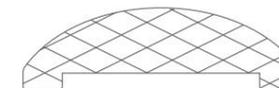

2x Serpillières



1x Manuel de l'Utilisateur

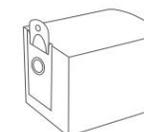


2x Sacs d'aspirateur




4x Brosses latérales


## Accessoires à installer sur le robot

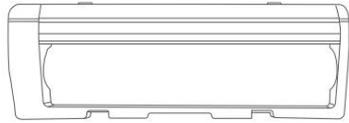

1x Couverture de la brosse principale

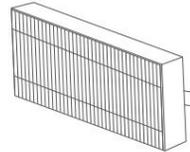


1x Filtre HEPA

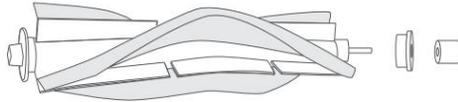

1xBrosse principale





2x Brosses latérales

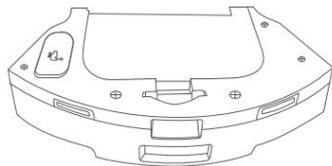

1X Réservoir d'eau 2 en 1

## Accessoires installés sur la station de charge aspirante

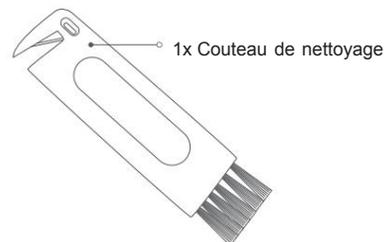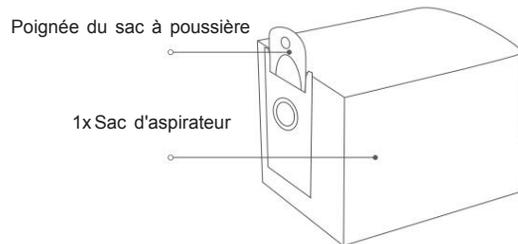

## Paramètres du produit

### Appareil principal

Nom du produit	Robot Aspirateur Laveur EZIclean I-BOT Z7 SMART
Modèle	AT900 (Station de charge) + X6 (Robot)
Dimensions du produit Input	345mmX345mmX76mm
Input	C.C 24 V $\overline{=}$ 2.0A
Puissance Nominale	50W
Tension de travail	14,8 V $\overline{=}$
Type de batterie	Batterie lithium-ion
Capacité de la batterie	2600mAh
Connexion sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11b/n 2,4 GHz

### Station de charge aspirante

Input	C.C 24 V $\overline{=}$ 2A
Puissance nominale	950W
Dimension du produit	260mmX211mmX347mm

### Machine entière

Poids net	7,8 kg
-----------	--------

## Présentation du produit

### 1. Robot

#### 1- Marche/arrêt/démarrage


- Maintenez la touche **1** enfoncée pendant plus de 3 secondes pour allumer ou éteindre le robot.

- Appuyez brièvement sur la touche **1** pour démarrer le nettoyage et mettre l'appareil en pause.

Indicateur LED :

Vert : fonctionnement normal/veille/chargé.



Rouge : batterie faible ou alarme de défaut ou charge.

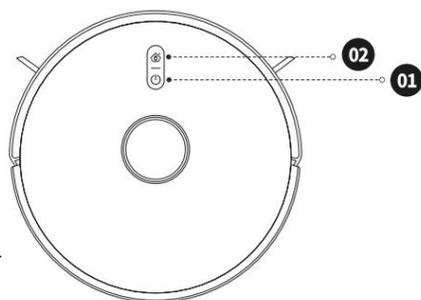

#### 2- Recharge automatique/Application

- Appuyez brièvement sur la touche **2** pour démarrer/arrêter le retour automatique sur base de chargement.


- Connexion au réseau WIFI : appuyez sur le bouton **2** pendant plus de 3 secondes, l'appareil ouvre son WIFI, le voyant vert du bouton **1** clignote rapidement et entre dans l'état de configuration réseau.

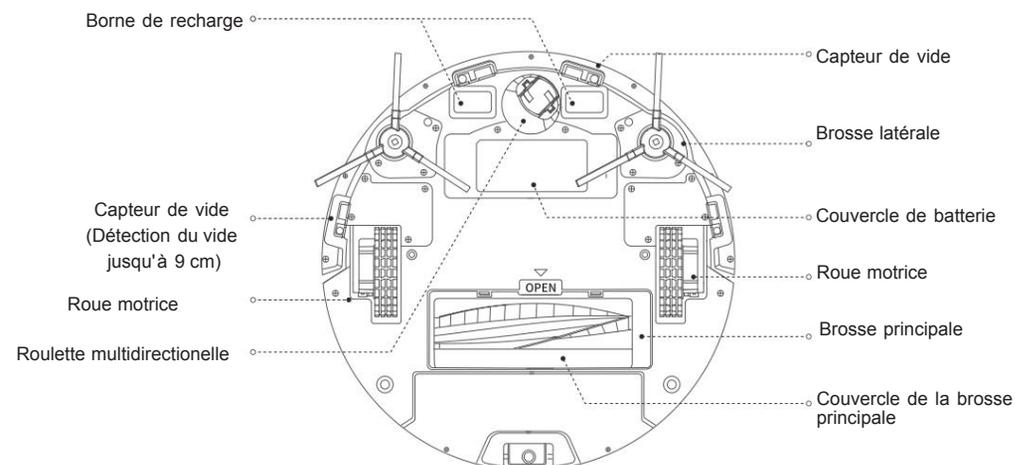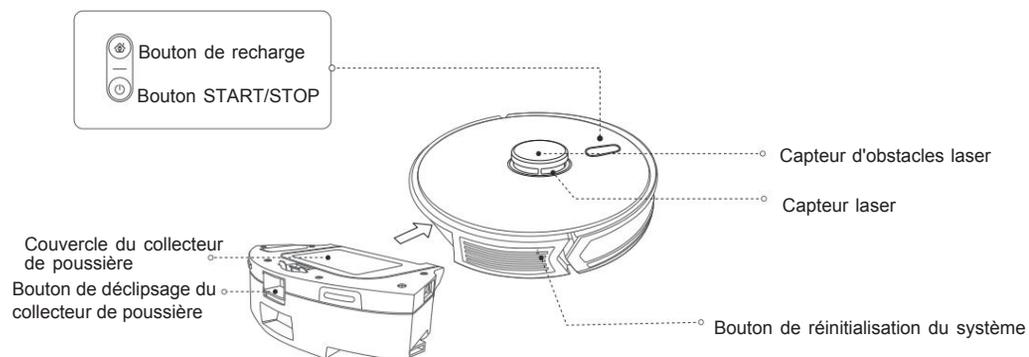

### Description de l'indicateur

État de la machine	Affichage des voyants	
	Affichage du bouton d'alimentation 	Affichage du bouton de recharge 
Attente	Vert allumé	Lumière éteinte
Mise en charge	Lumière éteinte	Rouge clignotant
Pause	Vert allumé	Lumière éteinte
Fonctionnement	Vert allumé	Lumière éteinte
Retour en base de chargement	Lumière éteinte	Rouge allumé
Erreur	Rouge clignotant	Lumière éteinte
Allumé	Vert clignotant	Lumière éteinte
Éteint	Lumière éteinte	Lumière éteinte
Wi-Fi déconnecté	Vert clignotant	Lumière éteinte
Wi-Fi connecté	Vert allumé	Lumière éteinte
Connectez-vous à un réseau Wi-Fi	Vert clignotant	Lumière éteinte


## 2. Station de chargement avec sac à poussière

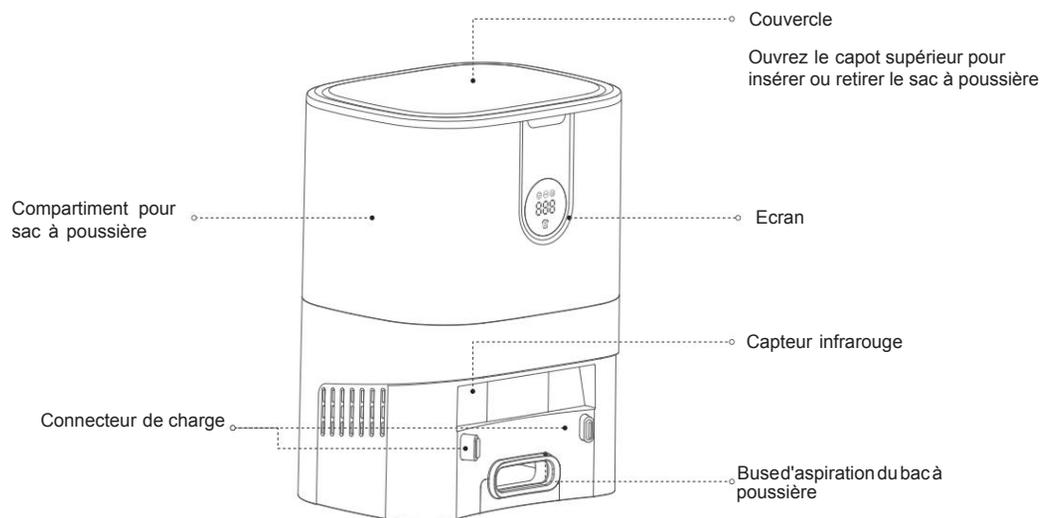

## Comment installer une station de chargement avec un bac à poussière

Placez la station de chargement contre un mur sur un sol plat et branchez celle-ci.

Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle à moins de 1,2 mètre devant la station de chargement et à moins de 0,5 mètre des deux côtés.

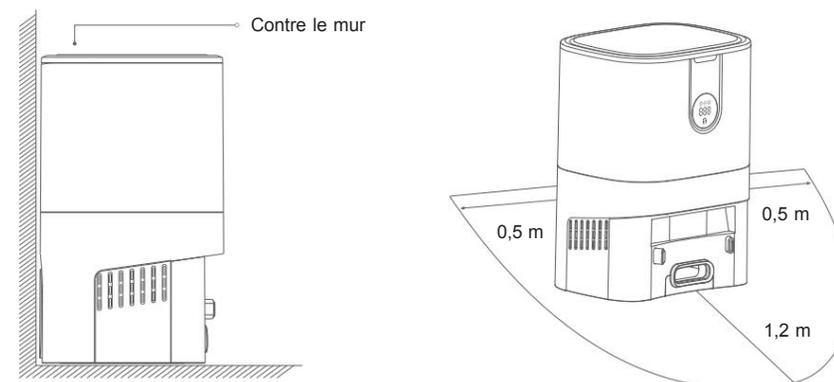


### Charger le robot


Appuyez et maintenez le bouton 1 pendant 3 secondes pour allumer le robot, puis appuyez sur le bouton 2 pour le retour en charge automatique du robot sur sa base. Laissez le robot se charger complètement avant la première utilisation.

## 3. Description de l'écran de la station de chargement

État de la station de chargement

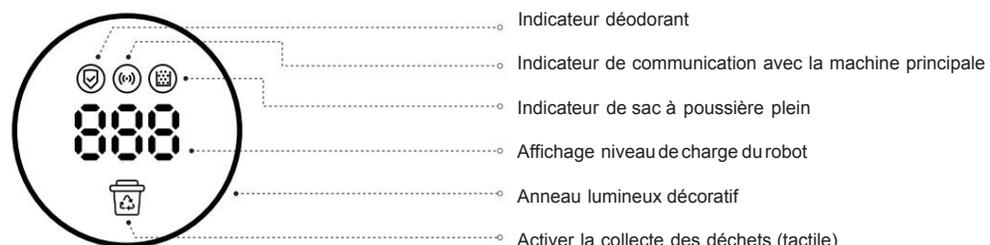


**i** Retrouvez les accessoires et consommables adaptés sur notre site internet [www.eziclean.com](http://www.eziclean.com) et bénéficiez d'une remise de 20% avec le code promo "EZIACCESS20"

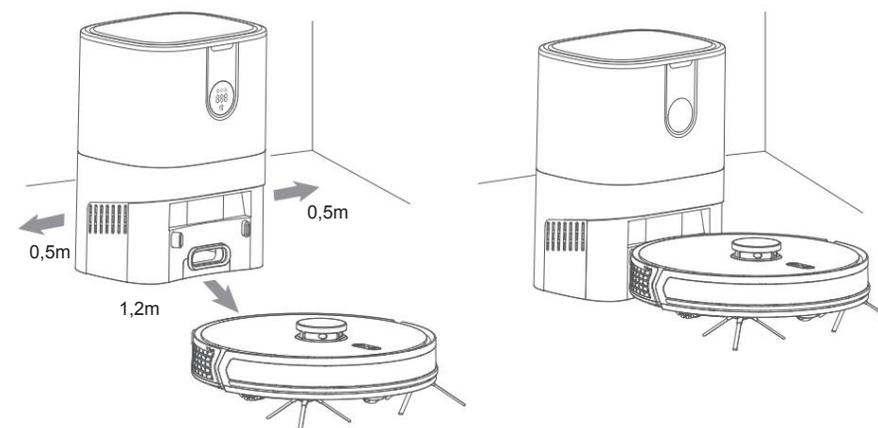

- Pour le 1<sup>er</sup> nettoyage, chargez complètement le robot.
- Avant de commencer le nettoyage, rangez les fils et les objets au sol pour éviter les enchevêtrements.
- Il est recommandé de faire démarrer le robot à partir de la station de chargement.
- Lorsque le niveau de charge est insuffisant pendant le processus de nettoyage, le robot retourne automatiquement sur sa station de chargement.
- Une fois le robot chargé, il reviendra automatiquement là où il s'était arrêté pour continuer le nettoyage.

## Tube à poussière transparent


Si le voyant de la station de chargement est toujours allumé en rouge, il est recommandé de débrancher la fiche d'alimentation, de démonter le couvercle transparent et de vérifier si le tube à poussière est bloqué par des corps étrangers. Si le tube à poussière est bloqué, reportez-vous à la figure ci-dessous.

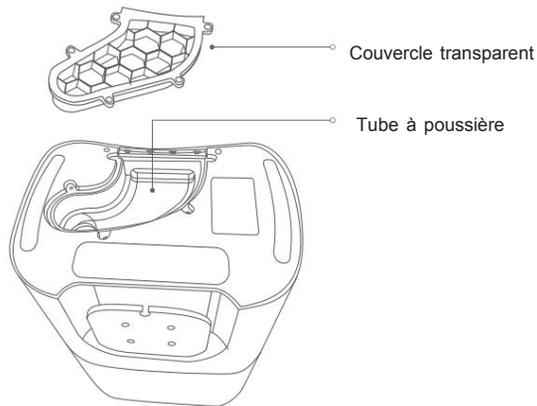

- i** Après avoir nettoyé le tube à poussière, remettez-le en place.


## Nettoyer les capteurs infrarouge et les connecteurs de charge

Essayez délicatement les capteurs infrarouge et les connecteurs de charge avec un chiffon propre, doux et sec. Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois.

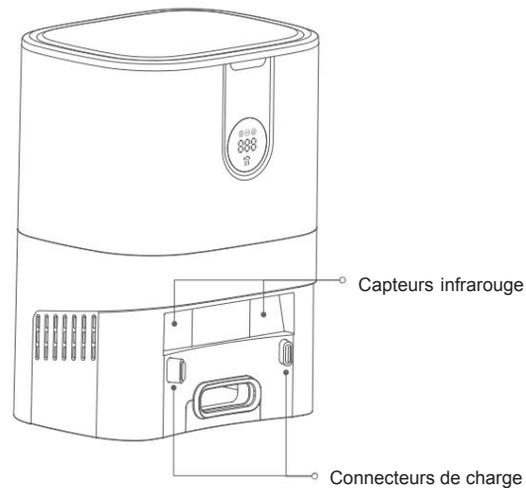

## Nettoyer le filtre de la station

Le filtre de la station se trouve sous le sac à poussière. Lorsque la poussière s'accumule, essuyez-la avec un chiffon propre, doux et sec. Il est recommandé de le nettoyer une fois par mois.

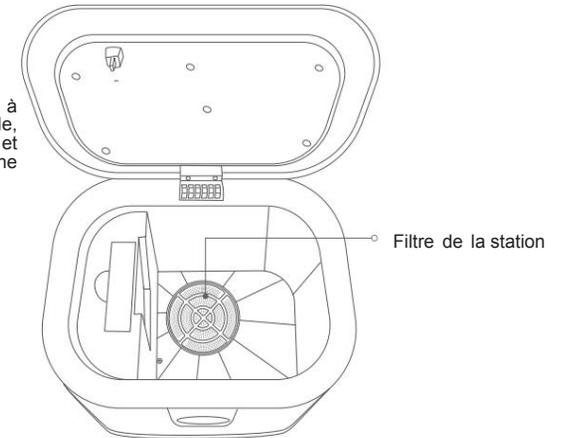



## Nettoyer la brosse principale

La brosse principale est un consommable et doit être nettoyée au moins une fois par semaine. Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 mois pour garantir la qualité du nettoyage.


1. Retournez le robot, appuyez sur les clips du support de la brosse principale et retirez la brosse principale.
2. Utilisez l'outil de nettoyage pour couper les cheveux emmêlés sur la brosse principale et utilisez la brosse de nettoyage à l'autre extrémité de l'outil pour nettoyer la brosse principale.

- i** Lors du retournement, prenez soin de ne pas endommager le laser.

Retrouvez les accessoires et consommables adaptés sur notre site internet [www.eziclean.com](http://www.eziclean.com) et bénéficiez d'une remise de 20% avec le code promo "EZIACCESS20"

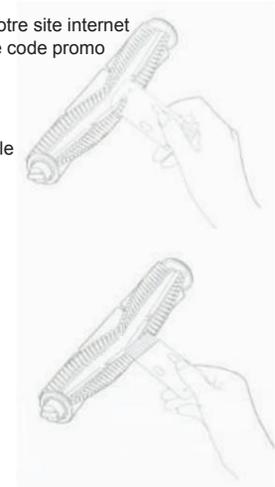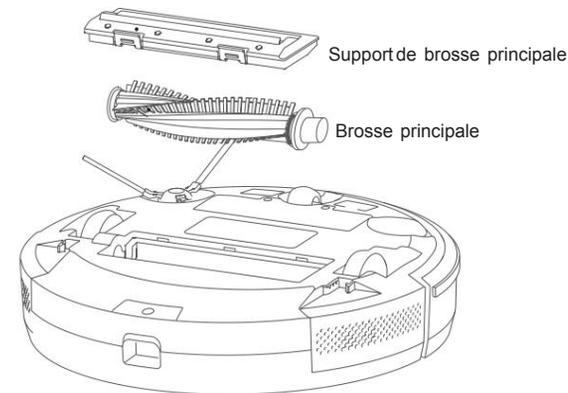

## Nettoyer/remplacer la brosse latérale

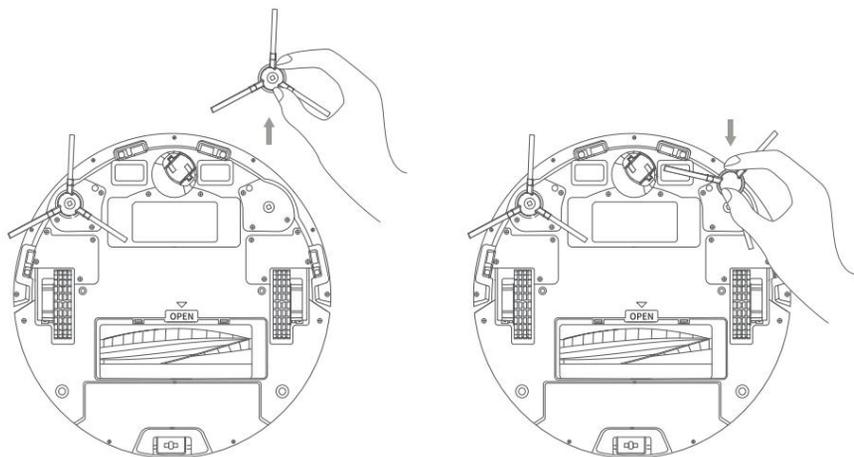

Retirez la brosse latérale

Installez la brosse latérale



❶ La brosse latérale est un article consommable. Veuillez le remplacer tous les 6 mois pour garantir une efficacité de nettoyage optimale.

Retrouvez les accessoires et consommables adaptés sur notre site internet [www.eziclean.com](http://www.eziclean.com) et bénéficiez d'une remise de 20% avec le code promo "EZIACCESS20"

## Nettoyage des capteurs

Il est recommandé d'essuyer délicatement chaque capteur avec un chiffon propre, doux et sec chaque semaine pour garantir une utilisation normale de la machine.

Aspirateur-robot :

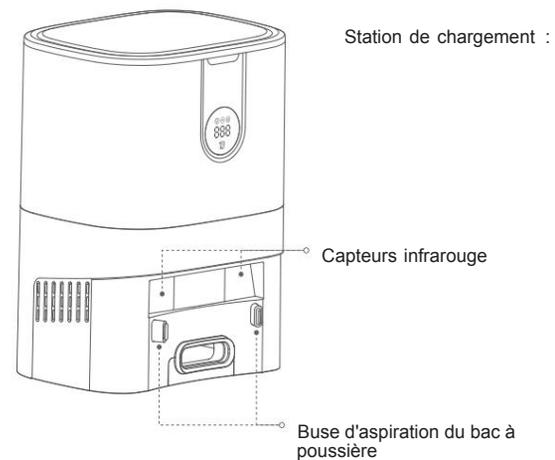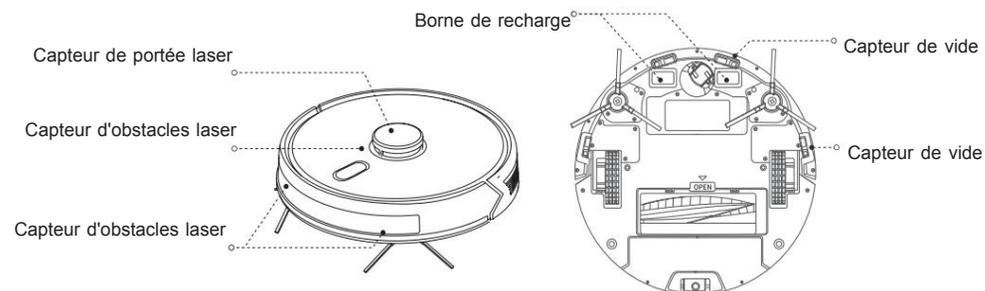


### Entretien de la batterie





1. Le robot dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable haute performance intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez la batterie constamment chargée.
2. Si le robot n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez l'éteindre, la ranger et charger la batterie au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie en raison d'une décharge excessive.

## Nettoyer le réservoir d'eau 2 en 1


Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau 2 en 1 et retirez-le simultanément.

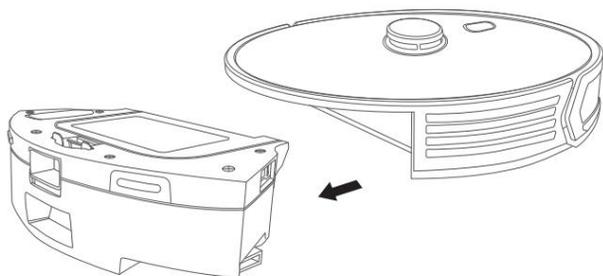

Appuyez sur le clips pour ouvrir la bac à poussière.

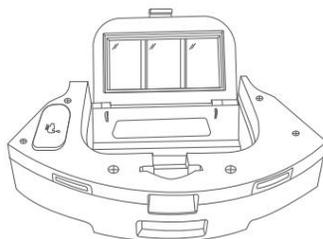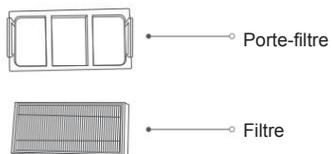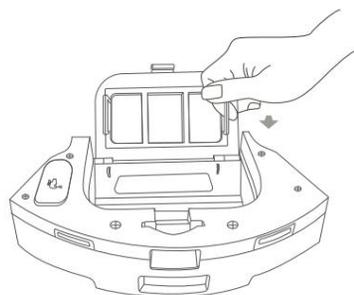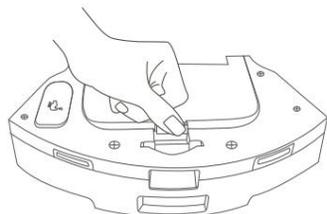


Utilisez une brosse de nettoyage pour éliminer les débris du filtre et du porte-filtre. Nettoyez le bac à poussière à l'eau courante.

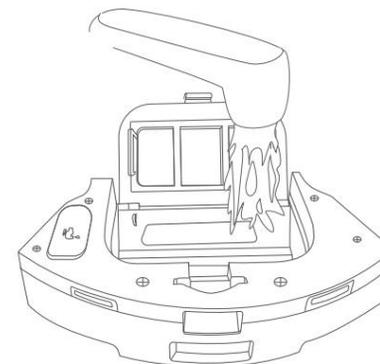


❶ Le filtre est un article consommable. Il est recommandé de le remplacer une fois tous les 6 mois.

Retrouvez les accessoires et consommables adaptés sur notre site internet [www.eziclean.com](http://www.eziclean.com) et bénéficiez d'une remise de 20% avec le code promo "EZIACCESS20"

Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau et ajoutez de l'eau.

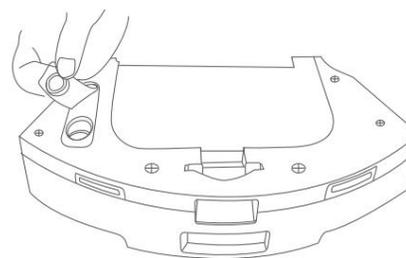

Retournez le réservoir d'eau 2 en 1 et retirez la serpillère pour la remplacer ou la nettoyer.

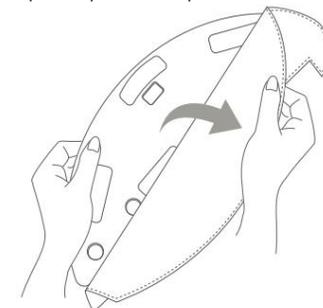

❶ L'eau déminéralisée est recommandée.

❶ Si la serpillère est trop sale, cela affectera la qualité du nettoyage, veuillez la nettoyer à temps.

Assurez-vous de retirer la serpillère pour la nettoyer et de la ré-installer après séchage.

La serpillère est un article consommable. Veuillez la remplacer toutes les 3 ou 6 mois.

## Dépannage

Lorsqu'une anomalie de fonctionnement est détectée, le voyant d'alimentation clignote rapidement en rouge et le robot émet une annonce vocale (dans certain cas seulement). Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour résoudre le problème.

Annnonce vocale	Raison possible	Solution
La tête laser est bloquée ou coincée, veuillez vérifier	Le radar est coincé ou bloqué	Vérifiez que rien ne bloque le laser ou déplacez le robot à un autre emplacement et redémarrez le
Le capteur de collision est bloqué, veuillez vérifier	Le capteur de pare-chocs est bloqué	Vérifiez qu'aucun corps étrangers ne bloque le pare-chocs et nettoyez le bandeau avec un chiffon sec et propre
Le capteur anti-chute est bloqué, veuillez vérifier et nettoyer le capteur anti-chute	Les capteurs de vide se déclenchent après le démarrage du robot	Veuillez essuyer les capteurs de vide ou déplacez le robot à un autre emplacement et redémarrez le
La brosse principale est emmêlée, veuillez la nettoyer	La brosse principale est coincée	Nettoyez la brosse principale
La brosse latérale est emmêlée, veuillez la nettoyer	La brosse latérale est coincée	Nettoyez les brosses latérales
La roue gauche/droite est emmêlée, veuillez la nettoyer	La roue motrice droite ou gauche est bloquée	Nettoyez les roues motrices
Le réservoir d'eau n'est pas installé correctement.	Le réservoir d'eau 2 en 1 est retiré ou mal installé	Clipsez et dé-clipsez le réservoir d'eau 2 en 1 et vérifiez si les filtres sont correctement installés
Batterie faible	La batterie est faible et doit être rechargée	Batterie faible, veuillez charger avant utilisation et ou changer la batterie
Le ventilateur est éteint	Le moteur d'aspiration ne fonctionne pas	Éteindre et rallumer le robot. Si l'anomalie persiste, merci de contacter notre service après vente
Le couvercle supérieur du laser est bloqué ou coincé	Le couvercle supérieur du laser s'est bloqué ou coincé sous un meuble	Vérifiez que rien ne bloque le laser ou déplacez le robot à un autre emplacement et redémarrez le
La batterie est trop faible, le robot s'éteindra bientôt	La batterie est trop faible, le robot n'a pas été rechargé depuis longtemps ou la station de charge est débranchée	Rechargez urgemment la batterie, ou changez la (les batteries ne sont garanties que 1 an, et peuvent être endommagées en cas d'insuffisance de charge)
	Impossible d'allumer la machine	Rechargez urgemment la batterie, ou changez la (les batteries ne sont garanties que 1 an, et peuvent être endommagées en cas d'insuffisance de charge)
Station de charge non trouvée	La station de chargement est bloquée ou est trop éloignée	Veuillez placer la station de chargement dans un espace dégagé (voir instructions du manuel) ; veuillez placer le robot près de la station de chargement et réessayer
	Je ne peux pas charger	1. Veuillez confirmer que la station de chargement est connectée à l'alimentation électrique. 2. Nettoyez régulièrement l'électrode de charge du robot et la tête du capteur de la station de charge. 3. Veuillez éliminer le mauvais contact causé par la brosse latérale ou d'autres objets étrangers. Vous pouvez essayer de déplacer manuellement le robot
Fonctionnement anormal	La brosse principale/la brosse latérale est emmêlée par des objets obstruants	Veuillez éteindre la machine et éliminer les objets obstruants

Annnonce vocale ou phénomène de défaut	Raison possible	Solution
Diminution de la capacité de nettoyage ou chute de poussière	Le bac à poussière est plein ou le filtre est bouché ou la brosse principale est emmêlée	Veuillez nettoyer le bac à poussière, le tamis filtrant et la brosse principale à temps
Le nettoyage programmé ne fonctionne pas	Batterie faible	Veuillez conserver la puissance restante à plus de 15 % avant de commencer le nettoyage programmé et garder la batterie chargée tout le temps.
Impossible de se connecter à l'APP	Erreur de réseau WiFi ou Erreur de mot de passe	Veuillez vous assurer que le robot se trouve dans une zone de bon signal Wi-Fi ; ressaisissez le mot de passe Wi-Fi ou réinitialisez le robot ; mettez à jour l'application et réessayez (vérifiez que votre réseau est en 2,4GHz)
Le module de nettoyage ne produit pas d'eau ou le débit d'eau est faible	Le réservoir d'eau manque d'eau ou la serpillière est trop sale ou le porte-serpillière n'est pas en place	Veuillez vérifier s'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau ; veuillez nettoyer la serpillière ; veuillez installer la serpillière correctement selon les instructions ; vérifiez si la sortie d'eau est bloquée par des objets obstruants et ajoutez de l'eau propre sans impuretés
Le module de nettoyage produit trop d'eau	Le couvercle du réservoir d'eau n'est pas en place et la quantité d'eau de sortie est réglée au niveau maximum	Veuillez confirmer que le couvercle du réservoir d'eau est installé en place ; ajustez la quantité d'eau appropriée dans l'APP ; remplissez le réservoir d'eau et vérifiez s'il y a un problème de fuite
Batterie insuffisante dans le processus de nettoyage, mais ne continue pas sur le point d'arrêt après la recharge	L'unité principale est en mode "Ne pas déranger" ou se recharge manuellement une fois le nettoyage terminé	Veuillez confirmer dans l'APP que le robot n'est pas en Mode "Ne pas déranger", car dans ce mode, la tâche de nettoyage ne se poursuivra pas ; rechargez manuellement ou remettez manuellement le robot sur la station de chargement, la machine ne poursuivra pas la tâche de nettoyage Vérifiez si l'analyse de reprise du point d'arrêt de l'APP est activée (breakpoint)
Impossible de retourner à la station de chargement en mode nettoyage à point fixe ou lorsque le robot a été déplacé	Le robot crée à nouveau la carte ou se déplace trop loin	Le robot créera la carte après un nettoyage à point fixe ou un mouvement sur de longues distances. Si la station de chargement est éloignée, il se peut qu'il ne puisse pas se recharger automatiquement. Veuillez placer manuellement le robot sur la station de chargement pour le charger.

Lorsqu'une anomalie se produit pendant le fonctionnement ou le chargement, l'icône d'erreur correspondante s'affiche sur l'écran et l'APP vous en informe également. Veuillez vous référer au tableau suivant pour essayer de le résoudre.

Annnonce vocale/ phénomène de défaut	Raison possible	Solution
Échec du dépoussiérage	Le sac à poussière n'est pas installé correctement	Veuillez ré-installer le sac à poussière correctement
Le sac à poussière est plein ou bouché	La sécurité anti-surchauffe s'active, et le vidage n'est plus effectué.	Remplacez le sac à poussière et nettoyez la station de chargement avec le bac à poussière (port d'aspiration, tube à poussière, filtre de ventilateur, etc.)

## Garantie et certificats

E.ZICOM®  
- Garantie Limitée -

REMARQUE : la présente Garantie limitée ne saurait porter atteinte à vos droits prévus par la loi relative à la vente des produits de consommation.

Les produits de la société E.ZICOM donnent droit à la garantie légale en vigueur, soit 2 ans. Les batteries, ayant une durée de cycles limitée, sont considérées comme un consommable. De ce fait elles sont couvertes d'une garantie de 1 an tout comme les accessoires.

La durée de la garantie constructeur de certains de nos produits peut être occasionnellement modifiée lorsque vendus sur des réseaux de distribution jugés comme non traditionnel. Dans ce cas le client faisant l'acquisition d'un produit de la société E.ZICOM en est clairement averti sur la page de présentation du produit présente sur le site du revendeur. Les informations sur le contenu du produit, son packaging ou manuel utilisateur peuvent s'en retrouver altérées.

Dans tous les cas la société E.ZICOM ne pourra être tenue pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de E.ZICOM est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après vente pour tout problème ou de panne sur un produit le client peut contacter le service Clients par mail via le formulaire de contact (une réponse dans les meilleurs délais sera fournie par E.ZICOM).

Il est indispensable de conserver l'emballage d'origine des articles achetés durant toute la période de garantie. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit. Les garanties ne couvrent pas :

- Le remplacement des consommables (batteries, alimentation, lingettes, supports de lingettes ...),
- L'utilisation anormale ou non conforme des produits (Le client est invité à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits),
- Les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...),
- Les défauts et leurs conséquences dues à l'intervention d'un réparateur non agréé par E.ZICOM,
- Les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...),
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

En cas de panne non couverte par la garantie, ou envoi d'un dossier de prise en charge SAV avec des pièces administratives manquantes, un devis de 99,00 Euros TTC sera envoyé au client. S'il devait être refusé, l'appareil sera retourné après réception de la copie du devis refusé signé et d'un règlement de 32,00 Euros TTC pour frais administratifs, stockage et retour du produit.

Pour en savoir plus sur:


La garantie de mon appareil EZIclean® ou le fonctionnement de mon appareil EZIclean® :  
Contactez votre fournisseur ou visitez notre site Internet [www.eziclean.com](http://www.eziclean.com)

L'ensemble des accessoires sont disponibles sur: [http:// www.eziclean.com](http://www.eziclean.com)

E.ZICOM SAS  
46-48 Rue Gay Lussac  
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE FRANCE



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des déchets électriques et électroniques. La mise au rebut doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour obtenir des compléments d'information sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local d'élimination des ordures ménagères ou le revendeur de l'appareil.

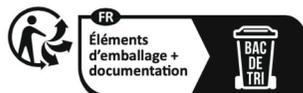

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !