



e-scooters

user manual

English | Italiano | Español | Français | Deutsch
Polski | Čeština | Slovenčina | Български | Ελληνικά | Slovenščina
Srpski | Nederlands | Türkçe | يبرع | Hrvatski | Românesc

English.....	02
Italiano.....	30
Español	58
Français.....	86
Deutsch.....	114
Polski	142
Čeština	170
Slovenčina.....	198
Български	226
Ελληνικά	254
Slovenščina.....	282
Srpski.....	310
Nederlands	338
Türkçe.....	366
عربی.....	394
Hrvatski	423
Românesc.....	451

This manual is valid for the following electric scooters:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Contents

1. Safety instructions
2. Package contents and assembly
3. Product overview
4. Battery charging and activation
5. Command information / Control panel
6. Quick guide
7. Folding and carrying
8. Range and performance
9. Storage, maintenance and cleaning
10. Technical data sheet
11. Troubleshooting
12. Liability and general terms of warranty

User manual

Review AR-MO-000001

Instructions translated from the original Italian

Thank you for choosing this product.

For information, technical support, assistance or to consult the general terms of the warranty,
please contact your dealer or visit www.argentoemobility.com

1. Safety instructions

IMPORTANT! Read and follow the instructions carefully before using the item. Keep this manual for future reference or new users.

Take the time to learn the basics of the procedure to avoid severe accidents that may occur in the first few months. Contact your dealer for the proper support on how to use the item correctly or to be directed to an appropriate training organisation.

The company assumes no direct or indirect responsibility arising from misuse of the item, non-compliance with both the highway code and the instructions in the manual, accidents or disputes caused by non-compliance or illegal activity.

This product is to be used for recreational purposes, by one person only and without passengers, therefore it cannot be used by more than one person at a time.

Do not modify the intended use of the vehicle in any way. The item is not suitable for stunts, competitions, transporting objects, towing other vehicles or trailers.

The electric scooter must be used carefully, always respecting the rules imposed by the Highway Code of the country where it is used, in order to avoid dangerous situations and to take the utmost care of yourself and others.



CAUTION

Driving requirements:

Scooter model	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Product code without indicators	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Product code with indicators included	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Product code with two brake controls	-	-	-	AR-MO-220004
MIN weight (Kg)	30	30	30	30
MAX weight (Kg)	100	100	100	100
MIN age *	14	14	14	14
MAX age *	65	65	65	65
MIN height (cm)	120	120	120	120
MAX height (cm)	200	200	200	200

* Before using the product, check and follow local regulations regarding the minimum age of the driver, restrictions on the type of drivers who can use the product and on the use of the product itself.

The A-weighted emission sound pressure level (noise) at the rider's ear is less than 70 dB(A).

Symbols identifying the safety warnings

To identify the safety messages in this manual, the following graphic warning symbols will be used. They draw the focus of attention of the reader/user to the proper, safe use of the item.



CAUTION

Pay attention

Highlights the rules to follow to prevent damage to the item and/or prevent hazardous situations from arising.



DANGER

Residual risks

Highlights the rules to follow to prevent damage to the item and/or prevent hazardous situations from arising.

General warnings



CAUTION

It is important to bear in mind that when out in a public space or on the road, even when the instructions in the manual are observed down to the letter, the rider is not immune to injury caused by infractions or inappropriate actions taken towards other vehicles, obstacles or persons. Misuse of the item or non-compliance with the instructions provided in this manual may cause severe injury.

This product is an electric vehicle. The faster you ride, the longer the braking distance. Emergency braking on slippery, muddy, wet or icy roads may result in wheel spin and loss of balance. Adequate speeds and safety distances from other vehicles or pedestrians must be adhered to. Take extra care when riding on unfamiliar roads. Do not open the kickstand when using the item, risk of severe personal injury and damage to item.



CAUTION

On wet roads, the braking distance increases and the grip decreases compared to dry roads!

Drive more carefully, keep a safe distance!

For personal safety, wear a helmet, and knee and elbow pads to protect against falls and injuries while riding the item. When allowing others to use the item, ensure that the rider wears the safety equipment and explain the operation of the vehicle. To avoid injury, do not allow other persons to use the item if they do not know how to use it. Wear shoes before using the item.

Children must not play with the scooter or its parts, nor should they be allowed to clean it or perform maintenance operations.

When riding, take special care to not frighten children or pedestrians. When passing behind them, warn them by sounding the horn and slow down using the minimum speed of 6km/h.

Instructions and warnings on rider behaviour

Conditions	Appropriate / intended use	Improper use
Riders	One	More than one person, with children or animals
Safety equipment	Helmet, knee pads, elbow pads, reflective vest	No safety equipment
Pre-riding check	<p>Prior to each use, check brakes and any wear, check tyre pressure (see side of tyre for recommended value), wheel wear, throttle, indicators, lights and charge status of battery.</p> <p>If any unusual noises or faults are detected, do not use the item and contact your dealer or the Authorised Technical Support Department</p>	<p>Never checking the item prior to use</p> <p>Using the item when noise or faults are present</p>
Walking while pushing the item	<p>Not accelerating</p> <p>Pushing while walking across pedestrian crossings</p> <p>In pedestrian areas when not in pedestrian mode (6 km/h)</p> <p>In overcrowded areas</p>	<p>Depressing the throttle</p> <p>Riding the vehicle on pedestrian crossings</p> <p>Riding the vehicle in pedestrian areas when not in pedestrian mode (6 km/h)</p> <p>Riding the vehicle in overcrowded areas</p>
Stationary	The person riding the item must be able to easily place both feet on the ground while holding the handlebars at the correct height	<p>Not being able to keep the item stationary and balanced</p> <p>Sitting on the item while it is running or stationary</p>
Riding under normal conditions	No objects hanging from handlebars	Objects hanging from handlebars result in instability and may impede manoeuvring
	Riding with both hands on handlebars	One-handed or hand-free riding
	Not using devices such as phones, smartwatches, music players, or headphones	Using devices such as phones, smartwatches, music layers, or headphones
	Riding with both feet on the footrest comfortably and safely	<p>Riding with one or both feet outside the footrest</p> <p>It is prohibited to place or amass weight on the rear mudguard</p>
	Riding with helmet and protective equipment	Riding without helmet and protective equipment
	<p>Riding on easily accessible, smooth and compact roads, avoiding areas with intense traffic or overcrowded areas: e.g. dedicated cycle path, smooth paved surfaces</p> <p>Complying with local regulations and the highway code</p>	<p>Riding on motorways, long-distance roads</p> <p>Riding on busy roads</p> <p>Riding on pavements</p> <p>Riding in overcrowded areas</p> <p>Riding on very rough roads</p> <p>Riding near: ravines, escarpments, harbours, sea, lakes or rivers</p> <p>Failure to comply with regulations and the highway code</p>
	Looking ahead and watching out for obstacles, vehicles or nearby pedestrians	Becoming distracted while riding
	<p>Changing direction, making sure to be seen, moderating speed</p> <p>Anticipating the route and moderating speed while observing the highway code and those that are the most vulnerable</p> <p>Using direction indicators, if included on the item</p>	<p>Changing direction abruptly at high speed without making sure that you have been seen</p> <p>Braking and cornering at the same time makes the vehicle unstable</p> <p>Not using direction indicators</p>
	Slowing down when pedestrians are present	Accelerating or maintaining a constant speed when pedestrians are present
	Using pedestrian mode in pedestrian areas (6 km/h)	Riding without using pedestrian mode in pedestrian areas (6 km/h)
	Warning others of your presence by using the bell	Not warning others of your presence by using the bell

Conditions	Appropriate / intended use	Improper use
Uneven road conditions: speed bumps/ steps/ rough road surfaces	Riding at moderate speeds Bend knees slightly for better shock absorption when traversing uneven surfaces.	High-speed riding Accelerating over bumps or ditches, going down steps, jumping over obstacles, climbing pavements, riding harshly.
Behaviour: around bends, down slopes, in the presence of nearby obstacles, vehicles and pedestrians	Keeping at a safe distance Ceasing to accelerate Braking and slowing down Riding at moderate speed and braking safely Paying attention to doors and other high obstacles	Not observing safety distances Accelerating Riding at high speed, braking suddenly Traversing beneath high obstacles
Visibility conditions	Only ride if there is enough light to ride safely. When riding in unfavourable lighting conditions (from half an hour following sunset, throughout the entire period of darkness and even during the day, if weather conditions preclude road visibility, when driving through tunnels), remember to switch on the item's lights and wear a reflective vest, belts or bands	Driving in adverse conditions: in the rain, in case of snowfall, in the presence of ice or mud on the road, in case of strong wind and fog
Weather conditions	Driving in optimal conditions (no rain)	Guida in condizioni avverse: sotto la pioggia, quando nevica, in presenza di ghiaccio o fango sulla strada, forte vento, in caso di nebbia.
Parking	In designated areas without impeding movement of vehicles or pedestrians On smooth surfaces, ensuring stability is maintained Switching off the item and using an anti-theft device Using the kickstand provided	Everywhere, impeding movement of vehicles or pedestrians On uneven surfaces and without ensuring stability Leaving the item switched on, unattended with no anti-theft device
Engaging in extreme sports/ acrobatics	NO	YES Riding near: ravines, escarpments, harbours, sea, lakes or rivers Riding through puddles Racing with other vehicles
Subjecting the item to forceful impact	NO	YES Jumping over object or persons, jumping off steps or from high places

What to do after a fall:

Check that the throttle lever works properly. To do this, accelerate and decelerate several times.

Check that the brakes work properly. To do this, get off the item, push it forward and brake to ensure it responds to the controls.

Check that all vehicle components are in place and securely fastened.

Check tyre wear and pressure (see side of tyre for recommended value).



Check the wear of the brakes and cables.



The brakes may become hot during use. Do not touch after use.

2. Package contents and assembly

Assembled item, the handlebar must be installed using the special screws contained in the package

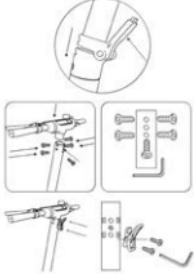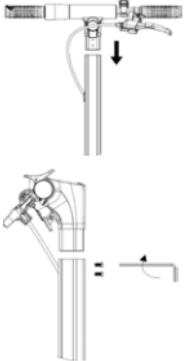Model	Reference picture	In the package	Handlebar assembly
Active Bike		battery charger charging cable wheel / mudguard / headlight / front light 1 bolt, 1 nut, 2 washers size 5 Allen wrench Spanners 10-8 2 start keys	 Install the handlebar onto the stem and tighten the lever 
Active Sport		battery charger charging cable 7 M4 screws size 2.5 Allen wrench size 4 and 5 Allen wrench adapter for inflating the tires folding system ring	
Argento by Pininfarina KPF		battery charger charging cable 2 M5 screws and 2 washers size 3 Allen wrench	

Active Evo EVO SR		Battery charger cable 4 bolts M6 Allen key 4	
------------------------------	--	---	--

Method:

- Take the item out of the packaging
- Open the kickstand and check that the item is stable

Active Sport instructions

- Open the handlebar stem and secure it by closing the lever of the closing mechanism
- Connect the display power cable to the main wiring
- Install the handlebar on the stem (do not crush the cables)
- Tighten the screws on the stem using the wrench supplied
- Install the folding system ring
- Adjust the stem closing mechanism*

Argento by Pininfarina KPF - instructions

- Open the handlebar stem and secure it by closing the lever of the closing mechanism
- Connect the display power cable to the main wiring
- Install the handlebar on the stem (do not crush the cables)
- Tighten the screws on the stem using the wrench supplied
- Adjust the stem closing mechanism*

Active EVO / EVO SR instructions

- Open the handlebar stem and secure it by closing the lever on the locking mechanism
- Connect the display power cable to the main wiring (if necessary)
- Install the handlebar on the stem (do not crush cables)
- Insert and tighten the stem bolts using the provided spanner
- Adjust the locking mechanism on the stem* (if necessary)

Model	Reference picture	* Adjustment
Active Sport		Outside the mechanism there is a hex socket screw. If the handlebar stem is not very stable after closing, adjust the screw in the mechanism, by tightening or loosening it as required to increase the stability of the stem.
Argento by Pininfarina KPF		There is a hex screw inside the mechanism. If the handlebar stem is not very stable after closing, adjust the screw in the mechanism, by tightening or loosening it as required to increase the stability of the stem.
Active EVO EVO SR		There is a hex screw inside the mechanism. If the handlebar stem is not very stable after closing, adjust the screw in the mechanism, by tightening or loosening it as required to increase the stability of the stem.

Active Bike wheel assembly instructions



Method:

1. Remove the front wheel from the packaging
2. Remove the quick release from the front wheel
3. Connect the quick release to the fork
4. Remove and install the front mudguard and headlight with the bolt, nut and washers provided
5. Tighten the mudguard rods on the fork
6. Ensure that the brake caliper does not come into contact with the rod
7. Adjust the stem closing mechanism



CAUTION

Assemble the item correctly. If, during assembly, any factory defects are detected, certain steps are unclear or issues with assembly or adjustments occur, do not ride the vehicle and contact your dealer or visit www.argoentoemobility.com for technical support.

Do not use accessories and/or additional parts that are not approved by the manufacturer.

Keep children away from plastic items (including packaging materials) and small parts that may result in suffocation.


It is forbidden to modify or transform the item or any its parts in any way, as this may impair efficiency, reduce structural integrity and cause damage. Remove any sharp edges caused by misuse, breakage or damage to the item. If any factory defects, unusual noises or faults are detected, do not ride the vehicle and contact your dealer or visit www.argoentoemobility.com for technical support.

3. Product overview

In the interest of technological development, the manufacturer reserves the right to modify the item with no prior notice and this manual will not be automatically updated.

For further information and to consult different versions of the manual, visit the website www.argentoemobility.com

Active Bike

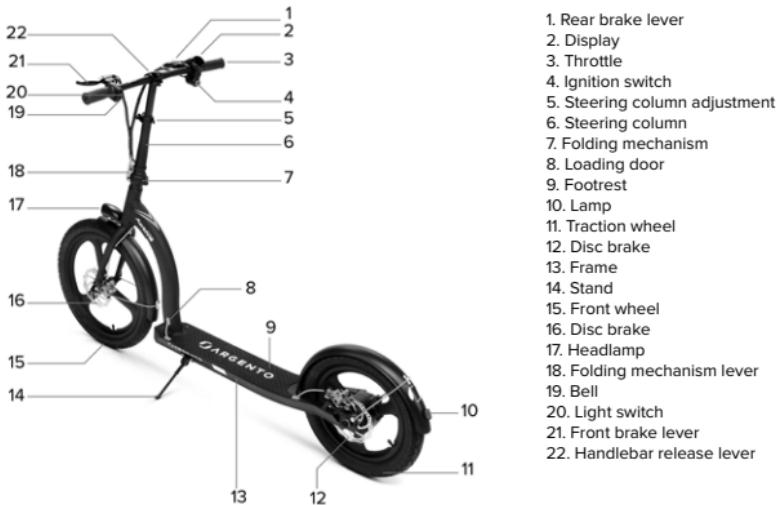

Active Sport

1. Bell
2. Brake lever
3. Clip of the closing system
4. Folding mechanism lever
5. Footrest
6. Locking catch
7. Lamp
8. Disc brake
9. Free wheel
10. Rear suspension fork
11. Direction indicators
12. Stand
13. Loading door
14. Frame
15. Traction wheel
16. Front suspension fork
17. Headlamp
18. Throttle





Active EVO / EVO SR

1. Display
2. Multifunction button
3. Electric brake lever (EVO SR)
4. Command of the turn signals
5. Handlebar column locking hook
6. Brake lever
7. Brake cable
8. Footrest
9. Rear mudguard
10. Handlebar stem locking clip
11. Lamp
12. Rear drive wheel
13. Charging port
14. Stand
15. Front brake
16. Front wheel
17. Locking mechanism lever
18. Safety hook
19. Headlight
20. Grips
21. Throttle



4. Battery charging and activation

Prior to using the item for the first time, charge to 100%. Ensure the item, charger, and charging port are dry.

Instructions:

Open the kickstand

Turn off the electric scooter

Model	Reference picture	Instructions
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Remove the rubber cover from the charging socket- Connect the battery charger to the charging port and then to the power socket.- When the item is fully charged, the light on the charger changes from red (charging) to green (charging complete).- After charging, close the rubber cover on the charging socket- Unplug the battery charger from the power socket
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Remove the rubber cover from the charging socket- Connect the battery charger to the charging port and then to the power socket- When the item is fully charged, the light on the charger changes from red (charging) to green (charging complete)- After charging, close the rubber cover on the charging socket- Unplug the battery charger from the power socket

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- Remove the rubber cover from the charging socket
- Connect the battery charger to the charging port and then to the power socket.
- When the item is fully charged, the light on the charger changes from red (charging) to green (charging complete)
- After charging, close the rubber cover on the charging socket
- Unplug the battery charger from the power socket

**Active EVO
EVO SR**



- Remove the rubber cover from the charging socket.
- Connect the charger to the wall outlet and then to the charging port.
- When the item is fully charged, the light on the charger changes from red (charging) to green (charging complete).
- After charging, reinsert the rubber cover into the charging socket.
- Disconnect the charger from the charging port and then from the wall outlet.



CAUTION

To recharge the item, use the battery charger supplied ONLY

Model	Battery charger model	Output voltage	Charging time
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Using another type of charger may damage the scooter or entail other potential risks.

Never leave the product unsupervised while it is charging. Do not switch the product on while it is charging.

After each use, fully recharge the battery to extend its useful life. Do not recharge the item immediately after use. Allow the scooter to cool for an hour before recharging.

The item should not be charging for extended periods. Overcharging reduces battery life and poses additional potential hazards.

Allow the vehicle to discharge completely to prevent damage to the battery.

Damage caused by the battery being left uncharged for a long period is irreversible and is not covered by the limited warranty. Once the damage has occurred, the battery cannot be recharged (the battery must not be dismantled by unqualified personnel, as this could lead to electric shocks, short circuits or even major safety incidents). If the owner is away, e.g. on holiday, and the device is entrusted to a third party, leave it in a partial charge state (20% - 50% charge), not fully charged.

Carry out regular visual inspection of the charger and charger cables. If the battery charger cable is clearly damaged, do not use it to avoid further damage and/or risks; please contact us for a replacement.

Battery warnings

The battery consists of lithium-ion cells and chemical elements that are hazardous to health and the environment. Do not use the item if it emits odours, substances or excessive amounts of heat. Do not dispose of the item or the battery with household waste. The end user is responsible for the disposal of electrical and electronic equipment and batteries in compliance with all applicable regulations.

Avoid used, defective and/or non-original batteries of other models or brands.



Do not leave the battery near fire or heat sources. Fire and explosion hazard.

Do not open the battery or take it apart. Do not strike, throw, or puncture the battery or attach objects onto it.

Do not touch any substances leaking from the battery, as they are deemed hazardous.

Do not allow children or pets to touch the battery.

Do not overcharge or short-circuit the battery. Fire and explosion hazard.

Do not immerse or expose the battery to water, rain or other liquids.

Do not expose the battery to direct sunlight, excessive heat or cold (for example, do not leave the item or battery in a car in direct sunlight for extended periods of time), or environments containing explosive gases or flames.

Do not carry or store the battery with metal objects such as hairpins, necklaces, etc. Contact between metal objects and battery contacts may cause a short circuit resulting in physical injury or death.

5. Command information / Control panel

Active Bike



Ignition switch (A), to turn the display on/off, insert key into the ignition switch and turn the key to the right.

Function button (B): press button (B) briefly once to select the desired speed level.

Throttle (C): turn the handle downwards to accelerate.


Front brake (D): pull the lever to brake

Rear brake (E): pull the lever to brake

Lights: press button (F) once to turn on/off

Bell: press button (G) once to activate.

Active Sport

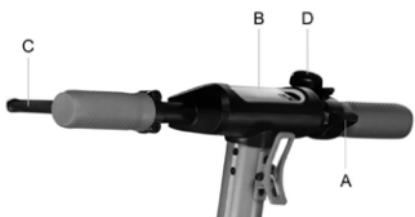

Throttle (A): press down to accelerate.

Power button (B): press to switch the item on/off.

Brake lever (C): pull the lever to brake

Speed level change: press the button (B) twice to select the desired level.

Lights: press the button (B) once to switch them on/off.

Horn: press the button (D) once to activate it

Argento by Pininfarina KPF



Throttle (A): press down to accelerate.

Power button (B): Press to switch the item on/off.

Brake lever (C): pull the lever to brake

Speed level change: press the button (B) once to select the desired level.

Quickly press 3 times in a row to switch from Km/h to Mph.


Quickly press 4 times in a row to switch from ODO to TRIP.

Lights: press the button (B) twice to switch them on/off.

Horn: press the button (D) once to activate it

Operation of direction indicators
(if present)

Active EVO

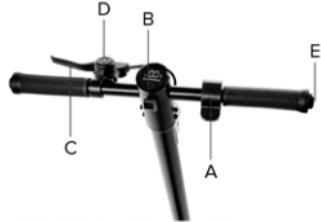

CAUTION

Zero Start function:


The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.

- A. Accelerator
- B. Multifunction button
- C. Brake lever
- D. Bell
- E. Direction indicator controls (if fitted)

Description of commands:

- A. Accelerator: press down to accelerate
- B. Multifunction button
 - Power on/off: long press to turn the electric scooter on or off.
 - Lights: press twice to turn the lights on or off.
 - Speed mode: press once to select the desired speed level
- Unit of measurement (km/h-mph): press three times to select the unit of measurement
- C. Brake lever: squeeze the lever to brake
- D. Bell: press once or several times to operate.
- E. Direction indicator control: press once to activate or deactivate the direction indicator.

EVO SR

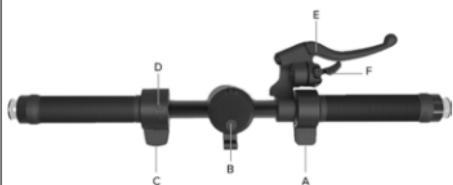

CAUTION

Zero Start function:



The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.

- A. Accelerator
- B. Multifunction button
- C. Brake control
- D. Direction indicator control
- E. Brake lever
- F. Bell

Description of commands:

- A. Accelerator: press down to accelerate
- B. Multifunction button:
 - Power on/off: long press to turn the electric scooter on or off.
 - Lights: press twice to turn the lights on or off.
 - Speed mode: press once to select the desired speed level
 - Unit of measurement (km/h-mph): press three times to select the unit of measurement
- C. Brake control: press down to brake
- D. Direction indicator control: press once to activate or deactivate the direction indicator.
- E. Brake lever: squeeze the lever to brake.
- F. Bell: press once or more to operate

Model	Reference picture	Symbols
Active Bike	<div data-bbox="168 1191 363 1234"> <h3>CAUTION</h3> </div> <div data-bbox="158 1241 312 1262" data-label="Section-Header"> <h4>Zero Start function:</h4> </div> <div data-bbox="158 1263 537 1322" data-label="Text"> <p>The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.</p> </div> <div data-bbox="558 1018 990 1293" data-label="List-Group"> <ol style="list-style-type: none"> 1. Battery Level: The battery level is indicated by 4 bars. 2. Speedometer: displays the current speed of the scooter 3. ODO: Total distance travelled. 4. TRIP: Single trip distance. 5. Press and hold the button (5) for 4 seconds to switch from TRIP to ODO 6. Level 1/Pedestrian mode - The display shows 1. (up to 6 km/h). Level 2 - The display shows 2. (up to 20 km/h). Level 3 - The display shows 3. (up to 25 km/h). <p>Cruise Control: Speed control. It is activated after the same speed has been maintained for a few seconds. The display emits a short beep.</p> </div>	

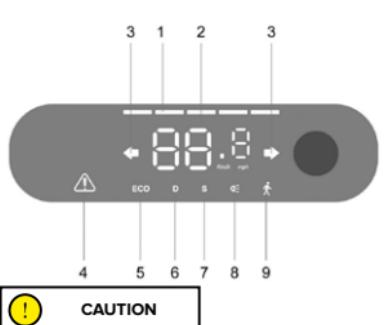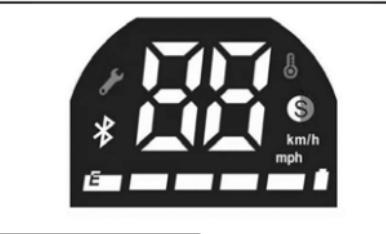Active Sport	 <p>Zero Start function: The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Battery Level: The battery level is indicated by 5 bars. 2. Speedometer: Displays the current speed of the scooter. 3. Direction indicators: the indicator light turns on when turning right or left 4. Service light: indicates that maintenance is required by the assistance service 5. Level 1 - The display will show ECO (up to 6 km/h). 6. Level 2 - The display will show D (up to 20 km/h). 7. Level 3 - The display will show S+ (up to 25 km/h). 8. Lights indicator light. 9. Pedestrian mode - Help to push the vehicle. It is activated by squeezing the brake lever and simultaneously pressing the power button twice
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Zero Start function: The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Speedometer: Displays the current speed of the scooter. 2. Battery Level: The battery level is indicated by 7 bars. 3. ODO: Total distance travelled. 4. TRIP: Single trip distance. 5. Lights indicator light. 6. Level 3 - The display will show S (up to 25 km/h). 7. Level 2 - The display will show D (up to 20 km/h). 8. Level 1 - The display will show ECO (up to 6 km/h). 9. Cruise Control: Speed control. It is activated after the same speed has been maintained for a few seconds. The display emits a short beep.
Active EVO EVO SR	 <p>Zero Start function: The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Speedometer: displays the instantaneous speed of the scooter. 2. Battery level: battery level is indicated by 5 bars 3. Service light: indicates that maintenance is required by the assistance service 4. Temperature: indicates motor overheating 5. Speed mode: <ul style="list-style-type: none"> Level 1 - ---- Level 2 – white. Level 3 – red. 6. Cruise control: Speed control. It is activated after the same speed has been maintained for a few seconds. The display emits a short beep.

Direction indicators (if present)

Models *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Drive:</p> 
Active EVO EVO SR	 <p>Drive:</p> 

On models where they are fitted, the direction indicators are placed at the ends of the handlebars (left and right side).

The direction indicators are required to provide early warning of any change in direction while riding.



CAUTION

Before each use of the product, check the correct operation of the direction indicators.



CAUTION

Before each use of the product, check the correct operation of the direction indicators.

6. Quick guide

- Prior to using the item for the first time, charge to 100%.
- Check tyre pressure (see side of tyre for recommended value). If the item does not reach at least 60% of the declared kms, or the maximum speed within the first 3 months of use, it is likely that the wheels have deflated once more. In this case, restore pressure as indicated.
- Check and adjust the brakes.
- Insert the key into the ignition switch to activate the display (Active Bike).
- Switch on the display (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Place the item on a flat surface.
- Hold the handlebar firmly using both hands. Step onto the footrest with one foot and use the other to give yourself a gentle push and accelerate.



CAUTION

Zero Start Function: the throttle is activated once the forward speed exceeds 3 km/h.

For safety reasons, the item is initially set up to avoid standing starts. • When riding the item, tilt body in the riding direction during a turn and slowly turn the handlebars.

- To stop the item, release the throttle, pull the brake lever(s).
- To get off, first stop the item completely. Getting off the moving item can cause injury.
- Prior to each use, check brakes and any wear, check tyre pressure (see side of tyre for recommended value), wheel wear, throttle and charge status of battery.

Adjustments:

Brake levers and handlebar (Active Bike)





The angle of the handlebar can be adjusted by loosening the lever on the handlebar (A) and turning the handlebar up/down.

The height of the handlebar can be adjusted by loosening the lever on the stem (B), moving the handlebar up/down.

Once the position has been adjusted, lock the handlebar/stem lever once more.


Adjusting the brake callipers

Active Bike

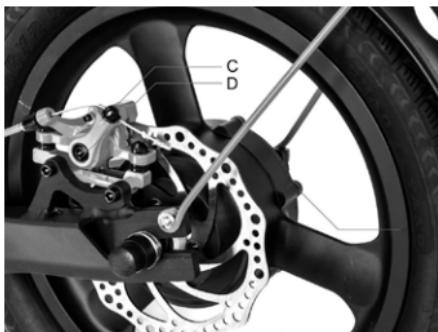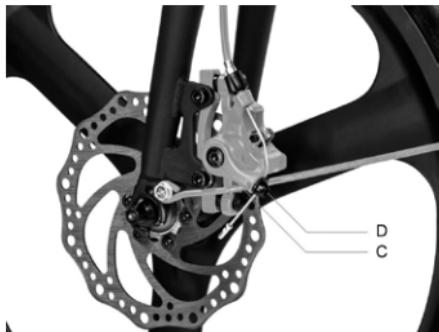

If the brake is too tight or too loose, use the Allen key to loosen bolt (C), then adjust the brake cable, (shorten the brake cable upwards if it is too tight, if it is too loose, pull the brake cable downwards) and then, retighten bolt (C). If it is too loose or too tight, even after following the first step, adjust the brake pad (fixed) using the Allen key to move the pad (D) away / closer together

Active Sport

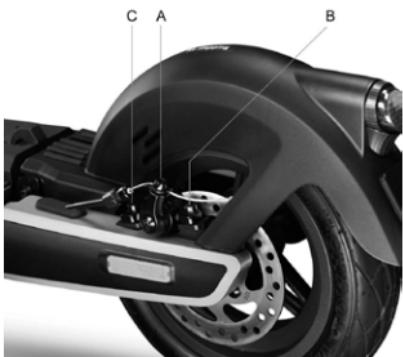

If the brake is too tight or too loose, use the Allen wrench to loosen the screw (A), then adjust the brake cable, (shorten the brake cable at the top if it is too tight; if it is too loose, pull the brake cable downwards) and then, retighten the screw (A).

Check the correct alignment between the brake caliper and the disc. Use the screws (B) and (C) to adjust the position

Argento by Pininfarina KPF



If the brake is too tight or too loose, adjust it by loosening or tightening the screw (A).

If the brake lever is too soft or too hard even after following the instructions in the first step, it may be necessary to repeat the operation until the optimal setting has been reached.

Active EVO / EVO SR

If the brake is too tight or too loose, adjust it by loosening or tightening the screw (A).

If the brake lever is too soft or too hard even after following the instructions in the first step, it may be necessary to repeat the operation until the optimal setting has been reached.

7. Folding and carrying

Active Bike	Active Sport
Make sure the electric scooter is turned off. Hold the handlebar stem with your hand, pull the lever, fold the handlebar stem towards the front wheel.	Make sure the electric scooter is turned off. Hold the handlebar stem with your hand, pull the lever, fold the stem towards the footrest and fasten it.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Make sure the electric scooter is turned off. Hold the handlebar stem with your hand, pull the lever, fold the stem towards the footrest and fasten it.	Make sure the electric scooter is turned off. Hold the handlebar stem with one hand, release the lever on the locking mechanism, fold the handlebar stem towards the footrest and fasten it.

After folding, lift while holding the frame with one or both hands. The item only folds for storage in a vehicle for transportation purposes.



CAUTION

Make sure to secure the item during transportation. If the item cannot be lifted, do not transport with the item raised. If dropped, the item may cause severe injury and damage.

8. Range and performance

The maximum range and performance of the vehicle depends on a number of variables:

Terrain: riding on smooth roads provides greater range and performance than riding on rough roads and climbs.

Weight of user: the greater the weight, the lower the range and performance of the vehicle.

Temperature: riding the scooter in very cold or hot conditions affects range and performance.

Speed and riding style: riding smoothly and at constant speed extends the autonomy.

Continuous acceleration, deceleration and manoeuvring greatly reduce the range. A lower speed extends the range.

Maintenance: prompt recharging, proper maintenance and regular checking of tyre pressure increase range and ensures consistent performance over time.

The level of battery charge affects performance – the lower the level, the lower the speed, especially on climbs.

9. Storage, maintenance and cleaning



CAUTION

If there are stains on the body of the scooter, wipe with a damp cloth. If the stains persist, apply neutral soap, brush out with a toothbrush, then wipe with a damp cloth. If there are scratches on the plastic components, use sandpaper or other abrasive material to remove them. Do not clean the items with alcohol, petrol, paraffin or other corrosive or volatile chemical solvents to prevent severe damage. Do not wash the item using high-pressure water jets. When cleaning the scooter, make sure that it is switched off, that the charging cable is disconnected, and the rubber cap is closed, as a water leak may cause an electric shock or other serious problems. Water seeping into the battery may cause damage to internal circuits and risk of fire or explosion. Should you suspect that water may have entered the battery, stop using the battery immediately and return it to your dealer's aftersales service for checking.

When the item is not in use, store it indoors in a cool, dry place. Do not store outdoors or inside cars for extended periods of time. Excessive sunlight, overheating, and excessive cold accelerate tyre ageing and jeopardize the life of both the item and the battery. Do not expose it to rain or water or immerse it in water to wash it.

Regularly check the tightness of the bolted parts, in particular wheel axles, the folding and transportation system, the steering system, the braking system, the state of the frame, the forks and the suspension. Nuts and all other self-locking fasteners may lose their effectiveness. Periodically check and tighten these components.

Like all mechanical components, the item is subject to wear and tear. Different materials and components may react to wear or stress fatigue in a variety of ways. If the service life of a component is exceeded, it may break suddenly, resulting in injury to the rider. Any cracks, scratches or changes in colour in areas subject to high levels of stress indicate that the life of the component has been reached and must be replaced.

Check the condition of the tyres: there must be no cuts, cracks, foreign bodies, abnormal swelling, missing parts or other damage. For tyre pressure, refer to the value indicated in section 10 in this instruction manual.

Do not attempt to disassemble or repair the scooter yourself. Replacement of all scooter components should be carried out by the technical service department. For further information, contact your dealer or visit www.argentoemobility.com

10. Technical data sheet

General information

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Frame	aluminium alloy	aluminium alloy	aluminium alloy
Suspensions	-	front and rear	rear
Speed	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Max speed) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max speed) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Max speed) *
Maximum slope **	21%	30%	22%
Brakes	Front and rear disc brakes	Electronic front brake and rear disc brake	Front drum brake and rear electronic brake
Tyres	Size: 20" front and 16" rear with inner tube Pressure: 40 psi / 2.8 bar	Size: front and rear 10" tubeless Pressure: 44 psi / 3 bar	Size: 10" with air chamber Pressure: 30 psi / 2 bar
Maximum load	120kg	120kg	100kg
Rider	Check the current legislation in your country		
Operating temperature	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Protection level	IPX4	IP55	IPX4
Charging time	approx. 6 hours	approx. 7 hours	approx. 5 hours
Autonomy**	up to 35km	up to 80km	up to 40km
Electrical system			
Rated power of motor	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Maximum power of motor	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Display	LED	Built-in LED	Built-in LED
Battery	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Low voltage protection	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Yes	Yes	Yes
Lights	Front and rear LEDs	Front, rear and lateral LEDs	Front and rear LEDs
Features	-	Sensor-activated direction indicators	-
Dimensions and weight			
Net weight	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Gross weight	23 kg	30 kg	22 kg
Open item dimensions	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Closed item dimensions	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Packaging dimensions	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Always respect the highway code and the regulations in force in the country where the electric scooter is used.

** Subject to variations based on the rider's weight, on the road conditions and on the temperature.

General information

	Active EVO		EVO SR
Frame	steel		steel
Suspensions	-		-
Speed	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max speed) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (Max speed) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max speed) *
Maximum slope **	15%	15%	15%
Brakes	Front drum brake and rear electronic brake		Front drum brake and rear electronic brake
Tyres	Size: 10" with air chamber Pressure: 36PSI / 2.5 BAR		Size: 10" with air chamber Pressure: 36PSI / 2.5 BAR
Maximum load	100kg	100kg	100kg
Rider	Check the current legislation in your country		
Operating temperature	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Protection level	IP54		IPX5
Charging time	Approx. 4 hours		Approx. 4 hours
Autonomy**	Up to 25km		Up to 25km
Electrical system			
Rated power of motor	0.35kW; 350W Brushless		0.35kW; 350W Brushless
Maximum power of motor	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Display	Built-in LED		Built-in LED
Battery	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Low voltage protection	31V±0.5V		31V±0.5V
Current limit	17A ± 1A		17A ± 1A
KERS	Yes		Yes
Lights	Front and rear LEDs		Front and rear LEDs
Features	Bluetooth		Bluetooth
Dimensions and weight			
Net weight	15.4Kg		15.4Kg
Gross weight	18.5Kg		18.5Kg
Open item dimensions	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Closed item dimensions	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Packaging dimensions	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Always respect the highway code and the regulations in force in the country where the electric scooter is used.

** Subject to variations based on the rider's weight, on the road conditions and on the temperature.

11. Troubleshooting

Error	Cause	Solution
The motor is not running	Electrical issue, error code present	Request technical assistance
The drive wheel does not turn	Problems with the brakes Motor is blocked	Adjust the brakes; if the problem persists, request technical assistance Check that the wheel is properly tightened, check that the wheel turns without starting the vehicle. If the problem persists, request technical assistance
The motor stops while it is running	Motor overheating Presence of error code	Stop the vehicle and wait for it to cool Request technical assistance
After charging it, the item does not switch on or it switches off after a few km.	Damaged battery	Request technical assistance
The battery does not charge or the item does not switch on	Connection problems The battery is not connected (models with removable battery) The battery is depleted Damaged battery Problems with the battery charger	Request technical assistance Check that the power connector is connected Charge the battery to 100% Request technical assistance Replace the battery charger

Error code table

Model	Error Code	Indications	Solution
Active Bike	E01	Engine malfunction	Request technical assistance
	E02	Display malfunction	Request technical assistance
	E03	Brakes malfunction	Request technical assistance
	E04	Controller general fault	Request technical assistance
	E05	Motor blocked	Switch off the vehicle, check and remove any obstacles present; if the problem persists, request technical assistance
	E09	Control unit signal error	Request technical assistance

Active Sport	01	Malfunction of the control unit	Request technical assistance
	02	Malfunction of the HALL sensor	Request technical assistance
	04	Damaged battery	Request technical assistance
	05	Battery overvoltage	Wait, automatic recovery
	06	Malfunction of the brake sensor	Check the brake lever position
	07	Throttle malfunction	Check the accelerator position
	09	Display communication anomaly	Request technical assistance
	10	Control unit communication anomaly	Request technical assistance
	11	MOS overheating	Wait, automatic recovery
	12	Electric motor overheating	Wait, automatic recovery
	15	Configuration sensor anomaly	Request technical assistance
	16	Vehicle fall warning	Wait, automatic recovery
	E01	Engine malfuncio	Request technical assistance
	E02	Control unit MOS malfunction	Request technical assistance
	E03	Brake lever sensor malfunction	Request technical assistance
Argento by Pininfarina KPF	E04	Throttle malfunction	Request technical assistance
	E05	Low voltage protection	Recharge the battery; if the problem persists, request technical assistance
	E06	Control unit signal error	Request technical assistance
	E07	Protection from overvoltage	Switch off the vehicle, wait a few minutes before restarting it; if it is not reset, request technical assistance
	E08	Controller OP malfunction	Request technical assistance
	E01	Motor connectivity fault	Request technical assistance
	E02	Control unit MOS malfunction	Request technical assistance
	E03	Brake lever sensor malfunction	Request technical assistance
Active EVO EVO SR	E04	Throttle malfunction	Request technical assistance
	E05	Low voltage protection	Recharge the battery; if the problem persists, request technical assistance
	E06	Control unit signal error	Request technical assistance
	E07	Protection from overvoltage	Switch off the vehicle, wait a few minutes before restarting the vehicle; if reset does not take place, request technical support
	E09	Motor block fault	Switch off the vehicle, check and remove any obstacles present; if the problem persists, request technical assistance

12. Liability and general terms of warranty

The rider assumes all liability for any injury when not wearing a helmet or other protective devices.

The driver must respect current local regulations regarding:

1. the minimum age allowed for the driver;
2. restrictions on the types of drivers who can use the product
3. all other regulatory aspects

The driver must always keep the product clean and in a perfect state of efficiency and maintenance, diligently perform the safety checks he/she is responsible for as described in the previous section, not tamper with the product in any way and keep all the maintenance documents.

M.T. Distribution shall not be liable for any damages caused and is in no way responsible for damages caused to property or persons when:

- the item is used incorrectly or in a manner that does not comply with the instructions of the user guide;
- after the purchase, the item is modified or tampered with in all or some of its components.

In the event of item malfunction due to causes not attributable to inappropriate rider behaviour or a consultation of the general terms of the warranty, contact your dealer or visit www.argoentoemobility.com

The Legal Guaranteed never covers any Product faults or malfunctions caused by accidental events and/or events attributable to the Purchaser, or due to use of the Product in noncompliance with its intended use and/or with the provisions of the technical documentation attached to the Product, or due to failure to regulate mechanical parts, the natural wear of consumable materials, or due to assembly errors, lack of maintenance and/or use of said product in non-compliance with the instructions.

For example, the following are to be considered excluded from the statutory guarantee regarding products:

- damage caused by impacts, accidental falls or collisions, punctures;
- damage caused by use, exposure or storage in an unsuitable environment (e.g.: presence of rain and/or mud, exposure to humidity or excessive heat, contact with sand or other substances)
- caused by failure to adjust for road use and/or maintenance of mechanical parts, mechanical disc brakes, handlebars, tyres, etc.; incorrect installation and/or assembly of parts and/or components
- the natural wear and tear of consumable materials: mechanical disc brake (e.g. pads, callipers, disc, cables), tires, platforms, gaskets, bearings, led lights and bulbs, kickstand, knobs, mudguards, rubber parts (platform), wiring cable connectors, grilles and stickers, etc.;
- improper maintenance and/or improper use of the product battery;
- tampering with and/or forcing parts of the product;
- incorrect or inadequate maintenance or alteration of the Product;
- improper use of the product (e.g.: excess load, use in competitions and/or for commercial or rental activities);
- maintenance, repairs and/or technical interventions on the product carried out by unauthorised third parties;
- damage to the products resulting from transport, if carried out by the purchaser;
- damage and/or defects resulting from the use of non-original parts.

Please consult the latest version of the warranty terms available at www.argoentoemobility.com



CAUTION

Treatment of the electrical or electronic device at the end of its service life (applicable in all countries of the European Union and in other European systems with separate collection systems)



This symbol on the product or packaging indicates that the product should not be considered as normal household waste, but should be taken to a facility authorised to dispose of waste from electrical and electronic equipment (WEEE).

By ensuring the item is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which may otherwise be caused by inappropriate disposal. Recycling materials will help to conserve natural resources.

For more detailed information about the recycling and disposal of this product, you can contact the local waste disposal service or the point of sale where you purchased it.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the legislation in force in the country of purchase.

More specifically, consumers must not dispose of WEEE as municipal waste, but must dispose of this type of waste separately, in one of two possible ways:

- By taking it to municipal collection centres (also called eco-collection centres or recycling facilities), directly or through the collection services of municipal companies, where these are available;
- By taking it to shops selling new electrical and electronic equipment.

Here, very small items of the WEEE type (with the longest side less than 25 cm) can be left free of charge, while larger ones can be left on a 1-for-1 basis, i.e., you can leave the old item when you buy a new one having the same function.

Moreover, the 1-on-1 mode is always guaranteed when the consumer purchases a new EEE, regardless of the size of the WEEE.

In the event of unauthorised disposal of electrical or electronic equipment, the sanctions provided for by current environmental legislation may be applied (Italian legislation – check the regulations in effect in the country of use/disposal of the vehicle).

If the WEEE contains batteries or accumulators, they must be removed and subjected to specific separate collection.



CAUTION

Handling of spent batteries (applicable in all countries in the European Union and in other European systems with separate collection systems)



This symbol on the product or packaging indicates that the battery pack should not be treated as normal household waste. On some types of batteries, this symbol may be used in combination with a chemical symbol.

The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.

By ensuring that the batteries are disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which may otherwise be caused by inappropriate disposal. Recycling materials will help to conserve natural resources. Where for safety, performance or data protection reasons, products require a fixed connection to an internal battery, this must only be replaced by qualified service personnel.

Deliver the product at the end of its service life to collection centres suitable for the disposal of electrical and electronic equipment: this ensures that the battery inside it is also treated correctly.

For more detailed information about disposal of the dead battery, contact the local waste disposal service or the shop where it was purchased.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the legislation in force in the country of purchase.

Questo manuale è valido per i seguenti monopattini elettrici:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Indice

1. Istruzioni di sicurezza
2. Contenuto della confezione e assemblaggio
3. Panoramica del prodotto
4. Ricarica e attivazione della batteria
5. Informazioni dei comandi / Pannello di controllo
6. Guida rapida
7. Piegare e trasportare
8. Autonomia e prestazioni
9. Conservazione, manutenzione e pulizia
10. Scheda tecnica
11. Risoluzione dei problemi
12. Responsabilità e termini generali di garanzia

Manuale d'uso

Revisione AR-MO-000001

Istruzioni originali

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Per informazioni, supporto tecnico, assistenza e per consultare i termini generali di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o visita il sito www.argoentoemobility.com/it/
Per i ricambi vai sul sito www.urbanemobility.com

1. Istruzioni di sicurezza

IMPORTANTE! Leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodisci questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utilizzatori.

Prenditi il tempo necessario per imparare le basi della pratica per evitare qualsiasi incidente grave che possa aver luogo nei primi mesi. Rivolgiti al tuo rivenditore per ricevere adeguato supporto in merito alle corrette modalità di utilizzo del prodotto o per essere indirizzato presso un'organizzazione di formazione appropriata.

L'azienda declina ogni responsabilità diretta o indiretta derivata dal cattivo utilizzo del prodotto, inadempienze tanto relative alle normative stradali quanto alle istruzioni di questo manuale, incidenti e controversie causati dal mancato rispetto delle normative e da azioni illegali.

Questo prodotto va utilizzato per scopi ricreativi, deve essere utilizzato da una sola persona e non per trasporto passeggeri, pertanto non può essere utilizzato da più di una persona contemporaneamente.

Non cambiare in alcun modo la finalità di utilizzo del veicolo, questo prodotto non è adatto a fare acrobazie, competizioni, trasportare oggetti, trainare altri veicoli o appendici.

Il monopattino elettrico deve essere usato con prudenza, rispettando sempre le regole imposte dal Codice della Strada del paese di circolazione, per evitare pericoli e prendersi la massima cura di se stessi e degli altri.



Requisiti di guida:

Modello Monopattino	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Codice prodotto senza frecce	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Codice prodotto con frecce incluse	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Codice prodotto con due comandi freno	-	-	-	AR-MO-220004
Peso MIN (Kg)	30	30	30	30
Peso MAX (Kg)	100	100	100	100
Età MIN *	14	14	14	14
Età MAX *	65	65	65	65
Altezza (cm) MIN	120	120	120	120
Altezza (cm) MAX	200	200	200	200

* Prima di utilizzare il prodotto, verificare e seguire le normative locali vigenti in relazione all'età minima consentita per il conducente, alle restrizioni sulla tipologia dei conducenti che possono utilizzare il prodotto e all'utilizzo stesso di questo tipo di prodotto.

Il livello di pressione sonora (rumorosità) di emissione ponderato A all'orecchio del conducente è inferiore a 70 dB(A).

Forma grafica delle avvertenze di sicurezza

Per identificare i messaggi di sicurezza nel presente manuale, saranno utilizzati i seguenti simboli grafici di segnalazione. Essi hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro del prodotto.



Prestare attenzione

Evidenzia le regole da rispettare per evitare di danneggiare il prodotto e/o impedire il verificarsi di situazioni pericolose.



PERICOLO

Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui ai quali l'utente deve prestare attenzione per evitare lesioni o danni materiali.

Avvertenze generali



ATTENZIONE

È importante tenere presente che quando ci si trova in un luogo pubblico o sulla strada, anche se segui questo manuale alla lettera, non sei immune a lesioni causate da violazioni o azioni inappropriate intraprese nei confronti di altri veicoli, ostacoli o persone. Il cattivo utilizzo del prodotto o il mancato rispetto delle istruzioni di questo manuale possono provocare seri danni.

Questo prodotto è un veicolo elettrico. Più velocemente si guida, più lo spazio di frenata si allunga. La frenata di emergenza su strade scivolose, fangose, bagnate o ghiacciate può fare slittare le ruote e fare perdere l'equilibrio. È necessario mantenere adeguate velocità e distanza di sicurezza da altri veicoli o pedoni. Fare maggiore attenzione quando si guida su strade sconosciute. Non aprire il cavalletto quando si utilizza il prodotto, rischio di gravi danneggiamenti personali ed al prodotto.



ATTENZIONE

Su strade bagnate, lo spazio di frenata aumenta e l'aderenza diminuisce notevolmente rispetto alle strade asciutte!

Guidare con maggiore prudenza, rispettare le distanze!

Per la propria sicurezza, indossare sempre: casco, ginocchiere e gomitiere per proteggersi da eventuali cadute e lesioni mentre si guida il prodotto. Quando si presta il prodotto, fare indossare le attrezature di sicurezza al conducente e spiegare come utilizzare il veicolo. Per evitare lesioni, non prestare il prodotto a persone che non sanno come utilizzarlo. Indossare sempre le scarpe prima dell'utilizzo del prodotto.

I bambini non devono giocare con il monopattino o con sue parti, né si devono consentire loro interventi di pulizia o di manutenzione.

Quando guidi il prodotto, fai attenzione a non spaventare bambini e pedoni. Quando passi dietro di loro, avvertili utilizzando il campanello e rallenta utilizzando la velocità minima di 6km/h.

Istruzioni e avvertenze circa il comportamento alla guida

Condizioni	Utilizzo appropriato / previsto	Utilizzo improprio
Conducenti	Uno	Più persone, con bambini o animali
Equipaggiamento di sicurezza	Casco, ginocchiere, gomitiere, giubbotto catarifrangente	Nessun equipaggiamento
Controllo prima della guida	<p>Prima di ogni uso controllare i freni e la loro usura, controllare la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato), l'usura delle ruote, l'acceleratore, le frecce, le luci e lo stato di carica della batteria.</p> <p>Se si rilevano rumori insoliti o qualche anomalia, non utilizzare il prodotto e contattare il proprio rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato</p>	<p>Non controllare mai il prodotto prima della guida</p> <p>Utilizzare il prodotto in presenza di rumori e anomalie</p>
Camminare spingendo il prodotto	<p>Non accelerare</p> <p>Spingere camminando sugli attraversamenti pedonali</p> <p>In aree pedonali se sprovvisti di modalità pedone (6 km/h)</p> <p>In aree sovraffollate</p>	<p>Premere l'acceleratore</p> <p>Condurre il veicolo sugli attraversamenti pedonali</p> <p>Condurre il veicolo in aree pedonali se sprovvisti di modalità pedone (6 km/h)</p> <p>Condurre il veicolo in aree sovraffollate</p>
Da fermo	<p>La persona che conduce questo prodotto deve essere in grado di appoggiare facilmente entrambi i piedi per terra impugnando il manubrio ad una corretta altezza</p>	<p>Non essere in grado di mantenere fermo ed in equilibrio il prodotto.</p> <p>Sedersi sul prodotto in marcia o da fermo</p>
Guida in condizioni normali	Nessun oggetto appeso al manubrio	Oggetti appesi al manubrio causano instabilità e possono essere di intralcio durante le manovre
	Guida con entrambe le mani sul manubrio.	Guida con una sola mano o senza mani
	Non utilizzare dispositivi come telefoni, smartwatch, lettori musicali, cuffie auricolari	Utilizzare dispositivi come telefoni, smartwatch, lettori musicali, cuffie auricolari
	Guida con entrambi i piedi sopra la pedana in modo comodo e sicuro	Guida con uno o due piedi al di fuori della pedana È vietato posizionare e concentrare il peso sul parafango posteriore.
	Guida con casco ed equipaggiamento protettivo	Guida senza casco ed equipaggiamento protettivo
	<p>Guida su strade facilmente accessibili, lisce e compatte, evitare aree a traffico intenso o aree sovraffollate: es. pista ciclabile dedicata, superfici con pavimentazione liscia</p> <p>Rispettare le normative locali vigenti ed il codice della strada</p>	<p>Guida in autostrada, strade di lunga percorrenza</p> <p>Guida su strade trafficate</p> <p>Guida sui marciapiedi</p> <p>Guida in aree sovraffollate</p> <p>Guida su strade molto accidentate</p> <p>Guida in prossimità di: burroni, scarpate, porti, mare, laghi e fiumi</p> <p>Mancanza di rispetto delle normative vigenti e del codice della strada</p>
	Guardare sempre in avanti e fare attenzione a tutti gli ostacoli, veicoli e pedoni vicini	Distrarsi mentre si guida
	<p>Cambiare direzione assicurandosi di essere visti, moderando la velocità</p> <p>In ogni caso, anticipare la traiettoria e moderare la velocità rispettando il codice della strada e i più vulnerabili</p> <p>Utilizzare sempre gli indicatori di direzione se previsti sul prodotto</p>	<p>Cambiare direzione bruscamente ad alta velocità senza assicurarsi di essere visti</p> <p>Frenare e curvare contemporaneamente rende instabile il veicolo</p> <p>Non utilizzare gli indicatori di direzione</p>
	Rallentare in presenza di pedoni	Accelerare o mantenere costante la velocità in presenza di pedoni
	Utilizzare la modalità pedone in zone pedonali (6 Km/h)	Condurre senza utilizzare la modalità pedone in zone pedonali (6 Km/h)
	Avvertire della propria presenza utilizzando il campanello	Non avvertire della propria presenza utilizzando il campanello

Condizioni	Utilizzo appropriato / previsto	Utilizzo improprio
Condizioni stradali irregolari: dossi artificiali / gradini / fondo stradale accidentato	Guida a velocità moderata Piegare leggermente le ginocchia per un migliore assorbimento degli urti quando si attraversa una superficie irregolare.	Guida ad alta velocità Accelerare su dossi e cunette, scendere i gradini, saltare ostacoli, salire sui marciapiedi, guidare rigidamente.
Comportamento: in curva, in discesa, in presenza di ostacoli, veicoli e pedoni vicini	Mantenere la distanza di sicurezza Smettere di accelerare Frenare e rallentare Guida a velocità moderata e frena in maniera sicura Prestare attenzione alle porte e ad altri ostacoli in altezza	Non rispettare la distanza di sicurezza Accelerare Guida ad alta velocità, frenare improvvisamente Passare sotto ostacoli in altezza
Condizioni di visibilità	Condurre solamente nel caso ci sia sufficiente luce da poter guidare in modo sicuro. In caso di guida in condizione di luce non favorevole (da mezz'ora dopo il tramonto, per tutto il periodo di oscurità e anche di giorno, qualora le condizioni atmosferiche prevedano la visibilità della strada, se si transita all'interno di gallerie) si ricorda di attivare le luci del prodotto e di indossare un giubbotto o bretelle catarifrangenti.	Guidare in condizione di luce non favorevole con le luci spente e senza l'utilizzo di un giubbotto o bretelle catarifrangenti.
Condizioni meteo	Guida in condizioni metereologiche ottimali (no pioggia)	Guida in condizioni avverse: sotto la pioggia, quando nevica, in presenza di ghiaccio o fango sulla strada, forte vento, in caso di nebbia.
Parcheggiare	In aree apposite senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni Su superfici lisce, assicurandosi della stabilità Spegnere il prodotto e utilizzare sempre un dispositivo antifurto Utilizzare il cavalletto in dotazione	Ovunque, intralciando la circolazione di veicoli e pedoni Su superfici sconnesse e senza assicurarsi della stabilità Lasciare il prodotto acceso, incustodito senza un dispositivo antifurto
Praticare sport estremi/acrobie	NO	SI Guida in prossimità di: burroni, scarpate, porti, mare, laghi e fiumi Guida sopra le pozzanghere Gareggiare con altri veicoli
Sottoporre il prodotto a forti impatti	NO	SI lanciare sopra cose o persone, lanciare dai gradini o dall'alto

Cosa fare dopo una caduta:

Verificare che la leva dell'acceleratore funzioni correttamente. Per far ciò, accelerare e decelerare varie volte.

Verificare sempre che i freni funzionino correttamente. Per far ciò, scendere dal prodotto, spingere il prodotto in avanti e frenare per assicurarsi che risponda ai comandi.

Verificare che tutte le componenti del veicolo siano in posizione e fissate in modo sicuro.

Verificare l'usura e la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato).



Verificare l'usura dei freni e dei cavi.



I freni potrebbero diventare caldi durante l'uso. Non toccare dopo l'uso.

2. Contenuto della confezione e assemblaggio

Prodotto assemblato, il manubrio sarà da installare con le apposite viti contenute nella confezione.

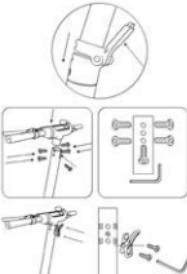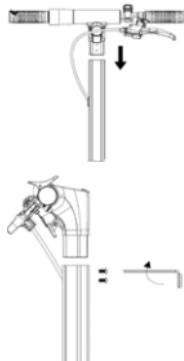Modello	Immagine di riferimento	Nella confezione	Montaggio manubrio
Active Bike		caricabatteria cavo di ricarica ruota / parafango / fanale / luce anteriore 1 vite, 1 dado, 2 rondelle chiave Allen 5 chiave a forchetta 10-8 2 chiavi per l'avviamento	 Installare il manubrio sul piantone e stringere la leva 
Active Sport		caricabatteria cavo di ricarica 7 viti M4 chiave Allen 2,5 chiave Allen 4 e 5 adattatore per gonfiaggio gomme anello sistema di chiusura	
Argento by Pininfarina KPF		caricabatteria cavo di ricarica 2 viti M5 e 2 rondelle chiave Allen 3	

Active Evo EVO SR		caricabatteria cavo di ricarica 4 viti M6 chiave Allen 4	
------------------------------	--	---	--

Passaggi:

- Prelevare il prodotto dalla confezione
- Aprire il cavalletto e controllare la stabilità del prodotto

Istruzioni Active Sport

- Aprire il piantone del manubrio e fissarlo chiudendo la leva del meccanismo di chiusura
- Collegare il cavo di alimentazione del display al cablaggio principale
- Installare il manubrio sul piantone (non schiacciare i cavi)
- Serrare le viti sul piantone con la chiave in dotazione
- Installare l'anello del sistema di chiusura
- Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone*

Istruzioni Argento by Pininfarina KPF

- Aprire il piantone del manubrio e fissarlo chiudendo la leva del meccanismo di chiusura
- Collegare il cavo di alimentazione del display al cablaggio principale
- Installare il manubrio sul piantone (non schiacciare i cavi)
- Serrare le viti sul piantone con la chiave in dotazione
- Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone*

Istruzioni Active EVO / EVO SR

- Aprire il piantone del manubrio e fissarlo chiudendo la leva del meccanismo di chiusura
- Collegare il cavo di alimentazione del display al cablaggio principale (se necessario)
- Installare il manubrio sul piantone (non schiacciare i cavi)
- Inserire e serrare le viti sul piantone con la chiave in dotazione
- Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone* (se necessario)

Modello	Immagine di riferimento	* Regolazione
Active Sport		Sull'esterno del meccanismo è presente una vite con cava esagonale. Se il piantone del manubrio risulta poco stabile dopo la chiusura, regolare la vite del meccanismo avvitando o svitando quanto basta per aumentare la stabilità del piantone.
Argento by Pininfarina KPF		All'interno del meccanismo si trova una vite esagonale. Se il piantone del manubrio risulta poco stabile dopo la chiusura, regolare la vite del meccanismo avvitando o svitando quanto basta per aumentare la stabilità del piantone.
Active EVO EVO SR		All'interno del meccanismo si trova una vite esagonale. Se il piantone del manubrio risulta poco stabile dopo la chiusura, regolare la vite del meccanismo avvitando o svitando quanto basta per aumentare la stabilità del piantone.



Passaggi:

1. Prelevare la ruota anteriore dalla confezione
2. Smontare e rimuovere lo sgancio rapido dalla ruota anteriore
3. Collegare lo sgancio rapido alla forcella
4. Prelevare ed installare il parafango anteriore ed il fanale con vite, dado e rondelle in dotazione
5. Stringere le aste del parafango sulla forcella
6. Verificare che la pinza dei freni non vada a contatto con l'asta
7. Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone



ATTENZIONE

Assemblare correttamente il prodotto. Nel caso in cui, in occasione dell'assemblaggio, si rileva qualche difetto di fabbrica, dei passaggi non chiari o difficoltà nell'assemblaggio stesso o nelle regolazioni, non guidare il veicolo e contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.argoemobility.com/it/ per ricevere assistenza tecnica.

Non utilizzare accessori e/o parti aggiuntive non approvate dal produttore.

Tenere lontano i bambini da parti plastiche (inclusi i materiali di imballo) e piccole parti che possono provocare soffocamenti.

È vietato modificare o trasformare in alcun modo il prodotto o le sue parti, ciò potrebbe danneggiare l'efficienza, la struttura e provocare danni. Eliminare eventuali spiglii taglienti causati dall'utilizzo improprio, rotture o danneggiamenti del prodotto. Se si rileva qualche difetto di fabbrica, se si rilevano rumori insoliti o qualche anomalia, non guidare il veicolo e contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.argoemobility.com/it/ per ricevere assistenza tecnica.

3. Panoramica del prodotto

Nell'ottica del continuo sviluppo tecnologico, la casa costruttrice si riserva di modificare il prodotto senza preavviso, senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale.

Per informazioni e per consultare le revisioni di questo manuale visita il sito www.argentoemobility.com/it/

Active Bike



1. Leva del freno posteriore
2. Display
3. Acceleratore
4. Blocchetto di accensione
5. Regolazione del piantone sterzo
6. Piantone di sterzo
7. Meccanismo di ripiegamento
8. Porta di carico
9. Pedana
10. Fanale
11. Ruota motore
12. Freno a disco
13. Telaio
14. Cavalletto
15. Ruota libera
16. Freno a disco
17. Proiettore
18. Leva del meccanismo di ripiegamento
19. Campanello
20. Pulsante luci
21. Leva del freno anteriore
22. Leva manubrio

Active Sport

1. Campanello
2. Leva del freno
3. Clip del sistema di chiusura
4. Leva del meccanismo di ripiegamento
5. Pedana
6. Gancio di chiusura
7. Fanale posteriore
8. Freno a disco
9. Ruota libera
10. Forcella posteriore ammortizzata
11. Indicatori di direzione
12. Cavalletto
13. Porta di carica
14. Telaio
15. Ruota motore
16. Forcella anteriore ammortizzata
17. Proiettore
18. Acceleratore





1. Acceleratore
2. Display
3. Clip del sistema di chiusura
4. Comando degli indicatori di direzione
5. Leva del freno
6. Porta di ricarica
7. Pedana
8. Gancio di chiusura
9. Forcella posteriore ammortizzata
10. Motore e freno elettronico
11. Cavalletto
12. Telaio
13. Freno a tamburo
14. Forcella anteriore
15. Leva del meccanismo di ripiegamento
16. Proiettore

Active EVO / EVO SR

1. Display
2. Pulsante multifunzione
3. Leva del freno elettronico (EVO SR)
4. Comando degli indicatori di direzione
5. Gancio di chiusura asta manubrio
6. Leva del freno
7. Cavo del freno
8. Pedana
9. Parafango posteriore
10. Clip chiusura asta manubrio
11. Fanale
12. Ruota motore posteriore
13. Porta di ricarica
14. Cavalletto
15. Freno anteriore
16. Ruota anteriore
17. Leva del meccanismo di chiusura
18. Gancio di sicurezza
19. Proiettore
20. Manopole
21. Acceleratore



4. Ricarica della batteria

Al primo utilizzo caricare il prodotto al 100%. Accertarsi che il prodotto, il caricabatterie e la porta di ricarica siano asciutti.

Istruzioni:

Aprire il cavalletto.

Spegnere il monopattino.

Modello	Immagine di riferimento	Istruzioni
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricaricaCollegare il caricabatteria alla porta di ricarica e successivamente alla presa elettrica.Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completata).Dopo la ricarica, richiudere la copertura in gomma dalla presa di ricaricaStaccare il caricabatteria dalla presa di corrente
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricaricaCollegare il caricabatteria alla porta di ricarica e successivamente alla presa elettrica.Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completata).Dopo la ricarica, richiudere la copertura in gomma dalla presa di ricaricaStaccare il caricabatteria dalla presa di corrente

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricarica.
- Collegare il caricabatteria alla porta di ricarica e successivamente alla presa elettrica.
- Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completata).
- Dopo la ricarica, richiudere la copertura in gomma dalla presa di ricarica
- Staccare il caricabatteria dalla presa di corrente

**Active EVO
EVO SR**



- Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricarica.
- Collegare il caricabatteria alla presa a muro e successivamente alla porta di ricarica.
- Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completata).
- Dopo la ricarica, reinserire la copertura in gomma nella presa di ricarica.
- Staccare il caricabatteria dalla porta di ricarica e successivamente dalla presa a muro.

ATTENZIONE

Per ricaricare questo prodotto utilizzare SOLO il caricabatterie in dotazione.

Modello	Modello caricabatterie	Tensione di uscita	Tempo di ricarica
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

L'utilizzo di un altro tipo di caricatore può danneggiare il prodotto o comportare altri potenziali rischi.

Non caricare mai il prodotto senza supervisione. Non accendere il prodotto durante la ricarica.

Dopo ogni utilizzo, ricaricare completamente la batteria per prolungarne la vita utile. Non ricaricare il prodotto immediatamente dopo l'uso. Lasciare che il prodotto si raffreddi per un'ora prima della ricarica.

Il prodotto non deve essere caricato per periodi prolungati. Il sovraccarico riduce la durata della batteria e comporta ulteriori rischi potenziali.

È consigliabile non permettere che il veicolo si scarichi completamente per evitare che si danneggi la batteria.


Il danno provocato da un'assenza di carica prolungata è irreversibile e non è coperto dalla garanzia limitata. Una volta avvenuto il danno, la batteria non può essere ricaricata (è vietato lo smontaggio della batteria da parte di personale non qualificato, in quanto ciò potrebbe provocare scosse elettriche, cortocircuiti o persino incidenti di sicurezza di notevole entità). Se ci assenta per un certo periodo, ad esempio per le vacanze, e si affida il dispositivo a terzi, lasciarlo nello stato di carica parziale (20% - 50% di carica), non completamente carico.

Effettuare regolarmente l'ispezione visiva del caricabatterie e dei cavi del caricabatterie. Se il cavo del caricabatterie ha danni evidenti non utilizzarlo per evitare ulteriori danni e/o rischi, si prega di contattarci per la sostituzione.

Avvertenze sulla batteria

La batteria è composta da celle agli ioni di litio ed elementi chimici pericolosi per la salute e l'ambiente. Non utilizzare il prodotto se emette odori, sostanze o calore eccessivo. Non smaltire il prodotto o la batteria insieme ai rifiuti domestici. L'utente finale è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettroniche e delle batterie in conformità con tutte le normative in vigore.

Evitare di utilizzare batterie usate, difettose e/o non originali, di altri modelli o marche.

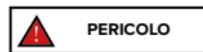

PERICOLO

Non lasciare la batteria vicino al fuoco o fonti di calore. Rischio di incendio ed esplosione.

Non aprire o smontare la batteria o colpire, lanciare, forare o attaccare oggetti alla batteria.

Non toccare eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria, poiché contiene sostanze pericolose.

Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.

Non sovraccaricare o mandare in cortocircuito la batteria. Rischio di incendio ed esplosione.

Non immergere o esporre la batteria all'acqua, sotto la pioggia o ad altre sostanze liquide.

Non esporre la batteria sotto la luce diretta del sole, a calore o freddo eccessivi (ad esempio, non lasciare il prodotto o la batteria in un'auto sotto la luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato), ad un ambiente contenente gas esplosivi o fiamme.

Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici come forcine, collane, ecc. Il contatto tra oggetti metallici e contatti della batteria può provocare cortocircuiti che portano a danni fisici o morte.

5. Informazioni dei comandi / Pannello di controllo

Active Bike



Blocchetto di accensione (A), per accendere/spegnerne il display inserire la chiave nel blocchetto di accensione e ruotare la chiave verso destra.

Pulsante di funzione (B): premere brevemente 1 volta il tasto (B) per selezionare il livello di velocità desiderato.

Acceleratore (C): ruotare la manopola verso il basso per accelerare.


Freno anteriore (D): stringere la leva per frenare

Freno posteriore (E): stringere la leva per frenare

Fanali: premere 1 volta il pulsante (F) per accenderli/spegnerli.

Campanello: premere 1 volta il pulsante (G) per azionarlo

Active Sport

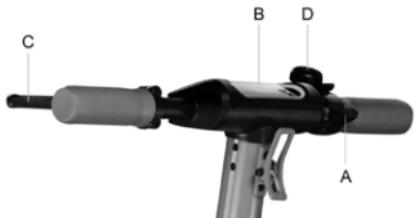

- Acceleratore (A): premere verso il basso per accelerare.
Pulsante di accensione (B): premere per accendere/spegnere il prodotto.
Leva del freno (C): stringere la leva per frenare
Cambio livello di velocità: premere 2 volte il tasto (B) per selezionare il livello desiderato.
Fanali: premere 1 volta il pulsante (B) per accenderli/spegnerli.
Campanello: premere 1 volta il pulsante (D) per azionarlo


Argento by Pininfarina KPF



Azionamento indicatori di direzione (se presenti)

- Acceleratore (A): premere verso il basso per accelerare.
Pulsante di accensione (B): Premere per accendere/spegnere il prodotto.
Leva del freno (C): stringere la leva per frenare
Cambio livello di velocità: premere 1 volta il tasto (B) per selezionare il livello desiderato.
Premere velocemente 3 volte consecutive per variare Km/h in Mph.
Premere velocemente 4 volte consecutive per variare ODO a TRIP.
Fanali: premere 2 volte il pulsante (B) per accenderli/spegnerli.
Campanello: premere 1 volta il pulsante (D) per azionarlo

Active EVO

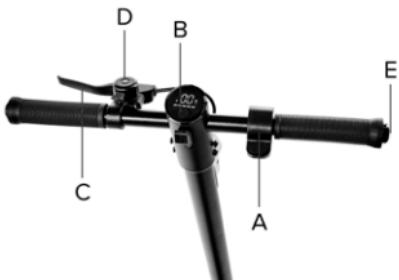


ATTENZIONE

Funzione Zero Start:
L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.

- A. Acceleratore
B. Pulsante multifunzione
C. Leva del freno
D. Campanello
E. Comandi degli indicatori di direzione (se presenti)

Descrizione dei comandi:

- A. Acceleratore: premere verso il basso per accelerare
B. Pulsante multifunzione
• Accensione e spegnimento: premere a lungo per accendere o spegnere il monopattino elettrico.
• Luci: premere due volte per accendere o spegnere le luci.
• Modalità di velocità: premere una volta per selezionare il livello di velocità desiderato.
Unità di misura (km/h-mph): premere per tre volte consecutive per selezionare l'unità di misura
C. Leva del freno: stringere la leva per frenare
D. Campanello: premere una o più volte per azionarlo.
E. Comando degli indicatori di direzione: premere una volta per attivare o disattivare l'indicatore di direzione.

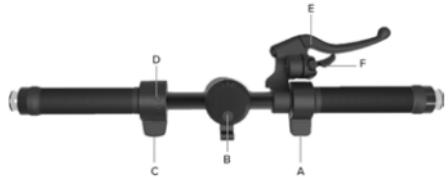EVO SR**ATTENZIONE****Funzione Zero Start:**

L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.

- A. Acceleratore
- B. Pulsante multifunzione
- C. Comando del freno
- D. Comando degli indicatori di direzione
- E. Leva del freno
- F. Campanello

Descrizione dei comandi:

- A. Acceleratore: premere verso il basso per accelerare
- B. Pulsante multifunzione:
 - Accensione e spegnimento: premere a lungo per accendere o spegnere il monopattino elettrico.
 - Luci: premere due volte per accendere o spegnere le luci.
 - Modalità di velocità: premere una volta per selezionare il livello di velocità desiderato
 - Unità di misura (km/h-mph): premere per tre volte consecutive per selezionare l'unità di misura
- C. Comando del freno: premere verso il basso per frenare
- D. Comando degli indicatori di direzione: premere una volta per attivare o disattivare l'indicatore di direzione.
- E. Leva del freno: stringere la leva per frenare.
- F. Campanello: premere una o più volte per azionarlo

Modello	Immagine di riferimento	Simboli
Active Bike	<div data-bbox="174 1003 358 1046" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ATTENZIONE </div> <p>Funzione Zero Start: L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Livello della batteria: il livello della batteria è indicato da 4 barre. 2. Tachimetro: visualizza la velocità attuale del monopattino 3. ODO: Distanza totale percorsa. 4. TRIP: Distanza singola sessione. 5. Tenere premuto 4 secondi il tasto (5) per variare da TRIP ad ODO 6. Livello 1/Modalità pedone - Il display mostrerà 1. (fino a 6 km/h). Livello 2 - Il display mostrerà 2. (fino a 20 km/h). Livello 3 - Il display mostrerà 3. (fino a 25 km/h). <p>Cruise Control: Mantenimento della velocità. Si attiva dopo aver mantenuto la stessa velocità per qualche secondo. Il display emetterà un breve suono.</p>

Active Sport	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! ATTENZIONE </div> <p>Funzione Zero Start*: L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Livello della batteria: il livello della batteria è indicato da 5 barre. 2. Tachimetro: visualizza la velocità attuale del monopattino. 3. Indicatori di direzione: la spia si attiva quando si svolta a destra o sinistra 4. Spia service: indica la necessaria manutenzione da parte del servizio di assistenza 5. Livello 1 - Il display mostrerà ECO (fino a 6 km/h). 6. Livello 2 - Il display mostrerà D (fino a 20 km/h). 7. Livello 3 - Il display mostrerà S+ (fino a 25 km/h). 8. Spia di accensione fanali. 9. Modalità pedone – Aiuto a spingere il veicolo. Si attiva stringendo la leva del freno e premendo contemporaneamente due volte il pulsante di accensione
Argento by Pininfarina KPF	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! ATTENZIONE </div> <p>Funzione Zero Start*: L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tachimetro: visualizza la velocità attuale del monopattino. 2. Livello della batteria: il livello della batteria è indicato da 7 barre. 3. ODO: Distanza totale percorsa. 4. TRIP: Distanza singola sessione. 5. Spia di accensione fanali. 6. Livello 3 - Il display mostrerà S (fino a 25 km/h). 7. Livello 2 - Il display mostrerà D (fino a 20 km/h). 8. Livello 1 - Il display mostrerà ECO (fino a 6 km/h). 9. Cruise Control: Mantenimento della velocità. Si attiva dopo aver mantenuto la stessa velocità per qualche secondo. Il display emetterà un breve suono.
Active EVO EVO SR	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! ATTENZIONE </div> <p>Funzione Zero Start*: L'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3km/h. Il cruise control si disattiva alla prima pressione dell'acceleratore o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tachimetro: visualizza la velocità istantanea del monopattino. 2. Livello della batteria: il livello della batteria è indicato da 5 barre 3. Spia service: indica la necessaria manutenzione da parte del servizio di assistenza 4. Temperatura: indica il surriscaldamento del motore 5. Modalità di velocità: Livello 1 – --- Livello 2 – colore bianco. Livello 3 – colore rosso. 6. Cruise control: Mantenimento della velocità. Si attiva dopo aver mantenuto la stessa velocità per qualche secondo. Il display emetterà un breve suono.

Indicatori di direzione (se presenti)

Modelli *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Azionamento:</p>  <p>Sui modelli dove sono presenti, gli indicatori di direzione sono posizionati all'estremità del manubrio (lato destro e sinistro). Gli indicatori di direzione occorrono per segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento di direzione durante la guida.</p> <div data-bbox="660 477 865 527" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTENZIONE</div> <p>Prima di ogni utilizzo del prodotto, verificare il corretto funzionamento degli indicatori di direzione.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Azionamento:</p>  <p>Sui modelli dove sono presenti, gli indicatori di direzione sono posizionati all'estremità del manubrio (lato destro e sinistro). Gli indicatori di direzione occorrono per segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento di direzione durante la guida.</p> <div data-bbox="660 1059 865 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTENZIONE</div> <p>Prima di ogni utilizzo del prodotto, verificare il corretto funzionamento degli indicatori di direzione.</p>

6. Guida rapida

- Al primo utilizzo caricare il prodotto al 100%.
- Effettuare il controllo della pressione delle gomme (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato). Nel caso in cui il prodotto non arrivi a fare almeno il 60% dei km dichiarati o non raggiunga la velocità massima nei primi 3 mesi di utilizzo, è probabile che le ruote si siano nuovamente sgonfiate, bisognerà quindi ripristinare la pressione come indicato.
- Effettuare il controllo e la regolazione dei freni.
- Inserire la chiave nel blocchetto per attivare il display (Active Bike).
- Accendere il display (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Tenere il manubrio saldamente con entrambe le mani. Salire sulla pedana con un piede e utilizzare l'altro per darsi una leggera spinta e accelerare.

ATTENZIONE

Funzione Zero Start: l'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3 km/h.

Per motivi di sicurezza, il prodotto è inizialmente impostato per evitare la partenza da fermo.

- Quando si guida il prodotto, inclinare il corpo nella direzione di guida durante una svolta e ruotare lentamente il manubrio.
- Per fermare il prodotto, rilasciare l'acceleratore, premere la/le leva freno.
- Per scendere, fermare prima completamente il prodotto. Scendere dal prodotto in movimento può provocare lesioni.
- Prima di ogni utilizzo controllare i freni e la loro usura, controllare la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato), l'usura delle ruote, l'acceleratore e lo stato di carica della batteria.

Regolazioni:

Leve dei freni e manubrio (Active Bike)





È possibile regolare l'inclinazione del manubrio allentando la leva sul manubrio (A), ruotando il manubrio verso l'alto/basso.

È possibile regolare l'altezza del manubrio allentando la leva sul piantone (B), spostando il manubrio verso l'alto/basso.

Una volta regolata la posizione richiedere la leva del manubrio/piantone.


Regolazione delle pinze freno

Active Bike

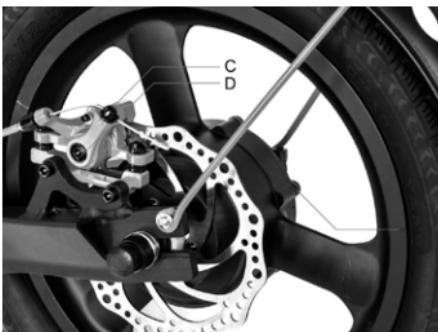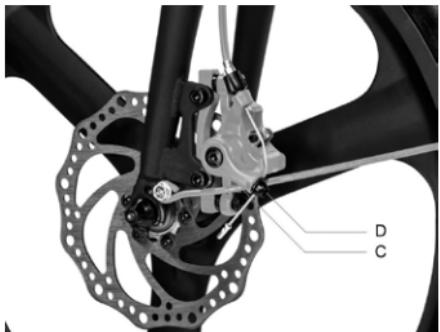

Nel caso in cui il freno sia troppo tirato o troppo allentato, utilizzare la chiave allen per allentare la vite (C), poi regolare il cavo del freno, (accorciare il cavo del freno verso l'alto se è troppo stretto, se è troppo allentato, tirare il cavo del freno verso il basso) e poi, stringere di nuovo la vite (C). Se dovesse risultare troppo lento o troppo tirato anche dopo aver seguito il primo passaggio potrebbe essere necessario regolare la pastiglia del freno (fissa) che potete regolare utilizzando la chiave allen per allontanare / avvicinare la pastiglia (D).

Active Sport

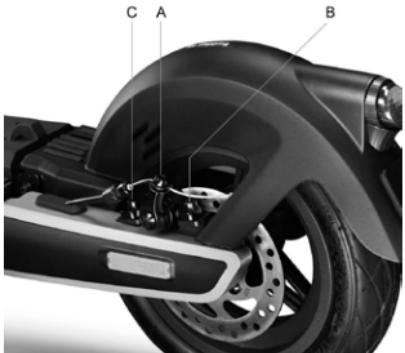

Nel caso in cui il freno sia troppo tirato o troppo allentato, utilizzare la chiave allen per allentare la vite (A), poi regolare il cavo del freno, (accorciare il cavo del freno verso l'alto se è troppo stretto, se è troppo allentato, tirare il cavo del freno verso il basso) e poi, stringere di nuovo la vite (A).

Verifica il corretto allineamento tra la pinza freno e il disco. Utilizzare le viti (B) e (C) per regolare la posizione / allineamento sul disco se necessario.

Argento by Pininfarina KPF



Nel caso in cui il freno sia troppo tirato o troppo allentato, agire allentando o stringendo la vite (A).

Se la leva del freno dovesse risultare troppo morbida o troppo dura anche dopo aver seguito il primo passaggio potrebbe essere necessario ripetere l'operazione fino a raggiungere un settaggio ottimale.

Active EVO / EVO SR

Nel caso in cui il freno sia troppo tirato o troppo allentato, agire allentando o stringendo la vite (A).

Se la leva del freno dovesse risultare troppo morbida o troppo dura anche dopo aver seguito il primo passaggio potrebbe essere necessario ripetere l'operazione fino a raggiungere un settaggio ottimale.

7. Piegare e trasportare

Active Bike	Active Sport
Assicurarsi che il monopattino elettrico sia spento. Tenere il piantone del manubrio con la mano, tirare la leva, ripiegare il piantone del manubrio verso la ruota anteriore.	Assicurarsi che il monopattino elettrico sia spento. Tenere il piantone del manubrio con la mano, tirare la leva, ripiegare il piantone del manubrio verso la pedana e agganciare.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Assicurarsi che il monopattino elettrico sia spento. Tenere il piantone del manubrio con la mano, tirare la leva, ripiegare il piantone del manubrio verso la pedana e agganciare.	Assicurarsi che il monopattino elettrico sia spento. Tenere il piantone del manubrio con la mano, sganciare la leva del meccanismo di chiusura, ripiegare il piantone del manubrio verso la pedana e agganciare.

Dopo la ripiegatura, sollevare tenendo il telaio con una o entrambe le mani. Questo prodotto si piega soltanto per essere riposto all'interno di un mezzo di trasporto.



ATTENZIONE

Assicurarsi di tenere saldamente il prodotto durante il trasporto. Se non si è sicuri di poter mantenere il peso del prodotto non continuare il trasporto con il prodotto sollevato. Il prodotto, se lasciato improvvisamente cadere può causare lesioni anche gravi, e danneggiarsi.

8. Autonomia e prestazioni

La massima autonomia e le prestazioni del veicolo dipendono da diverse variabili:

Terreno: la guida su pavimentazione liscia comporta autonomia e prestazioni maggiori rispetto alla guida su strade sconnesse e saline.

Peso dell'utente: maggiore è il peso, minori saranno l'autonomia e le prestazioni del veicolo.

Temperatura: la guida del monopattino in un ambiente molto freddo o caldo influenza l'autonomia e le prestazioni.

Velocità e stile di guida: la guida fluida e costante estende l'autonomia. Continue accelerazioni, decelerazioni e manovre riducono molto l'autonomia. La velocità più bassa prolunga l'autonomia.

Manutenzione: la ricarica tempestiva, la corretta manutenzione e il controllo regolare della pressione delle gomme aumentano l'autonomia e garantiscono prestazioni costanti nel tempo.

Il livello di carica della batteria influisce sulle prestazioni, minore è il livello minori saranno le prestazioni di velocità, soprattutto in presenza di saline.

9. Conservazione, manutenzione e pulizia



ATTENZIONE

Se sono presenti macchie sul corpo del prodotto, pulirle con un panno umido. Se le macchie persistono, applicarvi sopra del sapone neutro, spazzolarle con uno spazzolino, quindi pulire con un panno umido. Se sono presenti graffi sui componenti in plastica, utilizzare carta vetrata o altro materiale abrasivo per rimuoverli. Non pulire il prodotto con alcol, benzina, cherosene o altri solventi chimici corrosivi e volatili per evitare di danneggiarlo in modo grave. Non lavare il prodotto con getti di acqua ad alta pressione. Durante la pulizia accertarsi che il prodotto sia spento, il cavo di ricarica scollegato e il tappo in gomma chiuso in quanto un'infiltrazione d'acqua potrebbe provocare scosse elettriche o altri gravi problemi. Le infiltrazioni d'acqua nella batteria possono comportare danni ai circuiti interni, rischio di incendio o di esplosione. Se si ha il dubbio che ci sia un'infiltrazione d'acqua nella batteria, sospendere immediatamente l'utilizzo della batteria e restituirla al servizio di assistenza tecnica o presso il rivenditore per un controllo.

Quando il prodotto non viene utilizzato conservarlo al chiuso in un luogo secco e fresco. Non conservarlo all'aperto o all'interno dell'auto per un periodo di tempo prolungato. Luce del sole eccessiva, surriscaldamento e freddo eccessivo accelerano l'invecchiamento delle gomme e compromettono la vita utile sia del prodotto che della batteria. Non esporlo a pioggia o acqua, né immergerlo e lavarlo con acqua.

Controllare regolarmente il serraggio dei vari elementi imbullonati, in particolare gli assi delle ruote, il sistema di piega e trasporto, il sistema di sterzo, il sistema frenante, il buono stato del telaio, delle forcelle e delle sospensioni. I dadi e tutti gli altri fissaggi auto serranti possono perdere la loro efficienza, è quindi necessario controllare periodicamente e stringere questi componenti.

Come tutti i componenti meccanici, anche questo prodotto è soggetto ad usura e forti sollecitazioni. Materiali e componenti diversi possono reagire all'usura o alla fatica da sollecitazione in modi diversi. Se la vita utile di un componente venisse superata, potrebbe rompersi improvvisamente, causando lesioni al conduttore. Qualsiasi forma di crepa, graffio o cambiamento di colorazione in zone molto sollecitate indica che la vita del componente è stata raggiunta e deve essere sostituito.

Verificare lo stato di usura delle gomme: non vi devono essere tagli, screpolature, corpi estranei, rigonfiamenti anomali, mancanza di pezzi e altri danni. Per la pressione dei pneumatici fare riferimento al valore presente nella sezione 10 del presente manuale di istruzione.

Non tentare di smontare o riparare il prodotto per conto proprio. La sostituzione di tutti i componenti del monopattino va effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato, per saperne di più contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.argentoemobility.com/it/

10. Scheda tecnica

Informazioni generiche

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Telaio	lega di alluminio	lega di alluminio	lega di alluminio
Sospensioni	-	anteriore e posteriore	posteriore
Velocità	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (velocità max) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocità max)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (velocità max) *
Pendenza massima **	21%	30%	22%
Freni	Freno a disco anteriore e posteriore	Freno elettronico anteriore e a disco posteriore	Freno a tamburo anteriore ed elettronico posteriore
Pneumatici	Misura: 20" anteriore e 16" posteriore con camera d'aria Pressione: 40 psi / 2.8 bar	Misura: 10" tubeless anteriore e posteriore Pressione: 44 psi / 3 bar	Misura: 10" con camera d'aria Pressione: 30 psi / 2 bar
Carico massimo	120kg	120kg	100kg
Conducente	Controllare la normativa vigente nel proprio paese		
Temperatura di esercizio	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Livello di protezione	IPX4	IP55	IPX4
Tempo di carica	approx. 6 hours	circa 7 ore	circa 5 ore
Autonomia**	up to 35km	fino a 80km	fino a 40km
Sistema elettrico			
Potenza nominale motore	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Potenza massima motore	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Display	LED	LED integrato	LED integrato
Batteria	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Protezione bassa tensione	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Si	Si	Si
Luci	LED anteriore e posteriore	LED anteriore, posteriore e laterali	LED anteriore e posteriore
Funzionalità	-	Indicatori di direzione attivati da sensore	-
Misure			
Peso netto	18.7 kg	24 kg	19,5 kg
Peso lordo	23 kg	30 kg	22 kg
Dimensioni prodotto aperto	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimensioni prodotto chiuso	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimensioni packaging	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.

** Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.

Informazioni generiche

	Active EVO		EVO SR
Telaio	acciaio		acciaio
Sospensioni	-		-
Velocità	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max speed) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (Max speed) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max speed) *
Pendenza massima **	15%		15%
Freni	Freno a tamburo anteriore ed elettronico posteriore		Freno a tamburo anteriore ed elettronico posteriore
Pneumatici	Misura: 10" con camera d'aria Pressione: 36PSI / 2.5 BAR		Misura: 10" con camera d'aria Pressione: 36PSI / 2.5 BAR
Carico massimo	100kg		100kg
Conducente	Controllare la normativa vigente nel proprio paese		
Temperatura di esercizio	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Livello di protezione	IP54		IPX5
Tempo di carica	Circa 4 ore		Circa 4 ore
Autonomia**	Fino a 25km		Fino a 25km
Sistema elettrico			
Potenza nominale motore	0.35kW; 350W Brushless		0.35kW; 350W Brushless
Potenza massima motore	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Display	LED integrato		LED integrato
Batteria	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Protezione bassa tensione	31V±0.5V		31V±0.5V
Limite di corrente	17A ± 1A		17A ± 1A
KERS	Si		Si
Luci	LED anteriore e posteriore		LED anteriore e posteriore
Funzionalità	Bluetooth		Bluetooth
Misure			
Peso netto	15.4Kg		15.4Kg
Peso lordo	18.5Kg		18.5Kg
Dimensioni prodotto aperto	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Dimensioni prodotto chiuso	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Dimensioni packaging	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.

** Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperatura.

11. Risoluzione dei problemi

Errore	Causa	Soluzione
Il motore non funziona	Problema elettrico, presenza di codice errore	Richiedere assistenza tecnica
La ruota motrice non gira	Problema ai freni Il motore è bloccato	Regolare i freni, se il problema persiste richiedere assistenza tecnica Verificare il corretto serraggio della ruota, verificare che la ruota gira senza accendere il veicolo. Se il problema persiste, richiedere assistenza tecnica
Il motore si spegne mentre è in funzione	Surriscaldamento del motore Presenza di codice errore	Fermare il veicolo e attendere che si raffreddi Richiedere assistenza tecnica
Dopo averlo caricato, il prodotto non si accende o si spegne dopo pochi km.	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
La batteria non si carica o il prodotto non si accende	Problemi di connessione La batteria non è collegata (modelli con batteria rimovibile) La batteria è scarica Batteria danneggiata Problemi al caricabatterie	Richiedere assistenza tecnica Verificare se il connettore di alimentazione è collegato. Caricare la batteria al 100% Richiedere assistenza tecnica Sostituire il caricabatterie

Tabella codici errore

Modello	Codice Errore	Indicazioni	Soluzione
Active Bike	E01	Malfunzionamento motore	Richiedere assistenza tecnica
	E02	Malfunzionamento display	Richiedere assistenza tecnica
	E03	Malfunzionamento freni	Richiedere assistenza tecnica
	E04	Malfunzionamento generico della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E05	Bloccaggio motore	Spegnere il veicolo, controllare e rimuovere eventuali ostacoli presenti, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica
	E09	Errore segnale centralina	Richiedere assistenza tecnica
Active Sport	01	Malfunzionamento della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	02	Malfunzionamento del sensore HALL	Richiedere assistenza tecnica
	04	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
	05	Sovratensione della batteria	Attendere, recupero automatico

Active Sport	06	Malfunzionamento del sensore freno	Verificare la posizione della leva freno
	07	Malfunzionamento dell'acceleratore	Verificare la posizione dell'acceleratore
	09	Anomalia comunicazione display	Richiedere assistenza tecnica
	10	Anomalia comunicazione centralina	Richiedere assistenza tecnica
	11	Surriscaldamento dei MOS	Attendere, recupero automatico
	12	Surriscaldamento del motore elettrico	Attendere, recupero automatico
	15	Anomalia del sensore di assetto	Richiedere assistenza tecnica
	16	Avviso caduta del veicolo	Attendere, recupero automatico
Argento by Pininfarina KPF	E01	Malfunzionamento motore	Richiedere assistenza tecnica
	E02	Malfunzionamento MOS della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E03	Malfunzionamento sensore leva freno	Richiedere assistenza tecnica
	E04	Malfunzionamento acceleratore	Richiedere assistenza tecnica
	E05	Protezione bassa tensione	Ricaricare la batteria, se non risolutivo, richiedere assistenza tecnica
	E06	Errore segnale centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E07	Protezione da sovratensione	Spegnere il veicolo, attendere qualche minuto prima di riavviare il veicolo, se non avviene reset richiedere assistenza tecnica
	E08	Guasto dell'OP del controller	Richiedere assistenza tecnica
Active EVO EVO SR	E01	Anomalia connettività motore	Richiedere assistenza tecnica
	E02	Malfunzionamento MOS della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E03	Malfunzionamento sensore leva dei freni	Richiedere assistenza tecnica
	E04	Malfunzionamento della leva di accelerazione	Richiedere assistenza tecnica
	E05	Protezione bassa tensione	Ricaricare la batteria, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica
	E06	Errore segnale centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E07	Protezione da sovratensione	Spegnere il veicolo, attendere qualche minuto prima di riavviare il veicolo, se non avviene il reset richiedere assistenza tecnica
	E09	Anomalia sul blocco motore	Spegnere il veicolo, controllare e rimuovere eventuali ostacoli presenti, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica

12. Responsabilità e termini generali di garanzia

Il conducente si assume tutti i rischi relativi al mancato utilizzo di un casco e di altri dispositivi di protezione.

Il conducente ha l'obbligo di rispettare le normative locali vigenti in relazione:

1. all'età minima consentita per il conducente,
2. alle restrizioni sulla tipologia dei conducenti che possono utilizzare il prodotto
3. a tutti gli altri aspetti normativi

Il conducente ha altresì obbligo di mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza e di manutenzione il prodotto, di eseguire diligentemente i controlli di sicurezza di sua competenza come descritti nelle sezioni precedenti, di non manomettere il prodotto in nessun modo e di conservare tutta la documentazione relativa alla manutenzione.

L'azienda non risponde dei danni causati e non è in alcun modo responsabile dei danni provocati a cose o persone nelle fattispecie in cui:

- il prodotto venga utilizzato in modo improprio o non conforme a quanto riportato nel manuale di istruzioni;
- il prodotto, in seguito all'acquisto, venga alterato o manomesso in tutti o in alcuni dei suoi componenti."

In caso di malfunzionamento del prodotto per cause non imputabili a comportamenti scorretti del conducente e nel caso in cui si voglia consultare i termini generali di garanzia si prega di contattare il proprio rivenditore o di visitare il sito www.argoemobility.com/it/

Sono sempre esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale dei Prodotti eventuali guasti o malfunzionamenti causati da fatti accidentali e/o ascrivibili a responsabilità dell'Acquirente ovvero da un uso del Prodotto non conforme alla sua destinazione d'uso e/o a quanto previsto nella documentazione tecnica allegata al Prodotto, ovvero dovuti a mancata regolazione delle parti meccaniche, naturale usura dei materiali logorabili o causati da errori di assemblaggio, carenza di manutenzione e/o da utilizzo dello stesso non conforme alle istruzioni.

Sono, per esempio, da considerarsi esclusi dalla Garanzia Legale relativa ai Prodotti:

- i danni causati da urti, cadute accidentali o collisioni, forature;
- i danni causati da utilizzo, esposizione o rimessaggio in ambiente non adeguato (es: presenza di pioggia e/o fango, esposizione all'umidità o fonte di calore eccessiva, contatto con la sabbia o con altre sostanze)
- i danni causati da mancata regolazione per messa in strada e/o manutenzione di parti meccaniche, freni a disco meccanico, manubrio, pneumatici ecc.; l'errata installazione e/o l'errato assemblaggio di parti e/o componenti
- la naturale usura dei materiali logorabili: freno a disco meccanico (es: pastiglie, pinze, disco, cavi), pneumatici, pedane, guarnizioni, cuscinetti, luci led e lampadine, cavalletto, manopole, parafanghi, parti in gomma (pedana), cablaggi dei connettori dei cavi, mascherine e adesivi, ecc.;
- la manutenzione impropria e/o l'uso improprio della batteria del Prodotto;
- la manomissione e/o la forzatura di parti del Prodotto;
- la manutenzione o la modifica scorretta o non adeguata del Prodotto;
- l'utilizzo improprio del Prodotto (es: carico eccessivo, uso in competizioni e/o per attività commerciali di affitto o noleggio);
- manutenzioni, riparazioni e/o interventi tecnici sul Prodotto effettuati da soggetti terzi non autorizzati;
- danni ai Prodotti derivanti dal trasporto, ove effettuato a cura dell'Acquirente;
- danni e/o difetti derivanti dall'uso di parti di ricambio non originali.

Invitiamo a consultare la versione più aggiornata dei termini di garanzia disponibile al sito www.argoemobility.com/it/



ATTENZIONE

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'unione europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE).

Assicrandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclo e lo smaltimento di questo prodotto potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

In particolare, i consumatori hanno l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani, ma devono partecipare alla raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti attraverso due modalità di consegna.

- Presso i Centri di Raccolta comunali (anche dette Eco-piazzole, isole ecologiche), direttamente o tramite i servizi di raccolta delle municipalizzate, ove questi siano disponibili;
- Presso i punti di vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Qui si possono consegnare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni (con il lato più lungo inferiore a 25 cm), mentre quelli di dimensioni maggiori possono essere conferiti in modalità 1 contro 1, ovvero consegnando il vecchio prodotto nel momento in cui se ne acquista uno nuovo di pari funzioni.

Inoltre la modalità 1 contro 1 è sempre garantita durante l'atto di acquisto da parte del consumatore di una nuova AEE, indipendentemente dalla dimensione del RAEE.

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale (normativa italiana, è necessario verificare le normative in essere nel paese di utilizzo/smaltimento del mezzo).

Qualora i RAEE contengano pile o accumulatori, questi devono essere rimossi e soggetti ad una specifica raccolta differenziata.



ATTENZIONE

Trattamento delle batterie esauste (applicabile in tutti i paesi dell'unione europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la batteria non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di batterie questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico.

I simboli chimici del Mercurio (Hg) o del Piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicrandovi che le pile-batterie siano smaltite correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che, per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila/batteria interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita a punti di raccolta idonei allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila-batteria esausta o del prodotto, potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

Este manual es válido para los siguientes monopatines eléctricos:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Índice

1. Instrucciones de seguridad
2. Contenido del empaque y ensamblaje
3. Panorámica del producto
4. Recarga y activación de la batería
5. Información de los mandos / Panel de control
6. Guía rápida
7. Plegar y transportar
8. Autonomía y rendimientos
9. Conservación, mantenimiento y limpieza
10. Ficha técnica
11. Solución de los problemas
12. Responsabilidad y términos generales de garantía

Manual del usuario
Revisión AR-MO-000001

Instrucciones traducidas del italiano original

Gracias por elegir este producto.

Para información, soporte técnico, asistencia y para consultar los términos generales de garantía dirigirse al propio revendedor o visita el sitio web www.argentoemobility.com

1. Instrucciones de seguridad

¡IMPORTANTE! Antes de utilizar el producto, leer y seguir atentamente las siguientes instrucciones. Guardar este manual para futuras consultas o nuevos usuarios.

Tomarse el tiempo necesario para aprender las bases de la práctica y así evitar cualquier accidente que pueda producirse en los primeros meses. Consultar al distribuidor para recibir el adecuado soporte en relación a las correctas modalidades de uso del producto o para ser enviado a una organización de formación adecuada.

La empresa declina toda responsabilidad directa o indirecta derivada del uso incorrecto del producto, incumplimientos relacionados tanto a las normativas de circulación como a las instrucciones de este manual, accidentes y conflictos causados por la falta de respeto de las normativas y por acciones ilegales.

Este producto se usará con fines recreativos, deberá ser utilizado por una sola persona y no para el transporte de pasajeros, por lo tanto, no deberá ser utilizado por más de una persona al mismo tiempo.

No cambiar de ningún modo la finalidad de uso del vehículo. Este producto no es apto para realizar acrobacias, competiciones, transporte de objetos, remolcar otros vehículos o aplicaciones.

El monopatín eléctrico debe usarse con prudencia, respetando siempre las normas impuestas por el Código Vial del país de circulación, para evitar peligros y, cuidando al máximo de nosotros mismos y de los demás.

ATENCIÓN

Requisitos de conducción:

Modelo de Monopatín	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Código del producto sin intermitentes	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Código del producto con intermitentes incluidos	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Código de producto con dos mandos de freno	-	-	-	AR-MO-220004
Peso MÍN. (Kg)	30	30	30	30
Peso MÁX. (Kg)	100	100	100	100
Edad MÍN *	14	14	14	14
Edad MÁX *	65	65	65	65
Altura (cm) MÍN	120	120	120	120
Altura (cm) MÁX	200	200	200	200

* Antes de utilizar el producto verificar y seguir las normativas locales vigentes en relación con la edad mínima permitida para el conductor, con las restricciones sobre el tipo de conductores que pueden utilizar el producto y con el propio uso de este tipo de producto.

El nivel de presión acústica (ruído) de emisión ponderado A al oído del conductor es inferior a 70 dB(A).

Forma gráfica de las advertencias de seguridad

Para identificar los mensajes de seguridad en el presente manual, serán utilizados los siguientes símbolos gráficos de señalización. Éstos tienen la función de llamar la atención del lector / usuario en aras de un uso correcto y seguro del producto.

ATENCIÓN

Prestar atención

Destaca las reglas para respetar para evitar los daños al producto y/o impedir la verificación de situaciones peligrosas.



PELIGRO

Riesgos residuales

Evidencia la presencia de peligros que causan riesgos residuales a los cuales el usuario debe prestar atención para evitar lesiones o daños materiales.

Advertencias generales



ATENCIÓN

Es importante tener presente que, cuando se está en un lugar público o en la calle, aun siguiendo este manual al pie de la letra, no se está inmune a lesiones causadas por infracciones o acciones inapropiadas realizadas frente a otros vehículos, obstáculos o personas. El mal uso del producto o el incumplimiento de las instrucciones de este manual pueden provocar daños serios.

Este producto es un vehículo eléctrico. Mientras más veloz se conduce, más se extiende el espacio de frenado. El frenado de emergencia en calles resbaladizas, mojadas o congeladas puede hacer derrapar las ruedas y hacer perder el equilibrio. Es necesario mantener una velocidad adecuada y una distancia de seguridad de otros vehículos y peatones. Prestar mayor atención cuando se conduce en calles desconocidas. No abrir el caballete cuando se utiliza el producto por riesgo a daños personales y del producto graves.



ATENCIÓN

¡En calzadas mojadas, la distancia de frenado aumenta y la adherencia disminuye considerablemente en comparación con calzadas secas!

¡Conducir con más cuidado, respetar las distancias!

Para la propia seguridad, usar siempre casco, rodilleras y coderas para protegerse de eventuales caídas y lesiones mientras se conduce el producto. Cuando se presta el producto, hacer usar los accesorios de seguridad al conductor y explicar cómo utilizar el vehículo. Para evitar lesiones, no prestar el producto a personas que no saben cómo utilizarlo. Portar siempre calzado antes de utilizar el producto.

Los niños no deben jugar con el monopatín ni con sus piezas, ni deben permitírseles intervenciones de limpieza o de mantenimiento.

Cuando se conduce el producto, prestar atención de no asustar a niños y peatones. Cuando pases por detrás de ellos, avísalos utilizando el timbre y ralentiza avanzando a velocidad mínima 6km/h.

Instrucciones y advertencias sobre el comportamiento en la conducción

Condiciones	Uso apropiado / previsto	Utilización incorrecta
Conductores	Uno	Más personas, con niños o animales
Equipamiento de seguridad	Casco, rodilleras, coderas, chaleco reflectante	Ningún equipamiento
Control antes de la conducción	<p>Antes de cada uso controlar los frenos y su desgaste, controlar la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado), el desgaste de las ruedas, el acelerador, los intermitentes, las luces y el estado de carga de la batería</p> <p>Si se detectan ruidos insólitos o alguna anomalía, no utilizar el producto y contactar con el propio revendedor o con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado</p>	<p>Jamás controlar el producto antes de la conducción</p> <p>Utilizar el producto en presencia de sonidos y anomalías</p>
Caminar impulsando el producto	<p>No acelerar</p> <p>Impulsar caminando en los cruces peatonales</p> <p>En áreas peatonales si no se dispone de modalidad peatón (6 km/h)</p> <p>En áreas superpobladas</p>	<p>Premere l'acceleratore</p> <p>Conducir el vehículo en los cruces peatonales</p> <p>Conducir el vehículo en áreas peatonales si no se dispone de modalidad peatón (6 km/h)</p> <p>Conducir el vehículo en áreas superpobladas</p>
Desde cero	<p>La persona que conduce este producto debe poder apoyar fácilmente ambos pies sobre la tierra sujetando el manillar a una altura correcta</p>	<p>No ser capaz de mantener parado y en equilibrio el producto</p> <p>Sentarse sobre el producto en marcha o detenido</p>
Conducción en condiciones normales	Ningún objeto colgado en el manillar	Objetos colgados al manillar causan inestabilidad y pueden ser un obstáculo durante las maniobras
	Conducción con ambas manos en el manillar	Conducción con una sola mano o sin manos
	No utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares	Utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares
	Conducción con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro	Conducción con uno o dos pies fuera de la plataforma Está prohibido colocar y concentrar el peso sobre el parachoques trasero
	Conducción con casco y equipamiento de protección	Conducción sin casco y equipamiento de protección
	Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej. pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa	Conducción en autopista, calles de largo recorrido Conducción en calles transitadas Conducción en veredas Conducción en áreas superpobladas Conducción en calles con muchos baches Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos Incumplimiento de las normativas vigentes y del código de la calle
	Respetar las normativas locales vigentes y el código de la calle	
	Mirar siempre hacia adelante y prestar atención a todos los obstáculos, vehículos y peatones circundantes	Distraerse mientras se conduce
	Cambiar dirección asegurándose de ser visto moderando la velocidad	Cambiar dirección bruscamente y a alta velocidad sin asegurarse de ser visto
	<p>En todo caso anticipar la trayectoria y moderar la velocidad respetando el código de la calle y los más vulnerables</p> <p>Utilizar siempre los indicadores de dirección si están previstos en el producto</p>	<p>Frenar y girar al mismo tiempo desestabiliza el vehículo</p> <p>No utilizar los indicadores de dirección</p>
	Ralentizar en presencia de peatones	Acelerar o mantener constante la velocidad en presencia de peatones
	Utilizar la modalidad peatón en zonas peatonales (6 Km/h)	Conducir sin utilizar la modalidad peatón en zonas peatonales (6 Km/h)
	Advertir la propia presencia utilizando la campanilla	No advertir la propia presencia utilizando la campanilla

Condiciones	Uso apropiado / previsto	Utilización incorrecta
Condiciones de tránsito irregulares: bardenas artificiales/ peldaños/calzada con baches	Conducción a velocidad moderada Flexionar ligeramente las rodillas para una mejor absorción de los impactos cuando se atraviesa una superficie irregular	Conducción a alta velocidad Acelerar en bardenas o cunetas, bajar por los peldaños, saltar obstáculos, subir a las veredas, conducir de forma rígida
Comportamiento: en curva, en bajada, en presencia de obstáculos, vehículos y peatones cercanos	Mantener la distancia de seguridad Dejar de acelerar Frenar y ralentizar Conducción a velocidad moderada y frenar de forma segura Prestar atención a las puertas y a otros obstáculos en altura	No respetar la distancia de seguridad Acelerar Conducción a alta velocidad, frenar de forma repentina Pasar sobre obstáculos en altura
Condiciones de visibilidad	Conducir solamente en el caso de que haya suficiente luz para poder conducir de modo seguro. En caso de conducir bajo condiciones de luz no favorables (por media hora después del atardecer, en todo el período de oscuridad y también de día, siempre que las condiciones atmosféricas excluyan la visibilidad de la calle, si se transita por el interior de galerías) se recuerda activar las luces del producto y usar un chaleco o tirantes reflectantes	Conducir en condiciones de luz no favorables con las luces apagadas y sin usar un chaleco o tirantes reflectantes
Condiciones meteorológicas	Conducción en condiciones meteorológicas óptimas (sin lluvia)	Conducción en condiciones adversas: bajo la lluvia, cuando nieva, en presencia de hielo o fango en la calle, viento fuerte, en caso de niebla
Estacionar	En áreas específicas sin obstaculizar la circulación de vehículos y peatones Sobre superficies lisas asegurando la estabilidad Apagar el producto y utilizar siempre un dispositivo antirrobo Utilizar el caballete incluido	En cualquier lugar obstaculizando la circulación de vehículos y peatones Sobre superficies irregulares y sin asegurar la estabilidad Dejar el producto encendido, desprotegido sin un dispositivo antirrobo
Practicar deportes extremos/ acrobacias	NO	SI Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos Conducción sobre charcos Competir con otros vehículos
Exponer el producto a golpes fuertes	NO	SI Lanzar encima cosas o personas, lanzar desde los peldaños o desde lo alto

Qué hacer luego de una caída:

Verificar que la palanca del acelerador funcione correctamente. Para ello, acelerar y desacelerar varias veces.

Verificar siempre que los frenos funcionen correctamente. Para ello, bajar del producto, impulsar el producto hacia adelante y frenar para asegurarse que responda a los mandos.

Verificar que todos los componentes del vehículo estén en posición y fijados de modo seguro.

Verificar el desgaste y la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado).



Verificar el desgaste de los frenos y de los cables.




Los frenos podrían calentarse durante el uso. No tocar luego del uso.

2. Contenido del empaque y ensamblaje

Producto ensamblado, el manubrio será para instalar con los tornillos correspondientes contenidos en el empaque.

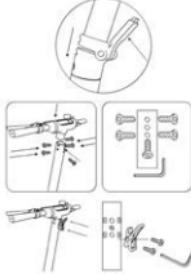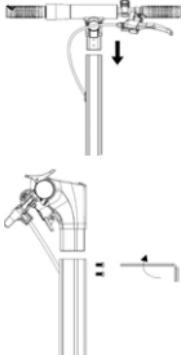Modelo	Imagen de referencia	En el embalaje	Montaje del manillar
Active Bike		cargador de baterías cable de recarga rueda / parachoques / faro / luz delantera 1 tornillo, 1 tuerca, 2 arandelas llave Allen 5 llave fija 10-8 2 llaves para el encendido	 Instalar el manubrio en el plantón y apretar la palanca 
Active Sport		cargador de baterías cable de recarga 7 tornillos M4 llave Allen 2,5 llave Allen 4 y 5 adaptador para inflar los neumáticos anillo sistema de cierre	
Argento by Pininfarina KPF		cargador de baterías cable de recarga 2 tornillos M5 y 2 arandelas llave Allen 3	

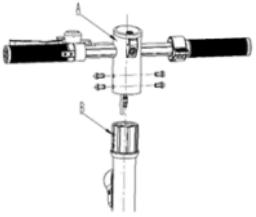Active Evo EVO SR		Cargador de batería cable de recarga 4 tornillos M6 llave Allen 4	
------------------------------	--	--	--

Pasos:

- Extraer el producto del empaque
- Abrir el caballete y controlar la estabilidad del producto

Instrucciones Active Sport

- Abrir el plantón del manubrio y fijarlo cerrando la palanca del mecanismo de cierre
- Conectar el cable de alimentación del display al cableado principal
- Instalar el manubrio en el plantón (no aplastar los cables)
- Apretar los tornillos en el plantón con la llave proporcionada
- Instalar el anillo del sistema de cierre
- Realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón*

Instrucciones Argento de Pininfarina KPF

- Abrir el plantón del manubrio y fijarlo cerrando la palanca del mecanismo de cierre
- Conectar el cable de alimentación del display al cableado principal
- Instalar el manubrio en el plantón (no aplastar los cables)
- Apretar los tornillos en el plantón con la llave proporcionada
- Realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón*

Instrucciones Active EVO / EVO SR

- Abrir el plantón del manillar y fijarlo cerrando la palanca del mecanismo de cierre
- Conectar el cable de alimentación de la pantalla al cableado principal (si es necesario)
- Instalar el manillar en el plantón (no aplastar los cables)
- Introducir y apretar los tornillos en el plantón con la llave proporcionada
- realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón* (si es necesario)

Modelo	Imagen de referencia	* Regulación
Active Sport		<p>En el exterior del mecanismo está presente un tornillo con ranura hexagonal. Si el plantón del manubrio resulta poco estable después del cierre, regular el tornillo del mecanismo atornillando o desatornillando lo necesario para aumentar la estabilidad del plantón</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>En el interno del mecanismo se encuentra un tornillo hexagonal. Si el plantón del manubrio resulta poco estable después del cierre, regular el tornillo del mecanismo atornillando o desatornillando lo necesario para aumentar la estabilidad del plantón</p>
Active EVO EVO SR		<p>En el interno del mecanismo se encuentra un tornillo hexagonal. Si el plantón del manubrio resulta poco estable después del cierre, regular el tornillo del mecanismo atornillando o desatornillando lo necesario para aumentar la estabilidad del plantón.</p>

Instrucciones de montaje de la rueda Active Bike



Pasos:

1. Retirar la rueda delantera del empaque
2. Desmontar y remover el desenganche rápido de la rueda delantera
3. Conectar el desenganche rápido a la horquilla
4. Retirar e instalar el parachoques delantero y el faro con los tornillos, tuerca y arandelas en dotación
5. Apretar las varillas del parachoques sobre la horquilla
6. Verificar que la abrazadera de los frenos no esté en contacto con la varilla
7. Realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón



ATENCIÓN

Ensamblar correctamente el producto. En el caso en que, con motivo del ensamblaje, se detecte algún defecto de fábrica, pasajes no claros o dificultades en el ensamblaje mismo o en las regulaciones, no conducir el vehículo y contactar con el revendedor o visitar el sitio web www.argoemobility.com para recibir asistencia técnica.

No utilizar accesorios y/o piezas adicionales no aprobadas por el productor.

Mantener las piezas plásticas alejadas de los niños (incluso los materiales de empaquetado) y piezas pequeñas que pueden provocar asfixia.

Está prohibido modificar o transformar de ningún modo el producto o sus piezas. Esto podría dañar la eficiencia, la estructura y provocar daños. Eliminar eventuales bordes filosos causados por el uso inadecuado, roturas o daños del producto. Si se detecta algún defecto de fábrica, si se detectan ruidos insólitos o alguna anomalía, no guiar el vehículo y contactar con el revendedor o visitar el sitio web www.argoemobility.com para recibir asistencia técnica.

3. Panorámica del producto

Con vistas al continuo desarrollo tecnológico, el fabricante se reserva la modificación del producto sin previo aviso y sin que este manual sea automáticamente actualizado.

Para información y para consultar las revisiones de este manual visitar el sitio web www.argoentoemobility.com

Active Bike



- 1. Palanca del freno trasero
- 2. Visor
- 3. Acelerador
- 4. Tambor de encendido
- 5. Regulación de la columna de dirección
- 6. Columna de dirección
- 7. Mecanismo de repliegue
- 8. Puerta de carga
- 9. Plataforma
- 10. Faro
- 11. Rueda motor
- 12. Freno de disco
- 13. Bastidor
- 14. Caballete
- 15. Rueda libre
- 16. Freno de disco
- 17. Proyector
- 18. Palanca del mecanismo de repliegue
- 19. Campanilla
- 20. Botones luces
- 21. Palanca del freno delantero
- 22. Palanca manillar

Active Sport


- 1. Campanilla
- 2. Palanca de freno
- 3. Clip del sistema de cierre
- 4. Palanca del mecanismo de repliegue
- 5. Plataforma
- 6. Enganche de cierre
- 7. Faro
- 8. Freno de disco
- 9. Rueda libre
- 10. Horquilla trasera amortiguada
- 11. Indicadores de dirección
- 12. Caballete
- 13. Puerta de carga
- 14. Bastidor
- 15. Rueda motor
- 16. Horquilla delantera amortiguada
- 17. Proyector
- 18. Acelerador





Active EVO / EVO SR

1. Visor
2. Botón multifunción
3. Palanca del freno eléctrico (EVO SR)
4. Mando de los indicadores de dirección
5. Gancho cierre varilla del manillar
6. Palanca del freno
7. Cable de freno
8. Plataforma
9. Guardabarros trasero
10. Clip cierre varilla del manillar
11. Faro
12. Rueda motor trasera
13. Puerto de carga
14. Caballete
15. Freno delantero
16. Rueda delantera
17. Palanca del mecanismo de cierre
18. Gancho de seguridad
19. Proyector
20. Perillas
21. Acelerador

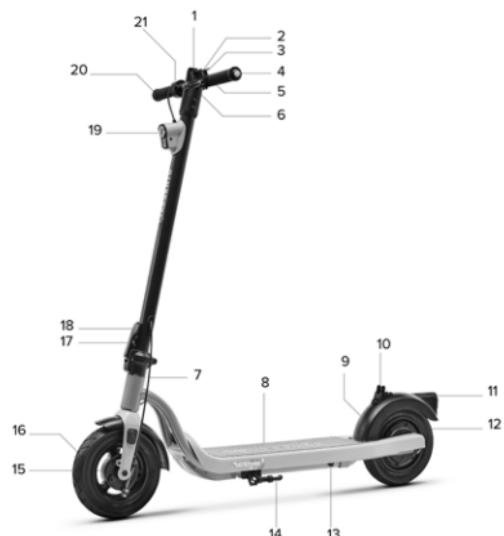

4. Recarga y activación de la batería

En el primer uso cargar el producto al 100%. Asegurarse de que el producto, el cargador de baterías y el puerto de recarga estén secos.

Instrucciones:

Abrir el caballete.

Apagar el monopatín.

Modelo	Imagen de referencia	Instrucciones
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Remover la cubierta de goma de la toma de recarga- Conectar el cargador de baterías al puerto de recarga y posteriormente a la toma eléctrica.- Cuando el producto está completamente cargado, la luz en el cargador de baterías pasa de rojo (en recarga) a verde (recarga finalizada).- Después de la recarga, cerrar la cubierta de goma desde la toma de recarga- Desconectar el cargador de baterías a la toma de corriente
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Remover la cubierta de goma de la toma de recarga- Conectar el cargador de baterías al puerto de recarga y posteriormente a la toma eléctrica.- Cuando el producto está completamente cargado, la luz en el cargador de baterías pasa de rojo (en recarga) a verde (recarga finalizada).- Después de la recarga, cerrar la cubierta de goma desde la toma de recarga- Desconectar el cargador de baterías a la toma de corriente

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- Remover la cubierta de goma de la toma de recarga
- Conectar el cargador de baterías al puerto de recarga y posteriormente a la toma eléctrica.
- Cuando el producto está completamente cargado, la luz en el cargador de baterías pasa de rojo (en recarga) a verde (recarga finalizada).
- Después de la recarga, cerrar la cubierta de goma desde la toma de recarga
- Desconectar el cargador de baterías a la toma de corriente

**Active EVO
EVO SR**



- Remover la cubierta de goma de la toma de recarga.
- Conectar el cargador de la batería a la toma de pared y posteriormente a la puerta de recarga.
- Cuando el producto está completamente cargado, la luz en el cargador de batería pasa de rojo (en recarga) a verde (recarga finalizada).
- Después de la recarga, introducir nuevamente la cubierta de goma en la toma de recarga.
- Desconectar el cargador de la batería desde la puerta de recarga y posteriormente desde la toma de pared.



ATENCIÓN

Para recargar este producto utilizar SOLO el cargador de baterías proporcionado.

Modelo	Modelo del cargador de batería	Tensión de salida	Tiempo de recarga
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

El uso de otro tipo de cargador puede dañar el producto o causar otros riesgos potenciales. No cargar nunca el producto sin supervisión. No encender el producto durante la recarga.

Después de cada uso, recargar completamente la batería para prolongar la vida útil. No recargar el producto inmediatamente después del uso. Dejar que el producto se enfrie durante una hora antes de la recarga.

El producto no debe ser recargado por períodos prolongados. La sobrecarga reduce la duración de la batería y conlleva a ulteriores riesgos potenciales.

Es recomendable no permitir que el vehículo se descargue completamente para evitar que se dañe la batería.

El daño provocado por una ausencia de carga prolongada es irreversible y no está cubierto por la garantía limitada. Una vez que se ha producido el daño, la batería no puede recargarse (se prohíbe el desmontaje de la batería por parte de personal no cualificado, ya que puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o incluso un accidente de

seguridad importante). Si se ausenta por un periodo, por ejemplo, para las vacaciones, y se confía el dispositivo a terceros, dejarlo en el estado de carga parcial (20% - 50% de carga), no completamente cargado.

Realizar de forma regular una inspección visual del cargador de baterías y de los cables del cargador de baterías. Si el cable del cargador de batería tiene daños evidentes, no lo utilice para evitar daños y/o riesgos mayores, le rogamos que nos contacte para la sustitución.

Advertencias sobre la batería

La batería está formada por celdas de iones de litio y elementos químicos peligrosos para la salud y el medioambiente.

No utilizar el producto si emite olores, sustancias o calor excesivo. No eliminar el producto o la batería junto con residuos domésticos. El usuario final es responsable de la eliminación de los equipos eléctricos y electrónicos y de las baterías de acuerdo con todas las normativas vigentes.

Evitar utilizar baterías usadas, defectuosas y/o no originales, de otros modelos o marcas.



PELIGRO

No dejar la batería cerca del fuego o fuentes de calor. Riesgo de incendio y explosión. No abrir o desmontar la batería o golpear, lanzar, perforar o pegar objetos a la batería.

No tocar eventuales sustancias derramadas de la batería ya que contiene sustancias peligrosas.

No dejar que niños o animales toquen la batería.

No sobrecargar o enviar a cortocircuito la batería. Riesgo de incendio y explosión. No sumergir o exponer la batería al agua, bajo la lluvia o a otras sustancias líquidas.

No exponer la batería a la luz directa del sol, al calor o frío excesivos (por ejemplo, no dejar el producto o la batería en un coche bajo la luz solar directa por un período de tiempo prolongado), en un ambiente que contenga gas explosivos o llamas.

No transportar o conservar la batería junto a objetos metálicos como horquillas, collares, etc. El contacto entre objetos metálicos y la batería puede provocar cortocircuitos que llevan a daños físicos o a la muerte.

5. Información de los mandos / Panel de control

Active Bike



Tambor de encendido (A), para encender/apagar el display introducir la llave en el tambor de encendido y girar la llave hacia la derecha.

Botón de función (B): presionar brevemente 1 vez la tecla (B) para seleccionar el nivel de velocidad deseado.

Acelerador (C): rotar la empuñadura hacia abajo para acelerar.


Freno delantero (D): apretar la palanca para frenar

Freno trasero (E): apretar la palanca para frenar

Faros: presionar 1 vez el botón (F) para encenderlos/apagarlos.

Campanilla: presionar 1 vez el botón (G) para accionarla

Active Sport

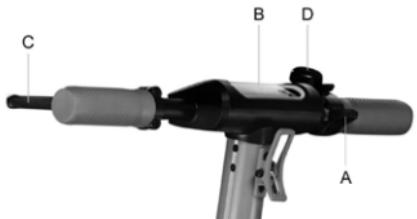

Acelerador (A): presionar hacia abajo para acelerar.

Botón de encendido (B): presionar para encender/apagar el producto.

Palanca del freno (C): apretar la palanca para frenar

Cambio de nivel de velocidad: presionar 2 veces la tecla (B) para seleccionar el nivel deseado.

Faros: presionar 1 vez el botón (B) para encenderlos/apagarlos.

Campanilla: presionar 1 vez el botón (D) para accionarla

Argento by Pininfarina KPF



Accionamiento indicadores de dirección (si está presente)

Acelerador (A): presionar hacia abajo para acelerar.

Botón de encendido (B): Presionar para encender/apagar el producto.

Palanca del freno (C): apretar la palanca para frenar Cambio de nivel de velocidad: presionar 1 vez la tecla (B) para seleccionar el nivel deseado.


Presionar rápidamente 3 veces consecutivas para variar Km/h en Mph.

Presionar rápidamente 4 veces consecutivas para variar ODO a TRIP.

Faros: presionar 2 veces el botón (B) para encenderlos/apagarlos.

Campanilla: presionar 1 vez el botón (D) para accionarla

Active EVO

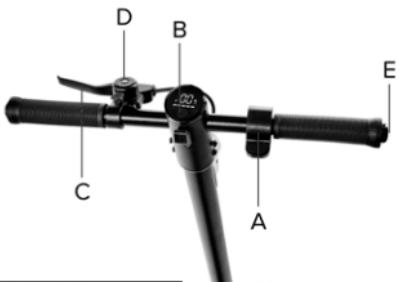

E

A. Acelerador

B. Botón multifunción

C. Palanca de freno

D. Campana

E. Mandos de los indicadores de dirección (si están instalados)

Descripción de los mandos:

A. Acelerador: púlselo para acelerar

B. Botón multifunción

- Encendido/apagado: pulsación larga para encender o apagar el scooter eléctrico.

- Luces: pulse dos veces para encender o apagar las luces.

- Modo de velocidad: pulse una vez para seleccionar el nivel de velocidad deseado.

Unidad de medida (km/h-mph): pulse tres veces para seleccionar la unidad de medida

C. Palanca de freno: apriete la palanca para frenar

D. Timbre: pulse una o varias veces para accionarlo.


E. Mando del indicador de dirección: púlselo una vez para activar o desactivar el indicador de dirección.



ATENCIÓN

Función Zero Start:

El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno.

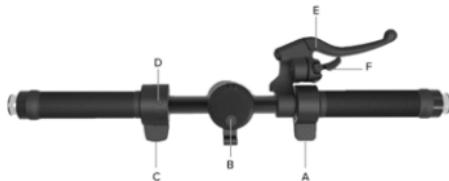

- A. Acelerador
- B. Botón multifunción
- C. Mando de freno
- D. Mando del indicador de dirección
- E. Palanca de freno
- F. Campana

Descripción de los mandos:

- A. Acelerador: púlselo para acelerar
- B. Botón multifunción:
 - Encendido/apagado: pulsación larga para encender o apagar el scooter eléctrico.
 - Luces: pulse dos veces para encender o apagar las luces.
 - Modo de velocidad: pulse una vez para seleccionar el nivel de velocidad deseado.
 - Unidad de medida (km/h-mph): pulse tres veces para seleccionar la unidad de medida
- C. Mando de freno: pulse para frenar
- D. Control del indicador de dirección: pulse una vez para activar o desactivar el indicador de dirección.
- E. Palanca de freno: apriete la palanca para frenar.
- F. Timbre: pulse una o más veces para accionar




ATENCIÓN

Función Zero Start:

El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno.

Model	Reference picture	Symbols
Active Bike	 ATENCIÓN <p>Función Zero Start: El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nivel de la batería: el nivel de la batería es indicado por 4 barras. 2. Taquímetro: muestra la velocidad actual del patinete 3. ODO: Distancia total recorrida. 4. TRIP: Distancia sección individual. 5. Mantener presionado 4 segundos la tecla (5) para variar de TRIP a ODO 6. Nivel 1/Modalidad peatón - el visor mostrará 1. (hasta 6km/h). Nivel 2 - el visor mostrará 2. (hasta 20km/h). Nivel 3 - el visor mostrará 3. (hasta 25km/h). <p>Cruise Control: Mantenimiento de la velocidad. Se activa después de haber mantenido la misma velocidad durante algunos segundos. El visor emitirá un sonido breve.</p>

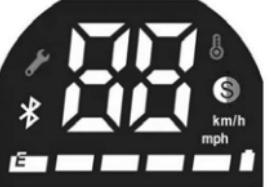Active Sport	 <p>Función Zero Start: El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Nivel de la batería: el nivel de la batería es indicado por 5 barras. Taquímetro: muestra la velocidad actual del patinete. Indicadores de dirección: el testigo se activa cuando se gira a la derecha o a la izquierda Testigo service: indica el mantenimiento necesario por parte del servicio de asistencia Nivel 1 - El visor mostrará ECO (hasta 6 km/h). Nivel 2 - El visor mostrará D (hasta 20 km/h). Nivel 3 - El visor mostrará S+ (hasta 25 km/h). Testigo de encendido de los faros. Modalidad peatón - Ayuda para empujar el vehículo. Se activa apretando la palanca del freno y presionando contemporáneamente dos veces el botón de encendido
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Función Zero Start: El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Taquímetro: muestra la velocidad actual del patinete. Nivel de la batería: el nivel de la batería es indicado por 7 barras. ODO: Distancia total recorrida. TRIP: Distancia sección individual. Testigo de encendido de los faros. Nivel 3 - El visor mostrará S (hasta 25 km/h). Nivel 2 - El visor mostrará D (hasta 20 km/h). Nivel 1 - El visor mostrará ECO (hasta 6 km/h). Cruise Control: Mantenimiento de la velocidad. Se activa después de haber mantenido la misma velocidad durante algunos segundos. El visor emitirá un sonido breve.
Active EVO EVO SR	 <p>Función Zero Start: El acelerador entra en funcionamiento una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h. El control de velocidad se desactiva en la primera presión del acelerador o del freno.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Velocímetro: visualiza la velocidad instantánea del monopatín. Nivel de la batería: el nivel de la batería es indicado por 5 barras Testigo service: indica el mantenimiento necesario por parte del servicio de asistencia Temperatura: indica el sobrecalentamiento del motor Modo de velocidad: Nivel 1 – ---- Nivel 2 – color blanco. Nivel 3 – color rojo. Cruise control: Mantenimiento de la velocidad. Se activa después de haber mantenido la misma velocidad durante algunos segundos. El visor emitirá un sonido breve.

Indicadores de dirección (si están presentes)

Modelos *	
Argento by Pininfarina KPF	<p>Accionamiento:</p>  <p>En los modelos que los incorporan, los indicadores de dirección se ubican en el extremo del manillar (lado derecho e izquierdo). Los indicadores de dirección son necesarios para señalar el tiempo y forma cualquier cambio de dirección durante la conducción.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENCIÓN</div> <p>Antes de utilizar el producto, comprobar el correcto funcionamiento de los indicadores de dirección.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Accionamiento:</p>  <p>En los modelos que los incorporan, los indicadores de dirección se ubican en el extremo del manillar (lado derecho e izquierdo). Los indicadores de dirección son necesarios para señalar el tiempo y forma cualquier cambio de dirección durante la conducción.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENCIÓN</div> <p>Antes de utilizar el producto, comprobar el correcto funcionamiento de los indicadores de dirección.</p>

6. Guía rápida

- Con el primer uso cargar el producto al 100%.
- Realizar el control de la presión de las gomas (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado). En caso de que el producto no consiga alcanzar al menos el 60% de los Km declarados o no alcance la velocidad máxima en los primeros 3 meses de uso, es probable que las ruedas se hayan desinflado de nuevo, por lo que será necesario restablecer la presión como se indica.
- Efectuar el control y la regulación de los frenos.
- Introducir la llave en el tambor para activar el display (Active Bike).
- Encender el visor (Active Sport, Argento de Pininfarina KPF).
- Colocar el producto sobre una superficie plana.
- Sostener el manubrio sólidamente con ambas manos. Subir a la plataforma con un pie y utilizar el otro para darse un ligero empujón y acelerar.



ATENCIÓN

Función Cero Start: el acelerador entra en función una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h.

Por motivos de seguridad, el producto está configurado en un principio para evitar el arranque desde parado.

- Cuando se conduce el producto, inclinar el cuerpo en la dirección de conducción durante un giro y girar lentamente el manubrio.
- Para parar el producto, liberar el acelerador, presionar la/las palanca(s) de freno.
- Para bajar, parar antes completamente el producto. Descender del producto en movimiento puede provocar lesiones.
- Antes de cada uso controlar los frenos y su desgaste, controlar la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado), el desgaste de las ruedas, el acelerador y el estado de carga de la batería.

Regulaciones:



Palancas de los frenos y manubrio (Active Bike)




Es posible regular la inclinación del manubrio aflojando la palanca en el manubrio (A), girando el manubrio hacia arriba/abajo.

Es posible regular la altura del manubrio aflojando la palanca en el plantón (B), moviendo el manubrio hacia arriba/abajo.

Una vez regulada la posición cerrar la palanca del manubrio/plantón.

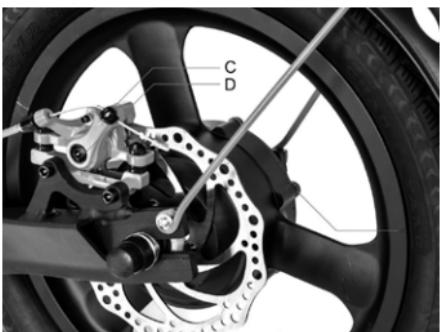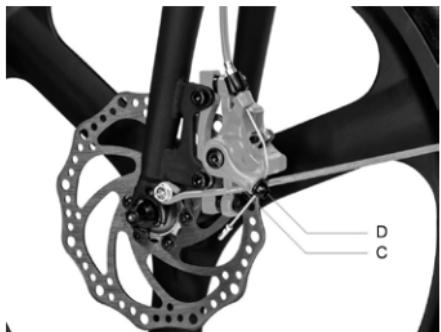Active Bike

En caso de que el freno esté demasiado tenso o flojo, utilizar la llave Allen para aflojar el tornillo (C), luego regular el cable del freno, (acortar el cable del freno hacia arriba si es demasiado estrecho; si es muy flojo, estirar el cable del freno hacia abajo) y luego ajustar de nuevo el tornillo (C). Si resultase demasiado flojo o tenso, incluso luego de haber realizado el primer pasaje, podría ser necesario regular la pastilla del freno (fija) que se puede regular utilizando la llave Allen para alejar / acercar la pastilla (D).

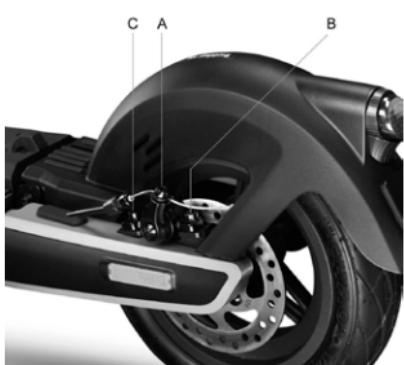Active Sport**Argento by Pininfarina KPF**

En el caso en que el freno esté demasiado apretado o demasiado flojo, utilizar la llave Allen para aflojar el tornillo (A), luego regular el cable del freno, (acortar el cable del freno hacia arriba si está demasiado estrecho, si está demasiado flojo, tirar el cable del freno hacia abajo) y luego, apretar de nuevo el tornillo (A).

Verificar la correcta alineación entre la pinza del freno y el disco. Utilizar el tornillo (B) y (C) para regular la posición / alineamiento en el disco si es necesario.


En el caso en que el freno esté demasiado ajustado o demasiado flojo, proceder aflojando o apretando el tornillo (A).

Si la palanca del freno está demasiado suave o demasiado dura incluso después de haber realizado el primer pasaje pondría ser necesario repetir la operación hasta que se alcance una configuración ideal.

Active EVO / EVO SR

En el caso en que el freno esté demasiado ajustado o demasiado flojo, proceder aflojando o apretando el tornillo (A). Si la palanca del freno está demasiado suave o demasiado dura incluso después de haber realizado el primer pasaje pondría ser necesario repetir la operación hasta que se alcance una configuración ideal.

7. Plegar y transportar

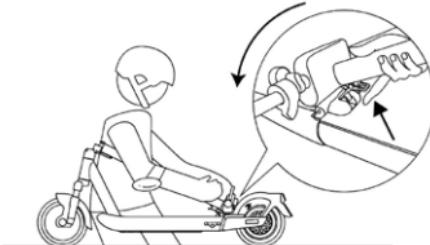Active Bike	Active Sport
 	
<p>Asegurarse de que el patinete eléctrico esté apagado. Mantener la columna del manillar con la mano, extraer la palanca, plegar la columna del manillar hacia la rueda delantera.</p>	<p>Asegurarse de que el patinete eléctrico esté apagado. Sostener el plantón del manubrio con la mano, jalar la palanca, replegar el plantón del manubrio hacia la plataforma y enganchar.</p>
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
	
<p>Asegurarse de que el patinete eléctrico esté apagado. Sostener el plantón del manubrio con la mano, jalar la palanca, replegar el plantón del manubrio hacia la plataforma y enganchar.</p>	<p>Asegurarse de que el patinete eléctrico esté apagado. Mantener el plantón del manillar con la mano, desenganchar la palanca del mecanismo de cierre, plegar el plantón del manillar hacia la plataforma y enganchar.</p>

Luego del plegado, levantar manteniendo el bastidor con una o ambas manos. Este producto se pliega solo para ser colocado dentro de un medio de transporte all'interno di un mezzo di trasporto.



ATENCIÓN

Asegurarse de mantener el producto con fuerza durante el transporte. Si no se está seguro de poder mantener el peso del producto, no seguir con el transporte del producto levantado. Si se deja caer el producto de forma repentina puede causar incluso lesiones graves y dañarse.

8. Autonomía y rendimientos

La autonomía máxima y los rendimientos del vehículo dependen de distintas variables:

Terreno: la conducción sobre pavimento liso conlleva a una autonomía y rendimientos mayores respecto a la conducción sobre calles irregulares y subidas.

Peso del usuario: a mayor peso, menores serán la autonomía y rendimientos del vehículo.

Temperatura: la conducción del patinete en un ambiente muy frío o caluroso afectan la autonomía y rendimientos.

Velocidad y estilo de conducción: la conducción fluida y constante extiende la autonomía. Continuas aceleraciones, desaceleraciones y maniobras reducen mucho la autonomía. La velocidad más baja prolonga la autonomía.

Mantenimiento: la recarga rápida, el mantenimiento adecuado y el control regular de la presión de los neumáticos aumentan la autonomía y garantizan rendimientos constantes en el tiempo.

El nivel de carga de la batería influye en los rendimientos, menor es el nivel, menor serán los rendimientos de velocidad, sobre todo en presencia de subidas.

9. Conservación, mantenimiento y limpieza



ATENCIÓN

Si están presentes máquinas en el cuerpo del producto, limpiar con un paño húmedo. Si las manchas persisten, aplicarles jabón neutro por encima, cepillarlas con un cepillo y luego limpiar con un paño húmedo. Si hay arañazos en los componentes de plástico, utilizar papel de lija u otro material abrasivo para eliminarlos. No limpiar el producto con alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos corrosivos para evitar dañarlo de forma grave. No lavar el producto con chorros de agua a alta presión. Durante la limpieza asegurarse de que el producto esté apagado, el cable de carga desconectado y el tapón de goma cerrado dado que una filtración de agua podría provocar descargas eléctricas u otros problemas graves. Las filtraciones de agua en la batería pueden causar daños a los circuitos internos, riesgo de incendio o de explosión. Si se tiene la duda de que haya una filtración de agua en la batería, suspender inmediatamente el uso de la misma y entregarla al servicio de asistencia técnica o donde el distribuidor para un control.

Cuando el producto no es utilizado, conservarlo en un lugar cerrado seco y fresco. No conservarlo al aire libre o dentro de un coche por un período de tiempo prolongado. La luz del sol excesiva, el recalentamiento y el frío excesivo aceleran el envejecimiento de los neumáticos y comprometen la vida útil tanto del producto como de la batería. No exponerlo a lluvia o agua, ni sumergirlo ni lavarlo con agua.

Controlar regularmente la sujeción de los distintos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de pliegue y transporte, el sistema de dirección, el sistema de frenado, el buen estado del bastidor, de las horquillas y de las suspensiones. Las tuercas y todas las demás sujetaciones autotensadas pueden perder su eficiencia, por ende, es necesario controlar de forma periódica y ajustar estos componentes.

Como todos los componentes mecánicos, este producto también queda sujeto a desgaste y fuertes exigencias. Distintos materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por exigencias de distinto modo. Si la vida útil de un componente fuese superada, podría romperse de forma imprevista causando lesiones al conductor. Cualquier forma de fisura, arañazo o cambio de coloración en zonas muy exigidas indica que la vida del componente ha sido alcanzada y debe ser sustituido.

Comprobar el estado de desgaste de las ruedas. No debe haber cortes, grietas, cuerpos extraños, abultamientos anómalos, ausencia de piezas y otro daños. En lo referente a la presión de los neumáticos, consultar el valor presente en la sección 10 del presente manual de instrucciones.

No intentar desmontar o reparar el producto por su cuenta. La sustitución de todos los componentes del monopatín se realiza por el servicio de asistencia técnica autorizado, para saber más contactar con el revendedor o visitar el sitio web www.argentoemobility.com

10. Ficha técnica

Informaciones genéricas

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Bastidor	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Suspensiones	-	delantero y trasero	trasera
Velocidad	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (velocidad máx) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocidad máx) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (velocidad máx) *
Inclinación máxima**	21%	30%	22%
Frenos	Freno de disco delantero y trasero	Freno electrónico delantero y de disco trasero	Freno de tambor delantero y electrónico trasero
Neumáticos	Medida: 20" delantero y 16" trasero con cámara de aire Presión: 40 psi / 2.8 bares	Medida: 10" sin cámara delantero y trasero Presión: 44 psi / 3 bares	Medida: 10" con cámara de aire Presión: 30 psi / 2 bares
Carga máxima	120kg	120kg	100kg
Conductor	Controlar la normativa vigente en su país		
Temperatura de funcionamiento	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Nivel de protección	IPX4	IP55	IPX4
Tiempo de carga	aprox 6 horas	aprox 7 horas	aprox 5 horas
Autonomía**	hasta 35km	hasta 80km	hasta 40km
Sistema eléctrico			
Potencia nominal del motor	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Potencia máxima del motor	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Visor	LED	LED integrado	LED integrado
Batería	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Protección baja tensión	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Si	Si	Si
Luces	LED delantero y trasero	LED delantero, trasero y laterales	LED delantero y trasero
Funcionalidad	-	Indicadores de dirección activados desde sensor	-
Medidas			
Peso neto	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Peso bruto	23 kg	30 kg	22 kg
Dimensiones producto abierto	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimensiones producto cerrado	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimensiones del paquete	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Respetar siempre el código de la carretera y las normas en cuestión vigentes en el país de circulación.

** Sujeto a variaciones en base al peso del conductor, a las condiciones de la calle y la temperatura.

Informaciones genéricas

Active EVO			EVO SR
Bastidor	acero		acero
Suspensiones	-		-
Velocidad	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (velocidad máx) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (velocidad máx) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (velocidad máx) *
Inclinación máxima**	15%		15%
Frenos	Freno de tambor delantero y electrónico trasero		Freno de tambor delantero y electrónico trasero
Neumáticos	Medida: 10" con cámara de aire Presión: 36PSI / 2.5 BAR		Medida: 10" con cámara de aire Presión: 36PSI / 2.5 BAR
Carga máxima	100kg		100kg
Conductor	Controlar la normativa vigente en su país		
Temperatura de funcionamiento	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Nivel de protección	IP54		IPX5
Tiempo de carga	aprox 4 horas		aprox 4 horas
Autonomía**	hasta 25km		hasta 25km
Sistema eléctrico			
Potencia nominal del motor	0.35kW; 350W Brushless		0.35kW; 350W Brushless
Potencia máxima del motor	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Visor	LED integrado		LED integrado
Batería	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Protección baja tensión	31V±0.5V		31V±0.5V
Límite de corriente	17A±1A		17A±1A
KERS	Si		Si
Luces	LED delantero y trasero		LED delantero y trasero
Funcionalidad	Bluetooth		Bluetooth
Medidas			
Peso neto	15.4Kg		15.4Kg
Peso bruto	18.5Kg		18.5Kg
Dimensiones producto abierto	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Dimensiones producto cerrado	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Dimensiones del paquete	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Respetar siempre el código de la carretera y las normas en cuestión vigentes en el país de circulación.

** Sujeto a variaciones en base al peso del conductor, a las condiciones de la calle y la temperatura.

11. Solución de los problemas

Falla	Causa	Solución
El motor no funciona	Problema eléctrico, presencia código de error	Pedir asistencia técnica
La rueda motriz no gira	Problema en los frenos El motor está bloqueado	Regular los frenos, si el problema persiste pedir asistencia técnica Verificar la correcta sujeción de la rueda, verificar que la rueda gire sin encender el vehículo. Si el problema persiste, pedir asistencia técnica
El motor se apaga mientras está en funcionamiento	Recalentamiento del motor Presencia de código de error	Detener el vehículo y esperar que se enfrie Pedir asistencia técnica
Después de haberlo cargado, el producto no se enciende o se apaga después de pocos km	Batería dañada	Pedir asistencia técnica
La batería no se carga o el producto no se enciende	Problemas de conexión La batería no está conectada (modelos con batería removible) La batería está descargada Batería dañada Problemas en el cargador de baterías	Pedir asistencia técnica Verificar si el conector de alimentación está conectado Cargar la batería al 100% Pedir asistencia técnica Sustituir el cargador de baterías

Tabla de códigos de error

Modelo	Código de error	Indicaciones	Solución
Active Bike	E01	Malfuncionamiento motor	Pedir asistencia técnica
	E02	Malfuncionamiento display	Pedir asistencia técnica
	E03	Malfuncionamiento frenos	Pedir asistencia técnica
	E04	Malfuncionamiento genérico de la centralita	Pedir asistencia técnica
	E05	Bloqueo motor	Apagar el vehículo, controlar y remover eventuales obstáculos presentes, si no se resuelve
	E09	Error señal centralita	Pedir asistencia técnica
Active Sport	O1	Mal funcionamiento de la centralita	Pedir asistencia técnica
	O2	Mal funcionamiento del sensor HALL	Pedir asistencia técnica
	O4	Batería dañada	Pedir asistencia técnica
	O5	Sobretensión de la batería	Esperar, recuperación automática

Active Sport	06	Mal funcionamiento del sensor freno	Verificar la posición de la palanca de freno
	07	Mal funcionamiento del acelerador	Verificar la posición del acelerador
	09	Anomalía comunicación visor	Pedir asistencia técnica
	10	Anomalía comunicación centralita	Pedir asistencia técnica
	11	Sobrecalentamiento de los MOS	Esperar, recuperación automática
	12	Sobrecalentamiento del motor eléctrico	Esperar, recuperación automática
	15	Anomalía del sensor de alineamiento	Pedir asistencia técnica
	16	Aviso caída del vehículo	Esperar, recuperación automática
Argento by Pininfarina KPF	E01	Malfuncionamiento motor	Pedir asistencia técnica
	E02	Malfuncionamiento MOS de la centralita	Pedir asistencia técnica
	E03	Malfuncionamiento sensor palanca freno	Pedir asistencia técnica
	E04	Malfuncionamiento acelerador	Pedir asistencia técnica
	E05	Protección baja tensión	Recargar la batería, si no funciona, pedir asistencia técnica
	E06	Error señal centralita	Pedir asistencia técnica
	E07	Protección por sobretensión	Apagar el vehículo, esperar algunos minutos antes de poner nuevamente en marcha el vehículo, si no se produce el reinicio pedir asistencia técnica
	E08	Avería del OP del controlador	Pedir asistencia técnica
Active EVO EVO SR	E01	Fallo de conectividad del motor	Pedir asistencia técnica
	E02	Avería ECU MOS	Pedir asistencia técnica
	E03	Mal funcionamiento del sensor de la palanca de freno	Pedir asistencia técnica
	E04	Mal funcionamiento de la palanca de aceleración	Pedir asistencia técnica
	E05	Protección contra baja tensión	Recargar la batería, si no se resuelve pedir asistencia técnica
	E06	Error de señal de la ECU	Pedir asistencia técnica
	E07	Protección contra sobretensiones	Apagar el vehículo, esperar algunos minutos antes de poner nuevamente en marcha el vehículo, si no se produce el reinicio pedir nuevamente asistencia técnica
	E09	Fallo del bloque motor	Apagar el vehículo, controlar y remover eventuales obstáculos presentes, si no se resuelve pedir asistencia técnica

12. Responsabilidad y términos generales de garantía

El conductor asume todos los riesgos asociados a la falta de uso de un casco y de otros dispositivos de protección.

El conductor tiene la obligación de respetar las normativas locales vigentes en relación con:

1. la edad mínima permitida para el conductor;
2. las restricciones en el tipo de los conductores que pueden utilizar el producto
3. todos los otros aspectos normativos

Además, el conductor tiene la obligación de mantener limpio y en perfecto estado de eficiencia el producto, de realizar con diligencia las comprobaciones de seguridad de su competencia tal como se describen en las secciones anteriores, de no manipular el producto de ningún modo y de conservar toda la documentación relativa al mantenimiento.

Le empresa no responde por los daños causados y no es responsable en ningún caso de los daños causados a los bienes o a las personas en las siguientes circunstancias:

- el producto es utilizado de modo inadecuado o no conforme a lo que figura en el manual de instrucciones;
- el producto, luego de la compra, es alterado o manipulado en todos o en algunos de sus componentes.

En caso de mal funcionamiento del producto para causas no imputables a comportamientos incorrectos del conductor y en el caso en que se quieran consultar los términos generales de garantía contactar con el revendedor o visitar el sitio web www.argoentomobility.com

Siempre están excluidos del campo de aplicación de la Garantía Legal de los Productos eventuales averías o mal funcionamientos causados de hechos accidentales y/o atribuibles a responsabilidades del Adquisidor, es decir, de un uso del Producto no conforme a su destino de uso y/o a lo previsto en la documentación técnica anexada al Producto, es decir debido a la falta de regulación de las partes mecánicas, desgaste natural de los materiales laborables o causados de errores de ensamblaje, carencia de mantenimiento y/o de uso del mismo no conforme a las instrucciones.

Por ejemplo, deben considerarse excluidos de la garantía Legal relativa a los Productos:

- los daños causados por golpes, caídas accidentales o colisiones, agujeros;
- los daños causados de uso, exposición o almacenaje en ambiente no adecuado (ej: presencia de lluvia y/o fango, exposición a la humedad o fuente de calor excesiva, contacto con la arena o con otras sustancias)
- los daños por falta de regulación por puesta en carretera y/o mantenimiento de partes mecánicas, frenos de disco mecánico, manubrio, neumático, etc.; la instalación incorrecta y/o el ensamblaje incorrecto de partes y/o componentes
- el desgaste natural de los materiales laborables: freno con disco mecánico (ej: pastillas, pinzas, disco, cables), neumáticos, plataformas, juntas, cojinetes, luces de led y bombillas, caballete, manijas, guardabarros, partes de neumático (plataforma), cableados de los conectores de los cables, mascarillas y adhesivos.;
- el mantenimiento inadecuado y/o el uso inadecuado de la batería del producto;
- la manipulación y/o el forzado de partes del producto;
- el mantenimiento o la modificación incorrecta o no adecuada del Producto;
- el uso inadecuado del Producto (ej: carga excedente, uso en competencias y/o para actividades comerciales de renta o alquiler);
- mantenimientos, reparaciones y/o intervenciones técnicas en el producto realizados por terceros no autorizados;
- daños a los Productos derivados del transporte, donde se realiza a cargo del Adquisidor;
- daños y/o defectos derivados del uso de partes de repuesto no originales.

Invitamos a que se consulte la versión más actualizada de los términos de garantía disponible en el sitio web

www.argoentomobility.com



ATENCIÓN

Tratamiento del dispositivo eléctrico o electrónico al final de su vida útil (aplicable en todos los países de la Unión Europea y en otros sistemas europeos con sistema de recogida selectiva)



Este símbolo en el producto o en el empaque indica que el producto no debe ser considerado como un desecho doméstico.

doméstico normal, sino que en cambio debe entregarse a un punto de recogida apropiado para el Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Asegurándose de que este producto sea eliminado correctamente, contribuirá a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y para la salud que podrían de lo contrario ser causadas por su eliminación inadecuada. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje y la eliminación de este producto, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos o con la tienda donde lo compró.

En cualquier caso, la eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente en el país de compra.

En particular, los consumidores tienen la obligación de no eliminar los RAEE como residuos urbanos, sino que deben participar en la recogida selectiva de este tipo de residuos a través de dos modalidades de entrega.

- En los Centros de Recogida municipales (también llamados Eco-piazzole, islas ecológicas), directamente o a través de los servicios de recogida de los ayuntamientos, cuando estos estén disponibles;
- En los puntos de venta de nuevos equipos eléctricos y electrónicos.

Aquí se pueden entregar gratuitamente los RAEE muy pequeños (con el lado más largo de menos de 25 cm) mientras que los más grandes pueden entregarse a razón de 1 por 1, es decir, entregando el producto antiguo cuando se adquiere uno nuevo con las mismas funciones.

Además, la modalidad 1 contra 1 siempre está garantizada durante el acto de compra por parte del consumidor de una nueva AEE, con independencia del tamaño del RAEE.

En caso de eliminación abusiva de aparatos eléctricos o electrónicos podrían aplicarse las sanciones previstas de la normativa vigente en materia de protección ambiental (normativa italiana, es necesario verificar las normativas en marcha en el país de uso/ eliminación del medio).

Cuando los RAEE contengan pilas o acumuladores, estos deberán retirarse y someterse a una recogida selectiva específica.



ATENCIÓN

Tratamiento de las Batería agotadas (aplicable en todos los países de la Unión Europea y en otros sistemas europeos con sistema de recogida selectiva)



Este símbolo en el producto o en el empaque indica que la batería no debe ser considerada un desecho doméstico

normal. En algunos tipos de batería este símbolo podría ser utilizado en combinación con un símbolo químico.

Los símbolos químicos del Mercurio (Hg) o del Plomo (Pb) se añaden si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Asegurándose de que las pilas-baterías sean eliminadas correctamente, contribuirá a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y para la salud que podrían de lo contrario ser causadas por su eliminación inadecuada. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar

los recursos naturales. En caso de productos que, por motivos de seguridad, rendimiento o protección de los datos requieran una conexión fija a una pila/batería interna, la misma deberá ser sustituida solo por personal de asistencia cualificado.

Entregar el producto al final de su vida útil en puntos de recogida adecuados para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto garantiza que también la pila en su interior se tratará correctamente.

Para obtener información más detallada sobre la eliminación de la pila-batería agotada o del producto, póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.

En cualquier caso, la eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente en el país de compra.

Ce manuel est valable pour les modèles suivants de trottinettes électriques:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Table des matières

1. Consignes de sécurité
2. Contenu de l'emballage et montage
3. Panoramique du produit
4. Recharge et activation de la batterie
5. À propos des commandes / Panneau de commande
6. Guide rapide
7. Plier et transporter
8. Autonomie et performances
9. Stockage, entretien et nettoyage
10. Fiche technique
11. Résolution des problèmes
12. Responsabilité et conditions générales de garantie

Mode d'emploi
Revue AR-MO-000001

Instructions traduites de l'original italien

Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit.

Pour toute information, pour bénéficier du SAV, et pour consulter les conditions générales de garantie, veuillez contacter votre revendeur ou visiter le site www.argoemobility.com

1. Consignes de sécurité

IMPORTANT! Veuillez lire et suivre attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure ou pour les nouveaux utilisateurs.

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique afin d'éviter tout accident grave qui pourrait survenir au cours des premiers mois. Contactez votre revendeur pour obtenir une assistance appropriée sur la façon d'utiliser correctement le produit ou pour être dirigé vers un organisme de formation approprié.

La société décline toute responsabilité, directe ou indirecte, due à d'une mauvaise utilisation du produit, du non-respect tant du code de la route que des instructions contenues dans ce mode d'emploi, des accidents et des litiges causés par le non-respect et les actions illégales.

Ce produit doit être utilisé à des fins récréatives, pour une seule personne et non pour le transport de passagers, il ne peut donc pas être utilisé par plus d'une personne à la fois.

Ne modifiez pas l'utilisation prévue du véhicule de quelque manière que ce soit, ce produit ne convient pas aux cascades, aux compétitions, au transport d'objets, au remorquage d'autres véhicules ou d'appendices.

La trottinette électrique doit être utilisée avec prudence, en respectant toujours les règles imposées par le Code de la route du pays dans lequel elle est utilisée, afin d'éviter les dangers et de prendre le maximum de précautions pour soi-même et pour les autres.



ATTENTION

Conditions de conduite:

Modèle Trottinette	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Code produit sans clignotants	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Code produit avec clignotants inclus	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Code produit avec deux commandes de frein	-	-	-	AR-MO-220004
Poids MIN (Kg)	30	30	30	30
Poids MAX (Kg)	100	100	100	100
Âge MIN *	14	14	14	14
Âge MAX *	65	65	65	65
Hauteur (cm) MIN	120	120	120	120
Hauteur (cm) MAX	200	200	200	200

* Avant d'utiliser le produit, vérifiez et suivez les réglementations locales concernant l'âge minimum requis pour le conducteur, les restrictions sur le type de conducteur pouvant utiliser le produit et l'utilisation-même du produit.

Le niveau de pression acoustique (bruit) d'émission pondéré A à l'oreille du conducteur est inférieur à 70 dB(A).

Forme graphique des consignes de sécurité

Pour identifier les messages de sécurité contenus dans ce manuel, les symboles graphiques suivants seront utilisés. Ils sont destinées à attirer l'attention du lecteur / de l'utilisateur sur l'utilisation correcte et sûre du produit.



ATTENTION

Faire attention

Ils mettent en évidence les règles à suivre pour éviter d'endommager le produit et / ou prévenir les situations dangereuses.



DANGER

Risques résiduels

Signale la présence de dangers qui causent des risques résiduels auxquels l'utilisateur doit prêter attention pour éviter les blessures et les dommages matériels.

Avertissements généraux



ATTENTION

Il est important de garder à l'esprit que lorsque vous êtes dans un lieu public ou sur la route, même si vous suivez ce mode d'emploi à la lettre, vous n'êtes pas à l'abri de blessures causées par des violations ou des actions inappropriées prises envers d'autres véhicules, obstacles ou personnes. Toute mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner de graves dommages.

Ce produit est un véhicule électrique. Plus vous roulez vite, plus la distance de freinage est longue. Un freinage d'urgence sur des routes glissantes, boueuses, humides ou verglacées peut faire patiner les roues et vous faire perdre l'équilibre. Veuillez maintenir une vitesse et une distance de sécurité suffisantes par rapport aux autres véhicules ou aux piétons. Soyez très prudent lorsque vous roulez sur des routes inconnues. N'ouvez pas le bâquille lorsque vous utilisez le produit, vous risqueriez de vous blesser gravement et d'endommager le produit.



ATTENTION

Sur les routes mouillées, la distance de freinage augmente et l'adhérence diminue considérablement par rapport aux routes sèches!

Conduisez plus prudemment, respectez les distances de sécurité!

Pour votre propre sécurité, portez toujours : un casque, des genouillères et des coudières pour vous protéger des chutes et des blessures lorsque vous utilisez le produit. Lors du prêt du produit, demandez au conducteur de porter l'équipement de sécurité et expliquez-lui comment utiliser le véhicule. Pour éviter toute blessure, ne prenez pas le produit à des personnes qui ne savent pas comment l'utiliser. Portez toujours des chaussures avant d'utiliser le produit.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la trottinette, ni être autorisés à la nettoyer ou à la réparer.

Lorsque vous conduisez le produit, veillez à ne pas effrayer les enfants et les piétons. Lorsque vous passez derrière eux, avisez-les à l'aide du klaxon et ralentissez en respectant la vitesse minimale de 6km/h.

Instructions et avertissements sur le comportement au volant

Conditions	Utilisation inappropriée/prévue	Utilisation inappropriée
Conducteurs	Un	Plusieurs personnes, avec des enfants ou des animaux
Équipement de sécurité	Casque, genouillière, coudières, gilet réfléchissant	Aucun équipement
Contrôle avant de conduire	<p>Avant chaque utilisation, vérifiez les freins et leur état d'usure, vérifiez la pression des pneus (voir la valeur recommandée sur le flanc du pneu), l'état d'usure des roues, l'accélérateur, les clignotants, les feux et l'état de charge de la batterie</p> <p>En cas de constat de bruits inhabituels ou d'anomalies, n'utilisez pas le produit et contactez le revendeur ou le SAV autorisé</p>	<p>Ne jamais vérifier le produit avant de conduire</p> <p>Utiliser le produit en présence de bruits ou d'anomalies</p>
Marcher en poussant le produit	<p>N'accélérez pas</p> <p>Conduire en marchant sur les passages piétons</p> <p>Dans les zones piétonnes sans mode piéton (6 km/h)</p> <p>Dans les zones surpeuplées</p>	<p>Appuyer sur l'accélérateur</p> <p>Conduire le véhicule sur les passages piétons</p> <p>Conduire le véhicule dans des zones piétonnes s'il n'est pas en mode piéton (6 km/h)</p> <p>Conduire le véhicule dans des zones surpeuplées</p>
Stationnaire	<p>La personne qui conduit ce produit doit être capable de poser facilement ses deux pieds par terre tout en tenant le guidon à la bonne hauteur</p>	<p>Non essere in grado di mantenere fermo ed in equilibrio il prodotto.</p> <p>Sedersi sul prodotto in marcia o da fermo</p>
Conduite dans des conditions normales	Pas d'objets accrochés au guidon	Les objets qui pendent du guidon provoquent une instabilité et peuvent gêner lors des manœuvres
	Conduite avec les deux mains sur le guidon	Conduite à une main ou mains libres
	N'utilisez pas d'appareils tels que des téléphones, des montres intelligentes, des lecteurs de musique ou des écouteurs	Utiliser des appareils tels que des téléphones, des montres intelligentes, des lecteurs de musique, des écouteurs
	Conduite avec les deux pieds sur la plate-forme, confortablement et en toute sécurité	Conduite avec un ou deux pieds hors de la plate-forme Il est interdit de placer et de concentrer du poids sur le garde-boue arrière.
	Conduite avec un casque et des équipements de protection	Conduite sans casque et sans équipement de protection
	<p>Conduite sur route faciles d'accès, lisses et compactes, évitez les zones à forte circulation ou les zones surpeuplées: par exemple, piste cyclable réservée, surfaces pavées lisses</p> <p>Respectez les réglementations locales en vigueur et le code de la route</p>	<p>Conduite sur autoroute, routes longue distance</p> <p>Conduite sur routes fréquentées Conduite sur les trottoirs</p> <p>Conduite dans des zones surpeuplées Conduite sur routes très accidentées</p> <p>Conduite à proximité de: ravins, escarpements, ports, mer, lacs et fleuves</p> <p>Non-respect de la réglementation en vigueur et du code de la route</p>
	Regardez toujours devant vous et faites attention à tous les obstacles, véhicules et piétons à proximité	Ne vous laissez pas distraire au volant
	<p>Changez de direction, en s'assurant d'être vu, en modérant sa vitesse</p> <p>Dans tous les cas, anticipiez votre trajectoire et modérez votre vitesse en respectant le code de la route et les personnes les plus vulnérables</p> <p>Utilisez toujours les indicateurs de direction s'ils sont installés sur le produit</p>	<p>Changer brusquement de direction à grande vitesse sans s'assurer d'être vu</p> <p>Le fait de freiner et de prendre un virage en même temps rend le véhicule instable</p> <p>N'utilisez pas d'indicateurs de direction</p>
	Ralentissez en présence de piétons	Accélérer ou maintenir une vitesse constante en présence de piétons
	Utilisez le mode piéton dans les zones piétonnes (6 Km/h)	Conduire sans utiliser le mode piéton dans les zones piétonnes (6 km/h)
	Signalez votre présence en utilisant la sonnette	Ne pas annoncer votre présence en utilisant la sonnette

Conditions	Utilisation inappropriée/prévue	Utilisation inappropriée
Conditions routières irrégulières: dos d'âne / marches / surface de route accidenté	Conduite à vitesse modérée Pliez légèrement les genoux pour mieux amortir les chocs lorsque vous traversez une surface irrégulière	Conduite à grande vitesse Accélérer sur les bosses et les dos d'âne, descendre les marches, sauter par-dessus les obstacles, monter sur les trottoirs, conduire de manière rigide
Comportement: dans les virages, en descente, en présence d'obstacles, de véhicules et de piétons à proximité	Respectez toujours la distance de sécurité Arrêter d'accélérer Freiner et ralentir Conduisez à une vitesse modérée et freinez en toute sécurité Faites attention aux portes et autres obstacles en hauteur	Ne pas respecter la distance de sécurité Accélérer Conduite à grande vitesse, freinage brusque Passage sous des obstacles élevés
Conditions de visibilité	Ne conduisez que s'il y a suffisamment de lumière pour conduire en toute sécurité. Lorsque vous conduisez dans des conditions de luminosité défavorables (à partir d'une demi-heure après le coucher du soleil, pendant toute la période d'obscurité et également pendant la journée, si les conditions météorologiques empêchent la visibilité de la route, lorsque vous traversez des tunnels), pensez à allumer les feux de votre produit et à porter un gilet ou des bretelles réfléchissantes	Conduire dans des conditions de luminosité défavorables avec les feux éteints et sans utiliser de gilet ou de bretelles réfléchissantes
Conditions météo	Conduite dans des conditions météorologiques optimales (sans pluie)	Conduites dans des conditions défavorables : sous la pluie, lorsqu'il neige, en présence de glace ou de boue sur la route, de vent fort, en cas de brouillard
Se garer	Dans les zones désignées sans gêner la circulation des véhicules et des piétons Sur les surfaces lisses, en s'assurant de la stabilité Éteignez le produit et utilisez toujours un dispositif antivol Utiliser la béquille fournie en dotation	Partout, entravant la circulation des véhicules et des piétons Sur des surfaces inégales et sans garantie de stabilité Laisser le produit allumé, sans surveillance et sans dispositif antivol
Faire des sports extrêmes / acrobaties	NON	OUI Conduite à proximité de : ravins, escarpements, ports, mer, lacs et fleuves Conduite sur les flaques d'eau Course avec d'autres véhicules
Soumettre le produit à de forts impacts	NON	OUI jeter sur des objets ou des personnes, jeter depuis des marches ou d'en haut

Que faire après une chute:


Vérifiez que le levier d'accélérateur fonctionne correctement. Pour cela, accélérez et décélérez plusieurs fois.

Vérifiez toujours que les freins fonctionnent correctement. Pour ce faire, descendez du produit, poussez-le en avant et freinez pour vous assurer qu'il réagit aux commandes.

Vérifiez que tous les composants du véhicule sont en place et solidement fixés.

Vérifiez l'état d'usure et la pression des pneus (la valeur recommandée est indiquée sur le côté du pneu).



Vérifiez l'usure des freins et des câbles.

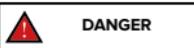


Les freins peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas après utilisation.

2. Contenu de l'emballage et montage

Produit assemblé, le guidon sera monté avec les vis fournies dans l'emballage.

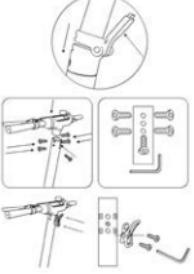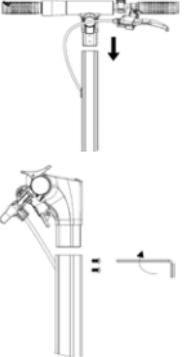Modèle	Image de référence	Dans l'emballage	Montage guidon
Active Bike		<p>chargeur de batterie câble de recharge roue / garde-boue / phare / feu avant 1 vis, 1 écrou, 2 rondelles clé Allen 5 clé à fourche 10-8 2 clés de contact</p>	 <p>Installer le guidon sur la colonne en serrant le levier</p> 
Active Sport		<p>chargeur de batterie câble de recharge 7 vis M4 clé Allen 2,5 clés Allen 4 et 5 adaptateur pour gonflage pneus bague du système de fermeture</p>	
Argento by Pininfarina KPF		<p>chargeur de batterie câble de recharge 2 vis M5 et 2 rondelles clé Allen 3</p>	

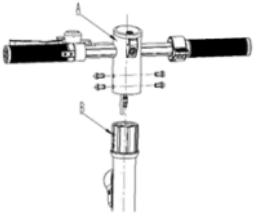Active Evo EVO SR		Câble du chargeur 4 vis M6 à clé Allen 4	
------------------------------	--	---	--

Passages :

- Sortez le produit de son emballage
- Ouvrez la béquille et vérifiez la stabilité du produit

Instructions Active Sport

- Ouvrez la perche du guidon et fixez-la en fermant le levier du mécanisme de fermeture
- Connecter le câble d'alimentation de l'écran au câblage principal
- Installer le guidon sur la potence (ne pas pincer les câbles)
- Serrer les vis de la potence avec la clé fournie
- Installer la bague du système de fermeture
- Régler le mécanisme de fermeture de la potence*

Instructions Argento by Pininfarina KPF

- Ouvrez la perche du guidon et fixez-la en fermant le levier du mécanisme de fermeture
- Connecter le câble d'alimentation de l'écran au câblage principal
- Installer le guidon sur la potence (ne pas pincer les câbles)
- Serrer les vis de la potence avec la clé fournie
- Régler le mécanisme de fermeture de la potence*

Instructions Active EVO / EVO SR

- Ouvrez la colonne du guidon et fixez-la en fermant le levier du mécanisme de fermeture
- Branchez le câble d'alimentation de l'affichage au câblage principal (si nécessaire)
- Installez le guidon sur la colonne (sans écraser les câbles)
- Insérez et serrez les vis de la colonne avec la clé fournie
- Effectuez le réglage du mécanisme de fermeture de la colonne* (si nécessaire)

Modèle	Image de référence	* Réglage
Active Sport		<p>Une vis hexagonale creuse se trouve à l'extérieur du mécanisme. Si la potence du guidon devient instable après la fermeture, régler la vis du mécanisme en la serrant ou en la desserrant selon les besoins pour augmenter la stabilité de la potence.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Une vis hexagonale est située à l'intérieur du mécanisme. Si la potence du guidon devient instable après la fermeture, régler la vis du mécanisme en la serrant ou en la desserrant selon les besoins pour augmenter la stabilité de la potence.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Une vis hexagonale est située à l'intérieur du mécanisme. Si la potence du guidon devient instable après la fermeture, régler la vis du mécanisme en la serrant ou en la desserrant selon les besoins pour augmenter la stabilité de la potence.</p>

Instructions de montage de la roue Active Bike



Passages :

1. Déballez la roue avant
2. Démontez et retirez le déblocage rapide de la roue avant
3. Connectez le blocage rapide à la fourche
4. Retirez et installez le garde-boue avant et le phare avec la vis, l'écrou et les rondelles fournis
5. Serrez les tiges du garde-boue sur la fourche
6. Vérifiez que l'étrier de frein n'entre pas en contact avec la tige
7. Régler le mécanisme de fermeture de la potence



ATTENTION

Assemblez le produit correctement. Si, au cours du montage, on constate des vices de fabrication, des passages imprécis ou des difficultés de montage ou de réglage, ne pas conduire le véhicule et contacter le revendeur ou visiter le site www.argoemobility.com pour obtenir une assistance technique.

N'utilisez pas d'accessoires et / ou de pièces supplémentaires non approuvés par le fabricant.

Tenez les enfants à l'écart des pièces en plastique (y compris les matériaux d'emballage) et des petites pièces qui peuvent provoquer une suffocation.


Il est interdit de modifier ou de transformer le produit ou ses parties de quelque manière que ce soit, car cela pourrait nuire à l'efficacité, à la structure et causer des dommages. Retirez toute arête vive causée par une mauvaise utilisation, un bris ou un endommagement du produit. Si vous détectez des défauts d'usine, des bruits inhabituels ou des anomalies, ne conduisez pas le véhicule et contactez votre concessionnaire ou visitez le site www.argoemobility.com pour bénéficier du SAV.

3. Panoramique du produit

Compte tenu du développement technologique continu, le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis, sans mise à jour automatique de ce mode d'emploi.

Pour plus d'informations et pour consulter les révisions de ce manuel, visitez le site www.argoentoemobility.com

Active Bike

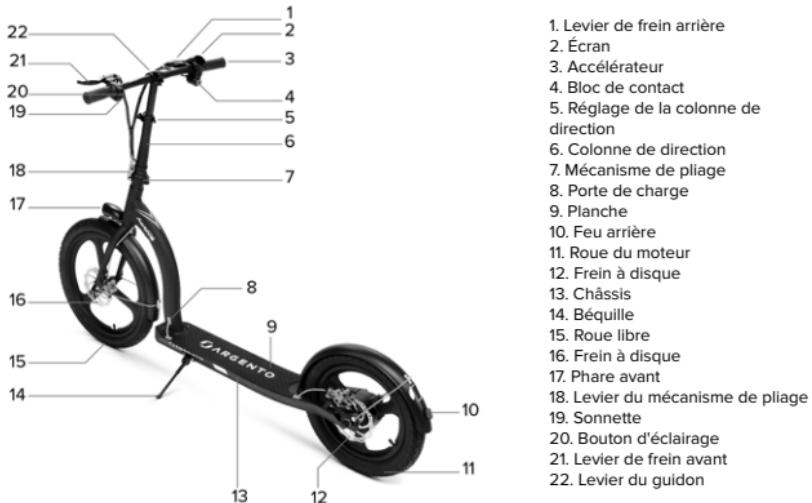

Active Sport

- 1. Sonnette
- 2. Levier de frein
- 3. Clip du système de fermeture
- 4. Levier du mécanisme de pliage
- 5. Planche
- 6. Crochet de verrouillage
- 7. Feu arrière
- 8. Frein à disque
- 9. Roue libre
- 10. Béquille arrière
- 11. Indicateurs de direction
- 12. Béquille
- 13. Porte de charge
- 14. Châssis
- 15. Roue de moteur
- 16. Fourche avant amortie
- 17. Phare avant
- 18. Accélérateur





1. Accélérateur
2. Écran
3. Clip du système de fermeture
4. Commande des indicateurs de direction
5. Levier de frein
6. Port de charge
7. Planche
8. Crochet de verrouillage
9. Fourche arrière amortie
10. Moteur et frein électrique
11. Béquille
12. Châssis
13. Frein à tambour
14. Fourche avant
15. Levier du mécanisme de pliage
16. Phare avant

Active EVO / EVO SR

1. Écran
2. Bouton multifonction
3. Levier de frein électrique (EVO SR)
4. Commande des indicateurs de direction
5. Crochet de fermeture de tige de guidon
6. Levier de frein
7. Câble du frein
8. Planche
9. Garde-boue arrière
10. Clip de fermeture tige guidon
11. Feu arrière
12. Roue moteur arrière
13. Port de charge
14. Béquille
15. Frein avant
16. Roue avant
17. Levier du mécanisme de fermeture
18. Crochet de sécurité
19. Phare avant
20. Boutons
21. Accélérateur



4. Recharge et activation de la batterie

Lors de la première utilisation, chargez le produit à 100 %. Assurez-vous que le produit, le chargeur et le port de recharge sont secs.

Instructions:

Ouvrir le chevalet.

Éteindre la trottinette.

Modèle	Image de référence	Instructions
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Retirer le cache en caoutchouc de la prise de charge- Brancher le chargeur sur le port de charge, puis à la prise électrique.- Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (recharge) au vert (recharge terminée).- Une fois la recharge terminée, fermer le cache en caoutchouc de la prise de charge- Débrancher le chargeur de la prise de courant
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Retirer le cache en caoutchouc de la prise de charge- Brancher le chargeur sur le port de charge, puis à la prise électrique.- Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (recharge) au vert (recharge terminée).- Une fois la recharge terminée, fermer le cache en caoutchouc de la prise de charge- Débrancher le chargeur de la prise de courant

Argento by Pininfarina KPF	 <p>The diagram shows the side profile of the scooter. A callout box points to the front wheel area, indicating where the charging port is located.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retirer le cache en caoutchouc de la prise de charge - Brancher le chargeur sur le port de charge, puis à la prise électrique. - Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (recharge) au vert (recharge terminée). - Une fois la recharge terminée, fermer le cache en caoutchouc de la prise de charge - Débrancher le chargeur de la prise de courant
Active EVO / EVO SR	 <p>The diagram shows the side profile of the scooter. A callout box points to the front wheel area, indicating where the charging port is located.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Retirez le couvercle en caoutchouc de la prise de recharge. - Branchez le chargeur sur la prise murale, puis sur le port de charge. - Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (recharge) au vert (recharge terminée). - Après la charge, réinsérez le couvercle en caoutchouc dans la prise de charge. - Débranchez le chargeur du port de charge et ensuite de la prise murale.



ATTENTION

Pour recharger ce produit, utiliser UNIQUEMENT le chargeur fourni.

Modèle	Modèle chargeur de batterie	Tension de sortie	Temps de charge
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

L'utilisation d'un autre type de chargeur peut endommager le produit ou impliquer d'autres risques potentiels.

Ne chargez jamais le produit sans surveillance. N'allumez pas la trottinette pendant la recharge.

Après chaque utilisation, rechargez complètement la batterie pour prolonger sa durée de vie. Ne rechargez pas le produit immédiatement après son utilisation. Laissez le produit refroidir pendant une heure avant de le recharger.

Le produit ne doit pas être chargé pendant de longues périodes. La surcharge réduit la durée de vie de la batterie et présente des risques potentiels supplémentaires.

Il est conseillé de ne pas laisser le véhicule se décharger complètement pour éviter d'endommager la batterie.

Les dommages causés par une absence prolongée de charge sont irréversibles et ne sont pas couverts par la garantie limitée. Une fois le dommage survenu, la batterie ne peut plus être rechargeée (le démontage de la batterie par du personnel non qualifié est interdit car cela pourrait entraîner des chocs électriques, des courts-circuits ou même des incidents de sécurité majeurs). Si vous êtes absent pendant un certain temps, par exemple pendant les vacances, et que vous confiez l'appareil à un tiers, laissez-le à l'état de charge partielle (20% - 50 % de charge), et non à l'état de charge complète.

Effectuez un contrôle visuel régulier du chargeur et des câbles du chargeur. Si le câble du chargeur présente des dommages évidents, ne l'utilisez pas pour éviter tout dommage et/ou risque supplémentaire, contactez-nous pour un remplacement.

Avertissements concernant la batterie

La batterie est composée de cellules lithium-ion et de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement. N'utilisez pas le produit s'il dégage des odeurs, des substances ou une chaleur excessive. Ne mettez pas au rebut le produit ou la batterie avec les déchets ménagers. L'utilisateur final est responsable de l'élimination des équipements électriques et électroniques et des batteries conformément à toutes les réglementations en vigueur.

Évitez d'utiliser des batteries usagées, défectueuses et/ou non originales, d'autres modèles ou marques.



DANGER

Ne laissez pas la batterie à proximité d'un feu ou de sources de chaleur. Risque d'incendie et d'explosion.

N'ouvrez pas ou ne démontez pas la batterie et ne frappez pas, ne jetez pas, ne percez pas la batterie et n'y fixez pas d'objets.

Ne touchez pas les substances qui s'échappent de la batterie, car elle contient des substances dangereuses.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux toucher la batterie.

Ne surchargez pas ou ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'incendie et d'explosion.

Évitez d'immerger ou d'exposer la batterie à l'eau, sous la pluie ou à d'autres substances liquides.

N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil, à une chaleur ou un froid excessif (par exemple, ne laissez pas le produit ou la batterie dans une voiture en plein soleil pendant une période prolongée), à un environnement contenant des gaz explosifs ou des flammes.

Ne transportez pas et ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des épingle à cheveux, des colliers, etc. Le contact entre des objets métalliques et les contacts de la batterie peut provoquer un court-circuit entraînant des dommages physiques ou la mort.

5. À propos des commandes / Panneau de commande

Active Bike



Bloc de contact (A), pour allumer / éteindre l'écran, insérer la clé dans la serrure du bloc de contact et tournez la clé vers la droite.


Bouton de fonction (B) : appuyer brièvement 1 fois sur le bouton (B) pour sélectionner le niveau de vitesse souhaité.

Accélérateur (C) : tournez la manette vers le bas pour accélérer.

Frein avant (D) : serrez le levier pour freiner Frein arrière (E) : serrer le levier pour freiner Phares : appuyez 1 fois sur le bouton (F) pour les allumer / éteindre.

Sonnette : appuyez 1 fois sur le bouton (G) pour l'activer

Active Sport

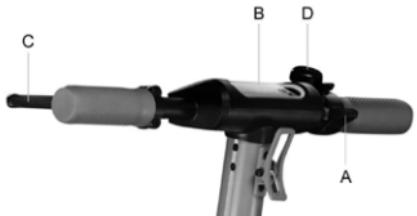

Accélérateur (A) : appuyer pour accélérer.

Bouton d'allumage (B) : appuyer pour allumer/ éteindre le produit.

Levier de frein (C) : serrer le levier pour freiner Changer le niveau de vitesse : appuyer 2 fois sur le bouton (B) pour sélectionner le niveau souhaité.

Feux : appuyer 1 fois sur le bouton (B) pour les allumer ou les éteindre.

Sonnette : appuyer 1 fois sur le bouton (D) pour la faire fonctionner

Argento by Pininfarina KPF



Actionnement des indicateurs de direction (si présents)

Accélérateur (A) : appuyer pour accélérer.

Bouton d'allumage (B) : Appuyer pour allumer/ éteindre le produit.

Levier de frein (C) : serrer le levier pour freiner Changer le niveau de vitesse : appuyer 1 fois sur le bouton (B) pour sélectionner le niveau souhaité.


Appuyer rapidement 3 fois pour changer les Km/h en Mph.

Appuyer rapidement 4 fois pour passer de ODO à TRIP.

Feux : appuyer 2 fois sur le bouton (B) pour les allumer ou les éteindre.

Sonnette : appuyer 1 fois sur le bouton (D) pour la faire fonctionner

Active EVO

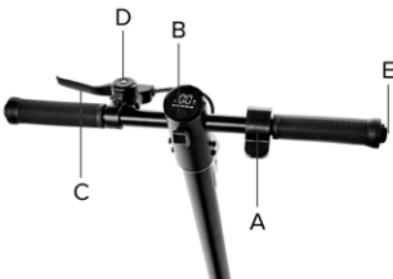

A. Accélérateur

B. Bouton multifonction

C. Levier de frein

D. Cloche

E. Commandes des indicateurs de direction (s'il y en a)

Description des commandes :

A. Accélérateur : appuyer pour accélérer

B. Bouton multifonction

- Marche/arrêt : pression longue pour allumer ou éteindre la trottinette électrique.

- Lumières : appuyez deux fois pour allumer ou éteindre les lumières.

- Mode de vitesse : appuyez une fois pour sélectionner le niveau de vitesse souhaité.

Unité de mesure (km/h-mph) : appuyez trois fois pour sélectionner l'unité de mesure.

C. Levier de frein : appuyez sur le levier pour freiner.

D. Cloche : appuyez une ou plusieurs fois sur la cloche pour la faire fonctionner.


E. Commande de l'indicateur de direction : appuyez une fois pour activer ou désactiver l'indicateur de direction.



ATTENTION

Fonction de démarrage à zéro:

L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.

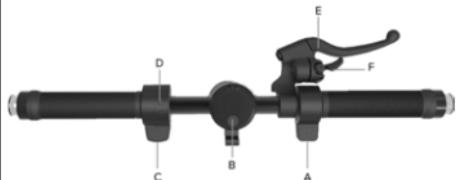

- A. Accélérateur
- B. Bouton multifonction
- C. Commande de frein
- D. Commande de l'indicateur de direction
- E. Levier de frein
- F. Cloche

Description des commandes :


- A. Accélérateur : appuyer pour accélérer
- B. Bouton multifonction :
 - Mise en marche/arrêt : pression longue pour allumer ou éteindre la trottinette électrique.
 - Lumières : appuyez deux fois pour allumer ou éteindre les lumières.
 - Mode de vitesse : appuyez une fois pour sélectionner le niveau de vitesse souhaité.
 - Unité de mesure (km/h-mph) : appuyez trois fois pour sélectionner l'unité de mesure.
- C. Commande de frein : appuyez sur le bas pour freiner
- D. Commande de l'indicateur de direction : appuyez une fois pour activer ou désactiver l'indicateur de direction.
- E. Levier de freinage : appuyez sur le levier pour freiner.
- F. Cloche : appuyez une ou plusieurs fois pour faire fonctionner

Fonction de démarrage à zéro:

L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.

ATTENTION

Modèle	Image de référence	Symboles
Active Bike	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! ATTENTION </div> <p>Fonction de démarrage à zéro: L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.</p>	<p>1. Niveau de la batterie: le niveau de la batterie est indiqué par 4 barres.</p> <p>2. Compteur de vitesse: affiche la vitesse actuelle de la trottinette</p> <p>3. ODO: Distance totale parcourue.</p> <p>4. TRIP: Distance d'une session unique.</p> <p>5. Appuyer sur le bouton (5) et le maintenir enfoncé pendant 4 secondes pour passer de TRIP à ODO</p> <p>6. Niveau 1 / Mode piéton - L'écran affiche la valeur 1. (jusqu'à 6km/h). Niveau 2 - L'écran affiche la valeur 2. (jusqu'à 20km/h). Niveau 3 - L'écran affiche la valeur 3. (jusqu'à 25km/h).</p> <p>Cruise Control: Maintien de la vitesse. S'active après avoir maintenu la même vitesse pendant quelques secondes. L'écran émet un bref signal sonore.</p>

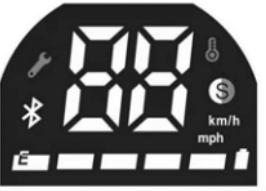Active Sport	 <p>ATTENTION</p> <p>Fonction de démarrage à zéro: L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Niveau de la batterie : le niveau de la batterie est indiqué par 5 barres. Compteur de vitesse : affiche la vitesse actuelle de la trottinette. Indicateurs de direction : le voyant s'allume quand on tourne à droite ou à gauche Voyant d'entretien : indique qu'une intervention d'entretien est nécessaire Niveau 1 - L'écran affichera ECO (jusqu'à 6 km/h). Niveau 2 - L'écran affichera D (jusqu'à 20 km/h). Niveau 3 - L'écran affichera S+ (jusqu'à 25 km/h). Voyant d'allumage des feux. Mode piéton – Aide à éteindre le véhicule. S'active en serrant le levier de frein et en appuyant en même temps deux fois sur la touche d'allumage
Argento by Pininfarina KPF	 <p>ATTENTION</p> <p>Fonction de démarrage à zéro: L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Compteur de vitesse : affiche la vitesse actuelle de la trottinette. Niveau de la batterie : le niveau de la batterie est indiqué par 7 barres. ODO : Distance totale parcourue. TRIP : Distance d'une session unique. Voyant d'allumage des feux. Niveau 3 - L'écran affichera S (jusqu'à 25 km/h). Niveau 2 - L'écran affiche D (jusqu'à 20 km/h). Niveau 1 - L'écran affiche ECO (jusqu'à 6 km/h). Cruise Control : Maintien de la vitesse. S'active après avoir maintenu la même vitesse pendant quelques secondes. L'écran émet un bref signal sonore.
Active EVO EVO SR	 <p>ATTENTION</p> <p>Fonction de démarrage à zéro: L'accélérateur est activé dès que la vitesse d'avancement dépasse 3 km/h. Le régulateur de vitesse Cruise control est désactivé lorsque vous appuyez sur l'accélérateur ou le frein pour la première fois.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Compteur de vitesse : affiche la vitesse instantanée de la trottinette. Niveau de la batterie : le niveau de la batterie est indiqué par 5 barres Voyant d'entretien : indique qu'une intervention d'entretien est nécessaire Température : indique une surchauffe du moteur Modalité de vitesse : <ul style="list-style-type: none"> Niveau 1 - ---- Niveau 2 - couleur blanc. Niveau 3 - couleur rouge. Cruise Control: Maintien de la vitesse. S'active après avoir maintenu la même vitesse pendant quelques secondes. L'écran émet un bref signal sonore.

Cignotants (si présents)

Modèles *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Actionnement:</p>  <p>Sur les modèles qui en sont équipés, les cignotants sont placés aux extrémités du guidon (côté gauche et côté droit). Les cignotants doivent permettre de signaler rapidement tout changement de direction pendant la conduite.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTENTION</div> <p>Avant chaque utilisation du produit, vérifiez que les cignotants fonctionnent correctement.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Actionnement:</p>  <p>Sur les modèles qui en sont équipés, les cignotants sont placés aux extrémités du guidon (côté gauche et côté droit). Les cignotants doivent permettre de signaler rapidement tout changement de direction pendant la conduite.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTENTION</div> <p>Avant chaque utilisation du produit, vérifiez que les cignotants fonctionnent correctement.</p>

6. Guide rapide

- Lors de la première utilisation, chargez le produit à 100 %.
- Vérifiez la pression des pneus (la valeur recommandée est indiquée sur le côté du pneu). Si la trottinette électrique n'arrive pas à atteindre au moins 60% des km déclarés ou n'atteint pas la vitesse maximale dans les 3 premiers mois d'utilisation, il est probable que les pneus se soient à nouveau dégonflés, et il faudra donc rétablir la pression comme indiqué.
- Vérifier et régler les freins.
- Insérer la clé dans la serrure du bloc de contact pour activer l'écran (Active Bike).
- Allumer l'écran (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Placer le produit sur une surface plane.
- Tendre fermement le guidon avec les deux mains. Montez sur la plate-forme avec un pied et utilisez l'autre pour vous donner une légère poussée et accélérer.



ATTENTION


Fonction Zero Start: l'accélérateur est activé dès que la vitesse de conduite dépasse les 3 km/h.

Pour des raisons de sécurité, le produit est initialement défini pour éviter un démarrage à l'arrêt.

- Lorsque vous conduisez le produit, inclinez votre corps dans le sens de la marche pendant un virage et tournez lentement le guidon.
- Pour arrêter / le produit, relâchez l'accélérateur, appuyez sur le(s) levier(s) de frein.
- Pour descendre, il faut d'abord arrêter complètement le produit. Descendre du produit en mouvement peut entraîner des blessures.
- Avant chaque utilisation, vérifier les freins et leur état d'usure, vérifier la pression des pneus (voir la valeur recommandée sur le flanc du pneu), l'état d'usure des roues, l'accélérateur et l'état de charge de la batterie.

Ajustements:

Leviers des freins et guidon (Active Bike)


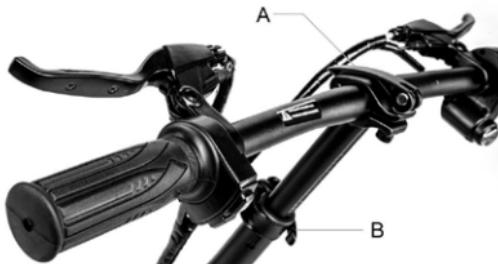


Vous pouvez régler l'angle du guidon en desserrant le levier sur le guidon (A), et en tournant le guidon vers le haut / bas.

La hauteur du guidon peut être réglée en desserrant le levier de la colonne (B), en déplaçant le guidon vers le haut / bas.

Une fois la position ajustée, refermez le levier du guidon / de la colonne.


Active Bike

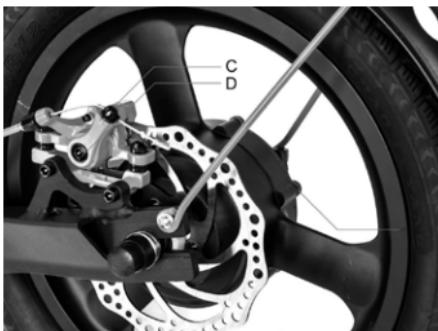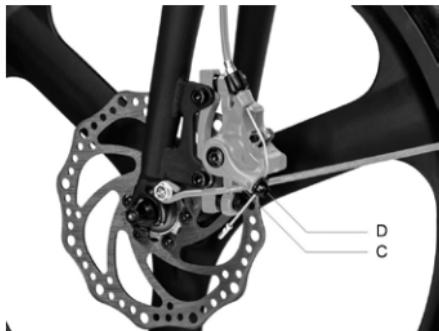

Si le frein est trop serré ou trop lâche, utilisez la clé allen pour desserrer la vis (C), puis ajustez le câble de frein, (raccourcissez le câble de frein vers le haut s'il est trop serré, s'il est trop lâche, tirez le câble de frein vers le bas) et ensuite, resserrez la vis (C). S'il est trop lâche ou trop serré même après avoir suivi la première étape, il peut être nécessaire d'ajuster la plaquette de frein (fixe) que vous pouvez régler en utilisant la clé allen pour éloigner / rapprocher la plaquette (D).

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

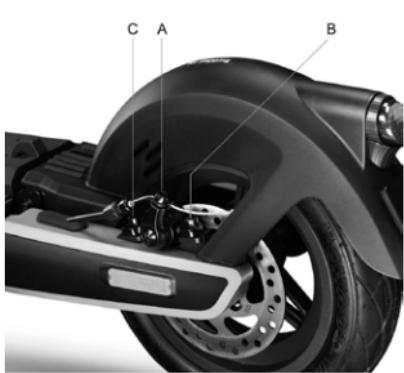

Si le frein est trop serré ou trop lâche, utilisez la clé allen pour desserrer la vis (A), puis ajustez le câble de frein, (raccourcissez le câble de frein vers le haut s'il est trop serré, s'il est trop lâche, tirez le câble de frein vers le bas) et ensuite, resserrez la vis (A).

Vérifiez le bon alignement entre l'étrier de frein et le disque. Utiliser les vis (B) et (C) pour ajuster la position/alignement sur le disque si nécessaire.

Si le frein est trop serré ou pas assez serré, agir en desserrant ou en serrant la vis (A).

Si le levier de frein est encore trop souple ou trop rigide après avoir effectué le premier passage, il peut être nécessaire de répéter l'opération jusqu'à obtenir le réglage optimal.




Active EVO / EVO SR



Si le frein est trop serré ou pas assez serré, agir en desserrant ou en serrant la vis (A).

Si le levier de frein est encore trop souple ou trop rigide après avoir effectué le premier passage, il peut être nécessaire de répéter l'opération jusqu'à obtenir le réglage optimal.

7. Plier et transporter

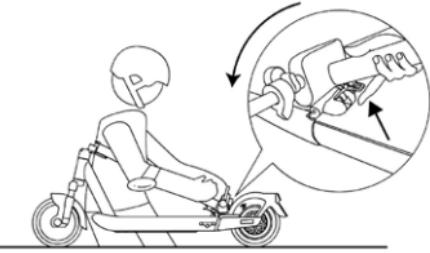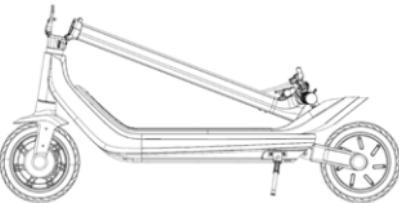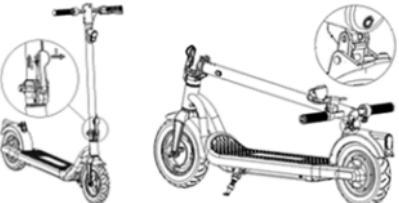Active Bike	Active Sport
 	
Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte. Tenez la colonne du guidon avec votre main, tirez le levier, rabattez la colonne du guidon vers la roue avant.	Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte. Tenez la perche du guidon d'une main, tirez le levier, repliez la perche du guidon vers le plateau et accrochez.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
	
Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte. Tenez la perche du guidon d'une main, tirez le levier, repliez la perche du guidon vers le plateau et accrochez.	Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte. Tenir la colonne du guidon avec la main, relâcher le levier du mécanisme de fermeture, rabattre la colonne du guidon vers le repose-pieds et l'engager.

Après le pliage, soulevez le cadre en le tenant d'une ou des deux mains. Ce produit ne se plie que pour être rangé à l'intérieur d'un moyen de transport.



ATTENTION

Assurez-vous de tenir fermement le produit pendant le transport. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir maintenir le poids du produit, ne continuez pas le transport avec le produit relevé. En cas de chute soudaine, le produit peut provoquer des blessures graves et s'abîmer.

8. Autonomie et performances

L'autonomie maximale et les performances du véhicule dépendent de plusieurs variables:

Terrain : la conduite sur chaussée lisse permet d'obtenir une meilleure autonomie et de meilleures performances que la conduite sur des routes accidentées et des montées.

Poids de l'utilisateur : plus le poids est élevé, plus l'autonomie et les performances du véhicule sont réduites.

Température : la conduite de la trottinette dans un environnement très froid ou très chaud affecte l'autonomie et les performances.

Vitesse et style de conduite : la conduite fluide et constante prolonge l'autonomie. Les accélérations, décélérations et manœuvres continues réduisent considérablement l'autonomie. La vitesse plus basse prolonge l'autonomie.

Entretien : une recharge en temps voulu, un entretien approprié et un contrôle régulier de la pression des pneus augmentent l'autonomie et assurent des performances constantes dans le temps.

Le niveau de charge de la batterie a une incidence sur les performances. Plus le niveau est bas, plus les performances de vitesse sont faibles, surtout en côte.

9. Stockage, entretien et nettoyage



ATTENTION

S'il y a des taches sur le corps du produit, nettoyez-les avec un chiffon humide. Si les taches persistent, appliquez un savon neutre, brossez-les avec une brosse à dents, puis essuyez avec un chiffon humide. Si les composants en plastique présentent des rayures, utilisez du papier de verre ou un autre matériau abrasif pour les éliminer. Ne nettoyez pas le produit avec de l'alcool, de l'essence, de la paraffine ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils afin d'éviter tout dommage grave. Ne lavez pas le produit avec des jets d'eau à haute pression. Pendant le nettoyage, assurez-vous que le produit est éteint, que le câble de charge est déconnecté et que le bouchon en caoutchouc est fermé car une fuite d'eau pourrait provoquer des chocs électriques ou d'autres problèmes graves. L'infiltration d'eau dans la batterie peut endommager les circuits internes, provoquer un incendie ou une explosion. En cas de doute sur la présence d'une infiltration d'eau dans la batterie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et renvoyez-la au SAV ou à votre revendeur pour un contrôle.

Si le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit fermé sec et frais. Ne le rangez pas à l'extérieur ou à l'intérieur de la voiture pendant une période prolongée. Un ensoleillement excessif, une surchauffe et un froid extrême accélèrent le vieillissement des pneus et compromettent la durée de vie à la fois du produit et de la batterie. Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'eau, ne l'immergez pas et ne le lavez pas à l'eau.

Vérifiez régulièrement le serrage des différentes pièces boulonnées, notamment les axes des roues, le système de pliage et de transport, le système de direction, le système de freinage, le bon état du cadre, des fourches et de la suspension. Les écrous et toutes les autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité, il est donc nécessaire de vérifier et de resserrer périodiquement ces éléments.

Comme tous les composants mécaniques, ce produit est sujet à l'usure et à de fortes contraintes. Des matériaux et des composants différents peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue sous contrainte de différentes manières. Si la durée de vie d'un composant est dépassée, il peut se briser brusquement et causer des blessures au conducteur. Toute fissure, rayure ou changement de couleur dans les zones fortement sollicitées indique que la durée de vie du composant a été atteinte et qu'il doit être remplacé.

Vérifiez l'usure des pneus : il ne doit pas y avoir de coupures, de fissures, de corps étrangers, de gonflements anormaux, de pièces manquantes ou d'autres dommages. Pour la pression des pneus, référez-vous à la valeur indiquée dans la section 10 de ce manuel d'instructions.

N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit par vous-même. Le remplacement de tous les composants de la trottinette doit être effectué par le SAV, pour en savoir plus, contactez votre revendeur ou visitez le site www.argoentoemobility.com

10. Fiche technique

Informations générales

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Châssis	alliage d'aluminium	alliage d'aluminium	alliage d'aluminium
Suspensions	-	avant et arrière	postérieur
Vitesse	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (vitesse max) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (vitesse max) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (vitesse max) *
Pente maximum **	21%	30%	22%
Freins	Frein à disque avant et arrière	Frein électrique avant et à disque à l'arrière	Frein à tambour et électronique à l'arrière
Pneus	Mesure : 20" avant et 16" arrière avec chambre à air Pression : 40 psi / 2,8 bars	Mesure : 10" tubeless avant et arrière Pression : 44 psi / 3 bars	Mesure: 10" avec chambre d'air Pression: 30 psi / 2 bars
Charge maximum	120kg	120kg	100kg
Conducteur	Vérifiez la législation en vigueur dans votre pays		
Température de fonctionnement	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Niveau de protection	IPX4	IP55	IPX4
Durée de charge	environ 6 heures	environ 7 heures	environ 5 heures
Autonomie**	Jusqu'à 35 km	Jusqu'à 80 km	Jusqu'à 40 km
Système électrique			
Puissance nominale moteur	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Puissance maximum moteur	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Affichage	LED	LED intégrée	LED intégrée
Batterie	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12,5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Protection à basse tension	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Si	Si	Si
Phares	LED avant et arrière	LED avant, arrière et latérales	LED avant et arrière
Fonction	-	Indicateurs de direction activés par des capteurs	-
Mesures			
Poids net	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Poids brut	23 kg	30 kg	22 kg
Dimensions produit ouvert	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimensions produit fermé	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimensions emballage	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Toujours respecter le code de la route et les normes en matière en vigueur dans le pays de circulation.

** Sujet à variations en fonction du poids du conducteur, des conditions de la route et de la température.

Informations générales

	Active EVO	EVO SR
Châssis	acier	acier
Suspensions	-	-
Vitesse	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (vitesse max) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (vitesse max) *
Pente maximum **	15%	15%
Freins	Frein à tambour et électronique à l'arrière	Frein à tambour et électronique à l'arrière
Pneus	Mesure: 10" avec chambre d'air Pression: 36PSI / 2.5 BAR	Mesure: 10" avec chambre d'air Pression: 36PSI / 2.5 BAR
Charge maximum	100kg	100kg
Conducteur	Vérifiez la législation en vigueur dans votre pays	
Température de fonctionnement	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Niveau de protection	IP54	IPX5
Durée de charge	Environ 4 heures	Environ 4 heures
Autonomie**	Jusqu'à 25 km	Jusqu'à 25 km
Système électrique		
Puissance nominale moteur	0.35kW; 350W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Puissance maximum moteur	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W
Affichage	LED intégrée	LED intégrée
Batterie	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh
Protection à basse tension	31V±0.5V	31V±0.5V
Limite de courant	17A±1A	17A±1A
KERS	Si	Si
Phares	LED avant et arrière	LED avant et arrière
Fonction	Bluetooth	Bluetooth
Mesures		
Poids net	15.4Kg	15.4Kg
Poids brut	18.5Kg	18.5Kg
Dimensions produit ouvert	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm
Dimensions produit fermé	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm
Dimensions emballage	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm

* Toujours respecter le code de la route et les normes en matière en vigueur dans le pays de circulation.

** Sujet à variations en fonction du poids du conducteur, des conditions de la route et de la température.

11. Résolution des problèmes

Erreur	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas	Problème électrique, présence d'un code d'erreur	Demander l'assistance technique
La roue motrice ne tourne pas	Problème aux freins	Réglez les freins. Si le problème persiste, demander l'assistance technique
	Le moteur est bloqué	Vérifiez le bon serrage de la roue, vérifiez qu'elle tourne sans démarrer le véhicule. Si le problème persiste, demander l'assistance technique
Le moteur s'éteint en cours de fonctionnement	Surchauffe du moteur Présence d'un code erreur	Arrêtez le véhicule et attendez qu'il refroidisse Demander l'assistance technique
Une fois le produit rechargeé, il ne s'allume pas ou s'éteint après quelques kilomètres	Batterie endommagée	Demander l'assistance technique
La batterie ne se charge pas ou le produit ne s'allume pas	Problèmes de connexion	Demander l'assistance technique
	La batterie n'est pas connectée (modèles avec batterie amovible)	Vérifier si le connecteur d'alimentation est branché
	La batterie est déchargée	Chargez la batterie à 100%
	Batterie endommagée	Demander l'assistance technique
	Problèmes au chargeur de batterie	Remplacer le chargeur de batterie

Tableau codes d'erreur

Modèle	Code d'erreur	Indications	Solution
Active Bike	E01	Mauvais fonctionnement du moteur	Demander l'assistance technique
	E02	Mauvais fonctionnement de l'écran	Demander l'assistance technique
	E03	Mauvais fonctionnement des freins	Demander l'assistance technique
	E04	Mauvais fonctionnement générique de la centrale	Demander l'assistance technique
	E05	Moteur bloqué	Éteindre le véhicule, vérifier et éliminer toute obstruction présente; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique
	E09	Erreur signal centrale	Demander l'assistance technique
Active Sport	01	Dysfonctionnement de l'unité de commande	Demander l'assistance technique
	02	Dysfonctionnement du capteur HALL	Demander l'assistance technique
	04	Batterie endommagée	Demander l'assistance technique
	05	Surtension de la batterie	Attendez, récupération automatique

Active Sport	06	Dysfonctionnement du capteur de freinage	Vérifiez la position du levier de frein
	07	Mauvais fonctionnement de l'accélérateur	Vérifiez la position de l'accélérateur
	09	Défaut de communication de l'affichage	Demander l'assistance technique
	10	Défaut de communication de l'unité de commande	Demander l'assistance technique
	11	Surchauffe des MOS	Attendez, récupération automatique
	12	Surchauffe du moteur électrique	Attendez, récupération automatique
	15	Anomalie du capteur d'assiette	Demander l'assistance technique
	16	Avertissement chute du véhicule	Attendez, récupération automatique
Argento by Pininfarina KPF	E01	Dysfonctionnement du moteur	Demander l'assistance technique
	E02	Mauvais fonctionnement du MOS de l'ECU	Demander l'assistance technique
	E03	Mauvais fonctionnement du capteur du levier de frein	Demander l'assistance technique
	E04	Mauvais fonctionnement de l'accélérateur	Demander l'assistance technique
	E05	Protection contre la basse tension	Recharger la batterie ; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique
	E06	Défaut de signal de l'unité de contrôle	Demander l'assistance technique
	E07	Protection contre les surtensions	Éteindre le véhicule, attendre quelques minutes avant de redémarrer le véhicule, si le reset ne se produit pas, demander l'assistance technique
	E08	Panne de l'OP du contrôleur	Demander l'assistance technique
Active EVO EVO SR	E01	Défaut de connectivité du moteur	Demander l'assistance technique
	E02	Mauvais fonctionnement du MOS de la centrale	Demander l'assistance technique
	E03	Mauvais fonctionnement du capteur du levier de frein	Demander l'assistance technique
	E04	Dysfonctionnement du levier d'accélération	Demander l'assistance technique
	E05	Protection à basse tension	Recharger la batterie; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique
	E06	Erreur signal centrale	Demander l'assistance technique

Active EVO EVO SR	E07	Protection contre les surtensions	Éteindre le véhicule, attendre quelques minutes avant de redémarrer le véhicule, si la réinitialisation ne se produit pas, demander l'assistance technique
	E09	Défaut du bloc moteur	Éteindre le véhicule, vérifier et éliminer toute obstruction présente; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique

12. Responsabilité et conditions générales de garantie

Le conducteur assume tous les risques liés à la non-utilisation d'un casque et d'autres équipements de protection.

Le conducteur est tenu de respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne :

1. l'âge minimum autorisé pour le conducteur,
2. les restrictions sur les types de conducteurs qui peuvent utiliser le produit
3. au niveau de tous les aspects de la norme

Le conducteur est également tenu de maintenir le produit propre et en parfait état d'efficacité et d'entretien, d'effectuer avec diligence les contrôles de sécurité qui lui incombent tels que décrits dans les sections précédentes, de ne pas altérer le produit de quelque manière que ce soit et de conserver toute la documentation relative à l'entretien.

La société ne répond pas des dommages provoqués et n'est en aucun cas responsable des dommages causés aux biens ou aux personnes dans les cas où :

- le produit est utilisé de manière incorrecte ou non conforme aux instructions du manuel d'instructions ;
- le produit, suite à l'achat, est altéré ou modifié dans tout ou partie de ses composants.

En cas de dysfonctionnement du produit dû à des causes non imputables à des comportements incorrects du conducteur et si vous souhaitez consulter les conditions générales de garantie, veuillez contacter votre concessionnaire ou visiter le site www.argoemobility.com

Sont toujours exclus du champ d'application de la Garantie Légale des Produits les défaillances ou dysfonctionnements causés par des événements accidentels et/ou imputables à la responsabilité de l'Acheteur ou par une utilisation du Produit non conforme à l'usage prévu et/ou à celui prévu dans la documentation technique jointe au Produit, ou dus à un défaut de réglage des parties mécaniques, à l'usure naturelle des matériaux d'usure ou causés par des erreurs de montage, un manque d'entretien et/ou une utilisation de celui-ci non conforme aux instructions.

Par exemple, les éléments suivants doivent être considérés comme exclus de la Garantie légale relative aux Produits :

- les dommages causés par des chocs, des chutes ou des collisions accidentelles, des crevaisons ;
- les dommages causés par l'utilisation, l'exposition ou le stockage dans un environnement inappropriate (par exemple : présence de pluie et/ou de boue, exposition à l'humidité ou à des sources de chaleur excessive, contact avec du sable ou d'autres substances)
- dommages causés par le manque de réglage pour l'utilisation sur route et/ou entretien des pièces mécaniques, des freins à disque mécaniques, du guidon, des pneus, etc. ; l'installation et/ou le montage incorrect des pièces et/ou des composants
- l'usure naturelle des matériaux consommables : frein à disque mécanique (par ex. plaquettes, étriers, disque, câbles), pneus, plateformes, joints, roulements, feux led et ampoules, pied, boutons, garde-boue, pièces en caoutchouc (plateforme), câblage des connecteurs des câbles, caches et autocollants, etc. ; connecteurs des câbles, masques et autocollants, etc. ;
- l'entretien inappropriate et/ou l'utilisation incorrecte de la batterie du produit ;
- l'altération et/ou le forçage de parties du produit ;
- l'entretien ou la modification incorrect ou inadéquat du Produit ;
- la mauvaise utilisation du Produit (par exemple : surcharge, utilisation dans des compétitions et/ ou pour des activités commerciales de location) ;
- les entretiens, les réparations et/ou les interventions techniques sur le Produit effectués par des tiers non autorisés ;
- les dommages aux Produits résultant du transport, s'il est effectué par l'Acheteur ;
- les dommages et/ou les défauts résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Nous vous invitons à consulter la version la plus récente des conditions de garantie disponible sur www.argoemobility.com



ATTENTION

Traitement du dispositif électrique ou électronique en fin de vie (applicable dans tous les pays de l'union européenne et dans d'autres systèmes européens avec système de tri sélectif)



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet ménager normal ; veuillez plutôt le remettre à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par une élimination inappropriée. Le recyclage des matériaux permet de conserver les ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage et l'élimination de ce produit, vous pouvez contacter le service local d'élimination des déchets ou bien le point de vente où vous l'avez acheté.

Dans tous les cas, il faut effectuer l'élimination conformément à la normative en vigueur dans le pays d'achat.

En particulier, les consommateurs sont tenus de ne pas éliminer les DEEE en tant que déchets municipaux, mais doivent participer à la collecte séparée de ce type de déchets par deux modes de livraison.

- Aux Centres de Collecte municipaux (également appelés Eco-emplacements, îlots écologiques), directement ou via les services de collecte des entreprises municipales, là où ils sont disponibles ;
- Auprès des points de vente de nouveaux appareils électriques et électroniques.

Ici, les DEEE de très petites dimensions (dont le côté le plus long est inférieur à 25 cm) peuvent être livrés gratuitement, tandis que les plus gros peuvent être livrés en mode 1 contre 1, c'est-à-dire en livrant l'ancien produit lorsque vous en achetez un neuf ayant les mêmes fonctions.

Par ailleurs, le mode 1 contre 1 est toujours garanti lors de l'achat par le consommateur d'un nouvel EEE, quelle que soit la taille du DEEE.

En cas d'élimination abusive d'équipements électriques ou électroniques, les sanctions prévues par la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement peuvent être appliquées (selon la législation italienne; veuillez impérativement vous conformer à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation / d'élimination du véhicule).

Si les DEEE contiennent des piles ou des accumulateurs, ceux-ci doivent être retirés et soumis à un tri sélectif spécifique.



ATTENTION

Traitement des batteries usagées (applicable dans tous les pays de l'Union européenne et dans d'autres systèmes européens dotés de systèmes de tri sélectif)



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que la batterie ne doit pas être considérée comme un déchet

ménager normal. Sur certains types de batteries, ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique.

Les symboles chimiques du mercure (Hg) ou du plomb (Pb) sont ajoutés si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure ou de 0,004 % de plomb.

En vous assurant que les batteries sont éliminées correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par leur mise au rebut inappropriée. Le recyclage des matériaux permet de conserver les ressources naturelles. Dans le cas de produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou de protection des données, nécessitent une connexion fixe à une pile/batterie interne, celle-ci ne doit être remplacée que par du personnel de maintenance qualifié.

Livrez le produit en fin de vie à des points de collecte adaptés à l'élimination des équipements électriques et électroniques : cela garantit que la batterie à l'intérieur est également traitée correctement.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de la pile-batterie usée ou du produit, vous pouvez contacter le service local pour l'élimination des déchets ou le point de vente où vous l'avez acheté.

Dans tous les cas, il faut effectuer l'élimination conformément à la normative en vigueur dans le pays d'achat.

Dieses Handbuch ist für die folgenden Elektroroller gültig:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Verzeichnis

1. Sicherheitshinweise
2. Verpackungsinhalt und Montage
3. Produktübersicht
4. Laden und Aktivieren des Akkus
5. Informationen zu den Bedienelementen / Bedienpult
6. Kurzanleitung
7. Zusammenklappen und Transportieren
8. Reichweite und Leistung
9. Lagerung, Wartung und Reinigung
10. Technisches Datenblatt
11. Abhilfe bei Problemen
12. Haftung und allgemeine Garantiebedingungen

Benutzerhandbuch

Überprüfung AR-MO-000001

Anleitung aus dem italienischen Original übersetzt

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für Informationen, technische Unterstützung, Kundendienst und die allgemeinen Garantiebedingungen wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.argentoemobility.com

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG! Lesen und befolgen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

Nehmen Sie sich die Zeit, die Grundlagen der Anwendung zu erlernen, um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden, die in den ersten Monaten auftreten können. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung bei der korrekten Verwendung des Produkts zu erhalten oder um an eine geeignete Schulungseinrichtung verwiesen zu werden.

Das Unternehmen lehnt jede direkte oder indirekte Haftung ab, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung des Produkts, der Nichteinhaltung der Verkehrs vorschriften und der Anweisungen in diesem Handbuch, aus Unfällen und Streitigkeiten aufgrund von Nichtbeachtung und illegalen Handlungen ergibt.

Dieses Produkt ist ein Freizeitprodukt. Es darf nur von einer Person und nicht für den Transport von Passagieren benutzt werden, da es nicht von mehr als einer Person zur Zeit benutzt werden darf.

Ändern Sie den Verwendungszweck des Fahrzeugs in keiner Weise. Dieses Produkt ist nicht für Stunts, Wettbewerbe, den Transport von Gegenständen, das Abschleppen anderer Fahrzeuge oder Anhänger geeignet.

Der Elektroroller muss umsichtig und immer unter Einhaltung der von der Straßenverkehrsordnung des Landes, in dem er gefahren wird, durchgesetzten Regeln benutzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden und sich selbst und die anderen Verkehrsteilnehmer zu schützen.



VORSICHT

Fahrforderungen:

Rollermodell	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Artikelnummer Produkt ohne Blinker	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Artikelnummer Produkt mit Blinker	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Produktcode mit zwei Bremsensteuerungen	-	-	-	AR-MO-220004
Gewicht MIN. (kg)	30	30	30	30
Gewicht MAX. (kg)	100	100	100	100
Alter MIN *	14	14	14	14
Alter MAX *	65	65	65	65
Größe (cm) MIN.	120	120	120	120
Größe (cm) MAX.	200	200	200	200

* Bevor Sie das Produkt benutzen, kontrollieren Sie und halten Sie sich an die lokalen Bestimmungen hinsichtlich des zulässigen Mindestalter für den Rollerfahrer, den Einschränkungen hinsichtlich der Personen, die das Produkt benutzen dürfen, und des Gebrauchs dieses Produkttyps.

Der A-bewertete Emissionschalldruckpegel (Lärm) am Ohr des Fahrers beträgt weniger als 70 dB(A).

Grafische Darstellung von Sicherheitswarnungen

Die folgenden grafischen Symbole werden zur Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung verwendet. Sie sollen die Aufmerksamkeit des Lesers/Benutzers auf die richtige und sichere Verwendung des Produkts lenken.



VORSICHT

Aufmerksam sein

Hebt die Regeln hervor, die befolgt werden müssen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und/oder gefährliche Situationen zu verhindern.



GEFAHR

Restrisiken

Es weist auf Gefahren hin, die Restrisiken verursachen, auf die der Benutzer achten muss, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Allgemeine Warnhinweise



VORSICHT

Denken Sie daran, dass Sie auf öffentlichen Plätzen oder im Straßenverkehr auch dann, wenn Sie dieses Handbuch buchstabengetreu befolgen, nicht vor Verletzungen geschützt sind, die durch Verstöße oder unangemessenes Verhalten gegenüber anderen Fahrzeugen, Hindernissen oder Personen verursacht werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu ernsthaften Schäden führen.

Dieses Produkt ist ein Elektrofahrzeug. Je schneller Sie fahren, desto länger ist der Bremsweg. Bei einer Vollbremsung auf rutschigen, schlammigen, nassen oder vereisten Straßen können die Räder durchdrehen und Sie können das Gleichgewicht verlieren. Sie müssen eine angemessene Geschwindigkeit und einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen oder Fußgängern einhalten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf unbekannten Straßen fahren. Öffnen Sie den Ständer nicht, wenn Sie das Produkt verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie sich schwer verletzen und das Produkt beschädigt wird.



VORSICHT

Auf nassen Straßen wird der Bremsweg länger und die Bodenhaftung verringert sich merklich im Vergleich zu trockenen Straßen! Fahren Sie vorsichtiger und halten Sie die Sicherheitsabstände ein! Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer einen Helm, Knie- und Ellbogenschützer, um sich vor Stürzen und Verletzungen während der Fahrt mit dem Produkt zu schützen. Wenn Sie das Produkt verleihen, lassen Sie den Fahrer die Sicherheitsausrüstung tragen und erklären Sie ihm die Bedienung des Fahrzeugs. Um Verletzungen zu vermeiden, leihen Sie das Produkt nicht an Personen aus, die nicht wissen, wie man es benutzt. Tragen Sie immer Schuhe, bevor Sie das Produkt verwenden.

Kinder dürfen mit dem Roller oder Teilen davon nicht spielen, noch darf man ihnen erlauben, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an ihm auszuführen. Achten Sie beim Fahren des Produkts darauf, dass Sie Kinder und Fußgänger nicht erschrecken. Wenn Sie hinter ihnen fahren und zum Überholen ansetzen, warnen Sie sie mit der Klingel und fahren Sie bei der Mindestgeschwindigkeit von 6 km/h.

Fahrhinweise und Warnungen

Bedingungen	Bestimmungsgemäße / sachgemäße Verwendung	Unsachgemäße Verwendung
Conducenti	Einer	Mehrere Personen, mit Kindern oder Tieren
Sicherheitsausrüstung	Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, reflektierende Jacke	Keine Ausrüstung
Kontrolle vor der Fahrt	<p>Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen und deren Verschleiß, den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens), den Verschleiß der Räder, das Gaspedal, die Blinker, die Lichter und den Ladezustand des Akkus</p> <p>Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst</p>	<p>Überprüfen Sie das Produkt niemals vor der Fahrt</p> <p>Benutzen Sie das Produkt, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellen</p>
Gehen Sie beim Anschließen des Produkts	Nicht beschleunigen Anschließen beim Gehen auf Fußgängerüberwegen In Fußgängerzonen, wenn nicht mit Fußgängermodus ausgestattet (6km/h) In überfüllten Gebieten	Drücken Sie das Gaspedal Fahren des Fahrzeugs auf Fußgängerüberwegen Fahren des Fahrzeugs in Fußgängerzonen, wenn es nicht mit dem Fußgängermodus ausgestattet ist (6 km/h) Fahren des Fahrzeugs in überfüllten Gebieten
Beim Halten	Die Person, die dieses Produkt fährt, muss in der Lage sein, beide Füße auf den Boden zu stellen und den Lenker in der richtigen Höhe zu halten	Nicht in der Lage sein, das Produkt stationär und im Gleichgewicht zu halten Sitzen auf dem Produkt während der Fahrt oder im Stehen
Fahren unter normalen Bedingungen	Keine Gegenstand vom Lenker baumeln lassen	Vom Lenker herabhängende Gegenstände verursachen Instabilität und können das Manövrieren behindern
	Fahren mit beiden Händen am Lenker	Fahren mit einer Hand oder ohne Hände
	Nicht Verwendung von Geräten wie Telefonen, Smartwatches, Musikgeräten und Kopfhörern	Verwendung von Geräten wie Telefonen, Smartwatches, Musikgeräten und Kopfhörern
	Fahren bequem und sicher mit beiden Füßen auf der Fußstütze	Fahren mit einem oder zwei Füßen von der Plattform Die Positionierung und Konzentrierung von Gewicht auf dem Heckflügel ist verboten
	Fahren mit Helm und Schutzausrüstung	Fahren ohne Helm und Schutzausrüstung
	Fahren Sie auf leicht zugänglichen, glatten und kompakten Straßen, vermeiden Sie stark befahrene oder überfüllte Gebiete: z. B. eigener Radweg, glatte Pflasterflächen	Fahren auf Autobahnen, Langstreckenstraßen Fahren auf verkehrsreichen Straßen Fahren auf Gehwegen Fahren in überfüllten Gebieten Fahren auf sehr unebenen Straßen Fahren in der Nähe von: Schluchten, Dämmen, Häfen, Meer, Seen und Flüssen
	Einhaltung der örtlichen Vorschriften und Verkehrsregeln	Nichteinhaltung der örtlichen Vorschriften und Verkehrsregeln
	Schauen Sie immer voraus und achten Sie auf alle Hindernisse, Fahrzeuge und Fußgänger in der Nähe	Ablenkungen beim Fahren
	Ändern Sie die Richtung, vergewissern Sie sich, dass Sie gesehen werden, und verringern Sie die Geschwindigkeit	Abrupter Richtungswechsel bei hoher Geschwindigkeit, ohne sich zu vergewissern, dass Sie gesehen werden
	In jedem Fall die Flugbahn vorhersehen und die Geschwindigkeit unter Beachtung der Verkehrsregeln und der schwächsten Verkehrsteilnehmer mäßigen Verwenden Sie immer die Richtungsanzeiger, wenn sie auf dem Produkt vorhanden sind	Gleichzeitiges Bremsen und Wenden macht das Fahrzeug instabil Nicht Warnen mit der Glocke vor Ihrer Anwesenheit
	Verlangsamen in Gegenwart von Fußgängern Benutzen des Fußgängermodus in Fußgängerzonen (6 Km/h)	Beschleunigen oder Beibehalten einer konstanten Geschwindigkeit in Gegenwart von Fußgängern Fahren ohne Fußgängermodus in Fußgängerzonen (6 Km/h)
	Warnen mit der Glocke vor Ihrer Anwesenheit	Non avvertire della propria presenza utilizzando il campanello

Bedingungen	Bestimmungsgemäße / sachgemäße Verwendung	Unsachgemäße Verwendung
Unebenheiten auf der Straße: Hrbahnschwellen/ Gefälle/rauer Stra- ßenbelag	Fahren mit mäßiger Geschwindigkeit Beugen Sie Ihre Knie leicht, um Stöße besser abzufedern, wenn Sie eine unebene Fläche überqueren	Fahren mit hoher Geschwindigkeit Beschleunigen über Unebenheiten und Bremsklötze, Herunterfahren von Stufen, Springen über Hindernisse, Treten auf Bürgersteige, starres Fahren
Verhalten: in Kurven, beim Abwärtsfahren, in Gegenwart von Hindernissen, Fahrzeugen in der Nähe und Fußgängern	Sicherheitsabstand einhalten Nicht mehr beschleunigen Bremsen und Verlangsamen Fahren mit mäßiger Geschwindigkeit und sicher bremsen Achten auf Türen und andere Hindernisse in der Höhe	Nichtbeachtung des Sicherheitsabstands Beschleunigen Fahren mit hoher Geschwindigkeit, plötzliches Bremsen Fahren unter hohen Hindernissen
Sichtbarkeits- bedingungen	Fahren Sie nur, wenn die Lichtverhält- nisse eine sichere Fahrt ermöglichen. Denken Sie daran, bei ungünstigen Lichtverhältnissen (ab einer halben Stunde nach Sonnenuntergang, während der gesamten Dunkelheit und auch tagsüber, wenn die Witterungs- bedingungen die Sicht auf die Straße behindern, bei Tunnelndurchfahrten) die Beleuchtung des Produkts einzuschalten und eine reflektierende Jacke oder einen reflektierenden Gurt zu tragen	Fahren Sie bei ungünstigen Lichtverhältnissen mit ausgeschaltetem Licht und ohne eine reflektierende Jacke oder einen reflektierenden Gurt zu tragen
Wetterbedin- gungen	Fahren bei optimalen Witterungsbedingungen (kein Regen)	Fahren bei widrigen Witterungsbedingungen: bei Regen, Schnee, Eis oder Schlamm auf der Straße, bei starkem Wind oder bei Nebel
Parken	in ausgewiesenen Bereichen, ohne den Verkehr von Fahrzeugen und Fußgängern zu behindern Auf glatten Oberflächen, die Stabilität gewährleisten Schalten Sie das Produkt aus und verwenden Sie immer eine Diebstahlsicherung Benutzen Sie den mitgelieferten Ständer	Überall, wo der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr behindert wird Auf unebenen Flächen und ohne Gewährleistung der Stabilität Einschalten des Produkts, unbeaufsichtigt lassen ohne Diebstahlsicherung
Extremsportarten/ Akrobistik	NEIN	JA Fahren in der Nähe von: Schluchten, Steilhängen, Häfen, Meer, Seen und Flüssen Über Pfützen fahren Rennen mit anderen Fahrzeugen
Einwirkung starker Stöße auf das Produkt	NEIN	JA Auf Gegenstände oder Personen werfen, von Stufen oder aus der Höhe herunterfallen lassen

Was ist nach einem Sturz zu tun?

Überprüfen Sie, ob der Gasbedienungshebel richtig funktioniert. Beschleunigen und verzögern Sie dazu mehrmals.

Prüfen Sie immer, ob die Bremsen richtig funktionieren. Steigen Sie dazu vom Produkt ab, schieben Sie das Produkt vorwärts und bremsen Sie, um sicherzustellen, dass es auf die Bedienelemente reagiert.

Stellen Sie sicher, dass alle Rollerkomponenten vorhanden und sicher befestigt sind.

Überprüfen Sie den Reifenverschleiß und den Reifendruck (die empfohlenen Werte finden Sie auf der Reifenflanke).

Überprüfen Sie den Verschleiß der Bremsen und der Kabel.



Die Bremsen können während des Gebrauchs heiß werden. Nach Gebrauch nicht berühren.

2. Verpackungsinhalt und Montage

Das Produkt wird zusammengebaut, der Lenker wird mit den mitgelieferten Schrauben montiert.

Modell	Bezugsbild	In der Verpackung	Montage des Lenkers
Active Bike		Akkuladegerät Ladekabel Rad / Kotflügel / Scheinwerfer / Vorderlicht 1 Schraube, 1 Mutter, 2 Unterlegscheiben Inbusschlüssel 5 Gabelschlüssel 10-8 2 Zündschlüssel	 Installieren Sie den Lenker an der Säule und ziehen Sie den Hebel fest
Active Sport		Akkuladegerät Ladekabel 7 Schrauben M4 Inbusschlüssel 2,5 Inbusschlüssel 4 und 5 Adapter zum Aufpumpen der Reifen Verriegelungssys- tem Ring	
Argento by Pininfarina KPF		Akkuladegerät Ladekabel 2 M5-Schrauben und 2 Unterlegscheiben Inbusschlüssel 3	

Active Evo EVO SR		Ladegerätkabel 4 Schrauben M6 mit Inbusschlüssel 4	
------------------------------	--	--	--

Schritte:

- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung
- Öffnen Sie den Ständer und überprüfen Sie die Stabilität des Produkts

Anweisungen Active Sport

- Öffnen Sie den Lenkervorlauf und sichern Sie ihn, indem Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus schließen
- Verbinden Sie das Netzkabel des Displays mit dem Hauptkabelstrang
- Montieren Sie den Lenker auf dem Ständer (klemmen Sie die Kabel nicht ein)
- Ziehen Sie die Schrauben an der Säule mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest
- Montieren Sie den Ring des Verriegelungssystems
- Stellen Sie den Verriegelungsmechanismus der Säule* ein

Anleitung Argento by Pininfarina KPF

- Öffnen Sie den Lenkervorlauf und sichern Sie ihn, indem Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus schließen
- Verbinden Sie das Netzkabel des Displays mit dem Hauptkabelstrang
- Montieren Sie den Lenker auf dem Ständer (klemmen Sie die Kabel nicht ein)
- Ziehen Sie die Schrauben an der Säule mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest
- Stellen Sie den Verriegelungsmechanismus der Säule* ein

Active EVO/ EVO SR -Anleitung

- Den Lenkervorlauf öffnen und durch Schließen des Hebels des Feststellmechanismus sichern
- Das Netzkabel des Displays an die Hauptverkabelung anschließen (falls erforderlich)
- Den Lenker an der Säule anbringen (die Kabel nicht einklemmen)
- Die Schrauben an der Säule mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel einsetzen und festziehen
- Feststellmechanismus der Säule* einstellen (falls erforderlich)

Modell	Bezugsbild	* Einstellung
Active Sport		An der Außenseite des Mechanismus befindet sich eine Innensechskantschraube. Wenn der Lenkervorbaus nach dem Schließen instabil wird, stellen Sie die Schraube des Mechanismus ein, indem Sie sie nach Bedarf hinein- oder herausdrehen, um die Stabilität des Vorbaus zu erhöhen.
Argento by Pininfarina KPF		Im Inneren des Mechanismus befindet sich eine Sechskantschraube. Wenn der Lenkervorbaus nach dem Schließen instabil wird, stellen Sie die Schraube des Mechanismus ein, indem Sie sie nach Bedarf hinein- oder herausdrehen, um die Stabilität des Vorbaus zu erhöhen.
Active EVO EVO SR		Im Inneren des Mechanismus befindet sich eine Sechskantschraube. Wenn der Lenkervorbaus nach dem Schließen instabil wird, stellen Sie die Schraube des Mechanismus ein, indem Sie sie nach Bedarf hinein- oder herausdrehen, um die Stabilität des Vorbaus zu erhöhen.



Schritte:

1. Nehmen Sie das Vorderrad aus der Verpackung
2. Demontieren und entfernen Sie die Schnellentriegelung vom Vorderrad
3. Schließen Sie die Schnellenriegelung an die Gabel an
4. Nehmen Sie den vorderen Kotflügel und das Vorderlicht aus der Verpackung und montieren Sie sie mit Hilfe der Schraube, der Mutter und der Unterlegscheiben, die in der Verpackung enthalten sind
5. Ziehen Sie die Stangen des Kotflügels an der Gabel fest
6. Stellen Sie sicher, dass der Bremsattel nicht mit der Stange in Berührung kommt
7. Stellen Sie den Verriegelungsmechanismus der Säule ein



VORSICHT

ABauen Sie das Produkt richtig zusammen. Sollten im Zuge des Zusammenbaus Herstellungsfehler, unklare Schritte oder Schwierigkeiten bei der Montage selbst oder bei den Einstellungen feststellen, dürfen Sie das Fahrzeug nicht verwenden. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.argoemobility.com, um technische Unterstützung zu erhalten.

Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller zugelassenen Zubehör- und/oder Zusatzteile.

Halten Sie Kinder von Kunststoffteilen (einschließlich Verpackungsmaterial) und Kleinteilen fern, an denen sie ersticken könnten.


Es ist verboten, das Produkt oder seine Teile in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Effizienz und die Struktur beeinträchtigen und Schäden verursachen könnte. Entfernen Sie alle scharfen Kanten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Bruch oder Beschädigung des Produkts entstanden sind. Wenn Sie einen Herstellungsfehler, ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellen, fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug und wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.argoemobility.com, um technische Unterstützung zu erhalten.

3. Produktübersicht

Im Hinblick auf die ständige technologische Entwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt ohne Vorankündigung zu ändern, ohne dass dieses Handbuch automatisch aktualisiert wird.

Für Informationen und um die Überarbeitungen dieses Handbuchs einzusehen, besuchen Sie die Website
www.argoemobility.com

Active Bike

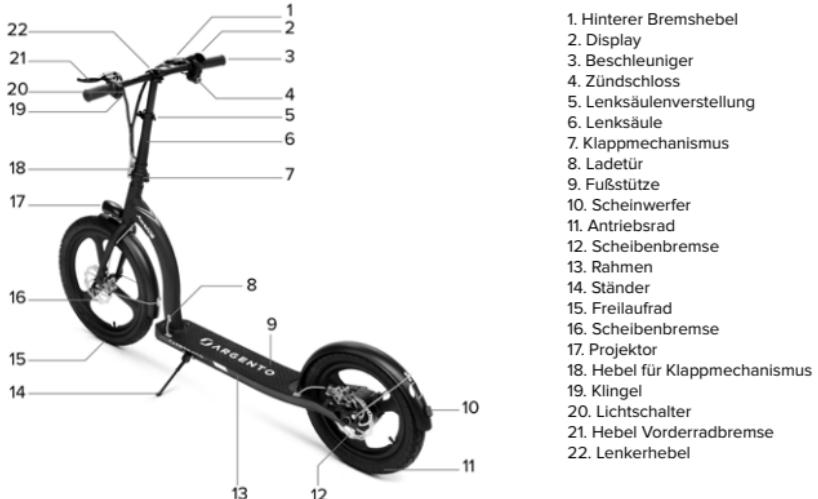

Active Sport

- 1. Klingel
- 2. Bremshebel
- 3. Clip-Verschlussystem
- 4. Hebel für Klappmechanismus
- 5. Fußstütze
- 6. Verriegelungsklinke
- 7. Scheinwerfer
- 8. Scheibenbremse
- 9. Freilaufrad
- 10. Gefederte Hinterradgabel
- 11. Richtungsanzeiger
- 12. Ständer
- 13. Ladetür
- 14. Rahmen
- 15. Antriebsrad
- 16. Gefederte Vordergabel
- 17. Projektor
- 18. Beschleuniger





1. Beschleuniger
2. Display
3. Clip-Verschlussystem
4. Steuerung Fahrrichtungsanzeiger
5. Bremsshebel
6. Ladeanschluss
7. Trittbrett
8. Verriegelungshaken
9. Gefederte
10. Hinterradgabel
11. Motor und
12. elektronische Bremse
13. Ständer
14. Rahmen
15. Trommelbremse
16. Hebel für den Klappmechanismus
17. Projektor

Active EVO / EVO SR

1. Display
2. Multifunktionstaste
3. Elektrischer Bremsshebel (EVO SR)
4. Steuerung Fahrrichtungsanzeiger
5. Verschlusssicherung an Lenkerstange
6. Bremsshebel
7. Bremskabel
8. Fußstütze
9. Hinteres Schutzblech
10. Verschlussclip für Lenkerstange
11. Scheinwerfer
12. Hinteres Motorrad
13. Ladeanschluss
14. Ständer
15. Vordere Bremse
16. Vorderrad
17. Hebel des Feststellmechanismus
18. Sicherheitshaken
19. Projektor
20. Knöpfe
21. Beschleuniger



4. Laden und Aktivieren des Akkus

Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung 100% auf. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, das Ladegerät und der Ladeanschluss trocken sind.

Anweisungen:

Öffnen Sie den Ständer.

Roller ausschalten.

Modell	Bezugsbild	Anweisungen
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Ladebuchse- Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss und dann an die Steckdose an.- Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wechselt das Licht am Ladegerät von rot (Laden) auf grün (Laden abgeschlossen).- Schließen Sie nach dem Laden die Gummiabdeckung der Ladebuchse- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Ladebuchse- Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss und dann an die Steckdose an.- Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wechselt das Licht am Ladegerät von rot (Laden) auf grün (Laden abgeschlossen).- Schließen Sie nach dem Laden die Gummiabdeckung der Ladebuchse- Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose

Argento by Pininfarina KPF		<ul style="list-style-type: none"> - Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Ladebuchse - Schließen Sie das Ladegerät an den Ladeanschluss und dann an die Steckdose an. - Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wechselt das Licht am Ladegerät von rot (Laden) auf grün (Laden abgeschlossen). - Schließen Sie nach dem Laden die Gummiabdeckung der Ladebuchse - Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose
Active EVO / EVO SR		<ul style="list-style-type: none"> - Die Gummiabdeckung von der Ladebuchse entfernen. - Das Ladegerät an die Steckdose und dann an den Ladeanschluss anschließen. - Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wechselt das Licht am Ladegerät von rot (Laden) auf grün (Laden abgeschlossen). - Nach dem Laden die Gummiabdeckung wieder in die Ladebuchse einsetzen. - Das Ladegerät vom Ladeanschluss und dann von der Steckdose abziehen.



VORSICHT

Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts NUR das mitgelieferte Ladegerät.

Modell	Modell Akkuladegerät	Ausgangsspannung	Ladezeit
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Die Verwendung eines anderen Ladegerätetyps kann das Produkt beschädigen oder andere potenzielle Risiken bergen.

Laden Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt auf. Starten Sie das Produkt nicht, während der Akku auflädt.

Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie das Produkt nicht sofort nach Gebrauch auf. Lassen Sie das Produkt eine Stunde abkühlen, bevor Sie es wieder aufladen.

Das Produkt sollte nicht über längere Zeit aufgeladen werden. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus und birgt zusätzliche potenzielle Risiken.

Es ist ratsam, den Akku nicht vollständig zu entladen, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Der Schaden, der durch ein längeres Nichtaufladen verursacht wird, ist irreversibel und wird nicht von der Garantie abgedeckt. Tritt ein Schaden auf, kann der Akku nicht mehr aufgeladen werden (die Demontage des Akkus durch nicht qualifiziertes Personal ist verboten, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder sogar größeren Schadensfällen führen kann). Wenn Sie für eine gewisse Zeit abwesend sind, z. B. auf Urlaub, und das Gerät einem Dritten anvertrauen, belassen Sie es im teilgeladenen Zustand (20 % - 50 % geladen), nicht vollständig geladen.

Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung des Ladegeräts und der Ladekabel durch.

Wenn das Ladegerätkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, um Schäden und/oder gefährliche Situationen zu vermeiden.

Bitte wenden Sie sich für den Austausch des Kabels an uns.

Akku-Warnungen

Der Akku besteht aus Lithium-Ionen-Zellen und chemischen Elementen, die gesundheits- und umweltgefährdend sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Gerüche, Substanzen oder übermäßige Hitze abgibt. Entsorgen Sie das Produkt oder den Akku nicht mit dem Hausmüll. Der Endverbraucher ist für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Akkus gemäß allen geltenden Vorschriften verantwortlich.

Vermeiden Sie die Verwendung gebrauchter, defekter und/oder nicht originaler Batterien anderer Modelle oder Marken.



Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe von offen Flammen oder Wärmequellen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Öffnen oder zerlegen Sie den Akku keinesfalls, schlagen Sie nicht auf den Akku und befestigen Sie keine Gegenstände an diesem.

Berühren Sie keine aus der Batterie austretenden Flüssigkeiten, da sie gefährliche Substanzen enthält.

Achten Sie darauf, dass Kinder oder Tiere den Akku nicht berühren.

Überladen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und setzen Sie ihn nicht Regen oder anderen flüssigen Substanzen aus.

Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht, übermäßiger Hitze oder Kälte (lassen Sie das Produkt oder den Akku z. B. nicht über einen längeren Zeitraum in einem Auto im direkten Sonnenlicht liegen), einer Umgebung mit explosiven Gasen oder Flammen aus.

Tragen oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Haarnadeln, Halsketten usw. Der Kontakt zwischen Metallgegenständen und Akkukontakten kann Kurzschlüsse verursachen, die zu körperlichen Schäden oder zum Tod führen können.

5. Informationen zu den Bedienelementen / Bedienpult

Active Bike



Zündschloss (A), um das Display ein- bzw. auszuschalten, müssen Sie den Zündschlüssel in das Zündschloss stecken und nach rechts drehen.

Funktionstaste (B): Drücken Sie die Taste (B) 1 Mal kurz, um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe auszuwählen.

Beschleuniger (C): Drehen Sie den Griff nach unten, um zu beschleunigen.


Vorderradbremse (D): Drücken Sie den Hebel zum Bremsen

Hinterradbremse (E): Drücken Sie den Hebel zum Bremsen

Scheinwerfer: Drücken Sie die Taste (F) einmal, um sie ein- bzw. auszuschalten.

Klingel: Drücken Sie die Taste (G) einmal, um sie zu betätigen.

Active Sport

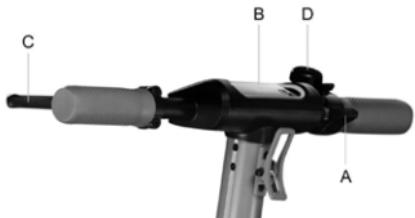


- Gaspedal (A): Zum Beschleunigen nach unten drücken.
Einschalttaste (B): Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein-/auszuschalten.
Bremshebel (C): Drücken Sie den Hebel zum Bremsen Geschwindigkeitsstufe ändern: Drücken Sie die Taste (B) 2 Mal, um die gewünschte Stufe zu wählen.
Beleuchtung: Drücken Sie 1 Mal auf den Knopf (B), um sie ein- oder auszuschalten.
Glocke: Drücken Sie die Taste (D) 1 Mal, um sie zu betätigen

Argento by Pininfarina KPF



- Gaspedal (A): Zum Beschleunigen nach unten drücken.
Einschalttaste (B): Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein-/auszuschalten.
Bremshebel (C): Drücken Sie den Hebel zum Bremsen Geschwindigkeitsstufe ändern: Drücken Sie die Taste (B) 1 Mal, um die gewünschte Stufe zu wählen.
3 Mal schnell drücken, um von Km/h auf Mph zu wechseln.
Drücken Sie 4 Mal schnell, um von ODO auf TRIP zu wechseln.
Beleuchtung: Drücken Sie 2 Mal auf den Knopf (B), um sie ein- oder auszuschalten.
Glocke: Drücken Sie die Taste (D) 1 Mal, um sie zu betätigen

Active EVO

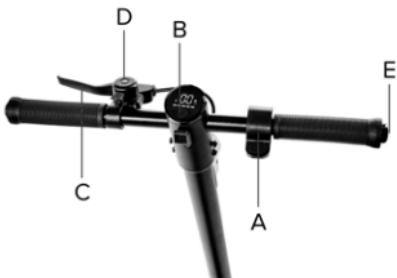

- A. Beschleuniger
B. Multifunktionstaste
C. Bremshobel
D. Klingel
E. Fahrtrichtungsanzeiger (falls vorhanden)


Beschreibung der Befehle:

- A. Gaspedal: zum Beschleunigen nach unten drücken
- B. Multifunktionstaste
 - Ein/Aus: Langes Drücken schaltet den Elektroroller ein oder aus.
 - Licht: zweimal drücken, um das Licht ein- oder auszuschalten.
 - Geschwindigkeitsmodus: einmal drücken, um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe zu wählen
 - Maßeinheit (km/h-mph): dreimal drücken, um die Maßeinheit zu wählen
- C. Bremshobel: Drücken Sie den Hebel, um zu bremsen.
- D. Klingel: einmal oder mehrmals drücken, um sie zu betätigen.
- E. Fahrtrichtungsanzeiger: einmal drücken, um den Fahrtrichtungsanzeiger zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Nullstart-Funktion:

Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.

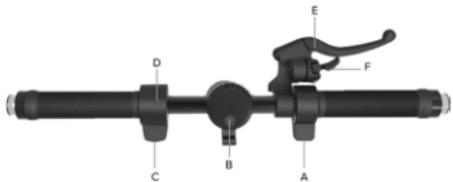**Nullstart-Funktion:**



Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.

- A. Beschleuniger
- B. Multifunktionstaste
- C. Steuerung der Bremse
- D. Kontrolle des Fahrtrichtungsanzeigers
- E. Bremshebel
- F. Glocke

Beschreibung der Befehle:

- A. Gaspedal: zum Beschleunigen nach unten drücken
- B. Multifunktionstaste:
 - Ein/Aus: Langes Drücken schaltet den Elektroroller ein oder aus.
 - Lichter: zweimal drücken, um die Lichter ein- oder auszuschalten.
 - Geschwindigkeitsmodus: einmal drücken, um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe zu wählen
 - Maßeinheit (km/h-mph): dreimal drücken, um die Maßeinheit zu wählen
- C. Bremssteuerung: zum Bremsen nach unten drücken
- D. Blinkersteuerung: einmal drücken, um den Blinker zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- E. Bremshebel: Drücken Sie den Hebel, um zu bremsen.
- F. Glocke: einmal oder mehrmals drücken, um die

Modell	Bezugsbild	Symbole
Active Bike	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>VORSICHT</p> </div> <p>Nullstart-Funktion: Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Batteriestand: Der Batteriestand wird durch 4 Balken angezeigt. 2. Tachometer: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an 3. ODO: Zurückgelegte Gesamtstrecke. 4. TRIP: Entfernung einer einzelnen Fahrt. 5. Drücken Sie die Taste (8) 4 Sekunden lang, um von TRIP zu ODO zu wechseln 6. Stufe 1/Fußgängermodus - Am Display wird 1 angezeigt. (bis zu 6 km/h). Stufe 2 - Am Display wird 2 angezeigt. (bis zu 20 km/h). Stufe 3 - Am Display wird 3 angezeigt. (bis zu 25 km/h). <p>Cruise Control: Beibehalten der Geschwindigkeit. Wird aktiviert, nachdem die gleiche Geschwindigkeit einige Sekunden lang gehalten wurde. Das Display gibt einen kurzen Piepton aus.</p>

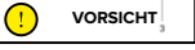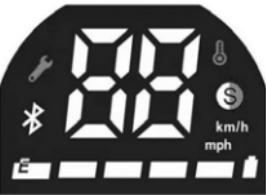Active Sport	  <p>Nullstart-Funktion: Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batteriestand: Der Batteriestand wird durch 5 Balken angezeigt. 2. Tachometer: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an. 3. Richtungsanzeiger: Die Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn Sie nach rechts oder links abbiegen 4. Kontrollleuchte Wartung: Zeigt an, dass eine Wartung durch den Kundendienst erforderlich ist 5. Stufe 1 - Auf dem Display erscheint ECO (bis zu 6 km/h). 6. Stufe 2 - Auf dem Display erscheint D (bis zu 20 km/h). 7. Stufe 3 - Auf dem Display erscheint S+ (bis zu 25 km/h). 8. Kontrollleuchte für Scheinwerfer. 9. Schiebemodus - Eine Hilfe, um das Fahrzeug zu schieben. Sie wird aktiviert, indem der Bremshebel gezogen und gleichzeitig zweimal der Zündknopf gedrückt wird
Argento by Pininfarina KPF	  <p>Nullstart-Funktion: Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tachometer: Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an. 2. Batteriestand: Der Batteriestand wird durch 7 Balken angezeigt. 3. ODO: Zurückgelegte Gesamtstrecke. 4. TRIP: Entfernung einer einzelnen Fahrt. 5. Kontrollleuchte für Scheinwerfer. 6. Stufe 3 - Auf dem Display erscheint S (bis zu 25 km/h). 7. Stufe 2 - Auf dem Display erscheint D (bis zu 20 km/h). 8. Stufe 1 - Auf dem Display erscheint ECO (bis zu 6 km/h). 9. Cruise Control: Beibehalten der Geschwindigkeit. Wird aktiviert, nachdem die gleiche Geschwindigkeit einige Sekunden lang gehalten wurde. Das Display gibt einen kurzen Piepton aus.
Active EVO EVO SR	  <p>Nullstart-Funktion: Das Gaspedal kann betätigt werden, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3km/h übersteigt. Der Tempomat/Cruise Control wird beim ersten Betätigen des Gaspedals oder der Bremse deaktiviert.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tachometer: zeigt die momentane Geschwindigkeit des Rollers an. 2. Batteriestand: Der Batteriestand wird durch 5 Balken angezeigt. 3. Kontrollleuchte Wartung: Zeigt an, dass eine Wartung durch den Kundendienst erforderlich ist 4. Temperatur: zeigt eine Überhitzung des Motors an 5. Geschwindigkeitsmodus: <ul style="list-style-type: none"> Stufe 1 – ---- Stufe 2 – weiße Farbe. Stufe 3 – rote Farbe. 6. Cruise Control: Beibehalten der Geschwindigkeit. Wird aktiviert, nachdem die gleiche Geschwindigkeit einige Sekunden lang gehalten wurde. Das Display gibt einen kurzen Piepton aus.

Richtungszeiger (wenn vorhanden)

Modelle*	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Betätigung:</p>  <p>Die Richtungsanzeiger sind an den Modellen, die damit ausgestattet sind, außen am Lenker (rechts und links) angebracht.</p> <p>Die Richtungsanzeiger werden gebraucht, um die Richtungswechsel während der Fahrt anzuzeigen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> VORSICHT</div> <p>Prüfen Sie vor jeder Anwendung des Produkts, ob die Richtungsanzeiger korrekt funktionieren.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Betätigung:</p>  <p>Die Richtungsanzeiger sind an den Modellen, die damit ausgestattet sind, außen am Lenker (rechts und links) angebracht.</p> <p>Die Richtungsanzeiger werden gebraucht, um die Richtungswechsel während der Fahrt anzuzeigen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> VORSICHT</div> <p>Prüfen Sie vor jeder Anwendung des Produkts, ob die Richtungsanzeiger korrekt funktionieren.</p>

6. Kurzanleitung

- Laden Sie das Produkt zum ersten Mal zu 100% auf.
- Prüfen Sie den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens). Wenn das Produkt nicht mindestens 60% der angegebenen Kilometer zurücklegt oder in den ersten 3 Monaten der Nutzung nicht die Höchstgeschwindigkeit erreicht, ist es wahrscheinlich, dass die Reifen wieder Luft verloren haben, und der Druck muss wie angegeben wiederhergestellt werden.
- Prüfen und stellen Sie die Bremsen ein.
- Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss, um das Display zu aktivieren (Active Bike).
- Schalten Sie das Display ein (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Legen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Steigen Sie mit einem Fuß auf das Trittbrett und benutzen Sie den anderen, um sich leicht Schwung zu geben und zu beschleunigen.



Null-Start-Funktion: Das Gaspedal schaltet sich ein, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3 km/h überschreitet.

Aus Sicherheitsgründen ist das Produkt anfangs so eingestellt, dass ein Losfahren im Stillstand verhindert wird.

- Neigen Sie beim Fahren des Produkts Ihren Körper während einer Kurve in Fahrtrichtung und drehen Sie den Lenker langsam.
- Um das Produkt anzuhalten, lassen Sie den Beschleuniger aus und drücken Sie die Bremshebel.
- Um abzusteigen, müssen Sie das Produkt zunächst vollständig absetzen. Das Absteigen vom Produkt während der Fahrt kann zu Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Bremsen und deren Verschleiß, den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens), den Verschleiß der Räder, das Gaspedal und den Ladezustand des Akkus.

Einstellungen:

Bremshebel und Lenker (Active Bike)





Sie können die Neigung des Lenkers einstellen, indem Sie den Hebel am Lenker (A) lösen und den Lenker nach oben bzw. unten verschieben.

Sie können die Höhe des Lenkers einstellen, indem Sie den Hebel an der Säule (B) lösen und den Lenker nach oben bzw. unten verschieben.

Sobald die Position eingestellt ist, schließen Sie den Lenker-/Säulenhebel.


Einstellung der Bremssättel

Active Bike

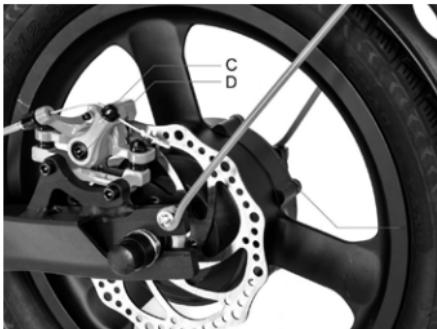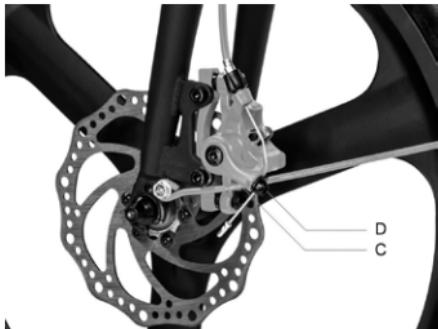

Falls die Bremse zu fest oder zu locker ist, lösen Sie mit dem Innensechskantschlüssel die Schraube (C), regulieren Sie das Bremskabel (verkürzen Sie das Bremskabel nach oben, wenn sie zu fest ist, und ziehen Sie das Kabel nach unten, wenn sie zu locker ist) und ziehen Sie dann die Schraube (C) wieder fest. Wenn sie auch nach dem ersten Schritt zu locker oder zu fest ist, kann es erforderlich sein, den Bremsbelag (fest) einzustellen. Hierzu müssen Sie mit Hilfe des Innensechskantschlüssels den Bremsbelag (D) weiter weg bewegen bzw. annähern.

Active Sport

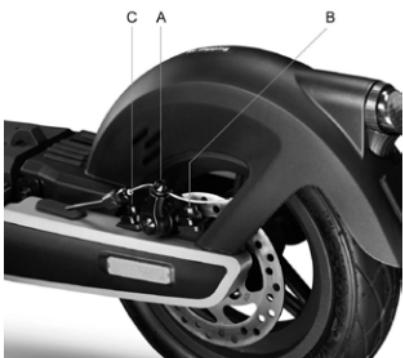

Wenn die Bremse zu fest oder zu locker ist, lösen Sie die Schraube (A) mit dem Inbusschlüssel, stellen Sie dann den Bremszug ein (kürzen Sie den Bremszug nach oben, wenn er zu fest ist, ziehen Sie den Bremszug nach unten, wenn er zu locker ist) und ziehen Sie dann die Schraube (A) wieder fest.

Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung zwischen Bremssattel und Scheibe. Verwenden Sie die Schrauben (B) und (C), um die Position/ Ausrichtung auf der Scheibe einzustellen, falls erforderlich.

Argento by Pininfarina KPF



Wenn die Bremse zu fest oder zu locker ist, lösen oder ziehen Sie die Schraube (A) an.

Wenn der Bremshebel auch nach dem ersten Schritt zu weich oder zu hart ist, kann es notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen, bis eine optimale Einstellung erreicht ist.

Active EVO / EVO SR





Wenn die Bremse zu fest oder zu locker ist, lösen oder ziehen Sie die Schraube (A) an.

Wenn der Bremshebel auch nach dem ersten Schritt zu weich oder zu hart ist, kann es notwendig sein, den Vorgang zu wiederholen, bis eine optimale Einstellung erreicht ist.

7. Zusammenklappen und Transportieren

Active Bike

Active Sport

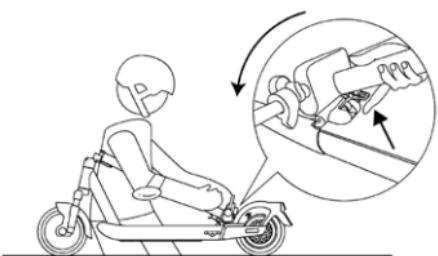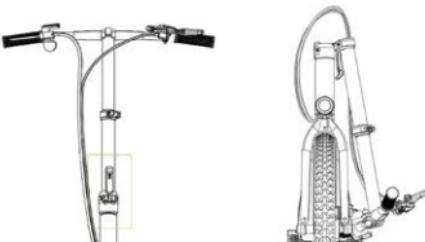


Sicherstellen, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist. Halten Sie die Lenkersäule mit der Hand fest, ziehen Sie den Hebel und klappen Sie die Lenkersäule zum Vorderrad.

Sicherstellen, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist. Halten Sie die Lenkersäule mit der Hand, ziehen Sie den Hebel, klappen Sie die Lenkersäule zur Fußstütze und rasten Sie ein.

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO / EVO SR

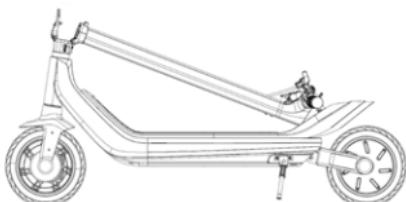

Sicherstellen, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist. Halten Sie die Lenkersäule mit der Hand, ziehen Sie den Hebel, klappen Sie die Lenkersäule zur Fußstütze und rasten Sie ein.

Sicherstellen, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist. Die Lenkersäule mit der Hand festhalten, den Hebel des Feststellmechanismus lösen, die Lenkersäule zur Fußplatte klappen und einrasten.

Heben Sie den Rahmen nach dem Zusammenklappen an, während Sie ihn mit einer oder beiden Händen festhalten. Dieses Produkt kann nur zusammengeklappt werden, um in einem Transportmittel untergebracht zu werden.



VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt während des Transports festhalten. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie das Gewicht des Produkts halten können, setzen Sie den Transport mit angehobenem Produkt nicht fort. Wenn das Produkt plötzlich fallen gelassen wird, kann es schwere Verletzungen und Schäden verursachen.

8. Reichweite und Leistung

Die maximale Reichweite und Leistung des Fahrzeugs hängt von mehreren Variablen ab:

Gelände: Das Fahren auf glattem Asphalt führt zu einer größeren Reichweite und Leistung als das Fahren auf unebenen Straßen und Steigungen.

Gewicht des Nutzers: Je höher das Gewicht, desto geringer die Reichweite und Leistung des Fahrzeugs.

Temperatur: Das Fahren in einer sehr kalten oder heißen Umgebung beeinträchtigt die Reichweite und die Leistung des Rollers.

Geschwindigkeit und Fahrstil: Ein zügiger und konstanter Fahrstil erhöht die Reichweite.

Ständiges Beschleunigen, Abbremsen und Manövrieren verringern die Reichweite erheblich. Die niedrigere Geschwindigkeit verlängert die Autonomie.

Wartung: Rechtzeitiges Aufladen, richtige Wartung und regelmäßige Reifendruckkontrolle erhöhen die Autonomie und sorgen für eine dauerhaft konstante Leistung.

Der Ladezustand des Akkus wirkt sich auf die Leistung aus. Je niedriger der Ladezustand, desto geringer ist die Geschwindigkeit, insbesondere bei Steigungen.

9. Lagerung, Wartung und Reinigung



VORSICHT

Flecken am Rahmen des Produkts wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab. Wenn die Flecken bestehen bleiben, tragen Sie eine neutrale Seife auf, bürsten Sie sie mit einer Zahnbürste ab und wischen Sie sie anschließend mit einem feuchten Tuch ab.

Wenn Kratzer auf den Kunststoffteilen vorhanden sind, verwenden Sie Sandpapier oder ein anderes abrasives Material, um diese zu entfernen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Benzin, Kerosin oder anderen korrosiven und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln, um schweren Schäden zu vermeiden. Waschen Sie das Produkt nicht mit einem Hochdruckwasserstrahl. Stellen Sie während der Reinigung sicher, dass das Produkts ausgeschaltet, das Ladekabel abgezogen und die Gummikappe geschlossen ist, da das Eindringen von Wasser Stromschläge oder andere schwerwiegende Probleme verursachen kann. Das Eindringen von Wasser in den Akku kann zu Schäden an internen Schaltkreisen, Brand- oder Explosionsgefahr führen. Wenn Sie Zweifel haben, dass Wasser in die Batterie eingedrungen ist, stellen Sie die Verwendung der Batterie sofort ein und bringen Sie sie zur Überprüfung zum technischen Kundendienst oder zum Händler. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort im Innenbereich. Lagern Sie das Gerät nicht für einen längeren Zeitraum im Freien oder im Auto. Übermäßiges Sonnenlicht, Überhitzung und übermäßige Kälte beschleunigen die Alterung der Reifen und beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts und des Akkus. Setzen Sie ihn weder Regen noch Wasser aus, tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein und waschen Sie es nicht damit.

Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der verschiedenen verschraubten Elementen, insbesondere der Radachsen, des Klapp- und Transportsystems, des Lenksystems, des Bremsystems, des guten Zustands von Rahmen, Gabeln und Federungen. Muttern und alle anderen selbstsichernden Verschlüsse können Ihre Wirksamkeit verlieren, daher müssen diese Teile regelmäßig überprüft und nachgezogen werden.

Wie alle mechanischen Komponenten unterliegt auch dieses Produkt einem gewissen Verschleiß. Verschiedene Materialien und Bauteile können auf Verschleiß oder Ermüdung unterschiedlich reagieren. Wenn die Lebensdauer eines Bauteils überschritten wird, kann es plötzlich brechen und zu Verletzungen des Leiters führen. Risse, Kratzer oder Farbveränderungen in stark beanspruchten Bereichen deuten darauf hin, dass die Lebensdauer des Bauteils erreicht ist und es ersetzt werden muss.

Prüfen Sie den Reifenverschleiß: Es dürfen keine Schnitte, Risse, Fremdkörper, Beulen und andere Schäden zu sehen sein und keine Teile fehlen. Für den Reifendruck sehen Sie bitte den Wert im Abschnitt 10 dieses Benutzerhandbuchs nach.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Der Austausch aller Komponenten des Rollers muss vom autorisierten technischen Kundendienst durchgeführt werden, um mehr zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.argoemobility.com

10. Technisches Datenblatt

Allgemeine Informationen

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Rahmen	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung	Aluminiumlegierung
Federungen	-	vorne und hinten	hinten
Geschwindigkeit	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit)*	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit)*
Maximales Gefälle**	21%	30%	22%
Bremsen	Scheibenbremse vorne und hinten	Elektronische Bremse vorne und Scheibenbremse hinten	Trommelbremse vorne und elektronische Bremse hinten
Reifen	Maße: 20" vorne und 16" hinten mit Luftkammer Druck: 40 psi / 2.8 bar	Maße: 10" Tubeless vorne und hinten Druck: 44 psi / 3 bar	Maße: 10" mit Luftkammer Druck: 30 psi / 2 bar
Maximale Last	120kg	120kg	100kg
Fahrer	Überprüfen Sie die aktuelle Gesetzgebung in Ihrem Land		
Betriebstemperatur	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Schutzgrad	IPX4	IP55	IPX4
Ladezeit	zirka 6 Stunden	zirka 7 Stunden	zirka 5 Stunden
Reichweite**	bis 35km	bis 80km	bis 40km
Elektrik			
Nennleistung Motor	0.35kW; 350W Bürstenlos	0.5kW; 500W Bürstenlos	0.35kW; 350W Bürstenlos
Maximale Motorleistung	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Display	LED	Inegrierte LED	Inegrierte LED
Batterie	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Niederspannungsschutz	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Ja	Ja	Ja
Leuchten	LED vorne und hinten	LED vorne, hinten und seitlich	LED vorne und hinten
Funktionen	-	Sensor-aktivierte Richtungsanzeiger	-
Abmessungen			
Nettogewicht	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Bruttogewicht	23 kg	30 kg	22 kg
Abmessungen offenes Produkt	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Abmessungen geschlossenes Produkt	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Abmessungen Packaging	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Beachten Sie immer die Straßenverkehrsordnung und die im Einsatzland geltenden Vorschriften.

** Änderungen abhängig vom Fahrergewicht, den Straßenverhältnissen und der Temperatur.

Allgemeine Informationen

	Active EVO		EVO SR
Rahmen	Stahl	Stahl	
Federungen	-	-	
Geschwindigkeit	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max Geschwindigkeit)*	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (Max Geschwindigkeit)*	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (Max Geschwindigkeit)*
Maximales Gefälle**	15%	15%	
Bremsen	Trommelbremse vorne und elektronische Bremse hinten	Trommelbremse vorne und elektronische Bremse hinten	
Reifen	Maße: 10" mit Luftkammer Druck: 36PSI / 2.5 BAR	Maße: 10" mit Luftkammer Druck: 36PSI / 2.5 BAR	
Maximale Last	100kg	100kg	
Fahrer	Überprüfen Sie die aktuelle Gesetzgebung in Ihrem Land		
Betriebstemperatur	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	
Schutzgrad	IP54	IPX5	
Ladezeit	Etwa 4 Stunden	Etwa 4 Stunden	
Reichweite**	bis 25 km	bis 25 km	
Elektrik			
Nennleistung Motor	0.35kW; 350W Bürstenlos	0.35kW; 350W Bürstenlos	
Maximale Motorleistung	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W	
Display	Inegrierte LED	Inegrierte LED	
Batterie	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh	
Niederspannungsschutz	31V±0.5V	31V±0.5V	
Stromgrenze	17A ± 1A	17A ± 1A	
KERS	Ja	Ja	
Leuchten	LED vorne und hinten	LED vorne und hinten	
Funktionen	Bluetooth	Bluetooth	
Abmessungen			
Nettogewicht	15.4Kg	15.4Kg	
Bruttogewicht	18.5Kg	18.5Kg	
Abmessungen offenes Produkt	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm	
Abmessungen geschlossenes Produkt	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm	
Abmessungen Packaging	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm	

* Beachten Sie immer die Straßenverkehrsordnung und die im Einsatzland geltenden Vorschriften.

** Änderungen abhängig vom Fahrergewicht, den Straßenverhältnissen und der Temperatur.

11. Abhilfe bei Problemen

Fehler	Ursache	Lösung
Der Motor läuft nicht	Elektrisches Problem, Vorhandensein eines Fehlercodes	Technisches Kundendienst anfordern
Antriebsrad dreht sich nicht	Problem mit den Bremsen Der Motor ist blockiert	Stellen Sie die Bremsen ein; wenn das Problem weiterhin besteht, fordern Sie technisches Kundendienst an Prüfen Sie, ob das Rad richtig angezogen ist und ob es sich dreht, ohne dass das Fahrzeug angelassen wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst
Der Motor schaltet sich während der Fahrt aus	Überhitzung des Motors Vorhandensein eines Fehlercodes	Halten Sie das Fahrzeug an und warten Sie, bis es abgekühlt ist Technisches Kundendienst anfordern
Nach dem Aufladen schaltet sich das Produkt nicht ein oder nach einigen Kilometern wieder aus	Beschädigter Akku	Technisches Kundendienst anfordern
Der Akku lässt sich nicht aufladen oder das Gerät lässt sich nicht einschalten	Anschlussprobleme Der Akku ist nicht angeschlossen (Modelle mit herausnehmbarem Akku) Akku entleert Beschädigter Akku Probleme mit dem Ladegerät	Technisches Kundendienst anfordern Prüfen Sie, ob der Netzstecker angeschlossen ist Die Batterie zu 100% aufladen Technisches Kundendienst anfordern Ladegerät ersetzen

Tabelle der Fehlercode

Modell	Fehlercode	Angaben	Lösung
Active Bike	E01	Fehlfunktion des Motors	Technisches Kundendienst anfordern
	E02	Display-Fehlfunktion	Technisches Kundendienst anfordern
	E03	Bremsen-Fehlfunktion	Technisches Kundendienst anfordern
	E04	Allgemeine Funktionsstörung des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E05	Verriegelung des Motors	Schalten Sie das Fahrzeug aus, suchen Sie nach Hindernissen und beseitigen Sie diese, falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann
	E09	Fehler Steuergerätsignal	Technisches Kundendienst anfordern
Active Sport	01	Fehlfunktion der Steuereinheit	Technisches Kundendienst anfordern
	02	Fehlfunktion des HALL-Sensors	Technisches Kundendienst anfordern
	04	Beschädigter Akku	Technisches Kundendienst anfordern

Active Sport	05	Überspannung Akku	Bitte warten, automatische Wiederherstellung
	06	Fehlfunktion des Bremssensors	Überprüfen Sie die Position des Bremshebels
	07	Fehlfunktion des Gaspedals	Überprüfen Sie die Gaspedalstellung
	09	Kommunikationsfehler Display	Technisches Kundendienst anfordern
	10	Kommunikationsfehler Steuergerät	Technisches Kundendienst anfordern
	11	MOS-Überhitzung	Bitte warten, automatische Wiederherstellung
	12	Überhitzung des Elektromotors	Bitte warten, automatische Wiederherstellung
	15	Trimsensorfehler	Technisches Kundendienst anfordern
	16	Fahrzeugsturzwarnung	Bitte warten, automatische Wiederherstellung
Argento by Pininfarina KPF	E01	Fehlfunktion des Motors	Technisches Kundendienst anfordern
	E02	Fehlfunktion MOS des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E03	Fehlfunktion des Bremshebel-Sensors	Technisches Kundendienst anfordern
	E04	Fehlfunktion des Gashebels	Technisches Kundendienst anfordern
	E05	Niederspannungsschutz	Laden Sie den Akku auf, wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, fordern Sie technische Unterstützung an
	E06	Fehler Steuergerätsignal	Technisches Kundendienst anfordern
	E07	Überspannungsschutz	Schalten Sie das Fahrzeug aus, warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Fahrzeug erneut starten. Wenn kein Reset erfolgt, fordern Sie technische Unterstützung an
	E08	Controller OP-Fehler	Technisches Kundendienst anfordern
Active EVO EVO SR	E01	Fehler beim Anschluss des Motors	Technisches Kundendienst anfordern
	E02	Fehlfunktion MOS des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E03	Fehlfunktion des Bremshebelsensors	Technisches Kundendienst anfordern
	E04	Fehlfunktion des Beschleunigungshebels	Technisches Kundendienst anfordern
	E05	Niederspannungsschutz	Laden Sie den Akku wieder auf. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst
	E06	Fehler Steuergerätsignal	Technisches Kundendienst anfordern
	E07	Überspannungsschutz	Das Fahrzeug ausschalten und ein paar Minuten warten, bevor das Fahrzeug wieder gestartet wird; sollte die Rückstellung nicht erfolgen, den technischen Kundendienst anfordern
	E09	Störung des Motorblocks	Schalten Sie das Fahrzeug aus, suchen Sie nach Hindernissen und beseitigen Sie diese, falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann

12. Haftung und allgemeine Garantiebedingungen

Der Fahrer übernimmt die Verantwortung für alle Risiken im Zusammenhang mit der Nichtbenutzung eines Helms oder einer anderen Schutzausrüstung.

Der Fahrer hat die Pflicht, die geltenden lokalen Bestimmungen einzuhalten hinsichtlich:

1. Dem zulässigen Mindestalter für den Fahrer,
2. der Beschränkungen auf die Personentypologien, welche das Produkt benutzen dürfen
3. allen anderen regulatorischen Aspekte

Der Fahrer ist außerdem verpflichtet, das Produkt sauber und im perfekten Leistungs- und Wartungszustand zu halten, sorgfältig die Sicherheitskontrollen, die in seinen

Zuständigkeitsbereich fallen, durchzuführen, das Produkt in keiner Weise zu manipulieren und die gesamte Dokumentation zur Wartung aufzubewahren.

Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die in den folgenden Fällen an Sachen oder Personen verursacht werden, und ist in keiner Weise verantwortlich, wenn:

- das Produkt unsachgemäß oder nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird;
- das Produkt nach dem Kauf ganz oder teilweise verändert oder manipuliert wird.

Bei Funktionsfehlern des Produkts, die nicht einem falschen Verhalten des Fahrers zugeschrieben werden können, und wenn Sie die allgemeinen Garantiebedingungen nachsehen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.argoemobility.com

Von der Mängelhaftung für die Produkte sind in jedem Fall Schäden und/oder Fehlfunktionen ausgeschlossen, die durch zufällige und/oder der Verantwortung des Käufers zuzuschreibende Vorfälle oder einen bestimmungswidrigen und/oder nicht von der technischen Dokumentation für das Produkt beschriebenen Gebrauch oder wegen der versäumten Einstellung der mechanischen Teile, natürlichem Verschleiß der Verschleißteile oder durch Montagefehler, mangelnde Wartung und/oder Missachtung der Gebrauchsanweisungen für das Produkt entstanden sind.

Zum Beispiel werden von der Mängelhaftung für das Produkt nicht abgedeckt:

- Durch Stöße, Stürze oder Zusammenstöße und Löcher verursachte Schäden;
- Schäden, die durch Gebrauch, Exposition oder Unterstellung an ungeeigneten Orten (z.B. unter Regen und/oder im Schlamm, in feuchten Räumen oder neben extrem starken Wärmequellen, im Sand oder Kontakt mit anderen Stoffen) verursacht wurden;
- durch versäumte Einstellung für den Straßenverkehr und/oder Wartung der mechanischen Teile, der mechanischen Scheibenbremse, des Lenkers, der Reifen usw., falsche Installation und/oder falsche Montage der Teile und/oder Bauteile verursachte Schäden;
- der natürliche Verschleiß von Verschleißmaterialien: Mechanische Scheibenbremse (z.B. Beläge, Sättel, Scheibe, Kabel), Reifen, Trittbretter, Dichtungen, Lager, Led-Leuchten und Lampen, Ständer, Handgriffe, Schutzbleche, Gummiteile (Trittbrett), Kabel der Kabelstecker, Masken und Aufkleber usw.;
- unsachgemäße Wartung und/oder Gebrauch der Produktbatterie;
- Aufbrechen und/oder Verdrehen von Teilen des Produkts;
- falsche oder ungeeignete Wartungsmaßnahmen oder Änderungen am Produkt;
- unsachgemäßer Gebrauch des Produkts (z.B. zu hohe Last, Gebrauch in Wettkämpfen und/oder Verleih oder Vermietung des Produkts);
- Wartungsarbeiten, Reparaturen und/oder technische Eingriffe am Produkt durch nicht autorisierte Dritte;
- Transportschäden, wenn der Transport vom Käufer durchgeführt wurde;
- Schäden und/oder Mängel durch die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

Wir laden Sie ein, sich die verfügbare aktuelle Version der Garantiebedingungen auf der Website www.argoemobility.com anzusehen.



VORSICHT

Behandlung von Elektro- oder Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer (gilt in allen Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Systemen mit getrennter Sammlung)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll betrachtet werden sollte, sondern an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) geliefert werden sollte.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen.

Ausführlichere Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

In jedem Fall muss die Entsorgung gemäß der im eigenen Land geltenden Gesetzgebung erfolgen.

Insbesondere sind die Verbraucher verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht als Haushaltsmüll zu entsorgen, sondern müssen auf zwei Arten an der getrennten Sammlung dieser Art von Abfällen teilnehmen:

- In den städtischen Sammelstellen (auch Öko-Stellplätze, ökologische Inseln genannt), direkt oder über die Sammeldienste der kommunalen Unternehmen, sofern diese verfügbar sind;
- An den Verkaufsstellen für neue elektrische und elektronische Geräte.

An diese Stellen können sehr kleine Elektro- und Elektronik-Altgeräte (mit einer längsten Seite von weniger als 25 cm) kostenlos abgegeben werden, während die größeren im 1-zu-1-Modus geliefert werden können, d.h. durch Entgegennahme des alten Produkts beim Kauf eines neuen, mit gleichen Funktionen.

Außerdem wird die 1:1-Modalität während des Kaufs durch den Verbraucher eines Neugeräts unabhängig von der Größe des Altgeräts immer garantiert.

Im Falle einer illegalen Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten können die in den geltenden Umweltschutzgesetzen vorgesehenen Sanktionen verhängt werden (nach italienischem Recht müssen die im Land der Nutzung/ Entsorgung des Fahrzeugs geltenden Vorschriften überprüft werden).

Wenn WEEE-Altgeräte Batterien oder Akkumulatoren enthalten, müssen diese entfernt und einer getrennten Sammlung zugeführt werden.



VORSICHT

Behandlung von Altbatterien (anwendbar in allen Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Systemen mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass der Akku nicht als normaler Hausmüll betrachtet werden sollte. Bei einigen Batterietypen kann dieses Symbol in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden.

Chemische Symbole für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) werden hinzugefügt, wenn die Akku mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Indem Sie sicherstellen, dass die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Bei Produkten, die aus Sicherheits-, Leistungs- oder Datenschutzgründen eine feste Verbindung zu einem internen Akku erfordern, darf dieser nur von qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an geeigneten Sammelstellen für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten ab. So ist sichergestellt, dass auch der darin befindliche Akku korrekt behandelt wird.

Für nähere Informationen zur Entsorgung des verbrauchten Akkus oder des Produkts wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorgungsdienst oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Akku gekauft haben.

In jedem Fall muss die Entsorgung gemäß der im eigenen Land geltenden Gesetzgebung erfolgen.

Tłumaczenie to dotyczy poniższych hulajnóg elektrycznych:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Spis treści

1. Instrukcje bezpieczeństwa
2. Zawartość opakowania i montaż
3. Opis części produktu
4. Ładowanie i aktywacja akumulatora
5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania
6. Instrukcje użytkowania
7. Składanie hulajnogi i transport
8. Zasięg i wydajność
9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie
10. Dokumentacja techniczna
11. Rozwiązywanie problemów
12. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji

Instrukcja obsługi Przegląd AR-MO-000001

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji z języka włoskiego

Instrukcje przetłumaczone z oryginalnego języka włoskiego

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Aby uzyskać informacje, wsparcie techniczne, pomoc oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę internetową www.argentoemobility.com

1. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi. Zachować niniejszą instrukcję do wglądu w przyszłości i dla ewentualnych nowych użytkowników.

Poświęcić niezbędną ilość czasu na zapoznanie się z podstawami użytkowania, aby uniknąć poważnych wypadków, do których może dojść w ciągu pierwszych kilku miesięcy użytkowania. Skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie wsparcie w zakresie prawidłowego użytkowania produktu lub dane kontaktowe do stosownych ośrodków szkoleniowych.

Firma zrzesza się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu, braku stosowania się zarówno do przepisów ruchu drogowego, jak i do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, wypadków i sporów spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów oraz działań niezgodnych z prawem.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do celów rekreacyjnych, musi być używany przez jedną osobę, bez pasażerów, zatem obowiązuje zakaz jednozecznego używania przez więcej niż jedną osobę.

Nie należy w żaden sposób zmieniać przeznaczenia pojazdu. Produkt nie nadaje się do wykonywania akrobacji, użytku w zawodach, transportowania przedmiotów, holowania innych pojazdów lub przyczep.

II Hulajnoga elektryczna musi być używana z zachowaniem ostrożności, zgodnie z zasadami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym jest używana, aby uniknąć zagrożenia i chronić bezpieczeństwo własne i innych osób.

Wymagania dotyczące jazdy:


Model Hulajnogi	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Kod produktu bez kierunkowskazów	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Kod produktu z kierunkowskazami	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Kod produktu z dwoma sterownikami hamulca	-	-	-	AR-MO-220004
Ciążar MIN (Kg)	30	30	30	30
Ciążar MAKS (Kg)	100	100	100	100
Wiek MIN *	14	14	14	14
Wiek MAX *	65	65	65	65
Wysokość (cm) MIN	120	120	120	120
Wysokość (cm) MAKS	200	200	200	200

* Przed użyciem produktu zapoznać się i następnie przestrzegać norm obowiązujących w zakresie minimalnego wieku użytkownika i ograniczeń dotyczących kategorii użytkowników, którzy mogą używać tego typu produktu.

Poziom ciśnienia akustycznego (hałas) ważony krzywą korekcyjną A w uchu użytkownika jest niższy niż 70 dB(A).

Reprezentacja graficzna ostrzeżeń bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały oznaczone za pomocą następujących symboli graficznych. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika / użytkownika, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.

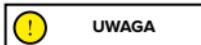

Zwróć uwagę

Zwraca uwagę na zasady, których należy przestrzegać, aby nie uszkodzić produktu i/lub zapobiec występowaniu niebezpiecznych sytuacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko resztkowe

Podkreśla obecność zagrożeń powodujących ryzyko resztkowe, na które użytkownik musi zwrócić uwagę, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Ostrzeżenia ogólne



UWAGA

Należy pamiętać, że w miejscu publicznym lub na drodze, nawet jeśli postępuje się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, nie jest się odpornym na obrażenia będące skutkiem naruszeń lub nieodpowiednim zachowaniem wobec innych pojazdów, przeszkód lub osób. Niewłaściwe użytkowanie produktu lub brak przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować poważne uszkodzenia.

Przedmiotowy produkt jest pojazdem elektrycznym. Im jazda jest szybsza, tym dłuższa jest droga hamowania. Nagłe hamowanie na słiskich, błotnistych, mokrych lub oblodzonych drogach może spowodować ślizganie się kół i utratę równowagi. Należy zachować odpowiednią prędkość i bezpieczną odległość od pieszych i/lub innych pojazdów. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po nieznanych drogach. Nie otwierać stopki podczas używania produktu, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.



UWAGA

W przypadku mokrych nawierzchni, droga hamowania dodatkowo się wydłuża i przyczepność, w stosunku do suchych dróg, ulega znaczącemu ograniczeniu!

W czasie jazdy zachować maksymalną ostrożność i przestrzegać odległości bezpieczeństwa!

Dla własnego bezpieczeństwa, przed wyjazdem założyć zawsze: kask, ochraniacze na łokcie i kolana, aby chronić się przed ewentualnymi upadkami i urazami. Jeśli pożyczy się produkt innej osobie, poprosić kierowcę o założenie sprzętu ochronnego i wyjaśnić mu, jak należy obsługiwać pojazd. Aby uniknąć obrażeń, nie pożyczać produktu osobom, które nie potrafią z niego korzystać. Podczas używania produktu zawsze nosić buty.

Dzieci nie mogą bawić się hulajnogą lub jej częściami i nie mogą wykonywać czyszczenia lub konserwacji.

Produktu używać tak, aby nie przestraszyć dzieci i pieszych. W czasie przejeżdżania za innymi osobami, ostrzec je o swojej obecności wydając sygnał dźwiękowy i zwolnić do prędkości minimalnej równej 6km/h.

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zachowania w czasie jazdy

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Kierowcy	Jeden	Kilka osób, z dziećmi lub zwierzętami
Sprzęt ochronny	Kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana, kamizelka odblaskowa	Brak sprzętu
Kontrola przed jazdą	<p>Przed każdym użyciem sprawdzić hamulce i stan ich zużycia, sprawdzić ciśnienie w oponach (zalecana wartość została wskazana z boku opony), zużycie kół, akcelerator, kierunkowskazy, światła i stan naładowania akumulatora</p> <p>W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych hałasów lub nieprawidłowości, nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Serwisem Pomocy Technicznej</p>	<p>Brak kontroli produktu przed jazdą</p> <p>Używanie produktu w przypadku obecności hałasów lub nieprawidłowości</p>
Prowadzenie produktu podczas spaceru	<p>Nie przyspieszać</p> <p>Prowadzić pojazd obok siebie podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych</p> <p>W strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h)</p> <p>W zatoczonych obszarach</p>	<p>Naciskanie manetki przyspieszenia</p> <p>Przejedźdżanie pojazdem przez przejścia dla pieszych</p> <p>Jeżdżenie pojazdem w strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h)</p> <p>Jeżdżenie pojazdem w zatoczonych obszarach</p>
Po zatrzymaniu się	Osoba prowadząca produkt musi być w stanie z łatwością postawić obie stopy na ziemi, trzymając kierownicę na odpowiedniej wysokości	<p>Nie być w stanie utrzymać produktu w sposób stabilny i zrównoważony</p> <p>Siedzieć na produkcie podczas jazdy lub stania w miejscu</p>
Jazda w normalnych warunkach	Kierownica bez zawieszonych przedmiotów	Przedmioty zawieszone na kierownicy mogą powodować utratę stabilności i przeszkadzać podczas manewrów
	Jazda z trzymaniem obu rąk na kierownicy	Jazda z użyciem jednej ręki lub bez rąk na kierownicy
	Nieużywanie urządzeń takich jak telefony, smartwatche, odtwarzacze muzyki, słuchawki douszne	Używanie urządzeń takich jak telefony, smartwatche, odtwarzacze muzyki, słuchawki douszne
	Wygodne i bezpieczne prowadzenie pojazdu z obiema stopami na podeście	<p>Prowadzenie pojazdu z jedną lub dwoma stopami poza podium</p> <p>Zakaz przenoszenia i koncentrowania ciężaru na tylnym błotniku</p>
	Jazda z użyciem kasku i sprzętu ochronnego	Jazda bez kasku i sprzętu ochronnego
	Jeździć po łatwo dostępnych, gładkich i utwardzonych drogach, unikać obszarów o dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego: np. dedykowana ścieżka rowerowa, powierzchnie z gładką powierzchnią	<p>Jazda po autostradzie, drogach dalekobieżnych</p> <p>Jazda po ruchliwych drogach</p> <p>Jazda po chodnikach</p> <p>Jazda w zatoczonych obszarach</p> <p>Jazda po bardzo nierównych drogach</p> <p>Jazda w pobliżu: rowów, zboczy, portów, morza, jezior i rzek</p> <p>Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad ruchu drogowego</p>
	Przestrzeganie lokalnych przepisów i zasad ruchu drogowego	
	Patrzenie zawsze przed siebie i uważanie na wszystkie przeszkoły, pojazdy i pieszych w pobliżu	Rozpraszanie się podczas jazdy
	Zmiana kierunku, po upewnieniu się, że jest się widzianym i zmniejszając prędkość	Gwałtowna zamiana kierunku jazdy przy dużej prędkości, bez upewnienia się, że jest się widzianym
	<p>W każdym przypadku wskazać zmianę kierunku i zmniejszyć prędkość, przestrzegając przepisów ruchu drogowego i uważając na osoby najbardziej narażone na wypadki</p> <p>Używanie kierunkowskazów, jeśli są obecne</p>	<p>Jednoczesne hamowanie i skręcanie powoduje niestabilność pojazdu</p> <p>Nieużywanie kierunkowskazów</p>
	Zwolnienie w obecności pieszych	Przyspieszanie lub utrzymywanie stałej prędkości w obecności pieszych
	Używanie trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h)	Jazda bez użycia trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h)
	Ostrzeganie o swojej obecności za pomocą dzwonka	Brak ostrzegania o swojej obecności za pomocą dzwonka

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Nierówności na drodze: proggi zwalniające/ stopnie/wyboista nawierzchnia	Jazda z umiarkowaną prędkością Lekko ugiąć kolana, aby lepiej amortyzować wstrząsy podczas pokonywania nierównej powierzchni	Jazda z dużą prędkością Przyspieszanie po przejechaniu progów zwalniających i rowów, jazda po schodach, przeskakiwanie przez przeszkody, wjeżdżanie na chodniki, sztywna jazda
Zachowanie: na zakrętach, zjazdach, w obecności przeszkodek, pobliskich pojazdów i pieszych	Zachować bezpieczną odległość Nie przyspieszać Zahamować i zwolnić Jazda z umiarkowaną prędkością i bezpieczne hamowanie Zwracanie uwagi na bramy i inne przeszkody na wysokości	Nieprzestrzeganie bezpiecznego odstępu Przyspieszanie Jazda z dużą prędkością, nagłe hamowanie Przejeżdżanie pod przeszkodami na wysokość
Warunki widoczności	Używać produktu tylko wtedy, gdy światło gwarantuje bezpieczną jazdę. Podczas jazdy w trudnych warunkach oświetleniowych (pół godziny po zachodzie słońca, przez cały okres ciemności, a także w ciągu dnia, jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwią widoczność drogi, podczas jazdy w tunelach) należy pamiętać o włączeniu światła oraz o założeniu kamizelki lub szelki odblaskowej	Jazda w trudnych warunkach oświetleniowych z wyłączeniem światłami i bez założonej kamizelki odblaskowej lub szelki
Warunki pogodowe	Jazda w optymalnych warunkach meteorologicznych (bez deszczu)	Jazda w niekorzystnych warunkach: w deszczu, podczas opadów śniegu, gdy na drodze jest lód lub błoto, silny wiatr, we mgle
Parkowanie	W wyznaczonych miejscach, bez utrudniania ruchu pojazdów i pieszych Na gładkich powierzchniach, zapewniając stabilność Wyłączyć produkt i zawsze używać urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą Używać dostępnej podpórki	W dowolnym miejscu, utrudniając ruch pojazdów i pieszych Na nierównych powierzchniach i bez zapewnienia stabilności Pożostawianie włączonego produktu bez nadzoru i bez włączonego urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą
Praticare sport estremi/acrobatie	NIE	TAK Jazda w pobliżu: rowów, zboczy, portów, morza, jezior i rzek Przejeżdżanie przez kałuże Ściganie się z innymi pojazdami
Sottoporre il prodotto a forti impatti	NIE	TAK rzucanie na rzeczy lub osoby, zrzucanie ze schodów lub z wysokości

Co robić po upadku:

Sprawdzić, czy manetka przyspieszenia działa prawidłowo. W tym celu kilka razy przyspieszyć i zwolnić.

Zawsze sprawdzać, czy hamulce działają prawidłowo. W tym celu jeździć z produktem, popchnąć go do przodu i zahamować, aby upewnić się, że reaguje na polecenia.

Sprawdzić, czy wszystkie elementy pojazdu znajdują się na swoim miejscu i są stabilnie zamocowane.

Sprawdzić stan zużycia i ciśnienie w oponach (sprawdzić zalecone wartości z boku opony). Sprawdzić stan zużycia hamulców i przewodów.




Hamulce mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykać po użyciu.

2. Zawartość opakowania i montaż

Produkt zmontowany, kierownicę należy zamontować za pomocą odpowiednich śrub zawartych w opakowaniu.

Model	Ilustracja odnieszenia	W opakowaniu	Montaż kierownicy
Active Bike		ładowarka kabel do ładowania koło / błotnik / reflektor / przednie światło 1 śruba, 1 nakrętka, 2 podkładki klucz imbusowy 5 klucz płaski 10-8 2 klucze do uruchamiania	 Zamontować kierownicę na drążku i zacisnąć dźwignię
Active Sport		ładowarka kabel do ładowania 7 śruby M4 klucz imbusowy 2,5 klucz imbusowy 4 i 5 Adapter do pompowania opon pierścień systemu zamykającego	
Argento by Pininfarina KPF		ładowarka kabel do ładowania 2 śruby M5 i 2 podkładki klucz imbusowy 3	

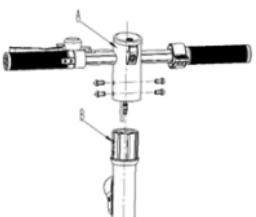Active Evo EVO SR		Ładowarka kabel do ładowania 4 śruby M6 klucz imbusowy 4	
------------------------------	--	---	--

Sekwencja:

- Wyjąć produkt z opakowania
- Otworzyć stopkę i sprawdzić stabilność produktu

Instrukcje Active Sport

- Otworzyć drążek kierownicy i przymocować go, zamykając dźwignię mechanizmu zamykającego
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacz do głównego okablowania
- Zamontować kierownicę na drążku (nie ściskać linek)
- Dokręcić śruby na drążku za pomocą dostarczonego klucza
- Zamontować pierścień systemu zamykającego
- Wyregulować mechanizm zamykający drążek*

Instrukcje Argento by Pininfarina KPF

- Otworzyć drążek kierownicy i przymocować go, zamykając dźwignię mechanizmu zamykającego
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacz do głównego okablowania
- Zamontować kierownicę na drążku (nie ściskać linek)
- Dokręcić śruby na drążku za pomocą dostarczonego klucza
- Wyregulować mechanizm zamykający drążek*

Instrukcje dotyczące Active EVO / EVO SR

- Otworzyć drążek kierownicy i przymocować go, zamykając dźwignię mechanizmu zamykającego
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacz do okablowania głównego (jeśli to konieczne)
- Zamontować kierownicę na drążku (nie ściskać linek)
- Włożyć i dokręcić śruby w drążku za pomocą dołączonego klucza
- Wyregulować mechanizm zamykający drążek* (jeśli to konieczne)

Model	Ilustracja odniesienia	* Regulacja
Active Sport		<p>Na zewnątrz mechanizmu znajduje się śruba z gniazdem sześciokątnym. Jeśli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować śrubą mechanizmu, dokręcając lub odkręcając tylko na tyle, aby zwiększyć stabilność drążka.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Wewnątrz mechanizmu znajduje się śruba sześciokątna. Jeśli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować śrubą mechanizmu, dokręcając lub odkręcając tylko na tyle, aby zwiększyć stabilność drążka.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Wewnątrz mechanizmu znajduje się śruba sześciokątna. Jeśli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować śrubą mechanizmu, dokręcając lub odkręcając tylko na tyle, aby zwiększyć stabilność drążka.</p>

Instrukcje montażu koła Active Bike



Sekwencja:

1. Wyjąć przednie koło z opakowania
2. Zdemontować i wyjąć klips szybkiego odłączania z przedniego koła
3. Podłączyć zaczep szybkiego odłączania do widelca
4. Wyjąć i zamontować przedni błotnik i reflektor za pomocą dostarczonej w zestawie śruby, nakrętki i podkładek
5. Dokręć pręty błotnika do widelca
6. Sprawdzić, czy zacisk hamulcowy nie styka się z prętem
7. Wyregulować mechanizm zamykający drążek



UWAGA

Prawidłowo złożyć produkt. Jeśli podczas montażu zauważysz jakieś wady fabryczne, niewystarczająco zrozumiałe kroki procedury lub trudności w montażu lub regulacji, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę www.argoemobility.com w celu uzyskania pomocy technicznej.

Używać tylko akcesoriów lub dodatkowych części zatwierdzonych przez producenta.

Trzymać dzieci z dala od plastikowych części (w tym materiałów opakowaniowych) i małych części, które mogą spowodować uduszenie.


Nie wolno w jakikolwiek sposób modyfikować ani przerabiać produktu lub jego części, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność, konstrukcję oraz spowodować uszkodzenia. Usunąć wszelkie ostre krawędzie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, pęknięciem lub uszkodzeniem produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad fabrycznych, nietypowych odglossów lub innych nieprawidłowości, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę www.argoemobility.com w celu uzyskania pomocy technicznej.

3. Opis części produktu

Ze względu na stały postęp technologiczny producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia i bez automatycznej aktualizacji niniejszej instrukcji.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z najnowszą wersję niniejszej instrukcji, należy odwiedzić stronę internetową www.argoemobility.com

Active Bike

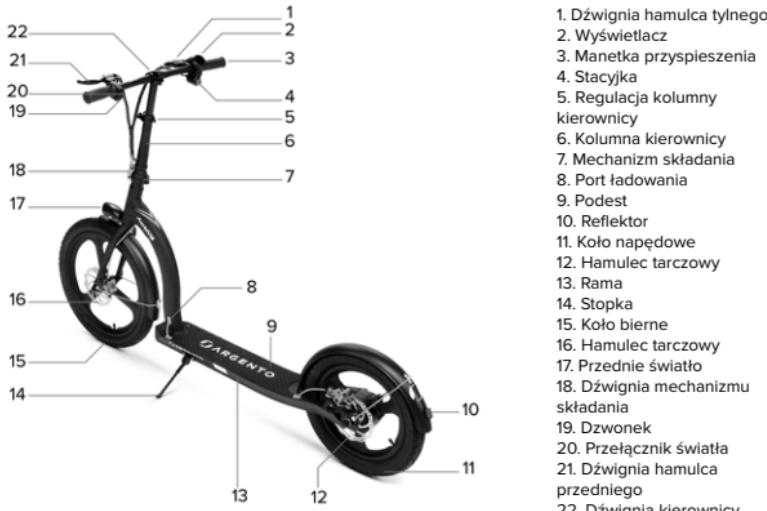

Active Sport

1. Dzwonek
2. Dźwignia hamulca
3. Zapięcie systemu zamkającego
4. Dźwignia mechanizmu składania
5. Podest
6. Zaczep
7. Reflektor
8. Hamulec tarczowy
9. Koło bierne
10. Tylny widelec amortyzowany
11. Kierunkowskazy
12. Stopka
13. Port ładowania
14. Rama
15. Koło napędowe
16. Przedni widelec amortyzowany
17. Przednie światło
18. Manetka przyspieszenia





Active EVO / EVO SR

1. Wyświetl
2. Przycisk wielofunkcyjny
3. Dźwignia hamulca elektrycznego (EVO SR)
4. Sterowanie kierunkowskazami
5. Hak do zamknięcia kolumny kierownicy
6. Dźwignia hamulca
7. Linka hamulca
8. Podest
9. Tylny błotnik
10. Zaczep do zamknięcia kolumny kierownicy
11. Reflektor
12. Tylne koło silnikowe
13. Port ładowania
14. Stopka
15. Przedni hamulec
16. Przednie koło
17. Dźwignia mechanizmu zamykającego
18. Hak bezpieczeństwa
19. Przednie światło
20. Pokrętła
21. Manetka przyspieszenia



4. Ładowanie i aktywacja akumulatora

Przed pierwszym użyciem naładować akumulator do poziomu 100%. Upewnić się, że produkt, ładowarka i port ładowania są suche.

Instrukcje:

Otworzyć stopkę.

Wyłączyć hulajnogę.

Model	Ilustracja odniesienia	Instrukcje
Active Bike		<ul style="list-style-type: none"> - Zdjąć gumową zaślepkę z gniazda ładowania - Podłączyć ładowarkę do portu ładowania, a następnie do gniazdka elektrycznego. - Czerwona dioda na ładowarce (wskazująca proces ładowania) zmieni kolor na zielony (ładowanie zakończone), gdy produkt będzie w pełni naładowany. - Po zakończeniu ładowania ponownie zakryć port ładowania gumową zaślepką - Odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego
Active Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Zdjąć gumową zaślepkę z gniazda ładowania - Podłączyć ładowarkę do portu ładowania, a następnie do gniazdka elektrycznego. - Czerwona dioda na ładowarce (wskazująca proces ładowania) zmieni kolor na zielony (ładowanie zakończone), gdy produkt będzie w pełni naładowany. - Po zakończeniu ładowania ponownie zakryć port ładowania gumową zaślepką - Odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego

Argento by Pininfarina KPF		<ul style="list-style-type: none"> - Zdjąć gumową zaślepkę z gniazda ładowania - Podłączyć ładowarkę do portu ładowania, a następnie do gniazdka elektrycznego. - Czerwona dioda na ładowarce (wskazująca proces ładowania) zmieni kolor na zielony (ładowanie zakończone), gdy produkt będzie w pełni naładowany. - Po zakończeniu ładowania ponownie zakryć port ładowania gumową zaślepką - Odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego
Active EVO / EVO SR		<ul style="list-style-type: none"> - Zdjąć gumową zaślepkę z gniazda ładowania. - Podłączyć ładowarkę najpierw do gniazda ściennego, a następnie do portu ładowania. - Czerwona dioda na ładowarce (wskazująca proces ładowania) zmieni kolor na zielony (ładowanie zakończone), gdy produkt będzie w pełni naładowany. - Po zakończeniu ładowania należy ponownie włożyć gumową zaślepkę do gniazda ładowania. - Odłączyć ładowarkę od portu ładowania, a następnie od gniazda ściennego.

! UWAGA

Do ładowania produktu używać WYŁĄCZNIE oryginalnej ładowarki.

Model	Model ładowarki	Napięcie wyjściowe	Czas ładowania
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Użycie ładowarki innego typu może spowodować uszkodzenie produktu lub stwarzać inne potencjalne zagrożenia.

Nigdy nie ładować produktu bez nadzoru. Nie włączać produktu w czasie ładowania.

Po każdym użyciu należy całkowicie naładować akumulator, aby przedłużyć jego żywotność. Nie ładować produktu bezpośrednio po użyciu. Pozostawić produkt do ochłodzenia na jedną godzinę, a następnie naładować.

Nie ładować produktu przez zbyt długi okres czasu. Przeładowanie akumulatora skraca jego żywotność i stwarza inne potencjalne zagrożenia.

Unikać całkowitego rozładowania akumulatora pojazdu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Uszkodzenia spowodowane długotrwałym brakiem naładowania są nieodwracalne i nie są objęte ograniczoną gwarancją. Po wystąpieniu uszkodzenia akumulatora nie można go ponownie naładować (zabrania się demontażu akumulatora przez personel niewykwalifikowany, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub nawet poważne wypadki). Jeśli wyjeżdża się na jakiś czas, np. na wakacje i pozostawi się urządzenie osobie trzeciej, powinno być ono w stanie częściowego naładowania (20% - 50% naładowania), nie powinno być całkowicie naładowane.

Regularnie sprawdzać wzrokowo ładowarkę i jej kable. W przypadku widocznego uszkodzenia przewodu ładowarki, zaprzestać używania, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń i/lub ryzyka. Prosimy o kontakt w celu dokonania wymiany.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

Akumulator składa się z ogniw litowo-jonowych i z substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. Nie używać produktu, jeśli wydziela on nietypowy

zapach lub nadmierne ciepło. Nie utylizować produktu lub akumulatora razem z odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za utylizację urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nie używaj akumulatorów zużytych, uszkodzonych i/lub nieoryginalnych, innych modeli lub marek.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia lub źródeł ciepła. Zagrożenie pożarem i wybuchem.

Nie otwierać ani demontać akumulatora, narażać na uderzenia, rzucać nim, przebiąć ani przyklejać do niego żadnych przedmiotów.

Nie dotykać żadnych substancji wyciekających z akumulatora, ponieważ zawierają one substancje niebezpieczne.

Nie pozwalać, aby dzieci lub zwierzęta dotykały akumulatora.

Nie ładować nadmiernie lub dopuszczać do zwarcia w akumulatorze. Zagrożenie pożarem i wybuchem.

Nie zanurzać akumulatora w wodzie ani nie narażać go na kontakt z wodą czy innymi płynami.

Nie narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła lub zimna (np. nie pozostawiać produktu lub akumulatora w samochodzie wystawionym na bezpośrednią działanie promieni słonecznych przez dłuższy okres czasu), w środowisku zawierającym gazy wybuchowe lub płomienie.

Nie przenosić ani nie przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak spiniki do włosów, naszyjniki itp. Kontakt metalowych przedmiotów ze stykami akumulatora może spowodować zwarcia prowadzące do obrażeń ciała lub śmierci.

5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania

Active Bike



Stacyjka (A), aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz, włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić kluczyk w prawo.

Przycisk funkcyjny (B): krótko 1 raz naciśnij przycisk (B), aby wybrać żądany poziom prędkości.

Przyspieszenie (C): przekręć manetkę w dół, aby przyspieszyć.


Hamulec przedni (D): naciśnij dźwignię, aby zahamować

Hamulec tylny (E): naciśnij dźwignię, aby zahamować

Reflektory: naciśnij 1 raz przycisk (F), aby je włączyć/wyłączyć.

Dzwonek: naciśnij 1 raz przycisk (G), aby użyć dzwonka

Active Sport

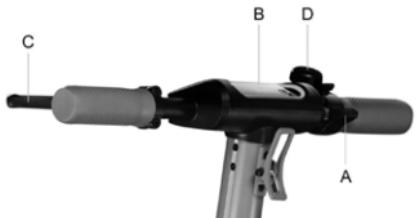

Manetka przyspieszenia (A): przekrój w dół, aby przyspieszyć.
Przycisk włączenia (B): naciśnij aby włączyć/wyłączyć produkt.
Dźwignia hamulca (C): naciśnij dźwignię, aby zahamować
Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 2 razy przycisk (B), aby wybrać żądany poziom.
Reflektory: naciśnij 1 raz przycisk (B), aby je włączyć/wyłączyć.
Dzwonek: naciśnij 1 raz przycisk (D), aby użyć dzwonka


Argento by Pininfarina KPF



Aktywacja kierunkowskazów
(jeśli są obecne)

Manetka przyspieszenia (A): przekrój w dół, aby przyspieszyć.
Przycisk włączenia (B): Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć produkt.
Dźwignia hamulca (C): naciśnij dźwignię, aby zahamować
Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 1 raz przycisk (B), aby wybrać żądany poziom.
Szybko naciśnij 3 razy, aby zmienić km/h na Mph.
Szybko naciśnij 4 razy, aby zmienić km/h na ODO na TRIP.
Reflektory: naciśnij 2 razy przycisk (B), aby je włączyć/wyłączyć.
Dzwonek: naciśnij 1 raz przycisk (D), aby użyć dzwonka

Active EVO

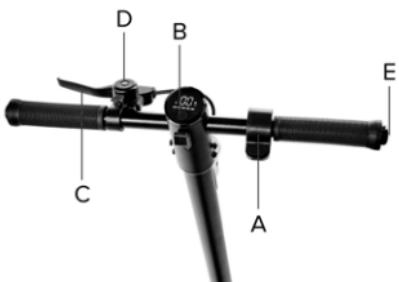

UWAGA


Funkcja zerowego startu:

Przepustnica gazu włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat wyłącza się po pierwszym naciśnięciu manetki gazu lub hamulca.

A. Akcelerator
B. Przycisk wielofunkcyjny
C. Dźwignia hamulca
D. Dzwonek
E. Elementy sterujące kierunkowskazami (jeśli są zamontowane)

Opis poleceń:

- A. Przyspieszenie: naciśnij w dół, aby przyspieszyć
- B. Przycisk wielofunkcyjny
 - Power on/off: dugo naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć skuter elektryczny.
 - Światła: naciśnij dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć światła.
 - Tryb prędkości: naciśnij raz, aby wybrać żądany poziom prędkości
- C. Dźwignia hamulca: ściśnij dźwignię, aby hamować
- D. Dzwonek: naciśnij raz lub kilka razy, aby działać.
- E. Sterowanie kierunkowskazem: naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć kierunkowskaz.

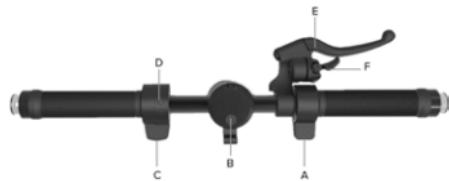

- A. Akcelerator
- B. Przycisk wielofunkcyjny
- C. Sterowanie hamulcem
- D. Sterowanie kierunkowskazami
- E. Dźwignia hamulca
- F. Dzwonek

Opis polecień:

- A. Przyspieszenie: naciśnij w dół, aby przyspieszyć
- B. Przycisk wielofunkcyjny:
 - Power on/off: dłużej naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć hulajnogę elektryczną.
 - Światła: naciśnij dwa razy, aby włączyć lub wyłączyć światła.
 - Tryb prędkości: naciśnij raz, aby wybrać żądanego poziomu prędkości
 - Jednostka pomiaru (km/h-mph): naciśnij trzy razy, aby wybrać jednostkę pomiaru
- C. Sterowanie hamulcem: naciśnij w dół, aby hamować
- D. Sterowanie kierunkowskazami: naciśnij raz, aby włączyć lub wyłączyć kierunkowskaz.
- E. Dźwignia hamulca: ściśnij dźwignię, aby zahamować.
- F. Dzwonek: naciśnij raz lub więcej, aby uruchomić



UWAGA

Funkcja zerowego startu:

Przepustnica gazu włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat wyłącza się po pierwszym naciśnięciu manetki gazu lub hamulca.

Model	Ilustracja odniesienia	Symbol
Active Bike	<p>The digital display shows the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Poziom akumulatora: poziom naładowania jest wskazywany za pomocą 4 kresek. 2. Tachometr: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi. 3. ODO: Całkowita przebyta odległość. 4. TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji. 5. Przytrzymać wciśnięty przez 4 sekundy przycisk (5), aby zmienić funkcję TRIP na ODO 6. Poziom 1/Tryb pieszego - Wyświetlacz pokaże 1. (do 6km/h). Poziom 2 - Wyświetlacz pokaże 2. (do 20km/h). Poziom 3 - Wyświetlacz pokaże 3. (do 25km/h). <p>Funkcja zerowego startu: Przepustnica gazu włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat wyłącza się po pierwszym naciśnięciu manetki gazu lub hamulca.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Poziom akumulatora: poziom naładowania jest wskazywany za pomocą 4 kresek. 2. Tachometr: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi 3. ODO: Całkowita przebyta odległość. 4. TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji. 5. Przytrzymać wciśnięty przez 4 sekundy przycisk (5), aby zmienić funkcję TRIP na ODO 6. Poziom 1/Tryb pieszego - Wyświetlacz pokaże 1. (do 6km/h). Poziom 2 - Wyświetlacz pokaże 2. (do 20km/h). Poziom 3 - Wyświetlacz pokaże 3. (do 25km/h). <p>Cruise Control: Utrzymywanie prędkości jazdy. Uaktywnia się po utrzymaniu prędkości na takim samym poziomie przez kilka sekund. Wyświetlacz wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.</p>


Active Sport	 <p>Zero Start function: The accelerator is activated once the speed of travel exceeds 3 km/h. The cruise control deactivates with the first pressing of the accelerator or the brake.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poziom akumulatora: poziom naładowania jest wskazywany za pomocą 5 kresek. 2. Tachometr: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi. 3. Kierunkowskazy: kontrolka zapala się przy skręcie w prawo lub w lewo 4. Kontrolka serwisowa: wskazuje, że wymagana jest konserwacja w punkcie serwisowym 5. Poziom 1 - Wyświetlacz pokaże ECO (do 6 km/h). 6. Poziom 2 - Wyświetlacz pokaże D (do 20 km/h). 7. Poziom 3 - Wyświetlacz pokaże S+ (do 25 km/h). 8. Kontrolka włączenia reflektorów. 9. Tryb pieszego - Pomoc w przemieszczaniu pojazdu. Uruchamia się go, ściskając dźwignię hamulca i jednocześnie dwukrotnie naciskając przycisk włączenia
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Funkcja zerowego startu: Przepustnica gazu włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat wyłącza się po pierwszym naciśnięciu manetki gazu lub hamulca.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tachometr: wskazuje aktualną prędkość hulajnogi. 2. Poziom akumulatora: poziom naładowania jest wskazywany za pomocą 7 kresek. 3. ODO: Całkowita przebyta odległość. 4. TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji. 5. Kontrolka włączenia reflektorów. 6. Poziom 3 - Wyświetlacz pokaże S (do 25 km/h). 7. Poziom 2 - Wyświetlacz pokaże D (do 20 km/h). 8. Poziom 1 - Wyświetlacz pokaże ECO (do 6 km/h). 9. Cruise Control: Utrzymanie prędkości jazdy. Uaktywnia się po utrzymaniu prędkości na takim samym poziomie przez kilka sekund. Wyświetlacz wyemitemuje krótki sygnał dźwiękowy.
Active EVO EVO SR	 <p>Funkcja zerowego startu: Przepustnica gazu włącza się po przekroczeniu prędkości jazdy równej 3 km/h. Tempomat wyłącza się po pierwszym naciśnięciu manetki gazu lub hamulca.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prędkościomierz: wyświetla chwilową prędkość hulajnogi. 2. Poziom naładowania akumulatora: poziom naładowania jest wskazywany za pomocą 5 kresek 3. Kontrolka serwisowa: wskazuje, że wymagana jest konserwacja w punkcie serwisowym 4. Temperatura: wskazuje na przegrzanie silnika 5. Tryby prędkości: Poziom 1 - ---- Poziom 2 - kolor biały. Poziom 3 - kolor czerwony. 6. Tempomat (Cruise Control): Utrzymanie prędkości jazdy. Uaktywnia się po utrzymaniu prędkości na takim samym poziomie przez kilka sekund. Wyświetlacz wyemitemuje krótki sygnał dźwiękowy.

Kierunkowskazy (jeżeli zostały one przewidziane)

Modele*	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Napęd:</p>  <p>W modelach, w których są one dostępne, kierunkowskazy znajdują się na końcach kierownicy (po lewej i po prawej stronie). Kierunkowskazy są niezbędne dla natychmiastowego zasygnalizowania zmiany kierunku ruchu w czasie jazdy.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> UWAGA</div> <p>Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Napęd:</p>  <p>W modelach, w których są one dostępne, kierunkowskazy znajdują się na końcach kierownicy (po lewej i po prawej stronie). Kierunkowskazy są niezbędne dla natychmiastowego zasygnalizowania zmiany kierunku ruchu w czasie jazdy.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> UWAGA</div> <p>Przed każdym użyciem produktu sprawdzić, czy kierunkowskazy funkcjonują prawidłowo.</p>

6. Instrukcje użytkowania

- Przed pierwszym użyciem, naładować akumulator do pełna.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (patrz zalecane wartości z boku opony). W przypadku, gdy produkt nie przejedzie co najmniej 60% przewidzianych kilometrów lub w ciągu pierwszych 3 miesięcy używania nie osiągnie prędkości maksymalnej, mogło dojść do spadku ciśnienia w oponach, należy je napompować, aby przywrócić wartość ciśnienia wskazaną w instrukcji.
- Sprawdzić i wyregułować hamulce.
- Włożyć klucz do stacyjki, aby włączyć wyświetlacz (Active Bike).
- Włączyć wyświetlacz (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Ustawić produkt na płaskiej powierzchni.
- Mocno trzymać kierownicę obiema rękami. Wejść na podium jedną nogą, drugą lekko się oddechnąć i przyspieszyć.

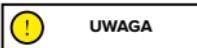

Funkcja Zero Start: manetka przyspieszenia zaczyna działać, gdy prędkość jazdy do przodu przekroczy 3 km/h.

Ze względu na bezpieczeństwo produkt został fabrycznie skonfigurowany, aby uniemożliwić start z miejsca.

- Prowadząc produkt, podczas skręcania przechylaj ciało w kierunku jazdy i powoli skręcaj kierownicą.
- Aby zatrzymać produkt, zwolnij manetkę przyspieszenia i naciśnij dźwignię/dźwignię hamulca.
- Przed zejściem z produktu, należy go całkowicie zatrzymać. Schodzenie z produktu podczas jazdy, może spowodować obrażenia.
- Przed każdym użyciem skontroluj hamulce i stan ich zużycia, sprawdź ciśnienie w oponach (zalecana wartość podana jest na boku opony), zużycie kół, manetkę przyspieszenia i stan naładowania akumulatora.

Regulacje:

Dźwignie hamulców i kierownica (Active Bike)





Można regułować nachylenie kierownicy, obłuzując dźwignię na kierownicy (A) i przenosząc kierownicę w góre/w dół.

Można regułować wysokość kierownicy, obłuzując dźwignię na drążku (B) i przenosząc kierownicę w góre/w dół.

Po wyregulowaniu pozycji, zamknąć dźwignię kierownicy/drążka

Regulacja zacisku hamulcowego


Active Bike

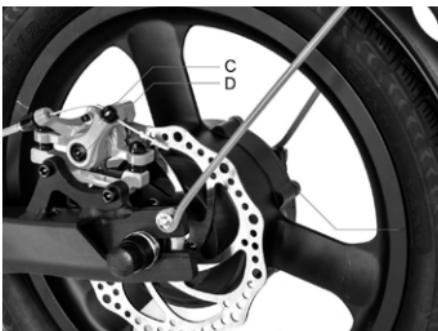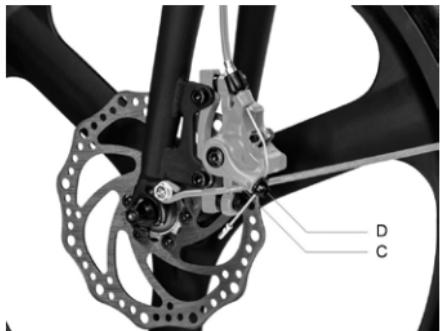

Jeśli hamulec jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, użyj klucza imbusowego, aby poluzować śrubę (C), a następnie dostosuj linkę hamulca (jeśli jest zbyt ciasna, skróć linkę hamulca do góry, jeśli jest zbyt luźna, pociągnij linkę hamulca do dołu) i ponownie dokręć śrubę (C). Jeśli hamulec po wykonaniu w/w czynności jest nadal zbyt luźny lub zbyt ciasny, może być konieczna regulacja klocka hamulcowego (stała), którą można wykonać za pomocą klucza imbusowego, aby odsunąć / przysunąć klocki (D).

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

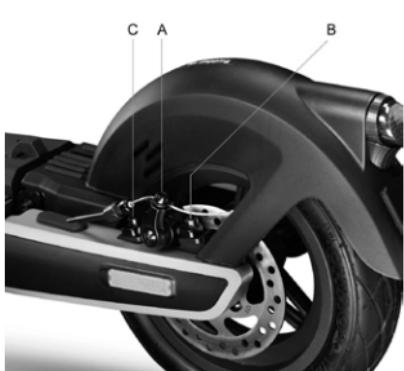

Jeśli hamulec jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, użyj klucza imbusowego, aby poluzować śrubę (A), a następnie dostosuj linkę hamulca (jeśli jest zbyt ciasna, skróć linkę hamulca pociągając do góry, jeśli jest zbyt luźna, pociągnij linkę hamulca do dołu) i ponownie dokręć śrubę (A).

Sprawdzić poprawne wyrównanie pomiędzy szczęką hamulca a tarczą. Użyj śrub (B) i (C), aby w razie potrzeby wyregulować pozycję / wyrównanie na tarczy.

Jeżeli hamulec jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, należy poluzować lub dokręcić śrubę (A).


Jeśli hamulec po wykonaniu w/w czynności jest nadal zbyt luźny lub zbyt ciasny, może być konieczne powtórzenie operacji aż do uzyskania optymalnego ustawienia.

Active EVO / EVO SR

Jeżeli hamulec jest zbyt ciasny lub zbyt luźny, należy poluzować lub dokręcić śrubę (A).

Jeśli hamulec po wykonaniu w/w czynności jest nadal zbyt luźny lub zbyt ciasny, może być konieczne powtórzenie operacji aż do uzyskania optymalnego ustawienia.

7. Złożyć i nosić

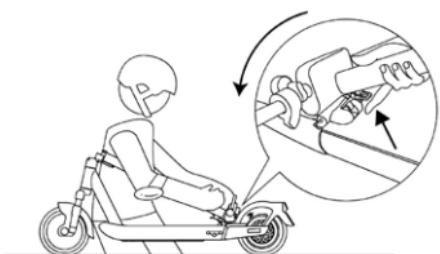Active Bike**Active Sport**

Upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona. Przytrzymaj drążek kierownicy jedną ręką, pociągnij za dźwignię, złoż drążek kierownicy w kierunku przedniego koła.

Upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona. Przytrzymaj drążek kierownicy jedną ręką, pociągnij za dźwignię, złoż drążek kierownicy w kierunku podium i zaczep go.

Argento by Pininfarina KPF**Active EVO / EVO SR**

Upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona. Przytrzymaj drążek kierownicy jedną ręką, pociągnij za dźwignię, złoż drążek kierownicy w kierunku podium i zaczep go.

Upewnić się, że hulajnoga elektryczna jest wyłączona. Przytrzymać ręką drążek kierownicy, zwolnić dźwignię mechanizmu zamkajającego, złożyć drążek kierownicy w kierunku podium i zaczepić.

Po złożeniu, zawsze przenosz hulajnogę trzymając jedną lub obiema rękami za ramę. Ten produkt składa się tylko w celu przewiezienia go za pomocą środka transportu.



UWAGA

Należy upewnić się, czy produkt jest dobrze zabezpieczony podczas transportu. Jeśli nie jest się pewnym, czy jest się w stanie utrzymać wagę produktu, nie należy kontynuować transportu z uniesionym produktem. Nagłe upuszczenie produktu może doprowadzić do poważnych obrażeń, jak i do uszkodzenia samego produktu.

8. Zasięg i wydajność

Maksymalny zasięg i wydajność zależą od kilku zmiennych:

Nawierzchnia: jazda po gładkiej nawierzchni pozwala pokonać większą odległość w porównaniu do jazdy po nierównych drogach i wzniesieniach.

Waga użytkownika: im większa jest masa ciała użytkownika, tym krótsza będzie przejechana odległość niewymagająca dodatkowania pojazdu.

Temperatura: zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia ma wpływ na zasięg jazdy hulajnogi.

Pędkość i styl jazdy: płynna i stabilna jazda umożliwia wydłużenie zasięgu pojazdu. Ciągłe przyspieszanie, zwalnianie i manewrowanie istotnie zmniejszają zasięg jazdy. Niższa prędkość jazdy umożliwia wydłużenie autonomii pojazdu.

Konserwacja: regularne naładowanie akumulatora, prawidłowa konserwacja i systematyczna kontrola ciśnienia w oponach zwiększa zasięg produktu i zapewniają stałą wydajność w czasie.

Poziom naładowania akumulatora wpływa na wydajność, im niższy poziom naładowania, tym niższa będzie prędkość, zwłaszcza na wzniesieniach.

9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie



UWAGA

W przypadku zauważenia plam na korpusie produktu oczyścić je wilgotną szmatką. Jeśli plamy nie schodzą, nałożyć na zabrudzone miejsca odrobinę neutralnego mydła i szczoteczką do zębów usunąć plamy, po czym wytrzeć wilgotną szmatką. W przypadku zarysowań na komponentach z tworzyw sztucznych, w celu ich usunięcia użyć papieru ściernego lub innego podobnego materiału. Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, nie czyścić hulajnogi alkoholem, benzyną, naftą ani innymi żrącymi lub lotnymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Nie myć produktu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Podczas czyszczenia produkt powinien być wyłączony, kabel zasilacza odłączony, a gumowa zaślepaka założona, ponieważ przedostanie się wody do środka grozi porażeniem elektrycznym lub innymi poważnymi problemami. Przedostanie się wody do wnętrza akumulatora może spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych, pożar lub wybuch. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przeniknięciem wody do wnętrza akumulatora, należy natychmiast zaprzestać używania i przekazać go do punktu pomocy technicznej lub do sprzedawcy w celu wykonania kontroli.

Nie używany produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Nie pozostawiać go na zewnątrz na długi okres czasu. Nadmierne oddziaływanie światła słonecznego, przegrzanie i zbyt niskie temperatury przyspieszają starzenie się opon i negatywnie wpływają na żywotność zarówno produktu, jak i akumulatora. Nie narażać na działanie deszczu lub wody, ani nie zanurzać i nie myć wodą.

Regularnie sprawdzać dokręcenie poszczególnych przykręcanych, części, w szczególności osi kół, mechanizmu składania i transportu, układu kierowniczego, układu hamulcowego, dobry stan ramy, widelców i zawieszeń. Nakrętki i wszystkie inne łączniki samozaciskowe mogą stracić swoją skuteczność, dlatego konieczne jest okresowe sprawdzanie i dokręcanie takich elementów.

Jak wszystkie elementy mechaniczne, produkt ten poddawany jest dużym obciążeniem i ulega zużyciu. Poszczególne materiały i komponenty mogą w różny sposób reagować na zużycie lub zmęcenie naprężeniowe. W przypadku przekroczenia żywotności elementu, może on ulec naglemu pęknięciu, powodując obrażenia kierowcy. Wszelkie pęknięcia, zarysowania lub przebarwienia w miejscach poddawanych dużym obciążeniem wskazują, że okres żywotności elementu został osiągnięty i należy go wymienić.

Sprawdzić stan zużycia opon: nie mogą być na nich obecne przecięcia, pęknięcia, ciała obce, nieprawidłowe wybruzszenie, brak elementów lub inne uszkodzenia. W celu regulacji ciśnienia opon sprawdzić wartość wskazaną w sekcji 10 niniejszej instrukcji obsługi.

Nie podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy produktu. Wymiana wszystkich elementów hulajnogi musi być wykonana przez serwis pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji należy się skontaktować ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę www.argoemobility.com

10. Dokumentacja techniczna

Informacje ogólne

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Rama	stop aluminium	stop aluminium	stop aluminium
Zawieszenia	-	przednie i tylne	tylny
Predkość	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max predkość) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max predkość) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max predkość) *
Maksymalne nachylenie **	21%	30%	22%
Hamulce	Przedni i tylny hamulec tarczowy	Elektroniczny hamulec tarczowy przedni i tylny	Elektroniczny hamulec bębnowy przedni i tylny
Opony	Wymiary: 20" przednia i 16" tylna z komorą powietrzną Ciśnienie: 40 psi / 2,8 bara	Wymiary: 10" przednie i tylnie bezdętkowe Ciśnienie: 44 psi / 3 bara	Wymiary: 10" z dętką Ciśnienie: 30 psi / 2 bara
Maksymalne obciążenie	120kg	120kg	100kg
Kierowca	Sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju		
Temperatura pracy	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stopień ochrony	IPX4	IP55	IPX4
Czas ładowania	około 6 godzin	około 7 godzin	około 5 godzin
Zasięg**	do 35km	do 80km	do 40km
System elektryczny			
Moc nominalna silnika	0.35kW; 350W bezszczotkowy	0.5kW; 500W bezszczotkowy	0.35kW; 350W bezszczotkowy
Moc maksymalna silnika	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Wyświetlacz	LED	LED integrato	Zintegrowana dioda LED
Akumulator	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	31V±0.5V	37,5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Tak	Tak	Tak
Światła	LED tylny i przedni	Światło przednie, światło tylnie i światło boczne LED	LED tylny i przedni
Funkcja	-	Kierunkowskazy aktywowane czujnikiem	-
Wymiary			
Waga netto	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Waga brutto	23 kg	30 kg	22 kg
Wymiary produktu po otwarciu	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Wymiary produktu po zamknięciu	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Wymiary opakowania	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

** Może ulegać zmianie w zależności od wagi kierowcy, warunków drogowych i temperatury.

Informacje ogólne

	Active EVO		EVO SR
Rama	stal		stal
Zawieszenia	-		-
Pędzłość	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max pędzłość) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (max pędzłość) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max pędzłość) *
Maksymalne nachylenie **	15%		15%
Hamulce	Elektroniczny hamulec bębnowy przedni i tylny		Elektroniczny hamulec bębnowy przedni i tylny
Opony	Wymiar: 10" z dętką Ciśnienie: 36PSI / 2.5 BAR		Wymiar: 10" z dętką Ciśnienie: 36PSI / 2.5 BAR
Maksymalne obciążenie	100kg		100kg
Kierowca	Sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju		
Temperatura pracy	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Stopień ochrony	IP54		IPX5
Czas ładowania	około 4 godzin		około 4 godzin
Zasięg**	do 425km		do 425km
System elektryczny			
Moc nominalna silnika	0.35kW; 350W bezszczotkowy		0.35kW; 350W bezszczotkowy
Moc maksymalna silnika	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Wyświetlacz	Zintegrowana dioda LED		Zintegrowana dioda LED
Akumulator	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	31V±0.5V		31V±0.5V
Granica prądu	17A ± 1A		17A ± 1A
KERS	Tak		Tak
Światła	LED tylny i przedni		LED tylny i przedni
Funkcja	Bluetooth		Bluetooth
Wymiary			
Waga netto	15.4Kg		15.4Kg
Waga brutto	18.5Kg		18.5Kg
Wymiary produktu po otwarciu	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Wymiary produktu po zamknięciu	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Wymiary opakowania	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

** Może ulegać zmianie w zależności od wagи kierowcy, warunków drogowych i temperatury.

11. Rozwiązywanie problemów

Błąd	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Problem elektryczny, obecność kodu błędu	Zwrócić się o pomoc techniczną
Koło napędowe nie obraca się	Problem z hamowaniem	Wyregulować hamulce, jeśli problem trwa, zwrócić się o pomoc techniczną
	Silnik jest zablokowany	Sprawdzić poprawność dokręcenia koła, bez uruchamiania pojazdu sprawdzić, czy koło obraca się. Jeśli problem trwa, zwrócić się o pomoc techniczną
Silnik się wyłącza podczas funkcjonowania	Przegrzanie silnika Obecność kodu błędu	Zatrzymać pojazd i poczekać na ochłodzenie silnika Zwrócić się o pomoc techniczną
Po naładowaniu produkt nie włącza się lub wyłącza po kilku km	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
Akumulator nie ładuje się lub produkt nie włącza się	Problemy z połączeniem	Zwrócić się o pomoc techniczną
	Akumulator nie jest podłączony (modele z wyjmowanym akumulatorem)	Sprawdzić, czy złącze zasilania jest podłączone
	Akumulator jest rozładowany	Naładować akumulator do poziomu 100%
	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	Problemy z ładowarką	Wymienić ładowarkę

Tabela kodów błędów

Model	Kod błędu	Wskazania	Rozwiązanie
Active Bike	E01	Uszkodzenie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E02	Uszkodzenie wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Uszkodzenie hamulców	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Ogólne nieprawidłowe działanie centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E05	Blokada silnika	Wylączyć pojazd, sprawdzić i usunąć wszelkie obecne przeszkody, jeśli nie rozwiąże to problemu, poprosić o pomoc techniczną
	E09	Błąd sygnału centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
Active Sport	01	Wadliwe działanie modułu sterującego	Zwrócić się o pomoc techniczną
	02	Wadliwe działanie czujnika HALL	Zwrócić się o pomoc techniczną
	04	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	05	Przeciążenie akumulatora	Poczekać, przywraca się automatycznie

Active Sport	06	Wadliwe działanie czujnika hamulca	Sprawdzić położenie dźwigni hamulcowej
	07	Wadliwe działanie manetki przyspieszania	Sprawdzić położenie manetki gazu
	09	Usterka komunikacji wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	10	Usterka komunikacji modułu sterującego	Zwrócić się o pomoc techniczną
	11	Przegrzanie MOS	Poczekać, przywraca się automatycznie
	12	Przegrzanie silnika elektrycznego	Poczekać, przywraca się automatycznie
	15	Usterka czujnika przechyłu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	16	Ostrzeżenie przed upadkiem pojazdu	Poczekać, przywraca się automatycznie
Argento by Pininfarina KPF	E01	Uszkodzenie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E02	Uszkodzenie MOS jednostki sterującej	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Uszkodzenie czujnika dźwigni hamulca	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Uszkodzenie manetki przyspieszenia	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E05	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E06	Błąd sygnału centralinki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E07	Ochrona przed przepięciami	Wyłączyć pojazd i odczekać kilka minut przed ponownym uruchomieniem, jeśli nie dojdzie do resetu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E08	Uszkodzenie OP sterownika	Zwrócić się o pomoc techniczną
Active EVO EVO SR	E01	Nieprawidłowość w podłączeniu silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E02	Uszkodzenie MOS centralinki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Wadliwe działanie czujnika dźwigni hamulców	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Wadliwe działanie dźwigni przyspieszenia	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E05	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E06	Błąd sygnału centralinki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E07	Ochrona przed przepięciami	Wyłączyć pojazd i odczekać kilka minut przed ponownym uruchomieniem, jeśli nie dojdzie do resetu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E09	Nieprawidłowość na blokadzie silnika	Wyłączyć pojazd, sprawdzić i usunąć wszelkie obecne przeszkoły, jeśli nie rozwiąże to problemu, poprosić o pomoc techniczną

12. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji

Kierowca bierze na siebie całe ryzyko związane z brakiem kasku lub innego wyposażenia ochronnego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania norm i przepisów obowiązujących lokalnie, które dotyczą:

1. minimalnego dopuszczalnego wieku użytkownika,
2. ograniczeń dotyczących kategorii osób, które mogą używać produktu
3. wszystkich innych aspektów prawnych

Ponadto użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania produktu w stanie czystości, doskonałej wydajności oraz do poddawania produktu regularnej konserwacji, przewidzianym kontrolom bezpieczeństwa, zgodnie z opisem wskazanym w odpowiednich sekcjach instrukcji, oraz

do przechowania całej dokumentacji dotyczącej konserwacji. Użytkownikowi zabrania się manipulowania przy produkcie, w jakikolwiek sposób.

Firma uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na mieniu lub osobach, w przypadku gdy:

- produkt jest używany w sposób niewłaściwy lub niezgodny ze wskazaniami podanymi w instrukcji obsługi;
- po nabyciu, wszystkie lub niektóre komponenty produktu zostaną naruszone lub zmodyfikowane.

W przypadku nieprawidłowości działania, które nie zostały spowodowane niewłaściwym zachowaniem użytkownika i w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub odwiedzenie strony www.argoemobility.com

Gwarancja Prawna nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia usterek lub nieprawidłowości na Produktach, które zostały spowodowane zdarzeniami losowymi i/lub przypisywanymi odpowiedzialności Nabywcy tj. nieprawidłowe używanie Produktów, używanie niezgodne z przeznaczeniem i/lub ze wskazaniami podanymi w dokumentacji technicznej załączonej do Produktu, brak regulacji części mechanicznych, naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, błędy montażowe, brak konserwacji i/lub używanie w sposób niezgodny z instrukcją.

Gwarancja Prawna nie obejmuje, między innymi:

- uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, upadkiem lub kolizją, wierceniem;
- uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem, narażeniem lub przechowywaniem w nieodpowiednim środowisku (np. obecność deszczu i/lub błota, narażenie na wilgoć lub nadmierne ciepło, kontakt z piaskiem lub innymi substancjami)
- uszkodzeń spowodowanych brakiem regulacji przed włączeniem do ruchu drogowego lub brakiem konserwacji części mechanicznych, hamulców tarczowych, kierownicy, opon, itp., błędna instalacją lub błędny montażem części, lub komponentów
- naturalnego zużycia materiałów podatnych na zużycie: mechaniczne hamulce tarczowe (np.: klocki, zaciski, tarcze, linki), opony, podesty, uszczelki, łożyska, światła LED i żarówki, stopka, pokrętła, błotniki, części gumowe (podest), okablowanie, maski i naklejki itp.;
- niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego użytkowanie akumulatora produktu;
- manipulowania lub wywierania nadmiernej siły na części produktu;
- niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji, lub zmian na produkcie;
- nieprawidłowego używania produktu (np: nadmierne obciążenie, używanie w zawodach sportowych i/lub w celu wynajmu lub leasingu);
- konserwacji, napraw i/lub interwencji technicznych na produkcie wykonanych przez nieupoważnione podmioty trzecie;
- uszkodzeń Produktów wynikłych w czasie transportu, jeżeli został on wykonany przez Nabywcę;
- uszkodzeń i/lub wad spowodowanych używaniem nieoryginalnych części zamiennych.

Prosimy o zapoznanie się z aktualizowaną wersją gwarancji dostępną na stronie www.argoemobility.com



UWAGA

Postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi po zakończeniu okresu eksploatacji (dotyczy wszystkich państw członkowskich i innych systemów europejskich, w których przewidziano zbiórkę selektywną)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno usuwać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi wraz ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE).

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które mogłyby spowodować jego niewłaściwa utylizacja. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu i utylizacji omawianego produktu, skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym został zakupiony produkt.

W każdym przypadku utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu.

W szczególności, konsumentom nie wolno usuwać produktów elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego, powinni przekazywać je do selektywnej zbiórki tego typu odpadów na dwa różne.

- Bezpośrednio, w miejskich punktach zbiórki (zwanych również wyspami ekologicznymi) lub, pośrednio, w punktach zbiórki będących pod zarządem gminy (jeśli takie istnieją);

- do punktów sprzedaży nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Do tych punktów można oddać bezpłatnie najmniejszy ZSEE (o najdłuższym boku krótszym niż 25 cm), natomiast większy ZSEE można oddawać na zasadzie 1 za 1, tzn. oddanie starego produktu przy zakupie nowego o tych samych właściwościach.

Ponadto w przypadku nabycia przez konsumenta nowej AEE, gwarantowany jest tryb 1 na 1, niezależnie od wymiarów RAEE.

W przypadku nielegalnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego mogą zostać zastosowane kary przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska (dotyczy prawa włoskiego; zapoznać się z normami obowiązującymi w kraju, w którym pojazd był użytkowany/będzie utylizowany).

W przypadku gdy RAEE zawierają baterie lub akumulatory, muszą być one usunięte i poddane odpowiedniej zbiórce selektywnej.



UWAGA

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami (dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i innych systemów europejskich, w których przewidziano zbiórkę selektywną)



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że baterii/akumulatora nie wolno usuwać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Na niektórych rodzajach akumulatorów ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem pierwiastka chemicznego.

Symbol chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane w przypadku, gdy akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Zapewniając prawidłową utylizację baterii lub akumulatorów, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które mogłyby spowodować ich niewłaściwa utylizacja. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, które ze względów bezpieczeństwa, sprawności lub ochrony danych wymagają stałego podłączenia do wewnętrznej baterii lub akumulatora, ich wymiana może być wykonana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Po zakończeniu okresu żywotności, przekazać produkt do autoryzowanych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: gwarantuje to prawidłową utylizację akumulatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu utylizacji zużytej baterii, akumulatora lub produktu, skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

W każdym przypadku utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu.

Tato příručka platí pro následující elektrické koloběžky:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Obsah

1. Bezpečnostní pokyny
2. Obsah balení a sestavení
3. Popisný přehled výrobku
4. Nabíjení a aktivace baterie
5. Informace o ovladačích/Ovládací panel
6. Rychlonávod
7. Složení a přeprava
8. Autonomie a výkon
9. Úschובה, údržba a čištění
10. Technický list
11. Řešení problémů
12. Odpovědnost a obecné záruční podmínky

Návod k použití

Recenze AR-MO-000001

Návod přeložen z originálu italštiny

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.
Informace, technickou podporu, asistenci a všeobecné záruční podmínky získáte u svého prodejce nebo na internetových stránkách www.argentoemobility.com

1. Bezpečnostní pokyny

IDŮLEŽITÉ! Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a dodržujte následující pokyny. Tento návod si uschovějte pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.


Věnujte čas osvojení si základů praxe, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může dojít v prvních měsících. Obráťte se na svého prodejce, který vám poradí, jak výrobek správně používat, nebo vás odkáže na kompetentní školicí organizaci.

Společnost odmítá jakoukoli přímou nebo nepřímou odpovědnost vyplývající z nesprávného používání výrobku, nedodržení silničních předpisů i pokynů v tomto návodu, nehod a sporů způsobených nedodržením předpisů a nezákonním jednáním.

Tento výrobek je určen k rekreačním účelům, k použití pouze jednou osobou, nikoli k přepravě spolujezdů, a proto jej nemůžete používat více než jedna osoba najednou.

Nijak neměňte zamýšlené použití vozidla, tento výrobek není vhodný pro kaskadérské kousky, soutěže, přepravu předmětů, tažení jiných vozidel nebo přídavných zařízení.

Elektrickou koloběžku je nutné používat obezřetně a vždy dodržovat pravidla stanovená silničními předpisy země, ve které je používána, abyste se vyhnuli nebezpečí a zajistili maximální ochranu sobě i ostatním.

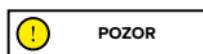

POZOR

Požadavky na řízení:

Model koloběžky	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Kód výrobku bez blinkrů	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Kód výrobku včetně blinkrů	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Kód výrobku se dvěma ovladači brzd	-	-	-	AR-MO-220004
Hmotnost MIN (kg)	30	30	30	30
Hmotnost MAX (kg)	100	100	100	100
Věk MIN *	14	14	14	14
Věk MAX *	65	65	65	65
Výška (cm) MIN	120	120	120	120
Výška (cm) MAX	200	200	200	200

* Před použitím výrobku zkонтrolujte a dodržujte místní předpisy týkající se minimálního věku řidiče, omezení typu řidiče, který může výrobek používat, a samotného použití výrobku.

Vážená hladina emisního akustického tlaku (hluku) A u ucha řidiče je nižší než 70 dB(A).

Grafická podoba bezpečnostních upozornění

Pro identifikaci bezpečnostních hlášení v tomto návodu se používají následující grafické symboly. Jejich účelem je upozornit čtenáře/uživatele na správné a bezpečné používání výrobku.



POZOR

Dávejte pozor

Upozorňuje na pravidla, která je třeba dodržovat, aby nedošlo k poškození výrobku a/nebo aby se předešlo nebezpečným situacím.



NEBEZPEČÍ

Zbytková rizika

Upozorňuje na přítomnost nebezpečí, která způsobují zbytková rizika, jimž musí uživatel věnovat pozornost, aby se vyhnul zranění nebo hmotným škodám.

Všeobecná upozornění



POZOR

Je důležité mít na paměti, že pokud se nacházíte na veřejném místě nebo na silnici, nejste ani při doslovém dodržování tohoto návodu chráněni před zraněním způsobeným porušením předpisů nebo nevhodným chováním vůči jiným vozidlům, překážkám nebo osobám. Nesprávné použití výrobku nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné poškození.

Tento výrobek je elektrickým vozidlem. Čím rychleji jedete, tím delší je brzdná dráha. Nouzové brzdění na kluzké, blátlivé, mokré nebo zledovatělé vozovce může způsobit protáčení kol a ztrátu rovnováhy. Je nutné dodržovat přiměřenou rychlosť a bezpečný odstup od ostatních vozidel nebo chodců. Při jízdě po neznámych silnicích dbejte zvýšené opatrnosti. Při používání výrobku neotvírejte stojánek, hrozí nebezpečí vážného zranění osob a poškození výrobku.



POZOR

Na mokré vozovce se brzdná dráha prodlužuje a přilnavost výrazně klesá ve srovnání se suchou vozovkou!

Jezděte s větší opatrností, dodržujte odstup!

Vzájmu vlastní bezpečnosti vždy používejte: přilbu, chrániče kolen a loktů, které chrání před pády a zraněními při jízdě na výrobku. Při půjčování výrobku požádejte řidiče, aby si nasadil bezpečnostní vybavení, a vysvětlete mu, jak se vozidlo ovládá. Abyste předešli zranění, nepůjčujte výrobek osobám, které s ním neumějí zacházet. Před použitím výrobku si vždy obuďte boty.

Děti si nesmí s koloběžkou ani s žádnou její částí hrát, ani se jim nesmí dovolit provádět čistění či údržbu.

Při jízdě na výrobku dbejte na to, abyste nevyděsili děti a chodce. Když za nimi projíždíte, upozorněte je zvonkem a zpomalte na minimální rychlosť 6 km/h.

Pokyny a upozornění týkající se chování řidiče

Podmínky	Vhodné/určené použití	Nevhodné použití
Řidiči	Jeden	Více osob, s dětmi nebo zvířaty
Bezpečnostní výbava	Přilba, chrániče kolen, chrániče loktů, reflexní vesta	Žádná výbava
Kontrola před jízdou	<p>Před každým použitím zkонтrolujte brzdy a jejich opotřebení, tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky), opotřebení kol, akcelerátor, blinkry, světla a stav nabité baterie</p> <p>Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo anomálie, výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný technický servis</p>	<p>Neprovedení kontroly výrobku před jízdou</p> <p>Používání výrobku za přítomnosti zvuků a anomalií</p>
Chůze s tlačením výrobku	<p>Bez zrychlování</p> <p>Tlačení při přecházení přechodu pro chodce</p> <p>V pěších zónách, pokud nejste vybaveni režimem chodce (6 km/h)</p> <p>V přelidněných prostorách</p>	<p>Stisknutí akcelerátoru</p> <p>Jízda na vozidle po přechodech pro chodce</p> <p>Jízda na vozidle v pěších zónách, pokud nejste vybaveni režimem chodce (6 km/h)</p> <p>Jízda na vozidle v přelidněných prostorách</p>
V zastavené poloze	Osoba řídící tento výrobek musí být schopna snadno položit obě nohy na zem a zároveň držet řídítka ve správné výšce	Neschopnost udržet výrobek zastavený a v rovnováze Sedat si na výrobek v chodu nebo zastavený
Jízda za normálních podmínek	Bez předmětů zavěšených na řídítkách	Předměty visící z říditek způsobují nestabilitu a mohou překážet při manévrování
	Jízda s oběma rukama na řídítkách	Řízení jen jednou rukou nebo bez použití rukou
	Nepoužívání zařízení, jako jsou telefony, chytré hodinky, hudební přehrávače, sluchátka	Používání zařízení, jako jsou telefony, chytré hodinky, hudební přehrávače, sluchátka
	Jízda s oběma chodidly na plošině pohodlným a bezpečným způsobem	Jízda s jednou nebo dvěma nohami mimo plošinu Je zakázáno umisťovat a soustřeďovat váhu na zadní blatník.
	Jízda s přilbou a ochranným vybavením	Jízda bez přilby a ochranného vybavení
	Jízda po snadno přístupných, hladkých a kompaktních silnicích, vyhýbejte se místům s hustým provozem nebo přeplňeným oblastem: např. vyhrazená cyklostezka, hladký zpevněný povrch	Jízda po dálnici, na dálkových silnicích Jízda po frekventovaných silnicích Jízda po chodnících Jízda v přeplňených oblastech Jízda po velmi poškozených cestách Jízda v blízkosti: roklí, srázů, přístavů, moře, jezer a řek Nedodržování platných předpisů a silničního zákona
	Dodržování místních předpisů a pravidel silničního provozu	Rozptylování se během jízdy
	Neustálé hledání vpřed a dávání pozor na všechny překážky, vozidla a blízké chodce	Náhlá změna směru ve vysoké rychlosti, aniž byste se ujistili, že vás ostatní viděli
	Změna směru po ujištění se, že vás ostatní viděli, a zpomalení	Současné brzdění a zatačení způsobuje nestabilitu vozidla
	V každém případě předvídání vlastní trajektorie a snížení rychlosti a respektování pravidel silničního provozu a zranitelných osob	Nepoužívání ukazatelů směru
	Používání ukazatelů směru, pokud jsou na výrobku namontovány	Zrychlování nebo udržování konstantní rychlosti v přítomnosti chodců
	Zpomalení v přítomnosti chodců	Jízda bez použití režimu chodce v pěších zónách (6 km/h)
	Používání režimu chodce v pěších zónách (6 km/h)	Neupozornění na svou přítomnost pomocí zvonku
	Upozornění na svou přítomnost pomocí zvonku	

Podmínky	Vhodné/určené použití	Nevhodné použití
Nerovnoměrný stav vozovky: rychlostní hruby/výškové nerovnosti/drsný povrch vozovky	Jízda mírnou rychlostí Mírné pokrčení kolen při přejíždění nerovného povrchu pro lepší tlumení nárazů	Jízda vysokou rychlostí Zrychlování přes hruby a klíny, sjíždění schodů, přeskakování překážek, vyjíždění na chodníky, strmulá jízda
Chování: v zatačkách, při jízdě z kopce, za přítomnosti překážek, okolních vozidel a chodců	Udržování bezpečnostní vzdálenosti Přestat zrychlovat Brzdit a zpomalit Jízda mírnou rychlostí a bezpečné brzdění Věnování pozornosti dveřím a jiným překážkám ve výšce	Nedodržování bezpečnostní vzdálenosti Zrychlování Jízda vysokou rychlostí, náhlé brzdění Projíždění pod překážkami ve výšce
Podmínky viditelnosti	Jezděte pouze tehdy, pokud je dostatek světla pro bezpečnou jízdu. Při jízdě za nepříznivých světelných podmínek (od půl hodiny po západu slunce, po celou dobu tmy a také ve dne, pokud povětrnostní podmínky znemožňují viditelnost vozovky, při průjezdu tunely) nezapomeňte zapnout světla výrobku a nosit reflexní bundu nebo pásky	Jízda za nepříznivých světelných podmínek s vypnutými světly a bez použití reflexní vesty nebo šíř
Povětrnostní podmínky	Jízda za optimálních povětrnostních podmínek (bez deště)	Jízda za zhoršených podmínek: za deště, když sněží, když je na silnici led nebo bláto, při silném větru, v mlze
Parkování	Na vyhrazených místech, bez bránění pohybu vozidel a chodců Na hladkém povrchu a s ověřením stability Vypněte výrobek a vždy používejte zařízení proti krádeži Používejte dodaný stojánek	Všude, kde brání pohybu vozidel a chodců Na nerovném povrchu a bez zajištění stability Ponechání zapnutého výrobku bez dozoru a bez zařízení proti krádeži
Provozování extrémních sportů/akrobacie	NE	ANO Jízda v blízkosti: roklí, srázů, přístavů, moře, jezer a řek Jízda přes kaluže Závodění s jinými vozidly
Vystavení výrobku silným nárazům	NE	ANO házení přes věci nebo osoby, házení ze schodů nebo z výšky

Co dělat v případě pádu:

Zkontrolujte, zda páčka akcelerátoru funguje správně. Za tímto účelem několikrát zrychlete a zpomalte.

Vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují. Za tímto účelem z výrobku sesedněte, zatlačte na výrobek dopředu a zabrzďte, abyste se ujistili, že výrobek reaguje na ovládací prvky.

Ověřte, zda jsou všechny součásti vozidla na svém místě a bezpečně upevněny.

Zkontrolujte opotřebení a tlak v pneumatikách (doporučené hodnoty najdete na boku pneumatiky).



Zkontrolujte opotřebení brzd a kabelů.




Brzdy se mohou během používání zahřívat. Nedotýkejte se jich po použití.

2. Obsah balení a sestavení

Sestavený výrobek, řídítka se montují pomocí šroubu, které jsou součástí balení.

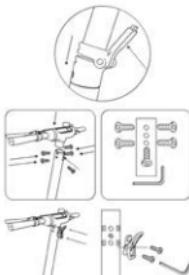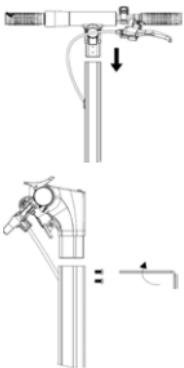Model	Referenční obrázek	V balení	Montáž říditek
Active Bike		nabíječku baterie nabíjecí kabel kolo/blatník/ světlomet/přední světlo 1 šroub, 1 matice, 2 podložky klíč Allen 5 vidlicový klíč 10-8 2 startovací klíče	 Nasadte řídítka na představec a utáhněte páčku 
Active Sport		nabíječku baterie nabíjecí kabel 7 šrouby M4 klíč Allen 2,5 klíč Allen 4 a 5 adaptér pro huštění pneumatik kroužek uzavíracího systému	
Argento by Pininfarina KPF		nabíječku baterie nabíjecí kabel 2 šrouby M5 a 2 podložky klíč Allen 3	

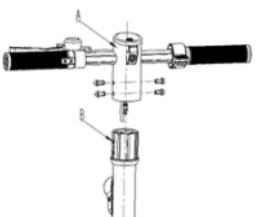Active Evo EVO SR		Nabíječka baterie nabíjecí kabel 4 šrouby M6 imbusový klíč 4	
------------------------------	--	--	--

Kroky:

- Vyndejte výrobek z obalu
- Otevřete stojánek a zkонтrolujte stabilitu výrobku

Pokyny pro Active Sport

- Otevřete představec řídítka a zajistěte jej zavřením páčky zavíracího mechanismu
- Připojte napájecí kabel displeje k hlavnímu kabelovému vedení
- Nainstalujte řídítka na představce (bez zmáčknutí kabelů)
- Utáhněte šrouby na představci pomocí dodaného klíče
- Namontujte kroužek uzavíracího systému
- Provedte seřízení zavíracího mechanismu představce*

Pokyny pro Argento by Pininfarina KPF

- Otevřete představec řídítka a zajistěte jej zavřením páčky zavíracího mechanismu
- Připojte napájecí kabel displeje k hlavnímu kabelovému vedení
- Nainstalujte řídítka na představce (bez zmáčknutí kabelů)
- Utáhněte šrouby na představci pomocí dodaného klíče
- Provedte seřízení zavíracího mechanismu představce*

Pokyny Active EVO / EVO SR

- Otevřete představec řídítka a zajistěte jej zavřením páčky zavíracího mechanismu
- Připojte napájecí kabel displeje k hlavní kabeláži (je-li to nutné)
- Namontujte řídítka na představce (nepřiskřípněte kably)
- Vložte a utáhněte šrouby na představci pomocí dodaného klíče
- Seřďte zavírací mechanismus představce* (je-li to nutné)

Model	Referenční obrázek	* Seřízení
Active Sport		<p>Na vnější straně mechanismu se nachází šroub se šestihranou hlavicí. Pokud je představec říditek po zavření nestabilní, upravte šroub mechanismu tak, že jej zašroubujete nebo vyšroubujete, abyste zvýšili stabilitu představce.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Uvnitř mechanismu je umístěn šestihranný šroub. Pokud je představec říditek po zavření nestabilní, upravte šroub mechanismu tak, že jej zašroubujete nebo vyšroubujete, abyste zvýšili stabilitu představce.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Uvnitř mechanismu je umístěn šestihranný šroub. Pokud je představec říditek po zavření nestabilní, upravte šroub mechanismu tak, že jej zašroubujete nebo vyšroubujete, abyste zvýšili stabilitu představce.</p>

Pokyny k montáži kola Active Bike



Kroky:

1. Vyjměte přední kolo z obalu
2. Demontujte a odstraňte rychloupínací prvek z předního kola
3. Připojení rychloupínacího mechanismu k vidlici
4. Demontujte a namontujte přední blatník a svítidlo pomocí dodaných šroubů, matic a podložek
5. Utáhněte táhla blatníků na vidlici
6. Dbejte na to, aby se brzdový třmen nedostal do kontaktu s tyčí
7. Proveděte nastavení zavíracího mechanismu představce

POZOR

Výrobek správně sestavte. Pokud během montáže zjistíte výrobní vadu, nejasné kroky nebo potíže při montáži či seřizování, nejezděte s vozidlem a kontaktujte svého prodejce nebo navštívte internetové stránky www.argoemobility.com za účelem získání technické asistence.

Nepoužívejte příslušenství a/nebo doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.

Udržujte děti z dosahu plastových částí (včetně obalových materiálů) a malých částí, které mohou způsobit udušení.


Je zakázáno jakkoli upravovat nebo měnit výrobek nebo jeho části, protože by to mohlo poškodit účinnost, strukturu a způsobit škody. Odstraňte všechny ostré hrany způsobené nesprávným používáním, rozbitím nebo poškozením výrobku. Pokud zjistíte jakkoukoliv tovární závadu, neobvyklé zvuky nebo jakékoli anomálie, nejezděte s vozidlem a kontaktujte svého prodejce nebo navštívte internetové stránky www.argoemobility.com za účelem získání technické asistence.

3. Popisný přehled výrobku

V zájmu neustálého technologického vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění a bez nutnosti automatické aktualizace tohoto návodu.


Informace a revize tohoto návodu naleznete na internetových stránkách www.argentoemobility.com

Active Bike

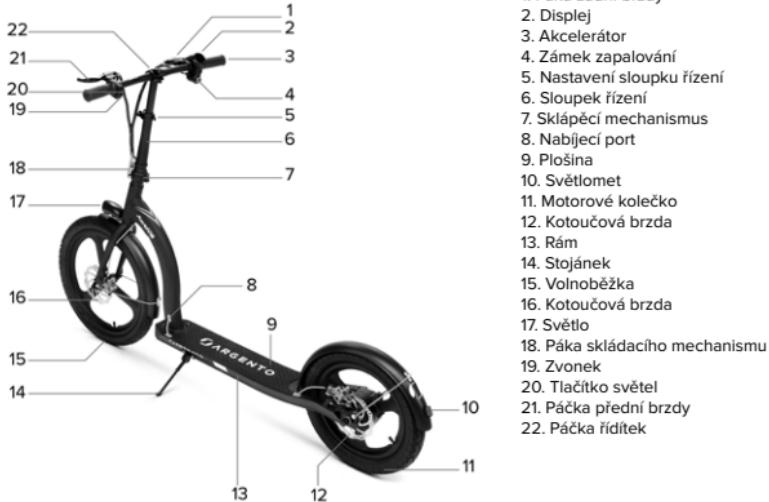

Active Sport

1. Zvonek
2. Brzdová páka
3. Spona zajišťovacího systému
4. Páka skládacího mechanismu
5. Plošina
6. Zajíšťovací háček
7. Světlomet
8. Kotoučová brzda
9. Volnoběžka
10. Odpružená zadní vidlice
11. Směrové ukazatele
12. Stojánek
13. Nabíjecí port
14. Rám
15. Motorové kolečko
16. Odpružená přední vidlice
17. Světlo
18. Akcelerátor

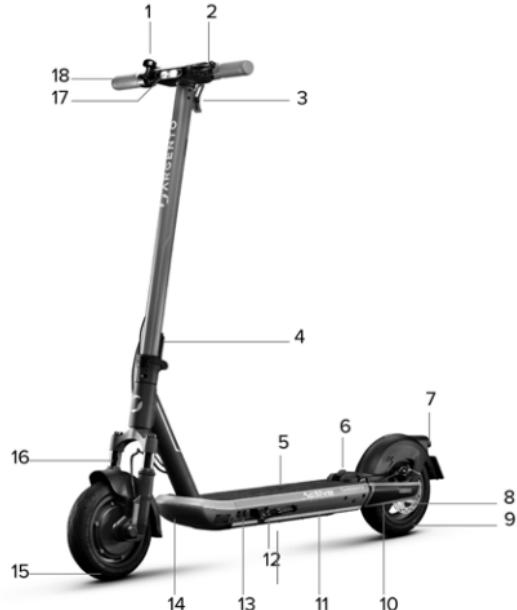



Active EVO / EVO SR

1. Displej
2. Multifunkční tlačítko
3. Elektrická brzdová páčka (EVO SR)
4. Ovládání směrových ukazatelů
5. Zajišťovací háček tyče říditek
6. Brzdová páčka
7. Brzdové lanko
8. Plošina
9. Zadní blatník
10. Zavírací spona tyče říditek
11. Světlomet
12. Zadní motorové kolo
13. Nabijecí port
14. Stojánek
15. Přední brzda
16. Přední kolo
17. Páčka zavíracího mechanismu
18. Bezpečnostní háček
19. Světlo
20. Knoflíky
21. Akcelerátor



4. Nabíjení a aktivace baterie

Při prvním použití nabijte výrobek na 100 %. Ujistěte se, že jsou výrobek, nabíječka a nabíjecí port suché.

Pokyny:

Otevřete stojánek.

Vypněte koloběžku.

Model	Referenční obrázek	Pokyny
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Sejměte gumový kryt z nabíjecího portu.- Připojte nabíječku k nabíjecímu portu a poté k elektrické zásuvce.- Když je výrobek plně nabity, změní se kontrolka na nabíječce z červené (nabíjení) na zelenou (nabíjení dokončeno).- Po nabití opět zavřete gumový kryt nabíjecího portu.- Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Sejměte gumový kryt z nabíjecího portu.- Připojte nabíječku k nabíjecímu portu a poté k elektrické zásuvce.- Když je výrobek plně nabity, změní se kontrolka na nabíječce z červené (nabíjení) na zelenou (nabíjení dokončeno).- Po nabití opět zavřete gumový kryt nabíjecího portu.- Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Argento by Pininfarina KPF



- Sejměte gumový kryt z nabíjecího portu.
- Připojte nabíječku k nabíjecímu portu a poté k elektrické zásuvce.
- Když je výrobek plně nabity, změní se kontrolka na nabíječce z červené (nabíjení) na zelenou (nabíjení dokončeno).
- Po nabití opět zavřete gumový kryt nabíjecího portu.
- Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky.

Active EVO / EVO SR



- Sejměte gumový kryt z nabíjecí zásuvky.
- Připojte nabíječku do zásuvky a poté do nabíjecího portu.
- Když je výrobek plně nabity, změní se kontrolka na nabíječce z červené (nabíjení) na zelenou (nabíjení dokončeno).
- Po nabíjení znova zasuňte gumový kryt na nabíjecí zásuvku.
- Odpojte nabíječku z nabíjecího portu a poté ze zásuvky

 **POZOR**

K dobíjení tohoto výrobku používejte POUZE dodanou nabíječku.

Model	Model nabíječky	Výstupní napětí	Doba nabíjení
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Použití jiného typu nabíječky může výrobek poškodit nebo sebou nést další potenciální rizika.

Nikdy nenabíjejte výrobek bez dozoru. Výrobek během nabíjení nezapínejte.

Po každém použití baterii plně nabijte, abyste prodloužili její životnost. Nenabíjejte výrobek ihned po použití. Před nabíjením nechte výrobek hodinu vychladnout.

Výrobek nesmí být nabíjen po dlouhou dobu. Přebíjení snižuje životnost baterie a představuje další potenciální rizika.

Doporučuje se nenechat vozidlo zcela vybit, aby nedošlo k poškození baterie.

Poškození způsobené prodlouženým dobíjením je nevratné a nevtahuje se na něj omezená záruka. Jakmile dojde k poškození, baterii nelze nabít (demontaž baterie nekvalifikovaným personálem je zakázána, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo dokonce vážnou bezpečnostní nehodu). Pokud jste na nějakou dobu pryč, například na dovolené, a svěřujete prostředek třetím osobám, nechte jej v stavu částečného nabítí (20-50 % nabité), nikoliv plně nabité.

Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu nabíječky a nabíjecích kabelů. Pokud je kabel nabíječky zjedně poškozený, nepoužívejte jej, abyste předešli dalšímu poškození a/nebo riziku, a kontaktujte nás kvůli výměně.

Upozornění týkající se baterie

Baterie se skládá z lithium-iontových článků a chemických prvků, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Výrobek nepoužívejte, pokud z něj vychází zápach, látky nebo nadměrné teplo. Nevyhazujte výrobek ani baterii do komunálního odpadu. Koncový uživatel odpovídá za likvidaci elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu se všemi příslušnými předpisy.

Nepoužívejte použité, vadné a/nebo neoriginální baterie jiných modelů nebo značek.



Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů ohně nebo tepla. Nebezpečí požáru a výbuchu.

Baterii neotevírejte ani nerozebírejte, nezasahujte do ní, neházejte s ní, nepropichujte ji ani k ní nepřipevňujte žádné předměty.

Nedotýkejte se látek vytékajících z baterie, protože obsahuje nebezpečné látky. Nedovolte, aby se baterie dotýkaly dětí nebo zvířata.

Baterii nepřebehujte ani nezkratujte. Nebezpečí požáru a výbuchu.

Baterii neponořujte ani nevystavujte působení vody, deště nebo jiných kapalných látek.

Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu nebo chladu (například nenechávejte výrobek nebo baterii delší dobu v autě na přímém slunci), prostředí s výbušnými plyny nebo plameny.

Nepřepravujte ani neukládejte baterii s kovovými předměty, jako jsou sponky do vlasů, náhrdelníky apod. Kontakt kovových předmětů s kontakty baterie může způsobit zkrat s následkem fyzického zranění nebo smrti.

5. Informace o ovladačích/Ovládací panel

Active Bike



Startovací zámek (A), chcete-li displej zapnout/ vypnout, zasuňte klíč do startovacího zámku a otočte jím doprava.

Funkční tlačítko (B): jedním krátkým stisknutím tlačítka (B) zvolte požadovaný rychlostní stupeň.

Akcelerátor (C): otočením rukojeti směrem dolů se zrychluje.


Přední brzda (D): zmáčkněte páčku pro brzdění

Zadní brzda (E): zmáčkněte páčku pro brzdění

Světla: stiskněte jednou tlačítko (F) pro jejich zapnutí/vypnutí.

Zvonek: jednou stiskněte tlačítko (G) pro jeho aktivaci

Active Sport

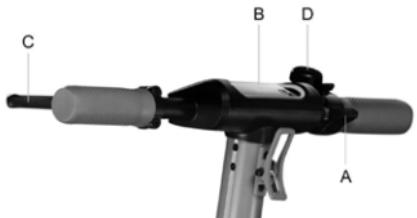

Akcelerátor (A): zatlačením směrem dolů zrychlite.

Startovací tlačítko (B): stisknutím zapnete/vypnete výrobek.

Brzdová páčka (C): zmáčknutím páčky zabrdzite.

Změna rychlostního stupně: stiskněte 2krát tlačítko (B) pro zvolení požadovaného stupně.

Světla: stiskněte jednou tlačítko (B) pro zapnutí/ vypnutí.

Zvonek: stiskněte jednou tlačítko (D) pro jeho aktivaci.

Argento by Pininfarina KPF



Ovládání směrových ukazatelů
(pokud jsou přítomné)

Akcelerátor (A): zatlačením směrem dolů zrychlite.

Startovací tlačítko (B): stisknutím zapnete/vypnete výrobek.

Brzdová páčka (C): zmáčknutím páčky zabrdzite.

Změna rychlostního stupně: jedním stisknutím tlačítka (B) zvolíte požadovaný stupeň.


Rychlým stisknutím 3krát po sobě změňte hodnotu km/h na Mph.

Rychlým stisknutím 4krát po sobě změňte ODO na TRIP.

Světla: stiskněte 2krát tlačítko (B) pro zapnutí/ vypnutí.

Zvonek: stiskněte jednou tlačítko (D) pro jeho aktivaci.

Active EVO

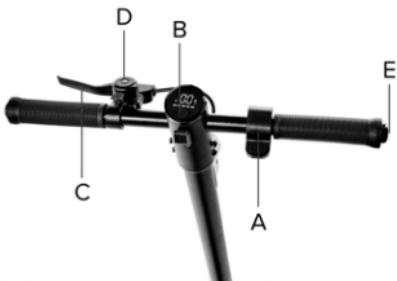

A. Urychlovač

B. Multifunkční tlačítko

C. Brzdová páka

D. Zvonek

E. Ovládání směrových světel (pokud jsou namontovány)

Popis příkazů:

A. Akcelerátor: stisknutím dolů zrychlite.

B. Multifunkční tlačítko

- Zapnuti/vypnuti: dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete elektrickou koloběžku.

- Světla: dvojím stisknutím zapnete nebo vypnete světla.

- Režim rychlosti: jedním stisknutím zvolíte požadovanou úroveň rychlosti.

Jednotka měření (km/h-mph): třikrát stiskněte pro výběr jednotky měření.

C. Brzdová páčka: stisknutím páčky zabrdzíte.

D. Zvonek: stiskněte jednou nebo několikrát pro ovládání.


E. Ovládání ukazatele směru: Jedním stisknutím aktivujete nebo deaktivujete ukazatele směru.



POZOR

Funkce Zero Start:

Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy překročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje při prvním stisknutí páčky akcelerátoru nebo brzdy.

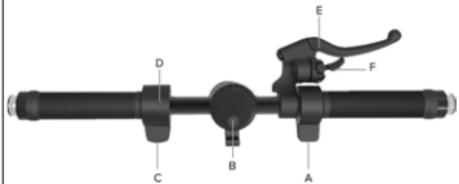

- A. Urychlovač
- B. Multifunkční tlačítko
- C. Ovládání brzd
- D. Ovládání ukazatele směru
- E. Brzdová páka
- F. Zvonek

Popis příkazů:

- A. Akcelerátor: stisknutím dolů zrychlíte.
- B. Multifunkční tlačítko:
 - Zapnuti/vypnuti: dlouhým stisknutím zapněte nebo vypněte elektrickou koloběžku.
 - Světla: dvojím stisknutím zapněte nebo vypněte světla.
 - Režim rychlosti: jedním stisknutím zvolíte požadovanou úroveň rychlosti.
 - Jednotka měření (km/h-mph): stiskněte třikrát pro výběr jednotky měření.
- C. Ovládání brzdy: stisknutím dolů zabrzdíte
- D. Ovládání ukazatele směru: stiskněte jednou pro aktivaci nebo deaktivaci ukazatele směru.
- E. Páčka brzdy: stisknutím páčky zabrzdíte.
- F. Zvonek: stiskněte jednou nebo vícekrát pro ovládání

POZOR

Funkce Zero Start:

Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy překročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje při prvním stisknutí páčky akcelerátoru nebo brzdy.

Model	Referenční obrázek	Symboly
Active Bike	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> POZOR </div> <p>Funkce Zero Start: Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy překročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje při prvním stisknutí páčky akcelerátoru nebo brzdy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Úroveň nabité baterie: úroveň nabité baterie je indikována 4 čárkami. 2. Tachometr: zobrazuje aktuální rychlosť koloběžky 3. ODO: Celková ujetá vzdálosť. 4. TRIP: Vzdálosť jednotlivé jízdy. 5. Držte stisknuté 4 sekundy tlačítko (5) pro přechod z TRIP na ODO 6. Stupeň 1/Režim chodce - na displeji se zobrazí 1. (až 6 km/h). Stupeň 2 - na displeji se zobrazí 2. (až 20 km/h). Stupeň 3 - na displeji se zobrazí 3. (až 25 km/h). <p>Tempomat: Udržení rychlosť. Aktivuje se po několika sekundách udržování stejné rychlosť. Displej vydá krátký zvuk.</p>

Active Sport	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  POZOR </div> <p>Funkce Zero Start: Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy prekročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje pri prvním stisknutí páčky akcelerátora nebo brzdy.</p>	1. Úroveň nabité baterie: úroveň nabité baterie je indikovaná 5 čárkami. 2. Tachometr: zobrazuje aktuálnu rychlosť koloběžky. 3. Směrové ukazatele: kontrolka se rozsvítí při odbočování doprava nebo doleva. 4. Servisní kontrolka: signalizuje, že je nutná údržba technickým servisem. 5. Stupeň 1 - na displeji se zobrazí ECO (do 6 km/h). 6. Stupeň 2 - na displeji se zobrazí D (do 20 km/h). 7. Stupeň 3 - na displeji se zobrazí S+ (do 25 km/h). 8. Kontrolka zapnutí světel. 9. Režim chodce - pomoc při tlačení vozidla. Aktivuje se stisknutím brzdové páčky a současným dvojím stisknutím startovacího tlačítka
Argento by Pininfarina KPF	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  POZOR </div> <p>Funkce Zero Start: Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy prekročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje pri prvním stisknutí páčky akcelerátora nebo brzdy.</p>	1. Tachometr: zobrazuje aktuálnu rychlosť koloběžky. 2. Úroveň nabité baterie: úroveň nabité baterie je indikovaná 7 čárkami. 3. ODO: Celková ujetá vzdáenosť. 4. TRIP: Vzdáenosť jednotlivé jízdy. 5. Kontrolka zapnutí světel. 6. Stupeň 3 - na displeji se zobrazí S (do 25 km/h). 7. Úroveň 2 - Displej zobrazí D (až do 20 km/h). 8. Úroveň 1 - Displej zobrazí ECO (až do 6 km/h). 9. Tempomat: Udržený rychlosť. Aktivuje se po několika sekundách udržování stejné rychlosťi. Displej vydá krátky zvuk.
Active EVO EVO SR	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  POZOR </div> <p>Funkce Zero Start: Akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy prekročí 3 km/h. Tempomat se deaktivuje pri prvním stisknutí páčky akcelerátora nebo brzdy.</p>	1. Tachometr: zobrazuje okamžitou rychlosť koloběžky. 2. Úroveň nabité baterie: úroveň nabité baterie je indikovaná 5 čárkami. 3. Servisní kontrolka: signalizuje, že je nutná údržba technickým servisem. 4. Teplota: indikuje přehřátí motoru 5. Rychlosťní režim: Stupeň 1 – ---- Stupeň 2 – bílá barva. Stupeň 3 – červená barva. 6. Tempomat: Udržený rychlosť. Aktivuje se po několika sekundách udržování stejné rychlosťi. Displej vydá krátky zvuk.

Směrové ukazatele (pokud jsou přítomné)

Modely *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Ovládání:</p>  <p>U modelů, kde jsou směrová světla přítomna, jsou umístěna na konci říditek (na levé a pravé straně). Směrové ukazatele jsou potřebné pro včasné varování před změnou směru jízdy.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> POZOR</div> <p>Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda směrové ukazatele správně fungují.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Ovládání:</p>  <p>U modelů, kde jsou směrová světla přítomna, jsou umístěna na konci říditek (na levé a pravé straně). Směrové ukazatele jsou potřebné pro včasné varování před změnou směru jízdy.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> POZOR</div> <p>Před každým použitím výrobku zkontrolujte, zda směrové ukazatele správně fungují.</p>

6. Rychlonávod

- Při prvním použití nabijte výrobek na 100 %.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky). Pokud výrobek neujede alespoň 60% deklarovaného počtu kilometrů nebo nedosáhne maximální rychlosti během prvních 3 měsíců používání, je pravděpodobné, že se pneumatiky opět vyfoukly a je třeba obnovit tlak podle pokynů.
- Zkontrolujte a seřidte brzdy.
- Vložte klíč do zámku pro aktivaci displeje (Active Bike).
- Zapněte displej (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Umístěte výrobek na rovný povrch.
- Řídítka držte pevně oběma rukama. Jednou nohou si stoupněte na stupátko a druhou se lehce odraťte a zrychlete.



POZOR

Funkce Zero Start: akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlosť jízdy vpřed překročí 3 km/h.

Z bezpečnostních důvodů je výrobek zpočátku nastaven tak, aby nedošlo k nastartování ze zastavené polohy.

- Při jízdě na výrobku nakloňte během zatáčení tělo ve směru jízdy a pomalu otáčejte řídítky.
- Chcete-li výrobek zastavit, uvolněte akcelerátor a stiskněte brzdrovou páčku (páčky).
- Pro sestoupení nejprve výrobek zcela zastavte. Sestupování z výrobku za jízdy může způsobit zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte brzdy a jejich opotřebení, tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky), opotřebení kol, stav akcelerátoru a nabití baterie.

Seřízení:

Brzdrové páčky a řídítka (Active Bike)





Sklon řídítka lze nastavit uvolněním páčky na řídítkách (A) a otočením řídítka nahoru/dolů.

Výšku řídítka lze nastavit uvolněním páčky na představci (B) a posunutím řídítka nahoru/dolů.

Po nastavení polohy opět zavřete páčku řídítka/představce.

Seřízení brzdrových svorek


Active Bike

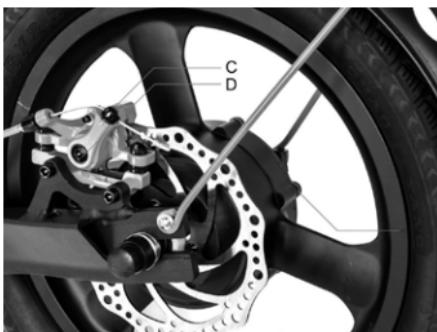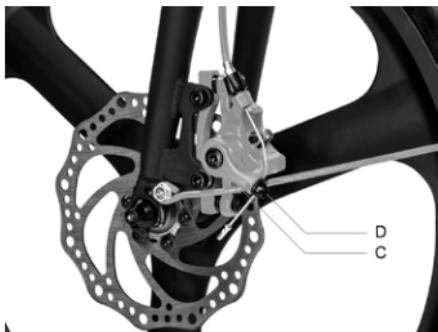

Pokud je brzda příliš utažená nebo příliš volná, použijte imbusový klíč pro povolení šroubu (C), poté seřidte brzdové lanko, (pokud je příliš utažené, zkratě brzdové lanko směrem nahoru, pokud je příliš volné, zatáhněte brzdové lanko směrem dolů) a poté opět utáhněte šroub (C). Pokud je i po provedení prvního kroku brzdové obložení příliš volné nebo příliš těsné, může být nutné seřídit brzdovou destičku (pevná), což můžete provést pomocí imbusového klíče, kterým destičku (D) oddálíte nebo přiblížíte.

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

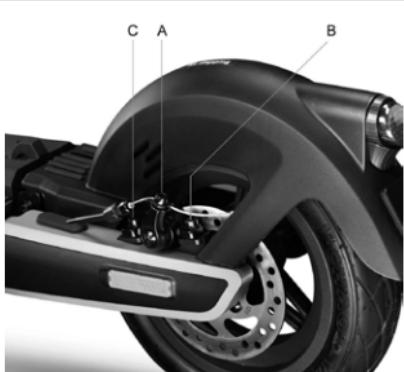

Pokud je brzda příliš utažená nebo příliš volná, povolte imbusovým klíčem šroub (A), poté seřidte brzdové lanko (pokud je příliš utažené, zkratě brzdové lanko směrem nahoru, pokud je příliš volné, stáhněte brzdové lanko směrem dolů) a poté šroub (A) opět utáhněte.

Zkontrolujte správné zarovnání mezi brzdovým třmenem a kotoučem. Pomoci šroubů (B) a (C) v případě potřeby upravte polohu/vyrovnaní na kotouči.

Pokud je brzda příliš utažená nebo příliš povolená, povolte nebo utáhněte šroub (A).

Pokud je brzdová páčka i po provedení prvního kroku příliš měkká nebo příliš tvrdá, může být nutné operaci opakovat, dokud nebude dosaženo optimálního nastavení.

Active EVO / EVO SR

Pokud je brzda příliš utažená nebo příliš povolená, povolte nebo utáhněte šroub (A).

Pokud je brzdová páčka i po provedení prvního kroku příliš měkká nebo příliš tvrdá, může být nutné operaci opakovat, dokud nebude dosaženo optimálního nastavení.

7. Složení a přeprava

Active Bike	Active Sport
Ujistěte se, že je elektrická koloběžka vypnutá. Rukou uchopte představec říditek, zatáhněte za páčku a sklopte představec říditek směrem k přednímu kolu.	Ujistěte se, že je elektrická koloběžka vypnutá. Rukou uchopte představec říditek, zatáhněte za páčku, sklopte představec říditek směrem k plošině a zahákněte.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Ujistěte se, že je elektrická koloběžka vypnutá. Rukou uchopte představec říditek, zatáhněte za páčku, sklopte představec říditek směrem k plošině a zahákněte.	Ujistěte se, že je elektrická koloběžka vypnutá. Přidržte představec říditek rukou, uvolněte páčku zavíracího mechanismu, sklopte představec říditek směrem k plošině a zahákněte.

Po složení jej zvedněte za rám a držte jednou nebo oběma rukama. Tento výrobek se skládá pouze pro uložení v dopravním prostředku.



POZOR

Dbejte na pevné držení výrobku během přepravy. Pokud si nejste jisti, že dokážete udržet hmotnost výrobku, nepokračujte v přepravě se zvednutým výrobkem. Při náhlém pádu může výrobek způsobit vážné zranění a poškození.

8. Autonomie a výkon

Maximální dojezd a výkon vozidla závisí na několika proměnných:

Terén: jízda po hladkém povrchu znamená větší dojezd a výkon než jízda po nerovných cestách a do kopce.

Hmotnost uživatele: čím větší je hmotnost, tím kratší je dojezd a výkon vozidla.

Teplota: jízda na koloběžce ve velmi chladném nebo horkém prostředí ovlivňuje dojezd a výkon.

Rychlosť a styl jízdy: plynulá a konstantní jízda prodlužuje dojezd. Neustálé zrychlování, zpomalování a manévrování výrazně snižuje dojezd. Nižší rychlosť prodlužuje autonomii.

Údržba: včasné dobíjení, správná údržba a pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách zvyšují dojezd a zajišťují stálý výkon v průběhu času.

Úroveň nabité baterie ovlivňuje výkon, čím je nižší, tím nižší je rychlostní výkon, zejména při stoupání.

9. Úschova, údržba a čištění



POZOR

Pokud jsou na těle výrobku skvrny, očistěte je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny přetrhávají, naneste na ně neutrální mýdlo, vyčistěte je zubním kartáčkem a poté je otřete vlhkým hadříkem. Pokud jsou na plastových součástech škrábance, odstraňte je pomocí brusného papíru nebo jiného brusného materiálu. Výrobek nečistěte alkoholem, benzinem, parafinem ani jinými korozivními a těkovými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k jeho vážnému poškození. Výrobek nemýjte vysokotlakými proudy vody. Při čištění se ujistěte, že je výrobek vypnutý, nabijecí kabel je odpojený a gumová krytka je uzavřená, protože prosakující voda může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné problémy. Vníknutí vody do baterie může způsobit poškození vnitřních obvodů, riziko požáru nebo výbuchu. Pokud existuje jakákoli pochybnost, že do baterie vnikla voda, okamžitě přestaňte baterii používat a vrátte ji ke kontrole do technického servisu nebo k prodejci.

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej v uzavřeném prostoru na suchém a chladném místě. Neskladujte jej delší dobu venku nebo uvnitř automobilu. Nadměrné sluneční záření, přehřátí a nadměrný chlad urychlují stárnutí pneumatik a ohrožují životnost výrobku i baterie. Nevystavujte ji dešti ani vodě, neponořujte ji a nemýjte vodou.

Pravidelně kontrolujte utažení jednotlivých šroubových součástí, zejména os kol, skládacího a přepravního systému, systému řízení, brzdového systému, dobrý stav rámu, vidlic a odpružení. Maticy a všechny ostatní samosvorné spojovací prvky mohou ztratit svou účinnost, proto je nutné tyto součásti pravidelně kontrolovat a dotaňovat.

Stejně jako všechny mechanické součásti podléhá i tento výrobek opotřebení. Různé materiály a součásti mohou reagovat na opotřebení nebo únavu z namáhání různým způsobem. Pokud je životnost součásti překročena, může dojít k jejímu náhlému rozbití a zranění řidiče. Jakékoli praskliny, škrábance nebo změna barev na vysoko namáhaných místech znamenají, že životnost součásti je již vyčerpána a je třeba ji vyměnit.

Zkontrolujte stav opotřebení pneumatik: nesmí být žádné prozeby, praskliny, cizí tělesa, abnormální otoky, chybějící části nebo jiná poškození. Tlak v pneumatikách je uveden v kapitole 10 tohoto návodu k obsluze.

Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat nebo opravovat. Výměnu všech součástí koloběžky musí provádět autorizované servisní středisko, více informací získáte u svého prodejce nebo na internetových stránkách www.argoemobility.com

10. Technický list

Obecné informace

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Rám	slitina hliníku	slitina hliníku	slitina hliníku
Odpuzení	-	přední a zadní	zadní
Rychlosť	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rychlosť) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max. rychlosť) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rychlosť) *
Maximální sklon **	21%	30%	22%
Brzdy	Přední a zadní kotoučová brzda	Přední elektronická brzda a zadní kotoučová	Přední bubnová brzda a zadní elektronická brzda
Pneumatiky	Velikost: 20" přední a 16" zadní s duší Tlak: 40 psi / 2.8 bar	Velikost: 10" bezdušové přední a zadní Tlak: 44 psi / 3 bar	Velikost: 10" s vnitřní duší Tlak: 30 psi / 2 bar
Maximální zatížení	120kg	120kg	100kg
Řidič	Zkontrolujte aktuální legislativu ve vaší zemi		
Provozní teplota	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stupeň ochrany	IPX4	IP55	IPX4
Doba nabíjení	zhruba 6 hodin	zhruba 7 hodin	zhruba 5 hodin
Autonomie**	až 35 km	až 80 km	až 40 km
Elektrický systém			
Jmenovitý výkon motoru	0.35kW; 350W bezkartáčový	0.5kW; 500W bezkartáčový	0.35kW; 350W bezkartáčový
Maximální výkon motoru	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Displej	LED	integrovaný LED	integrovaný LED
Baterie	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Nízkonapěťová ochrana	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Ano	Ano	Ano
Světla	Přední a zadní LED	Přední, zadní a boční LED	Přední a zadní LED
Funkčnost	-	Směrové ukazatele aktivované senzorem	-
Míry			
Čistá hmotnost	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Hrubá hmotnost	23 kg	30 kg	22 kg
Rozměry otevřeného výrobku	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Rozměry zavřeného výrobku	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Rozměry balení	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Vždy dodržujte silniční předpisy a příslušné předpisy platné v zemi použití.

** V závislosti na hmotnosti řidiče, stavu vozovky a teplotě.

Obecné informace

	Active EVO		EVO SR
Rám	ocel		ocel
Odpružení	-		-
Rychlosť	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max.rychlosť) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (max.rychlosť) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max.rychlosť) *
Maximální sklon **	15%	15%	15%
Brzdy	Přední bubnová brzda a zadní elektronická brzda	Přední bubnová brzda a zadní elektronická brzda	Přední bubnová brzda a zadní elektronická brzda
Pneumatiky	Velikost: 10" s vnitřní duší Tlak: 36PSI / 2.5 BAR	Velikost: 10" s vnitřní duší Tlak: 36PSI / 2.5 BAR	Velikost: 10" s vnitřní duší Tlak: 36PSI / 2.5 BAR
Maximální zatížení	100kg	100kg	100kg
Řidič	Zkontrolujte aktuální legislativu ve vaši zemi		
Provozní teplota	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stupeň ochrany	IP54	IPX5	IPX5
Doba nabíjení	zhruba 4 hodin	zhruba 4 hodin	zhruba 4 hodin
Autonomie**	až 25 km	až 25 km	až 25 km
Elektrický systém			
Jmenovitý výkon motoru	0.35kW; 350W bezkartáčový	0.35kW; 350W bezkartáčový	0.35kW; 350W bezkartáčový
Maximální výkon motoru	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W
Displej	integrovaný LED	integrovaný LED	integrovaný LED
Baterie	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh
Nízkonapěťová ochrana	31V±0.5V	31V±0.5V	31V±0.5V
Aktuální limit	17A±1A	17A±1A	17A±1A
KERS	Ano	Ano	Ano
Světla	Přední a zadní LED	Přední a zadní LED	Přední a zadní LED
Funkčnost	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Míry			
Čistá hmotnost	15.4Kg	15.4Kg	15.4Kg
Hrubá hmotnost	18.5Kg	18.5Kg	18.5Kg
Rozměry otevřeného výrobku	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm
Rozměry zavřeného výrobku	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm
Rozměry balení	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm

* Vždy dodržujte silniční předpisy a příslušné předpisy platné v zemi použití.

** V závislosti na hmotnosti řidiče, stavu vozovky a teplotě.

11. Řešení problémů

Chyba	Příčina	Řešení
Motor nefunguje	Elektrický problém, přítomnost chybového kódu	Požádejte o technickou asistenci
Hnací kolo se neotáčí	Problém na brzdách Motor je zablokován	Seřídte brzdy, pokud problém přetrvává, požádejte o technickou asistenci Zkontrolujte, zda je kolo správně utaženo, ověřte, zda se kolo otáčí bez zapnutí vozidla. Pokud problém přetrvává, požádejte o technickou pomoc
Motor se během provozu zastaví	Přehřátí motoru Přítomnost chybového kódu	Zastavte vozidlo a počkejte, až vychladne Požádejte o technickou asistenci
Po nabití se výrobek nezapne nebo se po pár kilometrech vypne	Poškozená baterie	Požádejte o technickou asistenci
Baterie se nenabíjí nebo se výrobek nezapne	Problémy připojení Baterie není připojena (modely s odnímatelnou baterií) Baterie je vybitá Poškozená baterie Problémy s nabíječkou	Požádejte o technickou asistenci Verificare se il connettore di alimentazione è collegato. Caricare la batteria al 100% Požádejte o technickou asistenci Sostituire il carica batterie

Tabulka s chybovými kódy

Model	Chybový kód	Pokyny	Řešení
Active Bike	E01	Porucha motoru	Požádejte o technickou asistenci
	E02	Porucha displeje	Požádejte o technickou asistenci
	E03	Porucha brzd	Požádejte o technickou asistenci
	E04	Obecná porucha řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E05	Blokace motoru	Vypněte vozidlo, zkontrolujte a odstraňte všechny přítomné překážky, pokud se tím problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci
	E09	Chyba signálu řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
Active Sport	01	Porucha řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	02	Porucha snímače HALL	Požádejte o technickou asistenci
	04	Poškozená baterie	Požádejte o technickou asistenci
	05	Přepětí baterie	Počkejte, automatické obnovení

Active Sport	06	Porucha brzdového snímače	Zkontrolujte polohu brzdové páčky
	07	Porucha akcelerátoru	Zkontrolujte polohu akcelerátoru
	09	Závada komunikace displeje	Požádejte o technickou asistenci
	10	Závada komunikace řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	11	Přehřátí MOS	Počkejte, automatické obnovení
	12	Přehřátí elektromotoru	Počkejte, automatické obnovení
	15	Porucha snímače polohy	Požádejte o technickou asistenci
	16	Upozornění na pád vozidla	Počkejte, automatické obnovení
Argento by Pininfarina KPF	E01	Porucha motoru	Požádejte o technickou asistenci
	E02	Porucha MOS řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E03	Porucha snímače brzdové páčky	Požádejte o technickou asistenci
	E04	Porucha akcelerátoru	Požádejte o technickou asistenci
	E05	Nízkonapěťová ochrana	Nabijte baterii, pokud se problém nevyřeší, požádejte o technickou pomoc
	E06	Chyba signálu řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E07	Ochrana proti přepětí	Vypněte vozidlo, počkejte několik minut před jeho opětovným nastartováním, pokud nedojde k resetování, požádejte o technickou pomoc
	E08	Porucha OP ovladače	Požádejte o technickou asistenci
Active EVO EVO SR	E01	Porucha připojení motoru	Požádejte o technickou asistenci
	E02	Porucha MOS řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E03	Porucha snímače brzdové páčky	Požádejte o technickou asistenci
	E04	Porucha zrychlovací páčky	Požádejte o technickou asistenci
	E05	Nízkonapěťová ochrana	Nabijte baterii, pokud se problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci
	E06	Chyba signálu řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E07	Ochrana proti přepětí	Vypněte vozidlo, před opětovným nastartováním vozidla počkejte několik minut, pokud nedojde k resetování, požádejte o technickou asistenci
	E09	Anomálie na bloku motoru	Vypněte vozidlo, zkontrolujte a odstraňte všechny přítomné překážky, pokud se tím problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci

12. Odpovědnost a obecné záruční podmínky

Řidič na sebe přebírá veškerá rizika spojená s nepoužíváním přilby a dalších ochranných pomůcek.

Řidič je povinen dodržovat příslušné místní předpisy upravující:

1. minimální povolený věk řidiče
2. omezení typu řidičů, kteří mohou výrobek používat
3. všechny ostatní regulační aspekty

Řidič je rovněž povinen udržovat výrobek v čistotě a v bezvadném stavu, pečlivě provádět bezpečnostní kontroly, za které odpovídá, jak je popsáno v předchozích bodech, nijak s výrobkem nemanipulovat a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se údržby.

Společnost neodpovídá za způsobené škody a nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na majetku nebo osobách v případech, kdy:

- výrobek je používán nesprávně nebo v rozporu s návodem k použití;
- na výrobku, po jeho zakoupení, jsou prováděny změny nebo zásahy na všechny nebo některých jeho součástech.

V případě poruchy výrobku způsobené příčinami, které nelze příčitat chyběnému chování řidiče, a pokud se chcete seznámit se všeobecnými záručními podmínkami, se obraťte na svého prodejce nebo navštívte internetové stránky www.argoentomobility.com

Jakékoli poruchy nebo závady způsobené náhodnými událostmi a/nebo příčitelné odpovědnosti Kupujícího, nebo používáním Výrobku, které není v souladu s jeho určením a/ nebo s ustanoveními technické dokumentace přiložené k Výrobku, nebo v důsledku neseřízení mechanických částí, přirozeného opotřebení opotřebitelných materiálů nebo způsobené chybami při montáži, nedostatečnou údržbou a/nebo používáním Výrobku, které není v souladu s návodem, jsou vždy vyloučeny z rozsahu Zákonné záruky na Výrobky.

Například je třeba považovat za vyloučené ze zákonné záruky na výrobky:

- škody způsobené nárazy, náhodnými pády nebo srážkami, propichnutím;
- poškození způsobená používáním, vystavením nebo skladováním v nevhodném prostředí (např. přítomnost deště a/nebo bláta, vystavení vlhkosti nebo nadmernému zdroji tepla, kontakt s pískem nebo jinými látkami);
- škody způsobené neseřízením mechanických částí, mechanických kotoučových brzd, řidítka, pneumatik atd. k provozu na pozemních komunikacích a/nebo jejich údržbě; nesprávná instalace a/nebo montáž dílů a/nebo součástí;
- přirozené opotřebení opotřebitelných materiálů: mechanické kotoučové brzdy (např: destičky, třmeny, kotouče, kabely), pneumatiky, plošiny, těsnění, ložiska, LED světla a žárovky, stojánek, řídítka, blatníky, gumové díly (plošina), svazky kabelových konektorů, masky a samolepky atd;
- nesprávná údržba a/nebo nesprávné používání baterie výrobku;
- manipulace s částmi výrobku a/nebo jejich vynucení;
- nesprávnou nebo nedostatečnou údržbu nebo úpravu výrobku;
- nesprávné používání výrobku (např: nadmerné zatížení, použití v soutěžích a/nebo pro komerční pronájem nebo půjčování);
- údržba, opravy a/nebo technické zásahy na Výrobku prováděné neoprávněnými třetími stranami;
- škody na Výrobcích vzniklé v důsledku přepravy, pokud tuto přepravu provádí Kupující;
- poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku použití neoriginálních náhradních dílů.

Dovolujeme si vás vyzvat, abyste se seznámili s nejaktuálnější verzí záručních podmínek, která je k dispozici na internetových stránkách www.argoentomobility.com



POZOR

Zpracování vyřazených elektrických nebo elektronických zařízení (platí ve všech zemích EU a dalších evropských systémech s odděleným sběrem).



Tento symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že s výrobkem se nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem, ale musí být předán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jeho nevhodnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje.

Podrobnější informace o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku získáte od místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili.

V každém případě musí být likvidace provedena v souladu s předpisy platnými v zemi nákupu.

Spotřebitelé jsou zejména povinni nelikvidovat OEEZ jako komunální odpad, ale podilet se na odděleném sběru tohoto druhu odpadu prostřednictvím dvou způsobů odevzdání:

- do městských sběrných center (nazývaných také sběrné dvory), přímo nebo prostřednictvím sběrných služeb městských společností, pokud jsou k dispozici;
- na prodejných místech nových elektrických a elektronických zařízení.

Zde je možné bezplatně odevzdat velmi malé OEEZ (s nejdélší stranou menší než 25 cm), zatímco větší lze odevzdat v režimu 1 za 1, tj. odevzdáním starého výrobku při zakoupení nového se stejnými funkcemi.

Kromě toho je režim 1 za 1 zaručen vždy při nákupu nového EEZ spotřebitelem, bez ohledu na velikost OEEZ.

V případě neoprávněné likvidace elektrického nebo elektronického zařízení mohou být uplatněny sankce stanovené platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí (dle italské legislativy, je nutné ověřit předpisy platné v zemi použití/likvidace vozidla).

Pokud OEEZ obsahuje baterie nebo akumulátory, musí být odstraněny a podrobeny zvláštnímu oddělenému sběru.



POZOR

Zpracování vybitých baterií (platí ve všech zemích Evropské unie a v dalších evropských systémech s odděleným sběrem)

Tento symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že s baterií se nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem.



U některých typů baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem.

Pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova, přidávají se chemické symboly pro rtut (Hg) nebo olov (Pb).

Zajištěním správné likvidace baterií pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jejich nevhodnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo ochrany dat vyžadují pevné připojení k vnitřní baterii, musí být vyměněny pouze kvalifikovaným servisním personálem.

Po skončení životnosti výrobku jej odevzdejte do vhodných sběren zaměřených na likvidaci elektrických a elektronických zařízení: tím zajistíte, že bude správně naloženo i s baterií uloženou uvnitř.

Podrobnější informace o způsobu likvidace použité baterie nebo výrobku získáte od místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

V každém případě musí být likvidace provedena v souladu s předpisy platnými v zemi nákupu.

Tento návod platí pre nasledujúce elektrické kolobežky:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny
2. Obsah balenia a montáž
3. Náhľad na výrobok
4. Nabítie a aktivácia batérie
5. Informácie o ovládaniach / Ovládací panel
6. Rýchly sprievodca
7. Skladanie a preprava
8. Jazdný dosah a výkony
9. Uchovávanie, údržba a čistenie
10. Technický list
11. Riešenie problémov
12. Zodpovednosť a všeobecné záručné ny

Návod na použitie

Prehľad AR-MO-000001

Pokyny preložené z talianskeho originálu

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Pre informácie, technickú podporu, pomoc a konzultáciu všeobecnych záručných podmienok sa obráťte na svojho predajcu alebo navštívte stránku www.argentoemobility.com

1. Bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ! Pred používaním výrobku si prečítajte a pozorne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Uchovajte tento návod pre budúce nahliadnutia alebo pre nových používateľov.

Venujte čas potrebný na to, aby ste sa naučili základné praktické postupy na zabránenie ľažkým úrazom, ku ktorým by mohlo dôjsť v prvých mesiacoch. Obráťte sa na svojho predajcu za účelom primeranej podpory v súvislosti so správnymi spôsobmi používania výrobku alebo kontaktu s organizáciou vhodného zaškolenia.

Podnik odmietá akúkoľvek priamu aj nepriamu zodpovednosť odvodenú od nesprávneho používania výrobku, nedodržania noriem cestnej premávky a pokynov uvedených v tomto návode, úrazy, nehody a spory spôsobené nedodržaním noriem a nelegálnymi činnosťami.

Tento výrobok sa používa na rekreačné účely, smie ho používať iba jedna osoba a nepoužíva sa na prepravu cestujúcich, preto ho nesmie používať viac ako jedna osoba súčasne.

Žiadnym spôsobom nemeňte účely použitia vozidla, tento výrobok nie je vhodný na akrobacie, súťaže, prepravu predmetov, vlečenie iných vozidiel alebo prívesov.

Elektrická kolobežka sa musí používať opatne, pričom vždy dodržiavajte pravidlá stanovené zákonom o cestnej premávke v krajine používania, aby ste zabránili nebezpečenstvám a venujte maximálnu pozornosť sebe a ostatným.

UPOZORNENIE

Požiadavky na jazdu:

Model kolobežky	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Kód výrobku bez ukazovateľov smeru	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Kód výrobku so zahrnutými ukazovateľmi smeru	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Kód výrobku s dvoma ovládačmi brzd	-	-	-	AR-MO-220004
Hmotnosť MIN (kg)	30	30	30	30
Hmotnosť MAX (kg)	100	100	100	100
MIN vek *	14	14	14	14
MAX vek *	65	65	65	65
Výška (cm) MIN	120	120	120	120
Výška (cm) MAX	200	200	200	200

* Pred používaním výrobku si overte a riadte sa miestnymi normami platnými vo vzťahu k minimálnemu veku povolenému pre vodiča, obmedzeniam typov vodičov, ktorí môžu výrobok používať a samotnému používaniu tohto typu výrobku.

Vážená hladina akustického tlaku (hlúenosť) A v uchu vodiča je nižšia ako 70 dB(A).

Grafická forma bezpečnostných upozornení

Na identifikáciu bezpečnostných správ v tomto návode sa používajú nasledujúce grafické symboly označovania. Ich funkciou je pritiahnuť pozornosť čitateľa/používateľa na účely správneho a bezpečného používania výrobku.

UPOZORNENIE

Venujte pozornosť

Zvýrazňuje pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku a/alebo výskytu nebezpečných situácií.



NEBEZPEČENSTVO

Zvyškové riziká

Zvýrazňuje prítomnosť nebezpečí, ktoré spôsobujú zvyškové riziká, ktorým používateľ musí venovať pozornosť, aby zabránil zraneniam alebo materiálnym škodám.

Všeobecné upozornenia



UPOZORNENIE

Je dôležité mať na pamäti, že keď sa nachádzate na verejnom mieste alebo na ceste, aj keď do písma dodržiavate tento návod, nie ste imúnne voči zraneniam spôsobeným porušeniami alebo nevhodnými činnosťami podniknutými voči iným vozidlám, prekážkam alebo ľudom. Zlé použitie výrobku alebo nedodržanie pokynov v tomto návode môžu spôsobiť vážne škody.

Tento výrobok je elektrické vozidlo. Čím rýchlejšie sa jazdí, tým dlhšia je brzdná vzdialenosť. Núdzové brzdenie na šmykľavých, zablatených, mokrých alebo zladovaných vozovkách môže spôsobiť šmykanie kolies a stratu rovnováhy. Je potrebné udržať primeranú rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel alebo peších. Väčšiu pozornosť venujte pri jazde na neznámych cestách. Neotvárajte stojan pri použití výrobku, riziko vážnych osobných zranení a poškodení výrobku.



UPOZORNENIE

Na mokrých cestách sa brzdná dráha značne zväčšuje a priľnavosť značne znižuje v porovnaní so suchými vozovkami!

Jazdite so zvýšenou pozornosťou, dodržiavajte vzdialenosť!

Pre vlastnú bezpečnosť vždy nosť: prilbu, chrániče kolien a laktov, aby ste sa chránili pred prípadnými pádmi a zraneniami pri jazde na výrobku. Pri požičaní výrobku upozornite vodiča, aby nosil bezpečnostné prostriedky a vysvetlite mu, ako vozidlo používať. Aby sa zabránilo zraneniam, nepožičíavajte výrobok ľuďom, ktoré nevedia, ako ho používať. Vždy pred použitím výrobku nosť topánky.

Deti sa s kolobežkou, ani s jej časťami nesmú hrať, ani sa im nemôže umožniť vykonávať zásahy čistenia alebo údržby.

Pri jazde na výrobku dajte pozor, aby ste deti a peších nevystrašili. Keď prechádzate za nimi, upozornite ich použitím zvončeka a brzdite aplikáciou minimálnej rýchlosťi 6km/h.

Pokyny a varovania o správaní sa počas jazdy

Podmienky	Náležité / predpokladané použitie	Nenáležité použitie
Vodiči	Jeden	Viac osôb, s deťmi alebo zvieratami
Bezpečnostné vybavenie	Prilba, chrániče kolien, chrániče lakov, reflexná vesta	Žiadne vybavenie
Kontrola pred jazdou	<p>Pred každým použitím skontrolujte brzdy a ich opotrebovanie, skontrolujte tlak pneumatík (na bočnej strane pneumatiky nájdete odporúčanú hodnotu), opotrebovanie kolies, akcelerátor a stav nabítia batérie</p> <p>Ak zistíte nezvyčajný hluk alebo akúkoľvek anomáliu, výrobok nepoužívajte a skontakujte sa so svojim predajcom alebo s autorizovanou službou technickej pomoci</p>	<p>Výrobok nikdy nekontrolujte pred jazdou</p> <p>Výrobok používajte pri výskytu hluku a anomálíi</p>
Pri kráčaní výrobok tlačte	<p>Nezrýchľujte</p> <p>Pri kráčaní na priechody pre chodcov kolobežku tlačte</p> <p>V zónach pre chodcov, ak v nich nie sú režimy pre chodcov (6 km/h)</p> <p>V preplnených zónach</p>	<p>Stlačte akcelerátor</p> <p>Vedte vozidlo na priechodoch pre chodcov</p> <p>Vedte vozidlo v zónach pre chodcov, ak v nich nie sú režimy pre chodcov (6 km/h)</p> <p>Vedte vozidlo v preplnených zónach</p>
Da fermo	Osoba, ktorá vedie tento výrobok, musí byť schopná ľahko položiť obe chodidlá na zem, príčom uchopi riadiidlá v správnej výške	Nebyť schopný udržať výrobok zastavený a v rovnováhe. Sedieť na výrobku v chode alebo pri zastavení
Guida in condizioni normali	Žiadny predmet zavesený na riadiidlách	Predmety zavesené na riadiidlach spôsobujú nestabilitu a počas manévrov môžu byť prekážkou
	Jazda s oboma rukami na riadiidlách	Jazda s len jednou rukou alebo bez rúk
	Nepoužívajte zariadenia ako telefóny, smart hodinky, prehrávače hudby, slúchadlá	Používanie zariadení ako telefóny, smart hodinky, prehrávače hudby, slúchadlá
	Jazda s obomí chodidlami na plošine pohodlným a bezpečným spôsobom	Jazda s jedným alebo dvomi chodidlami mimo plošiny Je zakázané ukladať a koncentrovať záťaž na zadný blatník
	Jazda s prilbou a ochranou výbavou	Jazda bez prilby a ochrannej výbavy
	Jazda na ľahko prístupných, hladkých a kompaktných cestách, vyhnite sa oblastiam s intenzívnu premávkou alebo preplneným oblastiam: napr. špecializovaná dráha pre cyklistov, povrchy s hladkou podlahou	Jazda na diaľnici, cestách na veľké vzdialenosť Jazda na frekventovaných cestách Jazda na nástupištiach Jazda v preplnených zónach Jazda na cestách s veľkou nehodovosťou Jazda v blízkosti: roklin, zrázov, prístavov, morí, jazier a riek Nedodržiavanie platných noriem a zákonov o cestnej premávke
	Dodržiavať platné miestne normy a zákony o cestnej premávke	Jazda v blízkosti: roklin, zrázov, prístavov, morí, jazier a riek Nedodržiavanie platných noriem a zákonov o cestnej premávke
	Jazdite vždy dopredu a dávajte pozor na všetky prekážky, vozidlá a blízkych chodcov	Rozprýšovanie sa počas jazdy
	<p>Pri zmene smeru sa uistite, či vás ostatní vidia, príčom znižte rýchlosť</p> <p>V každom prípade predvidajte trajektóriu a znižte rýchlosť pri súčasnom dodržaní zákona o cestnej premávke a rešpektujúc najzraniteľnejšie osoby</p> <p>Vždy používajte smerovky, ak sú na vozidle</p>	<p>Náhľa zmene smeru pri vysokej rýchlosťi bez uistenia sa, či ste viditeľní</p> <p>Súčasné brzdenie a zatačanie spôsobuje nestabilitu vozidla</p> <p>Nepoužívanie smeroviek</p>
	<p>Spomalte v prítomnosti chodcov</p> <p>Používanie režimu chodcov v zónach pre chodcov (6 km/h)</p> <p>Upozornenie na svoju vlastnú prítomnosť zvončekom</p>	<p>Zrýchlenie alebo udržanie konštantnej rýchlosťi v prítomnosti chodcov</p> <p>Vedenie bez použitia režimu chodcov v zónach pre chodcov (6 km/h)</p> <p>Neupozornenie na svoju vlastnú prítomnosť zvončekom</p>
Neregulárne podmienky na ceste: umelé pahorky / terasy / hrbofáty povrch vozovky	<p>Jazda pri miernej rýchlosťi</p> <p>Jemne zohnite kolená pre lepšiu absorpciu končatín pri prechode na nepravidelný povrch</p>	<p>Jazda pri vysokej rýchlosťi</p> <p>Zrýchlenie na pahorkoch a výmochoch, zostupovanie na terasách, preskakovanie prekážok, vystupovanie na nástupišta, strunálajazda</p>

Podmienky	Náležité / predpokladané použitie	Nenáležité použitie
Správanie: v zákrute, pri jazde, v prítomnosti prekážok, blízkych vozidiel a chodcov	Dodržiavanie bezpečnej vzdialosti Prestaňte zrýchľovať Brzdenie a spomaľovanie Jazda pri miernej rýchlosťi a bezpečné brzdenie Venujte pozornosť bránam a iným prekážkam vo výške	Nedodržiavanie bezpečnej vzdialosti Zrýchľovanie Jazda pri vysokej rýchlosťi, náhle brzdenie Prechod pod prekážkami vo výške
Podmienky viditeľnosti	Jazdite iba v prípade, ak je dostatočné svetlo, aby ste mohli jazdiť bezpečne. V prípade jazdy v neprázniavých svetelných podmienkach (polohodinu po západe slnka, za tmy a šera aj cez deň, v prípade, ak poveternostné podmienky znemožňujú viditeľnosť vozovky, pri prechode do tunelov) nezabudnite aktivovať svetlá vozidla a noste reflexné vesty alebo pásy	Jazda v neprázniavých svetelných podmienkach s vypnutými svetlami a bez použitia reflexnej vesty alebo pásow
Meteorologické podmienky	Jazda v optimálnych poveternostných podmienkach (bez dažďa)	Guida in condizioni avverse: sotto la pioggia, quando nevica, in presenza di ghiaccio o fango sulla strada, forte vento, in caso di nebbia.
Parkovanie	V príslušných zónach bez toho, aby ste bránili premávke vozidiel a pohybu chodcov Na hladkých povrchoch, pričom zabezpečte stabilitu Vozidlo vypnite a vždy použite zariadenie proti krádeži Použite stojan z výbavy	Kdekoľvek, bránenie premávke vozidiel a pohybu chodcov Na neznámych povrchoch a bez zabezpečenia stability Nechajte vozidlo zapnuté, bez dozoru a bez zariadenia proti krádeži
Praktizovanie extrémnych športov/akrobacii	NIE	ÁNO Jazda v blízkosti: roklín, zrázov, prístavov, morí, jazier a riek Jazda nad mlákkami Súperenie s inými vozidlami
Vystaviť výrobok silným nárazom	NIE	ÁNO skákať nad vecami alebo osobami, skákať nad schodmi alebo z výšky

Čo urobiť po páde:


Overte, či páka akcelerátora funguje správne. Za týmto účelom zrýchlite a spomaľte niekoľkokrát.

Vždy overte, či brzdy fungujú správne. Ak to chcete urobiť, zostúpte z vozidla, potlačte ho dopredu a zabrzdite, aby ste sa uistili, či odpovedá na ovládania.

Skontrolujte, či všetky komponenty vozidla sú na svojom mieste a bezpečne upevnené.

Skontrolujte opotrebovanie a tlak pneumatík (odporúčanú hodnotu nájdete na boku pneumatiky).



Skontrolujte opotrebovanie bŕzd a káblor.

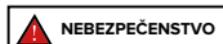


Brzdy by sa mohli počas použitia zohriať. Nedotýkajte sa ich po použití.

2. Obsah balenia a montáž

Zmontovaný výrobok, riadiidlá sa musia namontovať s príslušnými skrutkami obsiahnutými v balení.

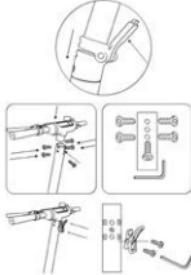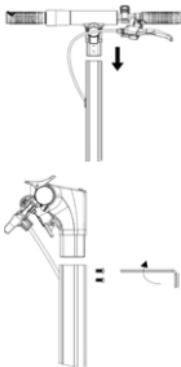Model	Referenčný obrázok	V balení	Montáž riadiidel
Active Bike		nabíjačku batérií nabíjací kábel koleso / blatník / svetlomet / predné svetlo 1 skrutka, 1 maticu, 2 podložky pod matice Imbusový kľúč 5 vidlicový kľúč 10-8 2 štartovacie kľúče	 Riadiidlá namontujte na predstavec a stlačte páku 
Active Sport		nabíjačku batérií nabíjací kábel 7 skrutky M4 Imbusový kľúč 2,5 Imbusový kľúč 4 a 5 adaptér na hustenie pneumatík krúžok uzaváracieho systému	
Argento by Pininfarina KPF		nabíjačku batérií nabíjací kábel 2 skrutky M5 a 2 podložky pod matice Imbusový kľúč 3	

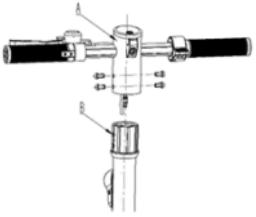Active Evo EVO SR		Nabíjačka batérií nabíjací kábel 4 skrutky M6 imbusový kľúč	
------------------------------	--	--	--

Prechody:

- Vyberte výrobok z balenia
- Otvorte stojan a skontrolujte stabilitu výrobku

Pokyny pre Active Sport

- Otvorte predstavec riadičiel a upevnite ho zatvorením páky uzatváracieho mechanizmu
- Napájací kábel displeja pripojte k hlavnej kabeláži
- Riadiidlá namontujte na predstavec (nepomliaždite káble)
- Skrutky na predstavci utiahnite klúcom vo výbave
- Namontujte krúžok uzatváracieho systému
- Vykonajte nastavenie uzatváracieho mechanizmu predstavca*

Pokyny pre Argento by Pininfarina KPF

- Otvorte predstavec riadičiel a upevnite ho zatvorením páky uzatváracieho mechanizmu
- Napájací kábel displeja pripojte k hlavnej kabeláži
- Riadiidlá namontujte na predstavec (nepomliaždite káble)
- Skrutky na predstavci utiahnite klúcom vo výbave
- Vykonajte nastavenie uzatváracieho mechanizmu predstavca*

Pokyny Active EVO/ EVO SR

- Otvorte predstavec riadičiel a upevnite ho zatvorením páky uzatváracieho mechanizmu
- Napájací kábel displeja pripojte k hlavnej kabeláži (ak je to potrebné)
- Riadiidlá namontujte na predstavec (nestláčajte káble)
- Vložte a utiahnite skrutky na predstavci klúcom vo výbave
- Vykonajte nastavenie uzatváracieho mechanizmu predstavca* (ak je to potrebné)

Model	Referenčný obrázok	* Nastavenie
Active Sport		<p>Na vonkajšej časti mechanizmu sa nachádza skrutka so šesťuholníkovou drážkou. Ak je predstavec riadiacich málo stabilný po zatvorení, nastavte skrutku mechanizmu tak, aby stačila na zvýšenie stability predstavca.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Vnútri mechanizmu sa nachádza kľúč na šesťhranné matice. Ak je predstavec riadiacich málo stabilný po zatvorení, nastavte skrutku mechanizmu tak, aby stačila na zvýšenie stability predstavca.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Vnútri mechanizmu sa nachádza kľúč na šesťhranné matice. Ak je predstavec riadiacich málo stabilný po zatvorení, nastavte skrutku mechanizmu tak, aby stačila na zvýšenie stability predstavca.</p>



Prechody:

1. Z balenia vyberte predné koleso
2. Odmontujte a odoberte rýchle uvoľnenie z predného kolesa
3. Rýchle odopínanie pripojte k vidlici
4. Vyberte a namontujte predný blatník a svetlomet so skrutkou, maticou a podložkami pod maticu vo výbave
5. Pritlačte tyče blatníka na vidlici
6. Overte, či svorka bŕzd nie je v kontakte s tyčou
7. Vykonalte nastavenie uzatváracieho mechanizmu predstavca



UPOZORNENIE

Výrobok správne zmontujte. V prípade, ak sa pri montáži zistí výrobná chyba, nejasné prechody alebo ľažkosti pri samotnej montáži alebo pri nastaveniach, na kolobežke nejazdite a kontaktujte svojho predajcu alebo navštívte stránku www.argoemobility.com za účelom získania technickej pomoci.

Nepoužívajte príslušenstvo a/alebo prídavné diely neschválené výrobcom.

Zabráňte prístupu detí k plastovým časťam (vrátane obalových materiálov) a malým časťam, ktoré môžu spôsobiť dusenie.

Je zakázané upravovať alebo meniť výrobok a jeho časti akýmkoľvek spôsobom, mohlo by to poškodiť jeho účinnosť, konštrukciu a spôsobiť škody. Prípadné rezné hrany spôsobené nesprávnym použitím, prasklinami alebo poškodeniami výrobku odstráňte. Ak sa zistí nejaká výrobná chyba, nezvyčajný huk alebo nejaká porucha, na kolobežke nejazdite a kontaktujte svojho predajcu alebo navštívte stránku www.argoemobility.com pre získanie technickej pomoci.

3. Náhľad na výrobok

V perspektíve neustáleho technického rozvoja si výrobca vyhradzuje právo zmeniť výrobok bez predchádzajúceho upozornenia, bez automatickej aktualizácie tohto návodu.

Informácie a revízie tohto návodu nájdete na stránke www.argoentoemobility.com

Active Bike



Active Sport

1. Zvonček
2. Brzdrová páka
3. Svorka uzaváracacieho systému
4. Páka skladacieho mechanizmu
5. Plošina
6. Uzavárací hák
7. Zadné svetlo
8. Kotúčová brzda
9. Voľnobežné koleso
10. Zadná tlmená vidlica
11. Smerovky
12. Stojan
13. Nabíjací port
14. Rám
15. Hnacie koleso
16. Predná tlmená vidlica
17. Predné svetlo
18. Akcelerátor





1. Akcelerátor
2. Displej
3. Svorka uzaváracieho systému
4. Ovládač smeroviek
5. Páka brzdy
6. Nabíjací port
7. Plošina
8. Uzavárací hák
9. Zadná tlmená vidlica
10. Motor a elektronická brzda
11. Stojan
12. Rám
13. Bubnová brzda
14. Predná vidlica
15. Páka skladacieho mechanizmu
16. Predné svetlo

Active EVO

1. Displej
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Páka elektrickej brzdy (EVO SR)
4. Ovládač smeroviek
5. Hák uzavárania tyče riadiadiel
6. Páka brzdy
7. Brzdový kábel
8. Plošina
9. Zadný blatník
10. Uzaváracia spona tyče riadiadiel
11. Zadné svetlo
12. Zadné motorové koleso
13. Nabíjací port
14. Stojan
15. Predná brzda
16. Predné koleso
17. Páka uzaváracieho mechanizmu
18. Bezpečnostný hák
19. Predné svetlo
20. Rukoväte
21. Akcelerátor



4. Nabítie a aktivácia batérie

Pri prvom použití výrobok nabite na 100 %. Uistite sa, či výrobok, nabíjačka batérií a nabijací port sú suché.

Návod:

Otvorte stojan.

Kolobežku vypnite.

Model	Referenčný obrázok	Návod
Active Bike		<ul style="list-style-type: none"> - Odstráňte gumený kryt z nabíjacej zásuvky - Nabíjačku batérií pripojte k nabíjacemu portu a následne k elektrickej zásuvke. - Keď je výrobok úplne nabity, svetlo na nabíjačke batérií sa zmení z červeneho (nabija sa) na zelené (nabitie dokončené). - Po nabití zatvorte gumený kryt na nabíjacej zásuvke - Nabíjačku batérií odpojte zo zásuvky
Active Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Odstráňte gumený kryt z nabíjacej zásuvky - Nabíjačku batérií pripojte k nabíjacemu portu a následne k elektrickej zásuvke. - Keď je výrobok úplne nabity, svetlo na nabíjačke batérií sa zmení z červeneho (nabija sa) na zelené (nabitie dokončené). - Po nabití zatvorte gumený kryt na nabíjacej zásuvke - Nabíjačku batérií

Argento by Pininfarina KPF



- Odstráňte gumený kryt z nabíjacej zásuvky
- Nabíjačku batérií pripojte k nabíjacemu portu a následne k elektrickej zásuvke.
- Keď je výrobok úplne nabity, svetlo na nabíjačke batérií sa zmení z červeného (nabija sa) na zelené (nabitie dokončené).
- Po nabití zatvorte gumený kryt na nabíjacej zásuvke
- Nabíjačku batérií odpojte zo zásuvky

**Active EVO
EVO SR**



- Odstráňte gumený kryt z nabíjacej zásuvky.
- Pripojte nabíjačku batérií k stenovej zásuvke a následne k nabíjacemu portu.
- Keď je výrobok úplne nabity, svetlo na nabíjačke batérií sa zmení z červeného (nabija sa) na zelené (nabitie dokončené).
- Po nabití opäť nasadte gumený kryt na nabíjacie zásuvky.
- Oddeľte nabíjačku batérií z nabíjacieho portu a následne zo stenovej zásuvky.

! UPOZORNENIE

Na opäťovné nabíjanie tohto výrobku používajte IBA dodanú nabíjačku batérií.

Model	Model nabíjačky batérií	Výstupné napätie	Čas nabíjania
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Použitie iného typu nabíjačky môže výrobok poškodiť alebo spôsobiť ďalšie potenciálne riziká.

Nikdy nenabíjajte výrobok bez dozoru. Nezapínať výrobok počas nabíjania.

Po každom použití batériu úplne nabite, aby ste predišli jej životnosť. Nenabíjajte výrobok ihneď po použití. Pred opäťovným nabitím nechajte výrobok asi jednu hodinu vychladnúť.

Výrobok sa nesmie nabíjať predĺžene. Nadmerné nabítie skracuje životnosť batérie a spôsobuje ďalšie potenciálne riziká.

Odporuča sa nedovolíť, aby sa vozidlo úplne vybilo, čím sa zabráni poškodeniu batérie.

Poškodenie spôsobené chýbajúcim predĺženým nabítim je nezvratné a nie je kryté obmedzenou zárukou. Keď dojde k poškodeniu, batéria sa nemôže dobiť (je zakázané demontáž batérie nekvalifikovanými osobami, keďže by to mohlo vysvetliť zásahy elektrickým prúdom, skraty alebo dokonca aj bezpečnostné nehody značného rozsahu). Ak budete neprítomní po isté obdobie, napríklad, z dôvodu dovolenky, a zveríte zariadenie tretím osobám, nechajte ho v stave čiastočného nabítia (20 % - 50 % nabítia), nie úplne nabité.


Pravidelne vykonávajte vizuálne prehľadky nabíjačky batérií a kálov nabíjačky batérií. Ak kábel nabíjačky batérií vykazuje jasné poškodenia, nepoužívajte ho, aby ste zabránili ďalším poškodeniam/rizikám, prosíme, aby ste sa s nami skontaktovali za účelom výmeny.

Varovania v súvislosti s batériou

Batéria je zložená z článkov z lítiových iónov a chemických prvkov nebezpečných pre zdravie a prostredie. Výrobok nepoužívajte, ak vydáva zápach, látky alebo nadmerné teplo.

Výrobok alebo batériu nelikvidujte spolu s odpadom z domácnosti. Konečný používateľ je zodpovedný za likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a batérií v zhode so všetkými platnými normami.

Nepoužívajte použité, chybne a/alebo neoriginálne batérie, batérie iných modelov alebo značiek.

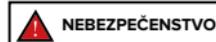

Batériu nenechávajte v blízkosti ohňa alebo tepelných zdrojov. Riziko požiaru a výbuchu.

Neotvárajte ani nedemontujte batériu, ani neudierajte, nehádzte, nevŕtajte ani nepripájajte predmety k batérii.

Nedotýkajte sa prípadných uniknutých látok z batérie, keďže obsahujú nebezpečné látky. Nedovoľte, aby sa deti alebo zvieratá dotýkali batérie.

Neprebíjajte batériu, ani ju neuvádzajte do skratu. Riziko požiaru a výbuchu. Batériu neponárajte, ani nevystavujte vode, dažďu alebo iným kvapalným látкам.

Nevystavujte batériu priamemu slnečnému svetlu, nadmernému teplu alebo chladu (napríklad, nenechávajte výrobok alebo batériu v aute pod priamym slnečným svetlom na dlhé obdobie), v prostredí obsahujúcom výbušné plyny alebo plamene.

Neprepravujte ani neuchovávajte batériu spolu s kovovými predmetmi, ako ihlice, náhrdelníky atď. Kontakt medzi kovovými predmetmi a kontaktmi batérie môže spôsobiť skraty, ktoré vylučujú fyzické poškodenia alebo smrť.

5. Informácie o ovládaniach / Ovládací panel

Active Bike



Štartovací blok (A), na zapnutie/vypnutie displeja vložte kľúč do štartovacieho bloku a otočte kľúčom doprava.

Funkčné tlačidlo (B): krátko stlačte 1-krát tlačidlo (B) na voľbu požadovanej úrovne rýchlosťi.

Akcelerátor (C): otočte rukoväť smerom nadol na zrýchlenie.


Predná brzda (D): stlačte páku na brzdenie

Zadná brzda (E): stlačte páku na brzdenie

Svetlomety: stlačte raz tlačidlo (F) na zapnutie/ vypnutie.

Zvonček: stlačte raz tlačidlo (G) na uvedenie do činnosti

Active Sport

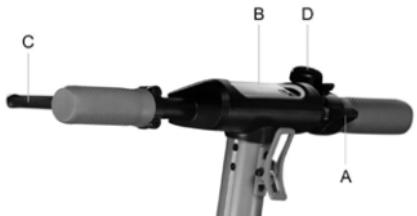

Akcelerátor (A): stlačte smerom nadol na zrýchlenie.

Tlačidlo zapnutia (B): stlačte pre zapnutie/ vypnutie výrobku.

Páka brzdy (C): pritiahnite páku na brzdenie

Zmena úrovne rýchlosťi: stlačte 2-krát tlačidlo (B) pre výber požadovanej úrovne.

Svetliometry: stlačte 1-krát tlačidlo (B) pre ich zapnutie/vypnutie.

Zvonček: stlačte 1-krát tlačidlo (D) pre uvedenie do činnosti

Argento by Pininfarina KPF



Aktívacia smeroviek
(ak sú prítomné)

Akcelerátor (A): stlačte smerom nadol na zrýchlenie.

Tlačidlo zapnutia (B): Stlačte pre zapnutie/ vypnutie výrobku.

Páka brzdy (C): pritiahnite páku na brzdenie

Zmena úrovne rýchlosťi: stlačte 1-krát tlačidlo (B) pre výber požadovanej úrovne.


Stlačte rýchlo 3-krát po sebe pre zmenu km/h na Mph.

Stlačte rýchlo 4-krát po sebe pre zmenu ODO na TRIP.

Svetliometry: stlačte 2-krát tlačidlo (B) pre ich zapnutie/vypnutie.

Zvonček: stlačte 1-krát tlačidlo (D) pre uvedenie do činnosti

Active EVO

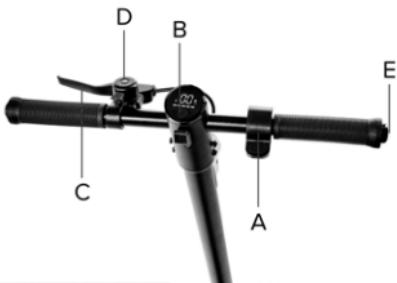

A. Akcelerátor

B. Multifunkčné tlačidlo

C. Brzdová páka

D. Zvonček

E. Ovládače smerových svetiel (ak sú namontované)

Popis príkazov:

A. Akcelerátor: stlačením tlačidla nadol zrýchlite

B. Multifunkčné tlačidlo

- Zapnutie/vypnutie: dlhým stlačením zapnete alebo vypnete elektrický skúter.

- Svetlá: dvojitym stlačením zapnete alebo vypnete svetlá.

- Režim rýchlosťi: stlačte raz, aby ste zvolili požadovanú úroveň rýchlosťi.

Jednotka merania (km/h-mph): stlačte trikrát na výber jednotky merania.

C. Brzdová páka: stlačením páky zabrzdite.


D. Zvonček: stlačte raz alebo niekoľkokrát na ovládanie.

E. Ovládanie smerového ukazovateľa: stlačením raz aktivujete alebo deaktivujete smerový ukazovateľ.

UPOZORNENIE

Funkcia Zero Start:

Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.

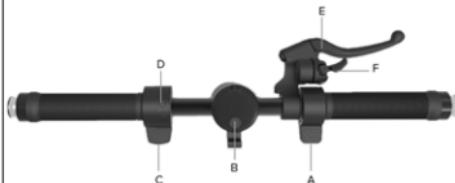

- A. Akcelerátor
- B. Multifunkčné tlačidlo
- C. Ovládanie brzdy
- D. Ovládanie ukazovateľa smeru
- E. Brzdová páka
- F. Zvonček

Popis príkazov:


- A. Akcelerátor: stlačte ho, aby ste zrýchili
- B. Multifunkčné tlačidlo:
 - Zapnutie/vypnutie: dlhým stlačením zapnete alebo vypnete elektrický skúter.
 - Svetlá: dvojitým stlačením zapnete alebo vypnete svetlá.
 - Režim rýchlosťi: stlačte raz, aby ste zvolili požadovanú úroveň rýchlosťi.
 - Jednotka merania (km/h-mph): stlačte trikrát na výber jednotky merania.
- C. Ovládanie brzdy: stlačte tlačidlo nadol, aby ste zabrdili
- D. Ovládanie ukazovateľa smeru: stlačte jedenkrát na aktiváciu alebo deaktiváciu ukazovateľa smeru.
- E. Brzdová páka: stlačením páky zabrzdite.
- F. Zvonček: stlačte jedenkrát alebo viackrát, aby ste ovládali

! UPOZORNENIE

Funkcia Zero Start:

Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.

Model	Referenčný obrázok	Symboly
Active Bike	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! UPOZORNENIE </div> <p>Funkcia Zero Start: Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.</p>	<p>1. Úroveň batérie: úroveň batérie je označená 4 čiarkami.</p> <p>2. Tachometer: zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky</p> <p>3. ODO: Celková prejdená vzdialenosť.</p> <p>4. TRIP: Vzdialenosť jednotlivej relácie.</p> <p>5. Podržte stlačené na 4 sekundy tlačidlo (5) na zmenu z TRIP na ODO</p> <p>6. Úroveň 1/Režim pre chodcov - Na displeji sa ukáže 1. (do 6 km/h).</p> <p>Úroveň 2 - Na displeji sa ukáže 2. (do 20 km/h).</p> <p>Úroveň 3 - Na displeji sa ukáže 3. (do 25 km/h).</p> <p>Cruise Control (Tempomat): Udržiavanie rýchlosťi. Aktivuje sa po udržaní rýchlosťi na niekoľko sekúnd. Displej vydá krátky tón.</p>

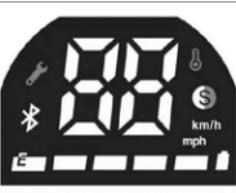Active Sport	 <p>! UPOZORNENIE</p> <p>Funkcia Zero Start: Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Úroveň batérie: úroveň batérie je označená 5 čiarkami. Tachometer: zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky. Smerovky: kontrolka sa aktivuje, keď sa zatáča doprava alebo doľava Servisná kontrolka: signalizuje potrebu údržby zo strany asistenčnej služby Úroveň 1 - na displeji sa zobrazí ECO (do 6 km/h). Úroveň 2 - na displeji sa zobrazí D (do 20 km/h). Úroveň 3 - na displeji sa zobrazí S+ (do 25 km/h). Kontrolka zapnutia svetlometov. Režim pre chodcov – Pomoc pri tlačení vozidla. Aktivuje sa počas tlačenia páky a súčasne dvakrát stlačte tlačidlo zapnutia
Argento by Pininfarina KPF	 <p>! UPOZORNENIE</p> <p>Funkcia Zero Start: Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tachometer: zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky. Úroveň batérie: úroveň batérie je označená 7 čiarkami. ODO: Celková prejdená vzdialenosť. TRIP: Vzdialenosť jednotlivéj relácie. Kontrolka zapnutia svetlometov. Úroveň 3 - na displeji sa zobrazí S (do 25 km/h). Úroveň 2 - Na displeji sa zobrazí D (do 20 km/h). Úroveň 1 - na displeji sa zobrazí ECO (do 6 km/h). Cruise Control (Tempomat): Udržiavanie rýchlosť. Aktivuje sa po udržaní rýchlosť na niekoľko sekúnd. Displej vydá krátky tón.
Active EVO EVO SR	 <p>! UPOZORNENIE</p> <p>Funkcia Zero Start: Akcelerátor sa dostane do činnosti, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h. Tempomat sa deaktivuje pri prvom stlačení akcelerátora alebo brzdy.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Tachometer: zobrazí okamžitú rýchlosť kolobežky. Úroveň batérie: úroveň batérie je označená 5 čiarkami Servisná kontrolka: signalizuje potrebu údržby zo strany asistenčnej služby Teplota: signalizuje prehriatie motora Rýchlosný režim: <ul style="list-style-type: none"> Úroveň 1 – ---- Úroveň 2 – biela farba. Úroveň 3 – červená farba. Cruise control (Tempomat): Udržiavanie rýchlosť. Aktivuje sa po udržaní rýchlosť na niekoľko sekúnd. Displej vydá krátky tón.

Ukazovatele smeru (ak sú prítomné)

Modely *

Argento by Pininfarina KPF



Disk:



Na modeloch, kde sú prítomné, sa ukazovatele smeru nachádzajú v koncovej časti riadičiel (pravá a ľavá strana).

Ukazovatele smeru sú potrebné na včasné signalizáciu zmeny smeru počas jazdy.



UPOZORNENIE

Pred každým použitím výrobku skontrolujte správnu prevádzku ukazovateľov smeru.

Active EVO
EVO SR



Disk:



Na modeloch, kde sú prítomné, sa ukazovatele smeru nachádzajú v koncovej časti riadičiel (pravá a ľavá strana).

Ukazovatele smeru sú potrebné na včasné signalizáciu zmeny smeru počas jazdy.



UPOZORNENIE

Pred každým použitím výrobku skontrolujte správnu prevádzku ukazovateľov smeru.

6. Rýchly sprievodca

- Pri prvom použití výrobok nabite na 100 %.
- Vykonajte kontrolu tlaku pneumatík (na bočnej strane pneumatiky nájdete odporúčanú hodnotu). V prípade, ak výrobok neprejde aspoň 60 % deklarovaných km alebo nedosiahne maximálnu rýchlosť v prvých 3 mesiacoch používania, je pravdepodobné, že kolesá sa znova vypustili, preto bude potrebné obnoviť tlak podľa uvedeného postupu.
- Vykonajte kontrolu a nastavenie bŕzd.
- Vložte kľúč do štartovacieho bloku na aktiváciu displeja (Active Bike).
- Zapnite displej (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Výrobok umiestnite na rovný povrch.
- Riadičia držte pevne oboma rukami. Vystúpte na plošinu jedným chodidlom a druhé využite na mierny posun a zrýchlenie.



UPOZORNENIE

Funkcia Zero Start: funkcia akcelerátora sa aktivuje, keď rýchlosť posudu presiahne 3 km/h.

Z bezpečnostných dôvodov je výrobok počiatocne nastavený tak, aby sa zabránilo štartu zo stavu zastavenia.

- Pri jazde na výrobku nakláňajte telo v smere jazdy počas zatáčania a pomaly otáčajte riadiči.
- Ak chcete výrobok zastaviť, uvoľnite akcelerátor, stlačte brzdrovú páku/brzdrové páky.
- Ak chcete zostúpiť, najprv výrobok úplne zabrzdite. Zostupovanie z výrobku v pohybe môže spôsobiť zranenia.
- Pred každým použitím skontrolujte brzdy a ich opotrebovanie, skontrolujte tlak pneumatík (na bočnej strane pneumatiky nájdete odporúčanú hodnotu), opotrebovanie kolies, akcelerátor a stav nabitia batérie.

Nastavenia:



Brzdrové páky a riadičia (Active Bike)




Je možné nastaviť sklon riadičiel povolením páky na riadičiach (A), otočením riadičiel smerom nahor/nadol.

Je možné nastaviť sklon riadičiel povolením páky na predstavci (A), otočením riadičiel smerom nahor/nadol.

Po nastavení polohy zablokujte páku riadičiel/predstavca.

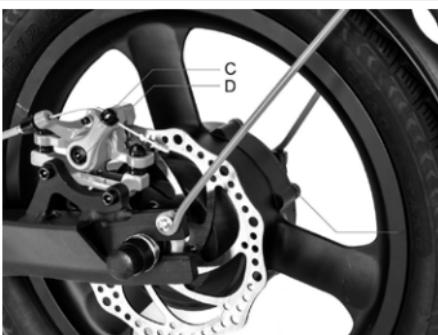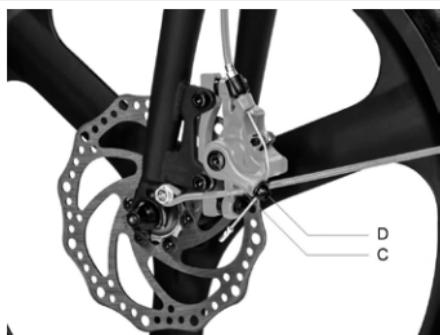Active Bike

V prípade, ak je brzda príliš pritiahnutá alebo príliš povolená, použite imbusový kľúč na uvoľnenie skrutky (C), potom nastavte brzdový kábel, (skráťte brzdový kábel smerom nahor, ak je veľmi uvoľnený, pritiahnite brzdový kábel smerom nadol) a potom znova utiahnite skrutku (C). Ak by bola príliš pomalá alebo príliš pritiahnutá aj po prvom prechode, možno by bolo potrebné nastaviť brzdovú doštičku (pevnú), ktorú môžete nastaviť imbusovým kľúčom na oddialenie/priblíženie doštičky (D).

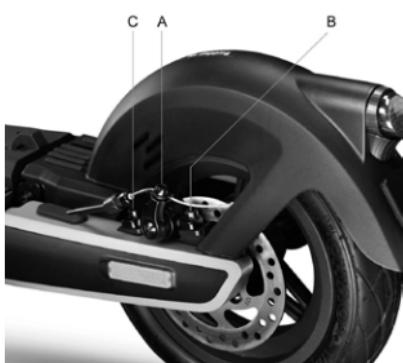Active Sport**Argento by Pininfarina KPF**

V prípade, ak je brzda príliš pritiahnutá alebo príliš povolená, použite imbusový kľúč na uvoľnenie skrutky (A), potom nastavte brzdový kábel, (skráťte brzdový kábel smerom nahor, ak je veľmi uvoľnený, pritiahnite brzdový kábel smerom nadol) a potom znova utiahnite skrutku (A).

Overte správne vyrównanie medzi svorkou brzdy a kotúčom. V prípade potreby použite skrutky (B) a (C) na nastavenie polohy/vyrównanie na kotúči.

V prípade, ak je brzda príliš pritiahnutá alebo príliš povolená, uvoľnite alebo utiahnite skrutku (A).

Ak by páka brzdy bola príliš mäkká alebo príliš tvrdá aj po prvom prechode, mohlo by byť potrebné zopakovať úkon, kým sa nedosiahne optimálne nastavenie.

Active EVO / EVO SR



V prípade, ak je brzda príliš pritiahnutá alebo príliš povolená, uvoľnite alebo utiahnite skrutku (A).

Ak by páka brzdy bola príliš mäkká alebo príliš tvrdá aj po prvom prechode, mohlo by byť potrebné zopakovať úkon, kým sa nedosiahne optimálne nastavenie.

7. Skladanie a preprava

Active Bike	Active Sport
Uistite sa, či elektrická kolobežka je vypnuta. Predstavec riadičiel držte rukou, potiahnite páku, zložte predstavec riadičiel smerom k prednému kolesu.	Uistite sa, či elektrická kolobežka je vypnuta. Predstavec riadičiel držte rukou, potiahnite páku, zložte predstavec riadičiel smerom k plošine a upevnite hákom.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO
Uistite sa, či elektrická kolobežka je vypnuta. Predstavec riadičiel držte rukou, potiahnite páku, zložte predstavec riadičiel smerom k plošine a upevnite hákom.	Uistite sa, či elektrická kolobežka je vypnuta. Jednou rukou držte predstavec riadičiel, jednou rukou, uvoľnite páku uzaváracieho mechanizmu, prehnite predstavec riadičiel smerom k plošine a zaháknite.

Po zložení zdvihnite, pričom rám držte jednou alebo oboma rukami. Tento výrobok sa skladá iba na uloženie do dopravného prostriedku.



UPOZORNENIE

Počas prepravy výrobok pevne držte. Ak si nie ste istí, či dokážete udržať hmotnosť výrobku, nepokračujte v preprave so zdvihnutým výrobkom. Ak výrobok náhle pustíte, môže spadnúť a spôsobiť zranenie, aj ľažké, a poškodiť sa.

8. Jazdný dosah a výkony

Maximálny jazdný dosah a výkony kolobežky závisia od rôznych premenných:

Terén: jazda na hladkom povrchu prináša väčší jazdný dosah a výkony v porovnaní s jazdou na neznámych cestách a stúpaniach.

Hmotnosť používateľa: čím vyššia je hmotnosť, tým menšie sú jazdný dosah a výkony vozidla.

Teplota: jazda na kolobežke vo veľmi studenom alebo teplom prostredí ovplyvňuje jazdný dosah a výkony.

Rýchlosť a štýl jazdy: plynulá a konštantná jazda zväčšuje jazdný dosah. Neustále zrýchľovanie, spomaľovanie a manévre značne znížujú jazdný dosah. Nižšia rýchlosť jazdný dosah predĺžuje.

Údržba: včasné nabitie, správna údržba a pravidelná kontrola tlaku pneumatík zvyšujú jazdný dosah a zaručujú konštantný výkon počas používania.

Úroveň nabitia batérie ovplyvňuje výkony, čím nižšia je úroveň, tým menšie budú výkony rýchlosťi, najmä pri stúpaniach.

9. Uchovávanie, údržba a čistenie



UPOZORNENIE

Ak sa na teleso výrobku nachádzajú škvurny, vyčistite ich vlhkou handrou. Ak škvurny pretrvávajú, použite neutrálne mydlo, vyčistite ich kefkou, potom vlhkou handrou. Ak sú na plastových komponentoch škrabance, na ich odstránenie použite sklenený papier alebo iný abrázivý materiál. Výrobok nečistite alkoholom, benzínom, petrolejom alebo inými korozívnymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby ste zabránili jeho ľažkému poškodeniu. Výrobok neumývajte prúdom vody pri vysokom tlaku. Počas čistenia sa uistite, či je výrobok vypnutý, či nabijiaci kábel je odpojený a či je gumený uzáver zatvorený, keďže infiltrácia vody by mohla spôsobiť zásahy elektrickým prúdom alebo iné vážne problémy. Vníknutie vody do batérie môže spôsobiť poškodenia vnútorných obvodov, riziko požiaru alebo výbuchu. Ak máte pochybnosti, či v batérii nie je infiltrácia vody, batériu okamžite prestaňte používať a vráťte ju do strediska technickej pomoci alebo predajcovi na kontrolu.

Ked výrobok nepoužívate, uchovajte ho zatvorený na suchom a chladnom mieste. Neuchovávajte ho vo vonkajšom prostredí alebo vnútri auta na dlhé obdobie. Nadmerne slnečné svetlo, prehriatie a nadmerný chlad urýchľujú zostarnutie pneumatík a znižujú životnosť výrobku aj batérie. Nevystavujte ju dažďu, ani vode, ani ju neponárajte a neumývajte vodou.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie rôznych priskrutkovaných prvkov, najmä osi kolies, systému ohybu a prepravy, systém riadenia, brzdový systém, dobrý stav rámu, vidlic a zavesení. Matice a všetky ostatné samoufahovacie upevňovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť, je preto potrebné tieto komponenty pravidelne kontrolovať a útahovať.

Ako všetky mechanické komponenty, aj tento výrobok podlieha opotrebovaniu a silným namáhaniam. Rôzne materiály a komponenty môžu reagovať na opotrebovanie alebo namáhanie odlišnými spôsobmi. Ak sa prekročí životnosť niektorého komponentu, mohol by sa náhle pretrhnúť, čím vodičovi spôsobiť zranenia. Akákoľvek forma praskliny, trhliny, škrabancov alebo zmeny farby v najviac namáhaných zónach signalizuje, že komponent dosiahol svoju životnosť a musí sa vymeniť.

Overte stav opotrebovania pneumatík: nesmú vyzkazovať porezania, trhliny a praskliny, cudzie telieska, anomálne vydutia, chýbanie kusov a ďalšie škody. Referenčnú hodnotu tlaku pneumatík nájdete v oddiele 10 tohto návodu na použitie.

Výrobok sa nepokúšajte sami demontať ani opraviť. Výmenu všetkých komponentov kolobežky musí vykonávať autorizovaná služba technickej pomoci, ak chcete vedieť viac, kontaktujte svojho predajcu alebo navštívte stránku www.argoentoemobility.com

10. Technický list

Všeobecné informácie

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Rám	hliníková zlatina	hliníková zlatina	hliníková zlatina
Zavesenia	-	predné a zadné	zadné
Rýchlosť	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rýchlosť)*	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max. rýchlosť)*	L1: < 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (velocità max) *
Maximálny sklon**	21%	30%	22%
Brzdy	Predná a zadná kotúčová rýchlosť	Predná elektronická brzda a zadná kotúčová	Predná bubnová brzda a zadná elektronická
Pneumatiky	Rozmer: 20" predná a 16" zadná so vzdúšnicou Tlak: 40 psi / 2,8 bar	Rozmer: 10" tubeless predná a zadná Tlak: 44 psi / 3 bar	Rozmer: 10" so vzdúšnicou Tlak: 30 psi / 2 bar
Maximálne zaťaženie	120 kg	120kg	100kg
Vodič	Overte si nariadenia platné vo Vašej krajine		
Prevádzková teplota	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stupeň ochrany	IPX4	IP55	IPX4
Doba nabijania	približne 6 hodín	približne 7 hodín	približne 5 hodín
Jazdný dosah**	do 35 km	do 80 km	do 40km
Elektrický systém			
Menovitý výkon motora	0.35kW; 350W bezkefkový	0.5kW; 500W Brushless	0,35 kW; 350 W bezkefkový
Maximálny výkon motora	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0,6kW; 600W
Displej	LED	LED integrato	Integrovaná LED
Batéria	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Nízkonapäťová ochrana	31V±0.5V	37,5V±0.5V	31 V ± 0,5 V
KERS	Áno	Áno	Áno
Svetlá	Predné a zadné LED svetlo	Predné, zadné a bočné LED svetlá	Predné a zadné LED svetlo
Funkcie	-	Smerovky aktivované snímačom	-
Rozmery			
Čistá hmotnosť	18.7 kg	24 kg	19,5 kg
Hrubá hmotnosť	23 kg	30 kg	22 kg
Rozmery otvoreného výrobku	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230mm
Rozmery zatvoreného výrobku	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560mm
Rozmery balenia	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600mm

* Vždy dodržiavajte zákon o cestnej premávke a príslušné normy platné v krajine používania.

** Podlieha zmenám v závislosti od hmotnosti jazdca, podmienok vozovky a teploty.

Všeobecné informácie

	Active EVO	EVO SR
Rám	oceľ	oceľ
Zavesenia	-	-
Rýchlosť	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max. rýchlosť) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (max. rýchlosť) *
Maximálny sklon**	15%	15%
Brzdy	Predná bubnová brzda a zadná elektronická	Predná bubnová brzda a zadná elektronická
Pneumatiky	Rozmer: 10" so vzdušnicou Tlak: 36PSI / 2.5 BAR	Rozmer: 10" so vzdušnicou Tlak: 36PSI / 2.5 BAR
Maximálne zaťaženie	100kg	100kg
Vodič	Overte si nariadenia platné vo Vašej krajine	
Prevádzková teplota	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stupeň ochrany	IP54	IPX5
Doba nabijania	Asi 4 hodiny	Asi 4 hodiny
Jazdný dosah**	Do 25 km	Do 25 km
Elektrický systém		
Menovitý výkon motora	0.35kW; 350W bezkefkový	0.35kW; 350W bezkefkový
Maximálny výkon motora	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W
Displej	Integrovaná LED	Integrovaná LED
Batéria	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh
Nízkonapäťová ochrana	31V±0.5V	31V±0.5V
Prúdový limit	17A±1A	17A±1A
KERS	Áno	Áno
Svetlá	Predná a zadné LED svetlo	Predná a zadné LED svetlo
Funkcie	Bluetooth	Bluetooth
Rozmery		
Čistá hmotnosť	15.4Kg	15.4Kg
Hrubá hmotnosť	18.5Kg	18.5Kg
Rozmery otvoreného výrobku	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm
Rozmery zatvoreného výrobku	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm
Rozmery balenia	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm

* Vždy dodržiavajte zákon o cestnej premávke a príslušné normy platné v krajine používania.

** Podlieha zmenám v závislosti od hmotnosti jazdca, podmienok vozovky a teploty.

11. Riešenie problémov

Errore	Causa	Soluzione
Motor nefunguje	Elektrický problém, výskyt chybového kódu	Požiadajte o technickú pomoc
Hnacie koleso sa neotáča	Problém s brzdamí Motor je zablokovaný	Nastavte brzdy, ak problém pretrváva, požiadajte o technickú pomoc Overte správne utiahnutie kolesa, overte, či sa koleso otáča bez zapnutia vozidla. Ak problém pretrváva, požiadajte o technickú pomoc
Motor sa vypne, kým je v prevádzke	Prehriatie motora Prítomnosť chybového kódu	Vozidlo zastavte a počkajte, kým nevychladne Požiadajte o technickú pomoc
Po nabití sa výrobok nezapne alebo sa vypne po niekoľkých km.	Batéria poškodená	Požiadajte o technickú pomoc
Batéria sa nenabíja alebo sa výrobok nezapne	Problémy s pripojením Batéria nie je pripojená (modely s vyberateľnou batériou) Batéria je vybitá Batéria poškodená Problémy v nabíjačke batérií	Požiadajte o technickú pomoc Overte, či je pripojený napájací konektor. Batériu nabite na 100 % Požiadajte o technickú pomoc Vymeňte nabíjačku batérií

Tabuľka chybových kódov

Model	Chybový kód	Označenia	Riešenie
Active Bike	E01	Funkčná porucha motora	Požiadajte o technickú pomoc
	E02	Funkčná porucha displeja	Požiadajte o technickú pomoc
	E03	Funkčná porucha brzd	Požiadajte o technickú pomoc
	E04	Všeobecná funkčná porucha stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E05	Blokovanie motora	Vozidlo vypnite, skontrolujte a odstráňte prípadné prekážky, ak sa problém nevyrieší, požiadajte o technickú pomoc
	E09	Chyba signálu stanice	Požiadajte o technickú pomoc
Active Sport	01	Porucha riadiacej jednotky	Požiadajte o technickú pomoc
	02	Porucha snímača HALL	Požiadajte o technickú pomoc
	04	Batéria poškodená	Požiadajte o technickú pomoc
	05	Prepätie batérie	Počkajte, automatické obnovenie

Active Sport	06	Porucha snímača brzdy	Skontrolujte polohu brzdovej páky
	07	Funkčná porucha akcelerátora	Skontrolujte polohu akcelerátora
	09	Porucha komunikácie s displejom	Požiadajte o technickú pomoc
	10	Porucha komunikácie s riadiacou jednotkou	Požiadajte o technickú pomoc
	11	Prehriatie MOS	Počkajte, automatické obnova
	12	Prehriatie elektromotora	Počkajte, automatické obnova
	15	Porucha vyvažovacieho snímača	Požiadajte o technickú pomoc
	16	Upozornenie o páde vozidla	Počkajte, automatické obnova
Argento by Pininfarina KPF	E01	Funkčná porucha motora	Požiadajte o technickú pomoc
	E02	Funkčná porucha MOS stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E03	Funkčná porucha snímača brzdovej páky	Požiadajte o technickú pomoc
	E04	Funkčná porucha akcelerátora	Požiadajte o technickú pomoc
	E05	Nízkonapäťová ochrana	Znovu nabite batériu, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc
	E06	Chyba signálu stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E07	Ochrana pred nadmerným napäťím	Vozidlo vypnite, počkajte niekoľko minút, potom vozidlo znova spusťte, ak nedôjde k resetu, požiadajte o technickú pomoc
	E08	Poškodenie OP riadiacej jednotky	Požiadajte o technickú pomoc
Active EVO EVO SR	E01	Anomália pripojiteľnosti motora	Požiadajte o technickú pomoc
	E02	Funkčná porucha MOS stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E03	Funkčná porucha snímača páky brzdy	Požiadajte o technickú pomoc
	E04	Funkčná porucha páky zrýchlenia	Požiadajte o technickú pomoc
	E05	Nízkonapäťová ochrana	Nabite batériu, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc
	E06	Chyba signálu stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E07	Ochrana pred nadmerným napäťím	Vozidlo vypnite, počkajte niekoľko minút, potom ho znova zapnite, ak nedôjde k resetu, požiadajte o technickú pomoc
	E09	Anomália na bloku motora	Vozidlo vypnite, skontrolujte a odstráňte prípadné prekážky, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc

12. Zodpovednosť a všeobecné záručné termíny

Vodič preberá všetky riziká týkajúce sa nepoužívania prilby a ďalších ochranných prostriedkov.

Povinnosťou vodiča je dodržiavať miestne normy platné vo vzťahu:

1. k minimálnemu povolenému veku pre vodiča,
2. k obmedzeniam týkajúcim sa typov vodičov, ktorí môžu výrobok používať
3. a ku všetkým ostatným legislatívnym aspektom

Povinnosťou vodiča je okrem toho udržiavať výrobok čistý a v perfektom stave účinnosti a vykonávať údržbu výrobku, dôkladne vykonávať kontroly bezpečnosti v rámci svojich znalostí, ako sú opísané v predchádzajúcich oddieloch, nepoškodzovať výrobok žiadnym spôsobom a zachovávať celú dokumentáciu týkajúcu sa údržby.

Podnik nezodpovedá za spôsobené škody a žiadnym spôsobom nie je zodpovedný za škody spôsobené na veciach alebo osobách v skutkovej podstate, v ktorej:

- výrobok sa používa nenáležitým spôsobom alebo nie v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie;
- výrobok bol, po nákupe, zmenený vo všetkých alebo v niektorých komponentoch.

V prípade funkčnej poruchy výrobku z dôvodov neprisúdelitelných nesprávnemu správaniu sa vodiča a v prípade, ak chcete nahládnuť do všeobecných záručných termínov, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo navštívte stránku
www.argoemobility.com

Vždy sú vyradené z rozsahu aplikácie Právej záruky výrobkov prípadné poškodenia alebo funkčné poruchy spôsobené náhodnými konaniami a/alebo pripísateľnými na zodpovednosť kupujúceho alebo použitím výrobku, ktoré nie je v súlade s jeho určeným použitím a/alebo v súlade s tým, čo je stanovené v technickej dokumentácii priloženej k výrobku, alebo spôsobené nevykonaným nastavením mechanických častí, prirodzeným opotrebováním opotrebovateľných materiálov alebo spôsobené montážnymi chybami, nedostatočnou údržbou a/alebo použitím výrobku, ktoré nie je v súlade s návodom.

Z právej záruky vzdáľujúcej sa na výrobky, sú vyradené, napríklad:

- škody spôsobené nárazmi, náhodnými pádmi alebo zrážkami, perforáciami;
- škody spôsobené používaním, vystavením alebo skladovaním v neadekvátnom prostredí (napr.: výskyt dažďa a/alebo blata, vystavenie vlhkosti alebo zdroju nadmerného tepla, kontakt s pieskom alebo inými látkami)
- škody spôsobené nevykonaným nastavením na uvedenie na vozovku a/alebo nevykonanou údržbou mechanických častí, bŕzd s mechanickým kotúčom, riadiacimi, pneumatíkmi atď.; chybou inštaláciou a/alebo chybou montážou dielov a/alebo komponentov
- prirodzené opotrebovanie opotrebovateľných materiálov: brzda s mechanickým kotúčom (napr.: doštičky, spony, kotúč, káble), pneumatiky, plošiny, tesnenia, ložiská, LED svetlá a svetlomety, stojan, rukoväte, blatníky, gumené časti (plošina), kabeláže káblových spojok, masky a tmely atď.;
- nenáležitá údržba a/alebo nenáležité použitie batérie výrobku;
- poškodenie a/alebo vydutie častí výrobku;
- nesprávna alebo neprimeraná údržba alebo úprava výrobku;
- nenáležité použitie výrobku (napr.: nadmerné zatáčenie, použitie pri súťažiach a/alebo na obchodné činnosti v rámci požičania alebo prenájmu);
- údržby, opravy a/alebo technické zásahy na výrobku vykonané neoprávnenými tretími stranami;
- škody na výrobkoch spôsobené prepravou, keď ju vykonával kupujúci;
- škody a/alebo chyby spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Žiadame vás nahládnuť do najnovšej verzie záručných termínov, ktorá je k dispozícii na stránke www.argoemobility.com



UPOZORNENIE

Zneškodenie elektrických alebo elektronických zariadení na konci ich životnosti (platí vo všetkých krajinách Európskej únie a v iných európskych systémoch so separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za bežný odpad z domácnosti, ale musí sa odovzdať do zberného miesta vhodného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (RAEE).

Zabezpečiac, že tento výrobok sa zlikvidoval správne, prispievate k zabráneniu možných negatívnych dôsledkov pre prostredie a zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené jeho neadekvátnou likvidáciou.

Recyklácia materiálov napomáha udržiavať prírodné zdroje.

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii a likvidácii tohto výrobku sa môžete skontaktovať s mestouľou služobou likvidácie odpadov alebo predajným miestom, kde ste si výrobok kúpili.

V každom prípade je potrebné vykonať likvidáciu podľa normy platnej v krajine nákupu.

Osobitne, povinnosťou spotrebiteľov je nelikvidovať RAEE ako komunálny odpad, ale musia sa podieľať na triedenom zbere tohto typu odpadu prostredníctvom dvoch spôsobov odovzdania.

- V zberných centrách obce (nazývané tiež ako ekologicke stanice, recykačné stanice) priamo alebo prostredníctvom zbernej služby obecných firiem tam, kde sú dostupné;
- V predajných miestach nových elektrických a elektronických zariadení.

Tu sa môžu zdarma odovzdať RAEE veľmi malých rozmerov (s najdlhšou stranou kratšou ako 25 cm), kým tie s väčšími rozmermi sa môžu poskytнуть spôsobom 1 za 1, alebo odovzdaním starého výrobku v momente nákupu nového s rovnakými funkciemi.

Okrem toho, spôsob 1 za 1 je vždy garantovaný počas aktu nákupu nového elektrického alebo elektronického zariadenia zo strany spotrebiteľa, nezávisle od veľkosti RAEE.

V prípade nezákonnej likvidácie elektrických alebo elektronických zariadení by sa mohli aplikovať sankcie stanovené platnou normou v oblasti ochrany životného prostredia (italská norma, je potrebné overiť normy platné v krajine použitia/likvidácie dopravného prostriedku).

Ak OEEZ obsahuje batérie alebo akumulátory, je treba ich odstrániť a zneškodniť prostredníctvom špecifického zberu triedeného odpadu.



UPOZORNENIE

Spracovanie vybitých batérií (aplikovateľné vo všetkých krajinách Európskej únie a v iných európskych systémoch so systémom zberu triedeného odpadu)



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že batéria sa nesmie považovať za bežný odpad z domácnosti. Na niektorých typoch batérií by sa tento symbol mohol použiť v kombinácii s chemickou značkou.

Chemické značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa pridávajú, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortuti alebo viac ako 0,004% olova.

Zabezpečiac, že články-batérie sa zlikvidovali správne, prispievate k zabráneniu možných negatívnych

dôsledkov pre prostredie a zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené jeho neadekvátnou likvidáciou. Recyklácia materiálov napomáha udržiavať prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré, z dôvodov bezpečnosti, poskytnutia alebo ochrany údajov, si vyžadujú pevné pripojenie k vnútornému článku/batérii, tento článok alebo batériu smie vymeniť iba pomocný kvalifikovaný personál.

Na konci životnosti odovzdajte výrobok do zberného centra určeného na zneškodenie elektrických a elektronických zariadení: to zaistí aj správne zneškodenie vnútornej batérie.

Pre podrobnejšie informácie o likvidácii vybitého článku-batérie alebo výrobku sa môžete skontaktovať s obecným úradom, mestouľou služobou likvidácie odpadu alebo predajným miestom, kde ste si výrobok kúpili.

V každom prípade je potrebné vykonať likvidáciu podľa normy platnej v krajine nákupu.

Това ръководство е валидно за следните електрически тротинетки:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Съдържание

1. Инструкции за безопасност
2. Съдържание на опаковката и сглобяване
3. Панорамен изглед на продукта
4. Зареждане и активиране на батерията
5. Информация на командите / Контролен панел
6. Бързо упътване
7. Прегъване и транспортиране
8. Автономен и изпълнение
9. Съхранение, поддръжка и почистване
10. Техническа листовка
11. Отстраняване на проблеми
12. Отговорност и общи условия на гаранцията

Ръководство за употреба

Преглед AR-MO-000001

Инструкциите са преведени от оригиналния италиански

Благодарим Ви, че закупихте този продукт.

За информация, техническа поддръжка, съдействие и за консултиране на общите условия на гаранцията, се свържете с търговеца или посетете сайта За информация, техническа поддръжка, съдействие и за консултиране на общите условия на гаранцията, се свържете с търговеца или посетете сайта www.argentoemobility.com

1. Инструкции за безопасност

ВАЖНО! Прочетете и следвайте внимателно следните инструкции, преди да използвате продукта. Запазете това ръководство за бъдещи справки или нови потребители.

Отделете необходимото време да научите основите на практиката, за да се избегне голям инцидент, който може да възникне през първите няколко месеца. Съвржете се с търговеца за да получите подходяща подкрепа за това, как да използвате продукта правилно или да бъдете насочени към подходяща организация за обучение.

Дружеството отхвърля всяка пряка или непряка отговорност, произтичаща от лоша употреба на продукта, нарушения, както на правилата за движение по пътищата, така и на инструкциите в това ръководство, инциденти и спорове, в следствие на неспазване на разпоредбите и на незаконни действия.

Този продукт трябва да се използва за съответните цели, трябва да се използва от едно лице, а не за превоз на пътници, следователно не може да се използва от повече от едно лице едновременно.

Не променяйте по никакъв начин предназначението на превозното средство, този продукт не е подходящ за правене на каскади, състезания, транспортиране на предмети, теглене на други превозни средства или принадлежности.

Електрическата тротинетка трябва да се използва с повишено внимание, като винаги се спазват правилата, наложени от Кодекса за движение по пътищата на държавата на употреба, за да се избегнат опасностите и за да се положат максимални грижи за себе си и за другите.



ВНИМАНИЕ

Изисквания за управление:

Модел Тротинетка	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Код на продукт без стрелки	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Кодът на продукта с включени стрелки	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Код на продукта с два органа за управление на спирачките	-	-	-	AR-MO-220004
Тегло МИН. (Kg)	30	30	30	30
Тегло МАКС. (Kg)	100	100	100	100
Възраст МИН. *	14	14	14	14
Възраст МИН. *	65	65	65	65
Височина (см) МИН.	120	120	120	120
Височина (см) МАКС.	200	200	200	200

* Преди да използвате продукта, проверете и следвайте местните разпоредби, които са в сила във връзка с минималната позволена възраст на водача, ограниченията за вида на шофьорите, които могат да използват продукта и за самата употреба на самия вид продукт.

Нивото на звуково налягане (шум) по крипа А към ухото на водача е по-малко от 70dB(A).

Графична форма на предупрежденията за безопасност

За идентифициране на съобщенията за безопасност в това ръководство ще се използват следните графични предупредителни символи. Те имат функцията да привличат вниманието на читателя / потребителя, с цел правилната и безопасна употреба на продукта.



ВНИМАНИЕ

Обърнете внимание

Подчертава правилата, които трябва да се спазват, за да се избегне увреждане на продукта и/или предотвратяване на възникването на опасни ситуации.



ОПАСНОСТ

Остъпъчни рискове

Подчертава наличието на опасности, които причиняват остъпъчни рискове, на които по-требителят трябва да обрне внимание, за да избегне нараняване или материални щети.

Предупреждения от общ характер



ВНИМАНИЕ

Важно е да се вземе под внимание, че когато се намирате на обществено място или на пътя, дори ако следвате стриктно това ръководство, не сте предпазени от наранявания, дължащи се на нарушения или неподходящи действия, предприети срещу други превозни средства, препятствия или хора. Злоупотребата с продукта или неспазването на инструкциите в това ръководство може да причини сериозни щети.

Този продукт е електрическо превозно средство. Колкото по-бързо карате, толкова по-дълго става спирачното разстояние. Аварийното спиране по хълзгави, кални, мокри или заледени пътища може да доведе до подхълзване на колелата и загуба на равновесие. Трябва да се поддържа подходяща скорост и безопасна дистанция от други превозни средства или пешеходци. Бъдете по-внимателни, когато шофирате по непознати пътища. Не отваряйте стойката, когато използвате продукта, съществува риск от сериозно нараняване и увреждане на продукта.



ВНИМАНИЕ

При мокри пътища спирачното разстояние се увеличава, а сцеплението намалява значително в сравнение с това на сухите пътища! Шофирайте по-внимателно, като спазвате разстоянието! За ваша собствена безопасност, винаги носете: каска, наколенки и налакътници, за да се предпазите от падане и наранявания по време на шофиране на продукта. Когато заемате продукта, накарате шофьора да носи обезопасително оборудване и обяснете как да използва превозното средство. За да избегнете нараняване, не заемайте продукта на хора, които не знайт как да го използват. Винаги носете обувки, преди да използвате продукта.

Децата не трябва да си играят с тротинетката или нейните части, нито да им бъде позволено да я почистват или поддържат. Когато шофирате продукта, внимавайте да не изплашите деца и пешеходци. Когато минавате зад тях, ги предупреждавате с помощта на зъвънецца и намалете скоростта, като използвате минималната скорост от 6 km/h.

Инструкции и предупреждения относно поведението при шофиране

Условия	Подходяща/предвидена употреба	Неправилна употреба
Водачи	Един	Повече хора, с деца или животни
Обезопасително оборудване	Каска, наколенки, калакътници, светлоотразителна жилетка	Няма оборудване
Проверки преди управление	<p>Преди всяка употреба, проверявайте спирачките и тяхното износване, проверявайте налягането на гумите (викте страната на гумата за препоръчителна стойност), износването на колелата, ускорителя, стрелките, светлините и статуса на зареждане на батерията.</p> <p>Ако бъдат открити необичайни шумове или аномалии, не използвайте продукта и се свържете с вашия търговец или Уърълномощена Служба за Техническа Поддръжка</p>	<p>Никога да не се проверява продуктът преди шофиране</p> <p>Използването на продукта при наличие на шумове и аномалии</p>
Вървене при бутане на продукта	<p>Не ускорявайте</p> <p>Бутането при вървене по пешеходни пътеки</p> <p>В зони за пешеходци, ако няма пешеходни пътеки (6 km/h)</p> <p>В пренаселени зони</p>	<p>Натиснете подаването на газ</p> <p>Шофиране на превозното средство на пешеходни пътеки</p> <p>Шофиране на превозното средство в зони за пешеходци, ако няма пешеходни пътеки (6 km/h)</p> <p>Шофиране на превозното средство в пренаселени зони</p>
От спряно положение	Лицето, което управлява този продукт, трябва да може лесно да поддържа и двата крака на земята, като държи кормилото на правилна височина	<p>Неспособност да се поддържа продукта неподвижен и в равновесие.</p> <p>Съдане върху продукта, когато работи или стои неподвижно</p>
Управление при нормални условия	Няма предмет, висящи от кормилото	Предметите, висящи от кормилото, водят до нестабилност и могат да бъдат пречка по време на маневри
	Шофиране с две ръце на кормилото.	Шофиране с една ръка или без ръце
	Не използвайте устройства като телефони, смарт часовници, музикални плейъри, слушалки	Използването на устройства като телефони, смарт часовници, музикални плейъри, слушалки
	Шофиране с двата крака на платформата удобно и безопасно	Шофиране с един или два крака извън платформата Забранено е позиционирането и концентрирането на тежестта върху задния калник.
	Шофиране с каска и предпазни средства	Шофиране без каска и предпазни средства
	<p>Шофиране по леснодостъпни, гладки и компактни пътища, да се избягват зони с натоварен трафик или пренаселени зони:</p> <p>напр. специална велосипедна пътека, повърхности с гладка настилка</p>	<p>Шофиране по магистрали, междуградски пътища</p> <p>Управление по натоварени пътища</p> <p>Шофиране по тротоари</p> <p>Шофиране в пренаселени зони</p> <p>Шофиране по много тежки пътища</p> <p>Шофиране в близост до: клусури, на-клони, пристанища, море, езера и реки</p> <p>Неспазване на действащите разпоредби и на кодекса за движение по пътищата</p>
	Спазвайте местните разпоредби и пътния кодекс	
	Винаги гледайте напред и обръщайте внимание на всички препятствия, пре-возни средства и пешеходци наблизо	Разсейване по време на шофиране
	<p>Променяйте посоката, като се уверите, че ви виждат, като намалите скоростта</p> <p>Във всеки случай, предвидете траекторията и намалете скоростта, като спазвате кодекса за движение по пътища и най-уязвимите</p> <p>Винаги използвайте индикатори за посока, ако са предвидени на продукта</p>	<p>Сменяне на посоката рязко с висока скорост, без да сте уверени, че ви виждат</p> <p>Спирането и завиването едновременно правят превозното средство нестабилно</p> <p>Не използване на индикатори за посока</p>
	<p>Намаляване в присъствието на пешеходци</p> <p>Използване на пешеходен режим в пешеходни зони (6 Km/h)</p> <p>Предупредете за присъствието си с помошта на звънела</p>	<p>Ускоряване или поддържане на постоянна скорост в присъствието на пешеходи</p> <p>Шофиране без използване на пешеходен режим в пешеходни зони (6 Km/h)</p> <p>Липса на предупреждение за присъствието си, като не използвате звънела</p>

Условия	Подходяща/предвидена употреба	Неправилна употреба
Нередовни пътни условия: изкуствени неравности / стъпала / неравна пътна настилка	Шофиране с умерена скорост Свийте леко коленете си за по- добро поемане на ударите, когато преминавате неравна повърхност.	Шофиране с висока скорост Ускоряване върху неравности и улути, слизане по стъпала, прескачане на препятствия, качване по тротоари, твърдо шофиране.
Поведение: при завой, спускане, при наличие на препятствия, превозни средства и пешеходци наблизо	Спазвайте безопасна дистанция Спиране на ускоряването Спиране и забавление Шофиране с умерена скорост и безопасно спиране Обърнете внимание на вратите и другите препятствия на височина	Не спазване на дистанцията за безопасност Ускоряване Шофиране с висока скорост, внезапно спиране Минаване под препятствия на височина
Условия на видимост	Шофиране, само ако има достатъчно светлина, за безопасно шофиране. В случай на шофиране в не-благоприятни условия на светлина (от половин час след залез слънце, през целия период на тъмнота и дори през деня, ако метеорологичните условия изключват видимостта на пътя, ако преминавате през ту-нели), не забравяйте да активирате светлините на продукта и да носите светлоотразително яке или тирани.	Шофиране в неблагоприятни условия на светлина при изключени светлини и без използване на светлоотразителна жилетка или тирани.
Метеорологични условия	Шофиране при оптимални метеорологични условия (без дъжд)	Шофиране при неблагоприятни условия: при дъжд, когато вали сняг, в присъствието на лед или кал по пътя, силен вятър, в случай на мъгла.
Паркиране	В специални зони, без да се затруднява движението на превозни средства и пешеходци Върху гладки повърхности, осигурявачи стабилност Изключете продукта и винаги използвайте устройство за аларма Използвайте предоставената стойка	Навсякъде, възпрепятствайки движението на превозни средства и пешеходци. Върху неравни повърхности и без осигуряване на стабилност Да се оставя продуктът включен, без надзор, без устройство за аларма
Да се практикуват екстремни спортове/ каскади	НЕ	ДА Шофиране в близост до: клисури, на-клони, пристанища, море, езера и реки Шофиране в локви Състезания с други превозни средства
Да се подлага продукта на силни удари	НЕ	ДА да се хвърлят върху него неща или хора, да се хвърля от стъпала или от високо

Какво да направите след падане:

Проверете дали лостът на газта функционира правилно. За да направите това, ускорете и забавете няколко пъти.

Винаги проверявайте дали спирачките работят правилно. За да направите това, слезте от продукта, избутайте продукта напред и натиснете спирачка, за да се уверите, че той отговаря на командите.

Уверете се, че всички компоненти на превозното средство са на място и са надеждно обезопасени.

Проверете износването и налягането на гумите (вижте страната на гумата за препоръчителната стойност).



Проверете спирачките и кабелите за износване.




Спирачките могат да се нагреят по време на употреба. Не докосвайте след употреба.

2. Съдържание на опаковката и сглобяване

Сглобеният продукт, кормилото ще бъдат монтирани със съответните винтове, съдържащи се в опаковката.

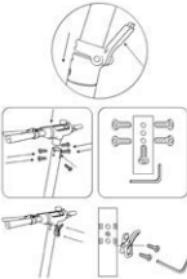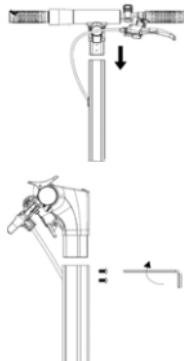Модел	Референтна фигура	В опаковката	Монтаж на кормило
Active Bike		зарядно устройство захранващ кабел колело / калник / фар / предна светлина 1 винт, 1 гайка, 2 шайби Гаечен ключ 5 ключ тип вила 10-8 2 ключа за стартиране	 Инсталирайте кормилото на колоната и затегнете лоста 
Active Sport		зарядно устройство захранващ кабел 7 винта M4 Гаечен ключ 2,5 Гаечен ключ 4 и 5 адаптер за напомпване на гуми пръстен на система за затваряне	
Argento by Pininfarina KPF		зарядно устройство захранващ кабел 2 винта M5 и 2 шайби Гаечен ключ 3	

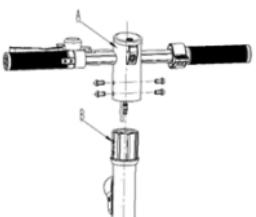Active Evo EVO SR		Зарядно устройство кабел за зареждане 4 винта M6 гаечен ключ 4	
------------------------------	--	---	--

Преминаване:

- Извадете продукта от опаковката
- Отворете стойката и проверете стабилността на продукта

Инструкции Active Sport

- Отворете колоната на кормилото и я закрепете, като затворите лоста на заключващия механизъм
- Свържете захранващия кабел на дисплея към основното окабеляване
- Инсталирайте кормилото на кормилната колона (не притискайте кабелите)
- Затегнете винтовете на колоната с предоставения ключ
- Инсталирайте пръстена на системата за затваряне
- Регулирайте механизма за затваряне на колоната*

Инструкции Argento by Pininfarina KPF

- Отворете колоната на кормилото и я закрепете, като затворите лоста на заключващия механизъм
- Свържете захранващия кабел на дисплея към основното окабеляване
- Инсталирайте кормилото на кормилната колона (не притискайте кабелите)
- Затегнете винтовете на колоната с предоставения ключ
- Регулирайте механизма за затваряне на колоната*

Инструкции Active EVO / EVO SR

- Отворете колоната на кормилото и я закрепете, като затворите лоста на заключващия механизъм
- Свържете захранващия кабел на дисплея към основното окабеляване (ако е необходимо)
- Инсталирайте кормилото на кормилната колона (не притискайте кабелите)
- Поставете и затегнете винтовете върху колоната с приложения в комплекта
- Извършете регулирането на механизма за затваряне на колоната* (ако е необходимо)

Модел	Референтна фигура	* Настройка
Active Sport		<p>От външната страна на механизма е наличен един винт с шестоъгълна вдлъбнатина.</p> <p>Ако кормилната колона на кормилото не е стабилна след затваряне, регулирайте винта на механизма, като завинтите или развинтите колкото е необходимо, за да се увеличи стабилността на кормилната колона.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Вътре в механизма има шестоъгълен винт.</p> <p>Ако кормилната колона на кормилото не е стабилна след затваряне, регулирайте винта на механизма, като завинтите или развинтите колкото е необходимо, за да се увеличи стабилността на кормилната колона.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Вътре в механизма има шестоъгълен винт.</p> <p>Ако кормилната колона на кормилото не е стабилна след затваряне, регулирайте винта на механизма, като завинтите или развинтите колкото е необходимо, за да се увеличи стабилността на кормилната колона.</p>



Преминаване:

1. Извадете предното колело от опаковката
2. Демонтирайте и отстранете бързото откачане от предното колело
3. Свържете бързото разкачване към вилката
4. Извадете и инсталирайте предния калник и фара с винтове, гайка и шайба, приложени в комплекта
5. Затегнете летвите на калника върху вилката
6. Проверете, дали скобата на спирачките не влиза в контакт с пръта
7. Регулирайте механизма за затваряне на колоната

ВНИМАНИЕ

Сглобете продукта правилно. Ако при сглобяването бъдат открити фабрични дефекти, неясни проходи или затруднения при самото сглобяване или при настройките, не шофирайте превозното средство и се свържете с търговеца или посетете уебсайта www.argoemobility.com за техническа помощ.

Не използвайте аксесоари и/или допълнителни части, които не са одобрени от производителя.

Дръжте децата далеч от пластмасови части (включително опаковъчни материали) и малки части, които могат да причинят задушаване.

Забранено е да променяте или трансформирате продукта или неговите части, по какъвто и да е начин, това може да увреди ефективността, структурата и да причини повреди. Елиминирайте всички остри ръбове, дължащи се на неправилна употреба, счупване или повреда на продукта. Ако забележите фабрични дефекти, необичайни шумове или аномалии, не шофирайте превозното средство и се свържете с търговеца или посетете www.argoemobility.com за техническа помощ.

3. Панорамен изглед на продукта

С оглед на непрекъснатото технологично развитие, производителят си запазва правото да променя продукта без предизвестие, без това ръководство да се актуализира автоматично.

За информация и справка с ревизиите на това ръководство посетете уеб сайта www.argoentoemobility.com

Active Bike



Active Sport

1. Звънец (Bell)
2. Лост спирачка (Brake lever)
3. Скоба на системата за затваряне (Lock system bracket)
4. Лост на механизма за сгъване (Folding mechanism lever)
5. Платформа (Platform)
6. Кука за затваряне (Locking arm)
7. Край (Side)
8. Дискова спирачка (Disc brake)
9. Свободно колело (Free wheel)
10. Амортизирана задна вилка (Rear shock absorber fork)
11. Индикатори за посока (Turn signal indicators)
12. Стойка (Stand)
13. Порт за зареждане (Charging port)
14. Рама (Frame)
15. Колело на мотор (Motor wheel)
16. Амортизирана предна вилка (Front shock absorber fork)
17. Проектор (Projector)
18. Ускорител (Throttle)





1. Ускорител
2. Дисплей
3. Скоба на системата за затваряне
4. Управление на индикаторите за посока
5. Лост на спирачка
6. Порт за зареждане
7. Платформа
8. Кука за затваряне
9. Амортизирана задна вилка
10. Мотор и електронна спирачка
11. Стойка
12. Рама
13. Спирачка с барабан
14. Предна вилка
15. Лост на механизма за сгъване
16. Проектор

Active EVO / EVO SR

1. Дисплей
2. Многофункционален бутон
3. Лост електрическа спирачка (EVO SR)
4. Управление на индикаторите за посока
5. Кука за заключване на колоната на кормилото
6. Лост на спирачка
7. Жило на спирачка
8. Платформа
9. Заден калник
10. Клипс за затваряне на колона на кормило
11. Край
12. Задно колело мотор
13. Порт за зареждане
14. Стойка
15. Предна спирачка
16. Предно колело
17. Мост на затварящ механизъм
18. Обезопасителна кука
19. Проектор
20. Ръководки
21. Ускорител



4. Зареждане и активиране на батерията

При първата употреба заредете продукта на 100%. Уверете се, че продуктът, зарядното устройство и портът за зареждане са сухи.

Инструкции:

Отворете стойката.

Бутайте тротинетката.

Модел	Референтна фигура	Инструкции
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Отстранете гумения капак от гнездото за зареждане- Свържете зарядното устройство към порта за зареждане и след това към електрическия контакт.- Когато продуктът е напълно зареден, светлинният индикатор на зарядното устройство се променя от червено (зареждане) на зелено (зареждането завършено).- След зареждане, затворете гумения капак на гнездото за зареждане- Изключете зарядно устройство от електрическия контакт
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Отстранете гумения капак от гнездото за зареждане- Свържете зарядното устройство към порта за зареждане и след това към електрическия контакт.- Когато продуктът е напълно зареден, светлинният индикатор на зарядното устройство се променя от червено (зареждане) на зелено (зареждането завършено).- След зареждане, затворете гумения капак на гнездото за зареждане- Изключете зарядно устройство от електрическия контакт

Argento by Pininfarina KPF



- Отстранете гумения капак от гнездото за зареждане
- Свържете зарядното устройство към порта за зареждане и след това към електрическия контакт.
- Когато продуктът е напълно зареден, светлинният индикатор на зарядното устройство се променя от червено (зареждане) на зелено (зареждането завършено).
- След зареждане, затворете гумения капак на гнездото за зареждане
- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт

Active EVO / EVO SR



- Отстранете гумения капак от гнездото за зареждане.
- Свържете зарядното устройство към стенен контакт и след това към порта за зареждане.
- Когато продуктът е напълно зареден, светлинният индикатор на зарядното устройство се променя от червено (зареждане) на зелено (зареждането завършено).
- След зареждането, поставете отново гумения контакт в контакта за зареждане.
- Изключете зарядното устройство от порта за зареждане и след това от стенния контакт.



ВНИМАНИЕ

Използвайте предоставеното зарядно устройство само за зареждане на този продукт.

Модел	Модел на зарядно устройство за батерии	Напрежение на изход	Време на зареждане
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Използването на друг тип зарядно устройство може да повреди продукта или да създаде други потенциални рискове.

Никога не зареждайте продукта без надзор. Не включвате продукта, докато го зареждате.

След всяка употреба, зареждайте напълно батерията, за да удължите експлоатационния живот. Не презареждайте продукта веднага след употреба. Оставете продукта да се охлади за един час преди зареждане.

Продуктът не трябва да се зарежда за продължителни периоди. Презареждането намалява живота на батерията и носи допълнителни потенциални рискове.

Препоръчително е да не позволявате на превозното средство да се източи напълно, за да се предотврати повреда на батерията.

Щетите, причинени от липса на продължително зареждане, са необратими и не са обхванати от ограничена гаранция. След като повредата е настъпила, батерията не може да бъде презаредена (демонтиране на батерията от неквалифициран персонал е забранен, тъй като това може да доведе до токов удар, късо съединение или дори до големи инциденти, свързани с безопасността). Ако отсъствате за определен период, например за ваканция и се предоставя устройството на трети лица, оставете го в статус на частично зареждане (20% - 50% зареждане), не напълно заредено.

Извършвайте редовна визуална проверка на зарядното устройство и кабелите на зарядното устройство. Ако кабелът на зарядното устройство има видими повреди, не го използвайте, за да избегнете по-нататъшни повреди и/или рискове, моля, свържете се с нас за подмяна.

Предупреждения за батерията

Батерията се състои от литиево-йонни клетки и химични елементи, които са опасни за здравето и околната среда. Не използвайте продукта, ако той излъчва миризми, вещества или прекомерна топлина. Не изхвърляйте продукта или батерията заедно с битовите отпадъци. Крайният потребител носи отговорност за обезвреждането на електрическо и електронно оборудване и батерии в съответствие с всички приложими разпоредби.

Избягвайте използването на използвани, дефектни и/или неоригинални батерии от други модели или марки.



ОПАСНОСТ

Не оставяйте батерията близо до огнь или източници на топлина. Риск от пожар и експлозия.

Не отваряйте и не разглеждайте батерията, не удрайте, не хвърляйте, не пробивайте и не прикрепяйте предмети към батерията.

Не докосвайте никакви вещества, изтичащи от батерията, тъй като тя съдържа опасни вещества.

Не позволявайте на деца или животни да докосват батерията.

Не презареждайте и не поставяйте в късо съединение акумулатора. Риск от пожар и експлозия.

Не потапяйте и не излагайте батерията на вода, дъжд или други течни вещества.

Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина, на прекомерна топлина или студ (например, не оставяйте продукта или батерията в автомобил на пряка слънчева светлина за продължителен период от време), в среда, съдържаща експлозивни газове или пламъци.

Не транспортирайте и не съхранявайте батерията заедно с метални предмети като фиби, колиета и др. Контактът между метални предмети и контактите на батерията може да доведе до къси съединения, водещи до телесни повреди или смърт.

5. Информация на командите / Контролен панел

Active Bike



Блок за включване (A), за включване/ изключване на дисплея, поставете ключа в блока за включване и завъртете ключа надясно.

Функционален бутон (B): натиснете кратко 1 път бутона (B) за избор на нивото на желаната скорост.

Ускорител (C): завъртете регулатора надолу за да ускорите.


Предна спирачка (D): затегнете лоста за да спрете

Задна спирачка (E): затегнете лоста за да спрете

Фарове: натиснете 1 път бутона (F) за да се включат/ изключат.

Звънец: натиснете 1 път бутона (G) за да се задейства

Active Sport

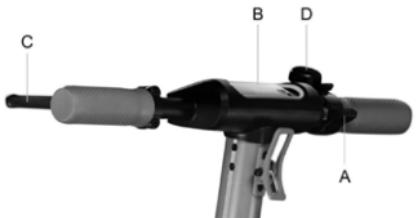

Ускорител (A): натиснете надолу, за да ускорите.

Бутон за включване (B): натиснете за да включите/изключите продукта.

Спирачен лост (C): затегнете спирачния лост

Промяна на ниво на скорост: натиснете 2 пъти бутона (B), за да изберете желаното ниво.

Фарове: натиснете 1 път бутона (B), за да ги включите/изключите.

Звънец: натиснете 1 път бутона (D) за да го задействате

Argento by Pininfarina KPF



Задействане на индикатори за посока (ако са налични)

Ускорител (A): натиснете надолу, за да ускорите.

Бутон за включване (B): Натиснете за да включите/изключите продукта.

Спирачен лост (C): затегнете спирачния лост

Промяна на ниво на скорост: натиснете 1 път бутона (B), за да изберете желаното ниво.


Натиснете бързо 3 пъти последователно за да стартирате Km/h в Mph.

Натиснете бързо 4 пъти последователно за да промените ODO на TRIP.

Фарове: натиснете 2 пъти бутона (B), за да ги включите/изключите.

Звънец: натиснете 1 път бутона (D) за да го задействате

Active EVO

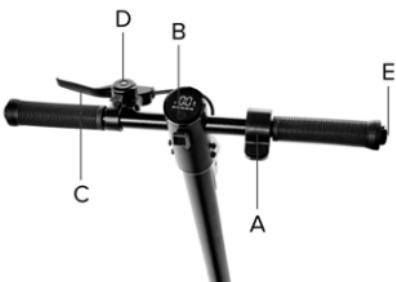

А. Ускорител

В. Многофункционален бутон

С. Спирачен лост

Д. Звънец

Е. Устройства за управление на пътепоказателя (ако е монтиран)

Описание на командите:

А. Ускорител: натиснете надолу, за да ускорите

В. Многофункционален бутон

- Включване/изключване: натиснете продължително, за да включите или изключите електрическия скuter.

- Светлини: натиснете два пъти, за да включите или изключите светлините.

- Режим на скоростта: натиснете веднъж, за да изберете желаното ниво на скоростта

Мерна единица (км/ч): натиснете три пъти, за да изберете мерна единица

С. Спирачен лост: натиснете лоста, за да натиснете спирачката

Д. Звънец: натиснете веднъж или няколко пъти, за да задействате.


Е. Управление на пътепоказателя: натиснете веднъж, за да активирате или деактивирате пътепоказателя.



ВНИМАНИЕ

Функция Zero Start:

Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.

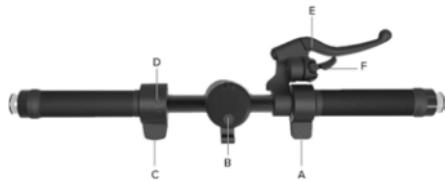

- A. Ускорител
B. Многофункционален бутон
C. Управление на спирачките
D. Управление на индикатора за посока
E. Спирачен лост
F. Звънец

Описание на командите:


- A. Ускорител: натиснете надолу, за да ускорите
B. Многофункционален бутон:
- Включване/изключване: натиснете продължително, за да включите или изключите електрическия скuter.
- Светлини: натиснете два пъти, за да включите или изключите светлините.
Режим на скоростта: натиснете веднъж, за да изберете желаното ниво на скоростта
- Мерна единица (km/h): натиснете три пъти, за да изберете мерна единица
C. Управление на спирачката: натиснете надолу, за да натиснете спирачката
D. Управление на индикатора за посока: натиснете веднъж, за да активирате или деактивирате индикатора за посока.
E. Спирачен лост: натиснете лоста, за да задействате спирачката.
F. Звънец: натиснете веднъж или повече пъти, за да задействате

ВНИМАНИЕ

Функция Zero Start:

Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.

Модел	Референтна фигура	Символи
Active Bike	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! ВНИМАНИЕ </div> <p>Функция Zero Start: Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.</p>	<p>1. Ниво на батерията: Нивото на батерията се обозначава с 4 bar. 2. Тахиметър: визуализира текущата скорост на тротинетката 3. ODO: Общо изминато разстояние. 4. ПЪТУВАНЕ: Дистанция от дадена сесия. 5. Задръжте натиснат 4 секунди бутона (5) за да промените от TRIP на ODO 6. Ниво 1/Режим пешеходец - Дисплеят ще покаже 1. (до 6km/h). Ниво 2 - Дисплеят ще покаже 2. (до 20km/h). Ниво 3 - Дисплеят ще покаже 3. (до 25km/h).</p> <p>Cruise Control: Поддържане на скоростта. Активира се, след като поддържа една и съща скорост за няколко секунди. Дисплеят ще издае кратък звук.</p>

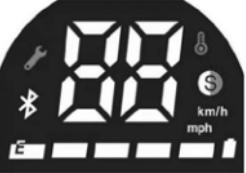Active Sport	 <p>ВНИМАНИЕ</p> <p>Функция Zero Start: Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ниво на батерията: Нивото на батерията се обозначава с 5 bar. Тахиметър: визуализира текущата скорост на тротинетката. Индикатори за посока: индикаторът се активира, когато се завива на дясно или на ляво Индикатор услуга: указва необходимостта от поддръжка от страна на отдел техническо обслужване Ниво 1 = Дисплеят ще показва ECO (до 6 km/h). Ниво 2 = Дисплеят ще показва D (до 20km/h). Ниво 3 = Дисплеят ще показва S+ (до 25 km/h). Индикатор за включване на фарове. Режим пешеходец – Помощ за бутане на превозното средство. Активира се избутвайки лоста на спирачката и натискайки едновременно пъти бутона за включване
Argento by Pininfarina KPF	 <p>ВНИМАНИЕ</p> <p>Функция Zero Start: Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Тахиметър: визуализира текущата скорост на тротинетката. Ниво на батерията: Нивото на батерията се обозначава с 7 bar. ODO: Общо изминато разстояние. ПЪТУВАНЕ: Дистанция отделна сесия. Индикатор за включване на фарове. Ниво 3 = Дисплеят ще показва S (до 25 km/h). Ниво 2 = Дисплеят ще показва D (до 20 km/h). Ниво 1 = Дисплеят ще показва ECO (до 6 km/h). Cruise Control: Поддържане на скоростта. Активира се, след като поддържа една и съща скорост за няколко секунди. Дисплеят ще изаде кратък звук.
Active EVO EVO SR	 <p>ВНИМАНИЕ</p> <p>Функция Zero Start: Ускорителят започва да работи, когато скоростта напред надвиши 3 km/h. Функцията cruise control се деактивира при първото натискане на ускорителя или на спирачката.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Скоростометър: визуализира моментната скорост на тротинетката. Ниво на батерията: Нивото на батерията се обозначава с 5 ленти Индикатор услуга: указва необходимостта от поддръжка от страна на отдел техническо обслужване Температура: показва прегряването на мотора Режим скорост: Ниво 1 – ---- Ниво 2 – бял цвят. Ниво 3 – червен цвят. Cruise control: Поддържане на скоростта. Активира се, след като поддържа една и съща скорост за няколко секунди. Дисплеят ще изаде кратък звук.

Индикатори за посока (ако са налични)

Модели *	
Argento by Pininfarina KPF	<p></p> <p>При моделите, в които те са налични, индикаторите за посока са разположени в краищата на кормилото (от лявата и дясната страна).</p> <p>Индикаторите за посока трябва незабавно да се задействат за всяка промяна в посоката на движение.</p> <p> ВНИМАНИЕ</p> <p></p> <p>Преди всяка употреба на продукта, проверете правилното функциониране на индикаторите за посока.</p>
Active EVO EVO SR	<p></p> <p>При моделите, в които те са налични, индикаторите за посока са разположени в краищата на кормилото (от лявата и дясната страна).</p> <p>Индикаторите за посока трябва незабавно да се задействат за всяка промяна в посоката на движение.</p> <p> ВНИМАНИЕ</p> <p></p> <p>Преди всяка употреба на продукта, проверете правилното функциониране на индикаторите за посока.</p>

6. Бързо упътване

- При първата употреба заредете продукта на 100%.
- Проверете налягането на гумите (вижте страната на гумата за да узнаете препоръчителната стойност). В случай, че продуктът не достигне най-малко 60% от обявените километри или не достигне максималната скорост през първите 3 месеца на употреба, е вероятно колелата отново да са спаднали, поради което налягането трябва да бъде възстановено, както е посочено.
- Проверете и регулирайте спирачките.
- Поставете ключа в блока за да активирате дисплея (Active Bike).
- Включете дисплея (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Позиционирайте продукта върху равна повърхност.
- Дръжте кормилото здраво с две ръце. Качете се на платформата с единия крак и използвайте другия, за да си дадете лек тласък и дайте газ.



ВНИМАНИЕ

Функция за нулев старт: ускорителят започва да работи, когато скоростта на придвижване напред надвиши 3 km/h.

От съображения за безопасност, продуктът първоначално е настроен да предотвратява тръгване от спряна позиция.

- По време на управление на продукта, накланяйте тялото в посоката на движение по време на завой и бавно завъртайте кормилото.
- За да спрете продукта, отпуснете педала на газта, натиснете лоста/-овете на спирачката
- За да слезете, първо спрете напълно продукта. Слизането от продукта в движение, може да доведе до нараняване.
- Преди всяко използване проверявайте спирачките и тяхното износване, проверявайте налягането на гумите (вижте страната на гумата за препоръчителната стойност), износването на колелата, ускорителя и статуса на зареждане на батерията.

Настройки:

Лостове на спирачки и кормило (Active Bike)





Възможно е да се регулира наклонянето на кормилото разхлабвай-ки лоста на кормилото (A), завърт-тайки кормилото нагоре/надолу.

Възможно е да се регулира висо-чината на кормилото разхлабвай-ки лоста на колоната (B), премест-вайки кормилото нагоре/надолу.


След регулиране на позицията, затворете лоста на кормилото/ колоната.

Active Bike

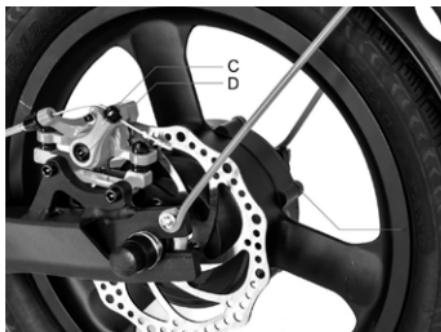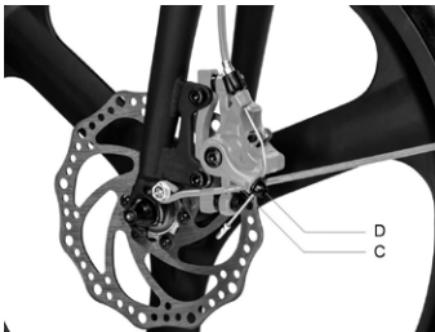

Ако спирачката е твърде стегната или твърде хлабава, използвайте гаечен ключ, за да разхлабите винта (C), след което регулирайте спирачния кабел (скъсете спирачния кабел нагоре, ако е прекалено стегнат, ако е твърде хлабав, издърпайте кабела на спирачката надолу) и след това отново затегнете новия винт (C). Ако се окаже прекалено бавен или прекалено обтегнат и след извършване на първото преминаване, може да бъде необходимо да се регулира накладката на спирачката (фиксирана), която можете да регулирате, като използвате един гаечен ключ за да отдалечите / приближите накладката (D).

Active Sport

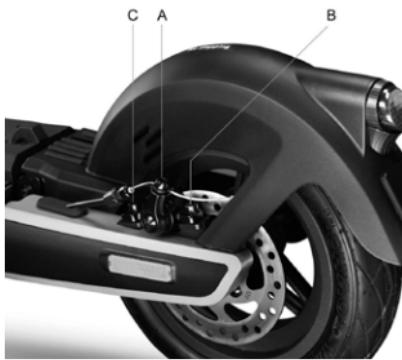

Ако спирачката е твърде стегната или твърде хлабава, използвайте гаечен ключ, за да разхлабите винта (A), след което регулирайте спирачния кабел (скъсете спирачния кабел нагоре, ако е прекалено стегнат, ако е твърде хлабав, издърпайте кабела на спирачката надолу) и след това отново затегнете новия винт (A).

Проверете правилното подравняване между спирачната скоба и диска. Използвайте винтовете (B) и (C) да регулирате позицията / подравняването на диска, ако е необходимо.

Argento by Pininfarina KPF



В случай, в който спирачката е обтегната прекалено или е прекалено разхлабена, разхлабете или затегнете винта (A).

Ако лостът на спирачката се окаже прекалено мек или прекалено твърд, докато е следвана първата стъпка, може да е необходимо да се повтори операцията до достигане на оптималната настройка.

Active EVO / EVO SR



В случай, в който спирачката е обтегната прекалено или е прекалено разхлабена, разхлабете или затегнете винта (A). Ако лостът на спирачката се окаже прекалено мек или прекалено твърд, док ако е следвана първата стъпка, може да е необходимо да се повтори операцията до достигане на оптималната настройка.

7. Прегъване и транспортиране

Active Bike	Active Sport
Уверете се, че електрическата тротинетка е изключена. Дръжте колоната на кормилото с ръка, издърпайте лоста, сгънете колоната на кормилото към предното колело.	Уверете се, че електрическата тротинетка е изключена. Дръжте кормилната колона с ръка, издърпайте лоста, сгънете кормилната колона към платформата и закачете.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Уверете се, че електрическата тротинетка е изключена. Дръжте кормилната колона с ръка, издърпайте лоста, сгънете кормилната колона към платформата и закачете.	Уверете се, че електрическата тротинетка е изключена. Дръжте колоната на кормилото с ръка, освободете лоста на заключващия механизъм, сгънете колоната на кормилото към платформата и закачете.

След сгъването, повдигнете, държейки рамката с една или с двете ръце. Този продукт се сгъва само за да бъде поставен в транспортно средство.



ВНИМАНИЕ

Не забравяйте да държите продукта здраво по време на транспортиране. Ако не сте сигурни, че можете да поддържате теглото на продукта, не продължавайте да транспортирате продукта с вдигане. Ако продуктът внезапно падне, това може да доведе до сериозно нараняване и да се повреди.

8. Автономен и изпълнение

Максималната автономност и експлоатационните характеристики на превозното средство зависят от няколко променливи:

Терен: управлението по гладка настилка води до по-голяма автономност и ефективност, в сравнение с шофирането по неравни пътища и изкачването на наклони.

Тегло на потребител: колкото по-голямо е теглото, толкова по-малко автономност и ефективност ще има превозното средство.

Температура: карането на тротинетката в много студена или гореща среда, влияе на автономията и ефективността.

Скорост и стил на шофиране: плавното и постоянно шофиране увеличава автономността. Непрекъснатите ускорения, забавления и маневри значително намаляват автономията. По-ниската скорост разширява обхвата.

Поддръжка: бързото зареждане, правилната поддръжка и редовната проверка на налягането на гумите увеличават автономията и гарантират постоянни функционални характеристики във времето.

Нивото на зареждане на батерията влияе на ефективността, колкото по-ниско е нивото, толкова по-ниска е ефективността на скоростта, особено при наличие на изкачването на наклони.

9. Съхранение, поддръжка и почистване



ВНИМАНИЕ

Ако по тялото на продукта има петна, избършете ги с влажна кърпа. Ако петната не се отстраняват, нанесете върху тях неутрален сапун, изчеткайте с четка за зъби и след това избършете с влажна кърпа. Ако има драскотини по пластмасовите компоненти, използвайте шкурка или друг абразивен материал, за да ги отстраните. Не почистявайте продукта с алкохол, бензин, керосин или други корозивни и летливи химически разтворители, за да избегнете сериозни повреди. Не измивайте продукта с водна струя под високо налягане. При почистване се уверете, че продуктът е изключен, зареждащият кабел е изключен и гумената капачка е затворена, тъй като проникването на вода може да предизвика токов удар или други сериозни проблеми. Проникването на вода в батерията може да доведе до повреда на вътрешните вериги, риск от пожар или експлозия. Ако имате никакви съмнения, че има проникване на вода в батерията, незабавно спрете да използвате батерията и я върнете в отдел техническа поддръжка или на вашия търговец за проверка.

Когато продуктът не се използва, съхранявайте го на сухо и хладно място. Не го съхранявайте на открито или вътре в автомобил за продължителен период от време. Прекомерната слънчева светлина, прегреването и прекомерният студ ускоряват стареенето на гумите и компрометират полезния живот както на продукта, така и на батерията. Не я излагайте на дъжд или вода, нито я потапяйте и измивайте с вода.

Проверявайте редовно затягането на различните болтови елементи, по-специално на осите на колелата, системата за сгъване и транспортиране, кормилната уредба, спирачната система, доброто състояние на рамката, вилите и амортизорите. Гайките и всички други самозатягащи фиксиращи елементи, могат да загубят своята ефективност, следователно трябва периодично да се проверяват и затягат тези компоненти.

Както всички механични компоненти, този продукт също подлежи на износване и силни натоварвания. Различните материали и компоненти могат да реагират на износване или стрес от натоварване по различни начини. Ако експлоатационният живот на даден компонент е превишен, той може да се счупи внезапно, причинявайки нараняване на проводника. Всяка форма на пукнатина, драскотина или промяна на цвета в същата натоварени зони показва, че животът на компонента е достигнат и трябва да бъде заменен.

Проверете статуса на износване на гумите: не трябва да има разрези, пукнатини, чужди тела, необичайно подуване, липса на части и други повреди. За налягането в гумите вижте стойността в раздел 10 от настоящото ръководство за експлоатация.

Не се опитвайте да разглобите или ремонтирате продукта самостоятелно. Подмяната на всички компоненти на тротинетката трябва да се извърши от упълномощената служба по техническо обслужване, за да научите повече, свържете се със своя търговец или посетете уебсайта www.argoemobility.com

10. Техническа листовка

Обща информация

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Рама	алуминиева сплав	алуминиева сплав	алуминиева сплав
Окачвания	-	предно и задно	задно
Скорост	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (макс. скорост)*	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (макс. скорост)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (макс. скорост)*
Максимален наклон **	21%	30%	22%
Спирачки	Предна и задна дискова спирачка	Предна електронна и задна дискова спирачка	Предна спирачка с барабан и задна електронна
Гуми	Мярка: 20" предно и 16" задно с въздушна камера Налягане: 40 psi / 2,8 bar	Мярка: 10" без тръби преден и заден Налягане: 44 psi / 3 bar	Мярка: 10" с въздушна камера Налягане: 30 psi / 2 bar
Максимално натоварване	120kg	120kg	100kg
Водач	Проверете правилата, които са в сила във вашата държава		
Работна температура	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Ниво на защита	IPX4	IP55	IPX4
Време на зареждане	около 6 часа	около 7 часа	около 5 часа
Автономия**	до 35km	до 80km	до 40km
Електрическа система			
Максимална мощност на мотор	0.35kW; 350W Безчетков	0.5kW; 500W Безчетков	0.35kW; 350W Безчетков
Максимална мощност на мотор	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Дисплей	LED индикатор	Вграден LED индикатор	Вграден LED индикатор
Батерия	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Заддана напрежение	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Да	Да	Да
Светлини	преден и заден LED индикатор	LED индикатор преден, заден и странични	преден и заден LED индикатор
Функционалност	-	Индикатори за посока активирани от датчик	-
Размери			
Нето тегло	18.7 kg	24 kg	19,5 kg
Брутно тегло	23 kg	30 kg	22 kg
Размери на отворения продукт	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Размери на затворения продукт	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Размери на опаковката	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Винаги спазвайте кодекса за движение по пътищата и правилата за движение, които са в сила в държавата на движение.

** Подлежи на промяна, в зависимост от теглото на водача, на пътните условия и на температурата.

Обща информация

	Active EVO		EVO SR
Рама	стомана		стомана
Окачвания	-		-
Скорост	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (макс. скорост) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (макс. скорост) *	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (макс. скорост) *
Максимален наклон **	15%	15%	15%
Спирачки	Предна спирачка с барабан и задна електронна		Предна спирачка с барабан и задна електронна
Гуми	Мярка: 10° с въздушна камера Налигане: 36PSI / 2.5 bar		Мярка: 10° с въздушна камера Налигане: 36PSI / 2.5 bar
Максимално натоварване	100kg	100kg	100kg
Водач	Проверете правилата, които са в сила във вашата държава		
Работна температура	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Ниво на защита	IP54		IPX5
Време на зареждане	Около 4 часа		Около 4 часа
Автономия**	До 25km		До 25km
Електрическа система			
Максимална мощност на мотор	0.35kW; 350W Безчетков		0.35kW; 350W Безчетков
Максимална мощност на мотор	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Дисплей	Вграден LED индикатор		Вграден LED индикатор
Батерия	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Задържане на тока	31V±0.5V		31V±0.5V
Ограничение на тока	17A±1A		17A±1A
KERS	Да		Да
Светлини	преден и заден LED индикатор		преден и заден LED индикатор
Функционалност	Bluetooth		Bluetooth
Размери			
Нето тегло	15.4Kg		15.4Kg
Брутно тегло	18.5Kg		18.5Kg
Размери на отворения продукт	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Размери на затворения продукт	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Размери на опаковката	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Винаги спазвайте кодекса за движение по пътищата и правилата за движение, които са в сила в държавата на движение.

** Подлежи на промяна, в зависимост от теглото на водача, на пътните условия и на температурата.

11. Отстраняване на проблеми

Грешка	Причина	Решение
Двигателят не работи	Електрически проблем, наличие на код за грешка	Искане за техническо обслужване
Задвижващото колело не се върти	Проблем на спирачките Моторът е блокиран	Регулирайте спирачките, ако проблемът продължава, потърсете техническа помощ Проверете правилното затягане на колелото, проверете дали колелото се върти, без да включвате превозното средство. Ако проблемът продължи, изискайте техническа намеса
Моторът се изключва, докато работи	Прегряване на мотора Наличие на код за грешка	Спрете превозното средство и изчакайте да се охлади Искане за техническо обслужване
След зареждане продуктът не се включва или изключва след няколко километра.	Повредена батерия	Искане за техническо обслужване
Батерията не се зарежда или продуктът не се включва	Проблеми при свързване Батерията не е свързана (модели с подвижна батерия) Батерията е изтощена Повредена батерия Проблеми със зарядното устройство	Искане за техническо обслужване Проверете дали захранващият конектор е свързан. Заредете батерията на 100% Искане за техническо обслужване Заменете зарядното устройство

Таблица кодове на грешка

Модел	Код на грешка	Указания	Решение
Active Bike	E01	Неизправност на мотора	Искане за техническо обслужване
	E02	Неизправности на дисплей	Искане за техническо обслужване
	E03	Неизправности на спирачки	Искане за техническо обслужване
	E04	Обща неизправност на устройството за управление	Искане за техническо обслужване
	E05	Блокиране на мотор	Изключете превозното средство, проверете и отстранете евентуални налични пречки, ако не бъде отстранен, изискайте техническо обслужване
	E09	Грешка сигнал на управляващ модул	Искане за техническо обслужване
Active Sport	01	Неизправност на устройството за управление	Искане за техническо обслужване
	02	Неизправност на датчика HALL	Искане за техническо обслужване

Active Sport	04	Повредена батерия	Искане за техническо обслужване
	05	Свръхнапрежение на батерията	Изчакайте, автоматично възстановяване
	06	Неизправност на сензора за спирачка	Проверете позицията на лоста на спирачката
	07	Неизправност на ускорителя	Проверете позицията на ускорителя
	09	Аномалия в комуникацията с дисплея	Искане за техническо обслужване
	10	Аномалия в комуникацията с устройството за управление	Искане за техническо обслужване
	11	Прегряване на MOS	Изчакайте, автоматично възстановяване
	12	Прегряване на електрическия мотор	Изчакайте, автоматично възстановяване
	15	Аномалия на сензора за изменение	Искане за техническо обслужване
	16	Съобщение за падане на превозното средство	Изчакайте, автоматично възстановяване
	E01	Неизправност на мотора	Richiedere assistenza tecnica
	E02	Неизправност в MOS на устройството за управление	Искане за техническо обслужване
	E03	Неизправност в датчик на лост на спирачка	Искане за техническо обслужване
	E04	Неизправност на лоста за газта	Искане за техническо обслужване
Argento by Pininfarina KPF	E05	Заштита ниско напрежение	Презаредете батерията, ако проблемът не бъде отстранен, потърсете техническа помощ
	E06	решка сигнал на управляващ модул	Искане за техническо обслужване
	E07	Заштита от свръхнапрежение	Изключете превозното средство, изчакайте няколко минути преди да рестартиране превозното средство, ако не се извърши ресет, изискайте техническо обслужване
	E08	Повреда на OP на контролера	Искане за техническо обслужване
Active EVO EVO SR	E01	Аномалия при свързване на мотора	Искане за техническо обслужване
	E02	Неизправност в MOS на устройството за управление	Искане за техническо обслужване
	E03	Неизправност на датчика на лоста на спирачките	Искане за техническо обслужване
	E04	Неизправност на лоста за ускорение	Искане за техническо обслужване
	E05	Заштита ниско напрежение	Презаредете батерията, ако проблемът не бъде отстранен, потърсете техническа помощ
	E06	Грешка сигнал на управляващ модул	Искане за техническо обслужване

Active EVO EVO SR	E07	Заштита от свръхнапрежение	Изключете превозното средство, изчакайте няколко минути преди да рестартиране превозното средство, ако не се извърши II ресет, изискайте техническо обслужване
	E09	Аномалия на блока на мотор	Изключете превозното средство, проверете и отстранете евентуални налични пречки, ако не бъде отстранен, изискайте техническо обслужване

12. Отговорност и общи условия на гаранцията

Водачът поема всички рискове, свързани с неизползването на каска и други защитни устройства.

Водачът има задължението да спазва действащите местни разпоредби по отношение на:

1. минимална възраст, разрешена за водача;
2. ограничения за типа водачи, които могат да използват продукта
3. всички други аспекти, свързани с регламенти

Водачът е длъжен също така да поддържа продукта чист и в перфектно състояние на ефективност и поддръжка, да извършва внимателно проверките за безопасност на негова отговорност, както е описано в предходните раздели, да не подправя продукта по никакъв начин и да съхранява цялата документация, свързана с поддръжката.

Фирмата не носи отговорност за щети, причинени и не причинени и по никакъв начин не носи отговорност за щети, причинени на имущество или лица, в случаите, когато:

- продуктът се използва неправилно или не отговаря на инструкциите в ръководството за употреба;
- продуктът, след закупуване, е променен или подправен във всички или някои от неговите компоненти.

В случай на неизправност на продукта поради причини, които не се дължат на неправомерно поведение на водача и в случай, че желаете да се запознавате с общите условия на гаранцията, моля, свържете се с търговеца или посетете www.argoentoemobility.com

Винаги се изключват от обхвата на Правната гаранция на Продуктите, евентуални повреди или неизправности, причинени от случайни събития и/или дължащи се на отговорност на Купувача или от употреба на Продукта, която не съответства на предвидената употреба и/или на разпоредбите на техническата документация, приложена към Продукта, или поради липса на настройка на механичните части, естествено износване на носещите материали или причинени от грешки в слюбяването, липса на поддръжка и/или тяхната употреба, които не отговарят на инструкциите.

Например, трябва да се счита, че следните елементи са изключени от правната гаранция, свързана с Продуктите:

- щетите, причинени от сблъсъци, случайни падания или удари, пробиви;
- щетите, дължащи се на употреба, излагане или разполагане в неподходяща среда (напр. наличие на дъжд и/или кал, излагане на влажност или прекомерен източник на топлина, контакт с пясък или други вещества)
- щетите, причинени от липса на настройка за въвеждане в експлоатация и/или поддръжка на механични части, механични дискови спирачки, кормило, гуми и др.; неправилен монтаж и/или неправилно слюбяване на части и/или компоненти
- естественото износване на материали, подлежащи на износване: механични дискови спирачки (напр. подложки, клещи, дискове, кабели), гуми, платформи, уплътнения, лагери, LED светлини и крушки, стойки, копчета, калници, гумени части (платформа), кабели съединители, маски и лепила и др.;
- неправилна поддръжка и/или неправилно използване на акумулатора на Продукта;
- подправяне и/или форсиране на части от продукта;
- поддръжка или неправилна модификация на Продукта;
- неправилното използване на Продукта (напр. прекомерно натоварване, използване в състезания и/или за търговски дейности по отдаване под наем или отдаване под наем);
- поддръжка, ремонт и/или технически интервенции върху Продукта, извършвани от неуспешно мотивирани трети лица;
- щети на Продуктите, произтичащи от транспортиране, ако се извършват от Купувача;
- щети и/или дефекти от употребата на неоригинални резервни части.

Моля, консултирайте последната версия на гаранционните условия, достъпна на сайта www.argoentoemobility.com



ВНИМАНИЕ

Обработка на излязло от употреба електрическо или електронно оборудване (приложимо във всички държави от Европейския съюз и в други европейски системи със система за разделно събиране)



Този символ върху продукта или върху опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък, а трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване (RAEE).

Като се погрижите за правилното изхвърляне на този продукт, вие ще помогнете за предотвратяването на възможни негативни последици за околната среда и за здравето, които могат да настъпят в следствие на неподходящо изхвърляне. Рециклирането на материали спомага за опазването на природните ресурси.

За по-подробна информация относно рециклирането и обезвреждането на този продукт можете да се свържете с местната служба за обезвреждане на отпадъци или с търговския обект, където сте го закупили.

Във всички случаи е необходимо да се извърши унищожаването в съответствие с действащите разпоредби в Държавата на покупката.

По-специално, потребителите са задължени да не изхвърлят електрическото и електронно оборудване като битови отпадъци, но трябва да участват в разделното събиране на този вид отпадъци чрез два метода на предаване.

- В общинските събирателни центрове (наричани още Еко-площадки, екологични острови), директно или чрез общинските събирателни служби, където има такива;
- В пунктите за продажба на ново електрическо и електронно оборудване.

Тук могат да се предадат безплатно електрически-електронни уреди с малки размери (с най-дългата страна под 25 см), докато тези с по-големи размери, могат да бъдат предадени в режим 1 към 1, следователно се предава старият продукт в момента на закупуването на нов със същите функции.

Освен това, режимът 1 към 1,винаги е гарантиран по време на закупуването от потребителя на ново електрическо или електронно оборудване, независимо от размера на оборудването.


В случай на неправилно изхвърляне на електрическо или електронно оборудване, могат да се прилагат санкциите, предвидени от действащото законодателство в областа на опазването на околната среда (италианското законодателство, необходимо е да се проверят действащите разпоредби в страната на използване/ изхвърляне на превозното средство).

Когато електрическото или електронно оборудване съдържа батерии или акумулатори, те трябва да бъдат отстранени и да подлежат на специфично разделно събиране.



ВНИМАНИЕ

Обработка на изразходваните батерии (приложимо във всички държави от Европейския съюз и в други европейски системи със система за разделно събиране)

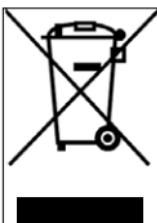

Този символът върху продукта или върху неговата опаковка посочва, че продуктът не може да бъде считан за обикновен битов отпадък. При някои видове батерии, този символ може да се използва в комбинация с химичен символ.

Добавят се химически символи за живак (Hg) или олово (Pb), ако батериите съдържа повече от 0.0005% живак или 0.004% олово.

Като се погрижите за правилното изхвърляне на батерии, вие ще помогнете за предотвратяването на възможни негативни последици за околната среда и за здравето, които могат да настъпят в следствие на неподходящо изхвърляне. Рециклирането на материали спомага за опазването на природните ресурси. При продукти, които от съображения за безопасност, производителност или защита на данните изискват фиксирана връзка с вътрешна батерия/акумулатор, те трябва да бъдат заменени само от квалифициран обслужващ персонал.

Предайте продукта в края на срока му на годност в пунктове за събиране, подходящи за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване: това гарантира, че батериите вътре също се третират правилно.

За по-подробна информация относно изхвърлянето на изразходена батерия или продукт, можете да се свържете с местната служба за обезвреждане на отпадъци или с търговския обект, където сте го закупили.

Във всички случаи е необходимо да се извърши унищожаването в съответствие с действащите разпоредби в Държавата на покупката.

Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για τα ακόλουθα ηλεκτρικά πατίνια:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Περιεχόμενα

1. Οδηγίες ασφάλειας
2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και συναρμολόγηση
3. Περιγραφή του προϊόντος
4. Φόρτιση και ενεργοποίηση της μπαταρίας
5. Πληροφορίες στοιχείων ελέγχου / Οθόνη ελέγχου
6. Γρήγορος οδηγός
7. Διπλώστε και μεταφέρετε
8. Αυτονομία και επιδόσεις
9. Αποθήκευση, συντήρηση και καθαρισμός
10. Τεχνικό δελτίο δεδομένων
11. Επίλυση προβλημάτων
12. Ευθύνες και γενικοί όροι εγγύησης

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανασκόπηση AR-MO-000001

Οδηγίες μεταφρασμένες από το πρωτότυπο ιταλικό

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη και βοήθεια, καθώς και για να διαβάσετε τους γενικούς όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.argoentoemobility.com

1. Οδηγίες ασφάλειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση ή για νέους χρήστες.

Πάρτε τον χρόνο που χρειάζεστε προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη χρήση ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τους πρώτους μήνες. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για να λάβετε κατάλληλη υποστήριξη αναφορικά με τους σωστούς τρόπους χρήσης του προϊόντος ή για να σας παραπέμψει σε κάποιον ειδικό με σκοπό τη σωστή κατάρτιση.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη που προκύπτει από την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, από τη μη τήρηση τόσο των κανόνων οδικής συμπεριφοράς όσο και των οδηγιών του παρόντος εγχειρίδιου, από ατυχήματα και διαφορές που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, καθώς και από παράνομες ενέργειες.

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς από ένα μόνο άτομο και όχι ως μέσο μεταφοράς επιβατών. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα.

Μην αλλάζετε με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό χρήσης του οχήματος, διότι το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για ακροβατικά, διαγωνισμούς, μεταφορά αντικειμένων, ρυμούλκηση άλλων οχημάτων ή προσαρτημάτων.

Το λεκεδρικό πατίνι πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση, τηρώντας πάντα τους κανόνες που επιβάλλονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας χρήσης, για την αποφυγή κινδύνων και τη μέγιστη φροντίδα του ίδιου του οδηγού και των άλλων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτήσεις οδήγησης:

Μοντέλο Πατινιού	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Κωδικός προϊόντος χωρίς φλας	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Κωδικός προϊόντος με φλας	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Κωδικός προϊόντος με δύο χειριστήρια φρένων	-	-	-	AR-MO-220004
Ελάχ. Βάρος (Kg)	30	30	30	30
Μέγ. Βάρος (Kg)	100	100	100	100
Ελάχιστη Ηλικία *	14	14	14	14
Μέγιστη Ηλικία *	65	65	65	65
Ελάχ. Ύψος (εκ.)	120	120	120	120
Μέγ. Ύψος (εκ.)	200	200	200	200

* Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, επαληθεύστε και ακολουθήστε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία του οδηγού, τους περιορισμούς ως προς τον τύπο των οδηγών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν και την ίδια τη χρήση αυτού του τύπου προϊόντος.

Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης (θόρυβος) που εκπέμπεται στο αυτί του οδηγού είναι κάτω από 70 dB(A).

Γραφική απεικόνιση των προειδοποιήσεων ασφαλείας

Για τον εντοπισμό των μηνυμάτων ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω προειδοποιητικά γραφικά σύμβολα. Αυτά έχουν σκοπό να τραβούν την προσοχή του αναγνώστη / χρήστη προκειμένου να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση του προϊόντος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται προσοχή

Επισημαίνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο προϊόν ή/και να εμποδίζεται η εκδήλωση επικίνδυνων καταστάσεων.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Επισημαίνει την παρουσία επικίνδυνων καταστάσεων που προκαλούν υπολειπόμενους κινδύνους απέναντι στους οποίους ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημών.

Γενικές προειδοποιήσεις



ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο ή στον δρόμο, ακόμη και όταν τηρείτε κατά γράμμα αυτό το εγχειρίδιο, δεν είστε απόλυτα προστατευμένοι από τραυματισμούς που μπορεί να οφείλονται σε παραβάσεις ή ακατάλληκες ενέργειες σε σχέση με άλλα οχήματα, εμπόδια ή άτομα. Η κακή χρήση του προϊόντος ή η μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Το προϊόν αυτό είναι ένα ηλεκτρικό όχημα. Όσο πιο γρήγορα το οδηγείτε, τόσο περισσότερο επιμηκύνεται το διάστημα πέδησης. Η επείγουσα πέδηση σε οιλοθρόνους, λασπώδεις, βρεγ- μένους ή παγωμένους δρόμους μπορεί να προκαλέσει την ολισθηση των τροχών και την απώλεια της ισορροπίας. Είναι απαραίτητο να διατηρείται η κατάλληλη ταχύτητα και από- σταση ασφαλείας από άλλα οχήματα ή πεζούς. Απαιτείται μέγιστη προσοχή όταν οδηγείτε σε άγνωστους δρόμους. Μην ανοίγετε το σταντ στήριξης ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε βρεγμένους δρόμους, αυξάνεται η απόσταση πέδησης και μειώνεται η πρόσφυση σημαντικά σε σχέση με τους δρόμους που είναι στεγνοί!

Οδηγείτε με μέγιστη προσοχή και τηρείτε τις αποστάσεις!

Για την ασφάλειά σας, φοράτε πάντα: κράνος, επιγονατίδες και επιαγκωνίδες για προστασία από τυχαία πτώση και τραυματισμό ενώ οδηγείτε το προϊόν. Όταν δανείζετε το προϊόν, παρα- χωρήστε τον εξοπλισμό ασφάλειας στον οδηγό και εξηγήστε του τη χρήση του οχήματος. Για την αποφυγή τραυματισμού, μην δανείζετε το προϊόν σε άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν φορέστε τα παπούτσια σας.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τα πατίνι ή με τα εξαρτήματά του και δεν πρέπει να αναθέτετε σε αυτά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

Όταν οδηγείτε το προϊόν, απαιτείται προσοχή προκειμένου να μην τρομάζετε τα παιδιά και τους πεζούς. Όταν περνάτε από πίσω τους, θα πρέπει να τους ειδοποιείτε χρησιμοποιώντας το κουδούνι και να επιβραδύνετε χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ταχύτητα των 6km/h.

Οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με την οδική συμπεριφορά

Συνθήκες	Κατάλληλη/προβλεπόμενη χρήση	Εσφαλμένη χρήση
Οδηγοί	Ένας	Περισσότερα άτομα, με παιδιά ή ζώα
Εξοπλισμός ασφάλειας	Κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, ανακλαστικό γύλεκό	Κανένας εξοπλισμός
Ελεγχος πριν την οδήγηση	<p>Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τα φρένα και τη φθορά τους, ελέγχετε την πίεση των ελαστικών (δείτε στο πλάι του ελαστικού για τη συνιστώ- μενη τιμή), τη φθορά των τροχών, το γκάζι, τα φλάς, τα φώτα και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.</p> <p>Εάν διαπιστώσετε ασυνήθιστους θορύβους ή κάποια ανωμαλία, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης</p>	<p>Μη έλεγχος του προιόντος πριν από την οδήγηση</p> <p>Χρήση του προιόντος υπό την παρουσία θορύβου και ανωμαλιών</p>
Περπατήστε στρώνοντας το προϊόν	<p>Μην επιπαχύνετε</p> <p>Στρώνετε το προϊόν ενώ περπατάτε στις διαβάσεις πεζών</p> <p>Σε πεζοδρόμους εάν δεν διατίθεται λειτουργία πεζού (6 km/h)</p> <p>Σε συνωστισμένες περιοχές</p>	<p>Πάτημα γκαζιού</p> <p>Οδήγηση του οχήματος στις διαβάσεις πεζών</p> <p>Οδήγηση του οχήματος σε πεζοδρόμους εάν δεν διατίθεται λειτουργία πεζού (6 km/h)</p> <p>Οδήγηση του οχήματος σε συνωστισμένες περιοχές</p>
Όταν είναι ακινητοποιημένο	Το άτομο που οδηγεί αυτό το προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να στρίψει με ευκολία και τα δύο πόδια στο έδαφος κρατώντας γερά το τιμόνι στο σωστό ύψος	<p>Έλλειψη ικανότητας να διατηρήσετε το προϊόν σταθερό και σε ισορροπία.</p> <p>Κάθετεστε επάνω στο προϊόν ενώ αυτό κινείται ή είναι ακινητοποιημένο</p>
Οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες	Κανένα αντικείμενο κρεμασμένο στο τιμόνι	Αντικείμενα κρεμασμένα στο τιμόνι προκαλούν αστάθεια και μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο κατά τους ελιγμούς
	Οδήγηση έχοντας και τα δύο χέρια στο τιμόνι.	Οδήγηση με ένα μόνο χέρι ή χωρίς χέρια
	Μη χρησιμοποιείτε συσκευές όπως τηλέφωνα, smartwatches, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ακουστικά	Χρήση συσκευών όπως τηλέφωνα, smartwatches, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ακουστικά
	Οδήγηση και με τα δύο πόδια επάνω στην πλατφόρμα με άνετο και ασφαλή τρόπο	Οδήγηση με το ένα ή και με τα δύο πόδια εκτός πλατφόρμας. Απαγορεύεται η τοποθέτηση και συγκέντρωση του βάρους στο οπίσθιο φτερό.
	Οδήγηση με κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό	Οδήγηση χωρίς κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό
	Οδήγηση σε εύκολα προσβάσιμους, ομαλούς και συμπαγείς δρόμους, μακριά από περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία ή περιοχές με πολύ κόσμο: π.χ. ειδικός ποδηλατόδρομος, λείες πλακόστρωτες επιφάνειες	<p>Οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους και οδικούς άξονες</p> <p>Οδήγηση σε δρόμους με έντονη κίνηση</p> <p>Οδήγηση σε πεζοδρόμια</p> <p>Οδήγηση σε περιοχές με συνωστισμό</p> <p>Οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους</p> <p>Οδήγηση κοντά αε: γκρεμούς, πλαγιές, λιμνία, θάλασσα, λίμνες και ποτάμια</p> <p>Μη τήρηση των ισχύοντων κανονισμών και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας</p>
	Τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας	Να αφαιρείστε ενώ οδηγείται
	Κοιτάζετε πάντα προς τα μπροστά και προσέρχετε όλα τα κοντινά εμπόδια, οχήματα και πεζούς	
	Αλλάζετε κατεύθυνση αφού είστε σίγουροι ότι σας έχουν δει, ελαττώντας ταχύτητα	Επιπάχυνση ή διατήρηση σταθερούς ταχύτητας υπό την παρουσία πεζών
	Σε κάθε περίπτωση, υπολογίστε εκ των προτέρων την πορεία σας και ελαττώστε ταχύτητα τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους πο ευάλωτους χρησιμοποιείτε πάντα τους δείκτες κατεύθυνσης, εάν προβλέπονται στο προϊόν	<p>Οδήγηση χωρίς τη χρήση της λειτουργίας πεζού σε πεζοδρόμους (6 Km/h)</p> <p>Μη ειδοποίηση των άλλων ως προς την παρουσία σας χρησιμοποιώντας το κουδούνι</p>
	Επιβραδύνετε όταν υπάρχουν πεζοί	Επιπάχυνση ή διατήρηση σταθερούς ταχύτητας υπό την παρουσία πεζών
	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πεζού στους πεζοδρόμους (6 Km/h)	Οδήγηση χωρίς τη χρήση της λειτουργίας πεζού σε πεζοδρόμους (6 Km/h)
	Ειδοποήστε τους άλλους χρησιμοποιώντας το κουδούνι	Μη ειδοποίηση των άλλων ως προς την παρουσία σας χρησιμοποιώντας το κουδούνι

Συνθήκες	Κατάλληλη/προβλεπόμενη χρήση	Εσφαλμένη χρήση
Ανώμαλες συνθήκες δρόμου: τεχνητά σαμαράκια / σκαλοπάτια / ανύμαλο οδόστρωμα	Οδήγηση με μέτρια ταχύτητα Λυγίστε ελαφρώς τα γόνατα για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών όταν διασχίζετε μια ανώμαλη επιφάνεια.	Οδήγηση με υψηλή ταχύτητα Επιτάχυνση σε σαμαράκια και χαντάκια, κατέβασμα σκαλοπατιών, υπερπήδηση εμποδίων, ανάβαση σε πεζοδρόμια, μη ευέλικτη οδήγηση.
Συμπεριφορά: σε στροφή, κατάβαση, παρουσία εμποδίων, οχημάτων και πεζών σε κοντινή απόσταση	Διατηρείτε την απόσταση ασφαλείας Σταματήστε να επιταχύνετε Φρενάρετε και επιβραδύνετε Οδήγηση με μέτρια ταχύτητα και φρενάρισμα με ασφαλή τρόπο Προσοχή στις πόρτες και σε άλλα εμπόδια ως προς το ύψος	Μη τήρηση της απόστασης ασφαλείας Επιτάχυνση Οδήγηση με υψηλή ταχύτητα, απότομο φρενάρισμα Διέλευση κάτω από εμπόδια ως προς το ύψος
Συνθήκες ορατότητας	Οδρύγετε μόνο όταν υπάρχει επαρ- κή φωτισμός για ασφαλή οδήγηση. Σε περίπτωση οδήγησης με ανεπαρ- κή φωτισμό (ιωσή ώρα μετά τη δύση του ήλιου, καθ' όλη τη διάρκεια του σκοταδιού αλλά και κατά την ημέρα, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες αποκλείουν την ορατότητα του δρόμου, εάν διέρχεστε μέσα από τούνελ) να θυμάστε να ανάβετε τα φώτα του οχήματος και να φορά- τε ανακλαστικό γιλέκο ή τιράντες.	Οδήγηση υπό ανεπαρκείς συνθήκες φωτισμού με τα φώτα σβησμένα και χωρίς τη χρήση ανακλαστικού γιλέκου ή τιραντών.
Καιρικές συνθήκες	Οδήγηση σε βέλτιστες καιρικές συνθήκες (όχι βροχή)	Οδήγηση σε αντίστοιχες συνθήκες: με βροχή, όταν χιονίζει, υπό την παρουσία πάγου ή λάσπης στον δρόμο, με δυνατό αέρα, σε περίπτωση ομίχλης.
Παρκάρισμα	Σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς να εμποδίζετε την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών Σε ομάλες επιφάνειες όπου διασφαλίζεται η σταθερότητα Απενεργοποιήστε το προϊόν και χρησι- μοποιείτε πάντα αντικλεπτική συσκευή Χρησιμοποιήστε το σταντ στηρίξης που παρέχεται	Οπουδήποτε, εάν εμποδίζετε την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών Σε επιφάνειες χωρίς συνοχή όπου δεν διασφαλίζεται η σταθερότητα Ενεργοποιημένο όχημα, χωρίς να φυλάσσεται και χωρίς αντικλεπτική συσκευή
Εκτέλεση ριψοκίνδυνων αθλημάτων/ ακροβατικών	OXI	NAI Οδήγηση κοντά σε: γκρεμούς, πλαγιές, λιμάνια, θάλασσα, λίμνες και ποτάμια Οδήγηση πάνω σε νερόλακκους Αγώνες ταχύτητας με άλλα οχήματα
Χρήση του προϊόντος σε συνθήκες ισχυρών κραδασμών	OXI	NAI Αντικείμενα ή άτομα που πέφτουν με δύναμη επάνω στο όχημα, εκτόξευση από σκάλες ή από ύψος

Τι να κάνετε ύστερα από πτώση:

Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του γκαζιού λειτουργεί σωστά. Για να το κάνετε αυτό, επιταχύνετε και επιβραδύνετε αρκετές φορές.

Ελέγχετε πάντα ότι τα φρένα λειτουργούν σωστά. Για να το κάνετε αυτό, κατεβείτε από το όχημα, ωθήστε το προς τα μπροστά και φρενάρετε για να επιβεβαιώσετε ότι ανταποκρίνεται στις εντολές.

Επιβεβαιώστε ότι όλα τα εξαρτήματα του οχήματος βρίσκονται στη θέση τους και είναι στερεωμένα με ασφάλεια.

Ελέγχετε τη φθορά και την πίεση των ελαστικών (δείτε τη συνιστώμενη τιμή που αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού).

Ελέγχετε τη φθορά των φρένων και των καλωδίων.





Τα φρένα μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην τα αγγίζετε μετά τη χρήση.

2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και συναρμολόγηση

Συναρμολογημένο προϊόν, η εγκατάσταση του τιμονιού πρέπει να γίνεται με τις ειδικές βίδες που περιέχονται στη συσκευασία.

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	Στη συσκευασία	Συναρμολόγηση τιμονιού
Active Bike		φορτιστής μπαταρίας καλώδιο φόρτισης τροχός / φτερό / φανάρι / μπροστινό φως 1 βίδα, 1 παξιμάδι, 2 ροδέλες κλειδί Allen 5 γερμανικό κλειδί 10-8 2 κλειδιά για την εκκίνηση	 Εγκαταστήστε το τιμόνι επάνω στον λαιμό και ασφαλίστε τον μοχλό
Active Sport		φορτιστής μπαταρίας καλώδιο φόρτισης 7 βίδες M4 κλειδί Allen 2,5 κλειδί Allen 4 και 5 adattatore per gonfiaggio gomme δακτύλιος συστήματος κλειδώματος	

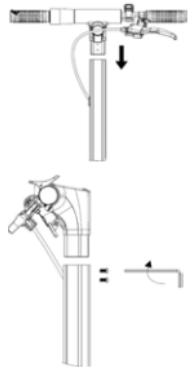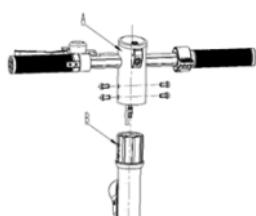Argento by Pininfarina KPF		φορτιστής μπαταρίας καλώδιο φόρτισης 2 βίδες M5 και 2 ροδέλες κλειδί Allen 3	
Active Evo EVO SR		Φορτιστής μπαταρίας καλώδιο φόρτισης 4 βίδες M6 κλειδί Allen 4	

Βήματα:

- Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία
- Ανοίξτε το σταντ στήριξης και ελέγχετε τη σταθερότητα του προϊόντος

Οδηγίες Active Sport

- Ανοίξτε τον λαιμό του τιμονιού και στερεώστε το κλείνοντας τον μοχλό του μηχανισμού κλειδώματος
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην κύρια καλωδίωση
- Εγκαταστήστε το τιμόνι επάνω στον λαιμό (μην συνθλίβετε τα καλώδια)
- Σφίξτε τις βίδες στον λαιμό με το κλειδί που παρέχεται
- Εγκαταστήστε τον δακτύλιο του συστήματος κλειδώματος
- Ρυθμίστε τον μηχανισμό κλειδώματος του λαιμού*

Οδηγίες Argento by Pininfarina KPF

- Ανοίξτε τον λαιμό του τιμονιού και στερεώστε το κλείνοντας τον μοχλό του μηχανισμού κλειδώματος
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην κύρια καλωδίωση
- Εγκαταστήστε το τιμόνι επάνω στον λαιμό (μην συνθλίβετε τα καλώδια)
- Σφίξτε τις βίδες στον λαιμό με το κλειδί που παρέχεται
- Ρυθμίστε τον μηχανισμό κλειδώματος του λαιμού*

Οδηγίες Active EVO / EVO SR

- Ανοίξτε τον λαιμό του τιμονιού και στερεώστε το κλείνοντας τον μοχλό του μηχανισμού ασφάλισης
- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην κύρια καλωδίωση (εάν είναι απαραίτητο)
- Εγκαταστήστε το τιμόνι επάνω στον λαιμό (μην συνθλίβετε τα καλώδια)
- Εισάγετε και σφίξτε τις βίδες στον λαιμό με το κλειδί που παρέχεται
- Προβείτε σε ρύθμιση του μηχανισμού ασφάλισης του λαιμού* (εάν είναι απαραίτητο)

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	* Ρύθμιση
Active Sport		<p>Στο εξωτερικό του μηχανισμού υπάρχει μια βίδα με εξάγωνη υποδοχή. Αν ο λαιμός του τιμονιού δεν είναι πολύ σταθερός μετά το κλειδωμα, ρυθμίστε τη βίδα του μηχανισμού βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας όσο χρειάζεται για να αυξήσετε τη σταθερότητα του λαιμού.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Στο εσωτερικό του μηχανισμού υπάρχει μια εξάγωνη βίδα. Αν ο λαιμός του τιμονιού δεν είναι πολύ σταθερός μετά το κλειδωμα, ρυθμίστε τη βίδα του μηχανισμού βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας όσο χρειάζεται για να αυξήσετε τη σταθερότητα του λαιμού.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Στο εσωτερικό του μηχανισμού υπάρχει μια εξάγωνη βίδα. Αν ο λαιμός του τιμονιού δεν είναι πολύ σταθερός μετά το κλειδωμα, ρυθμίστε τη βίδα του μηχανισμού βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας όσο χρειάζεται για να αυξήσετε τη σταθερότητα του λαιμού.</p>



Βήματα:

1. Αφαιρέστε τον μπροστινό τροχό από τη συσκευασία
2. Αποσυναρμολογήστε και αφαιρέστε τον σύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης από τον μπροστινό τροχό
3. Συνδέστε τον σύνδεσμο ταχείας απελευθέρωσης στο πιρούνι
4. Αφαιρέστε από τη συσκευασία και εγκαταστήστε το μπροστινό φτερό και το φανάρι με τη βίδα, το παξιμάδι και τις ροδέλες που παρέχονται
5. Σφίξτε τις ράβδους του φτερού επάνω στο πιρούνι
6. Επαληθεύστε ότι η δαγκάνα των φρένων δεν έρχεται σε επαφή με τη ράβδο
7. Εκτελέστε τη ρύθμιση του μηχανισμού κλειδώματος του λαιμού



ΠΡΟΣΟΧΗ

Συναρμολογήστε σωστά το προϊόν. Σε περίπτωση που, κατά τη συναρμολόγηση, διαπιστώσετε κάποιο εργοστασιακό ελάττωμα, κάποια ασάφεια ή δύσκολιά ως προς τη συναρμολόγηση ή τις ρυθμίσεις, μην οδηγείτε το όχημα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.argoentomobility.com για να λάβετε τεχνική υποστήριξη.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή/και πρόσθιτα εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Φυλάξτε τα παιδιά μακριά από πλαστικά μέρη (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και μικρά εξαρτήματα για την αποφυγή του κινδύνου πνιγμού.

Απαγορεύεται η τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο του προϊόντος ή μερών αυτού, διότι ενδέχεται να επρεφεστεί η αποτελεματικότητα και η δομή και να προκληθούν ζημιές. Εξαλείψτε τυχόν αιχμηρές άκρες που οφείλονται σε μη σωστή χρήση, θραύσεις ή ζημιά του προϊόντος. Αν εντοπίσετε κάποιο εργοστασιακό ελάττωμα, αν διαπιστώσετε κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο ή ανωμαλία, μην οδηγείτε το όχημα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.argoentomobility.com για λάβετε τεχνική υποστήριξη.

3. Περιγραφή του προϊόντος

Με σκοπό τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση, δίχως να ενημερώνεται αυτόματα το παρόν εγχειρίδιο.

Για πληροφορίες και για να δείτε τις αναθεωρήσεις του παρόντος εγχειριδίου επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.argentoemobility.com

Active Bike



Active Sport


1. Κουδούνι
2. Μοχλός φρένου
3. Κλιπ συστήματος ασφάλισης
4. Μοχλός μηχανισμού αναδίπλωσης
5. Πλατφόρμα
6. Άγκιστρο ασφάλισης
7. Φανάρι
8. Δισκόφρενο
9. Ελεύθερος τροχός
10. Πίσω πιρούνι με αμορτισέρ
11. Δείκτες κατεύθυνσης
12. Σταντ στήριξης
13. Θύρα φόρτισης
14. Πλαιόιο
15. Τροχός κινητήρα
16. Μπροστινό πιρούνι με αμορτισέρ
17. Προβολέας
18. Επιταχυντής





Active EVO / EVO SR

1. Οθόνη
2. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
3. Μοχλός ηλεκτρικού φρένου (EVO SR)
4. Στοιχείο ελέγχου των δεικτών κατεύθυνσης
5. Αγκιστρό ασφάλισης ράβδου τιμονιού
6. Μοχλός φρένων
7. Καλώδιο φρένου
8. Πλατφόρμα
9. Πίσω φτερό
10. Κλιπ ασφάλισης στελέχους τιμονιού
11. Φανάρι
12. Τροχός, πίσω κινητήρα
13. Θύρα φόρτισης
14. Σταντ στήριξης
15. Μπροστινό φρένο
16. Μπροστινός τροχός
17. Μοχλός μηχανισμού ασφάλισης
18. Αγκιστρό ασφάλειας
19. Προβολέας
20. Λαβές
21. Επιταχυντής

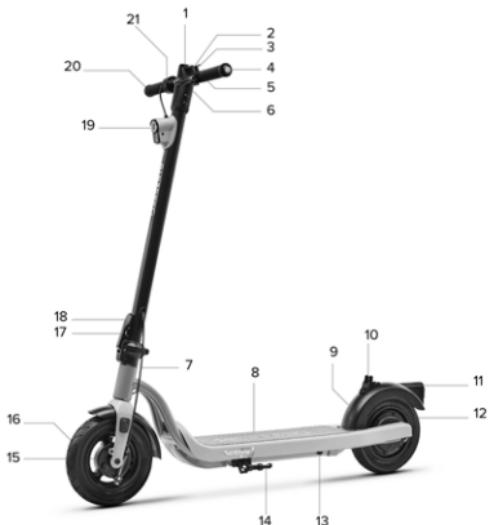

4. Φόρτιση και ενεργοποίηση της μπαταρίας

Κατά την πρώτη χρήση φορτίστε το προϊόν στο 100%. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν, ο φορτιστής και η θύρα φόρτισης είναι στεγνά.

Οδηγίες:

Ανοίξτε το σταντ στήριξης.

Απενεργοποιήστε το πατίνι.

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	Οδηγίες
Active Bike		<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης και έπειτα στην πρίζα του ρεύματος. - Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία επάνω στον φορτιστή από κόκκινη (διαδικασία φόρτισης) γίνεται πράσινη (ολοκληρωμένη φόρτιση). - Μετά τη φόρτιση, ξανακλείστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα του ρεύματος
Active Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης και έπειτα στην πρίζα του ρεύματος. - Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία επάνω στον φορτιστή από κόκκινη (διαδικασία φόρτισης) γίνεται πράσινη (ολοκληρωμένη φόρτιση). - Μετά τη φόρτιση, ξανακλείστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα του ρεύματος

Argento by Pininfarina KPF		<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτισης και έπειτα στην πρίζα του ρεύματος. - Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία επάνω στον φορτιστή από κόκκινη (διαδικασία φόρτισης) γίνεται πράσινη (ολοκληρωμένη φόρτιση). - Μετά τη φόρτιση, ξανακλείστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης - Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα του ρεύματος
-----------------------------------	--	---

Active EVO / EVO SR		<ul style="list-style-type: none"> - Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης. - Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα του τοίχου και έπειτα στη θύρα φόρτισης. - Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία επάνω στον φορτιστή από κόκκινη (διαδικασία φόρτισης) γίνεται πράσινη (ολοκληρωμένη φόρτιση). - Μετά τη φόρτιση, επανατοποθετήστε το ελαστικό κάλυμμα στην υποδοχή φόρτισης. - Αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη θύρα φόρτισης και έπειτα από την πρίζα του τοίχου.
----------------------------	--	---

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τη φόρτιση αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείτε MONO τον φορτιστή που παρέχεται.

Μοντέλο	Μοντέλο φορτιστή μπαταρίας	Τάση εξόδου	Χρόνος φόρτισης
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη μπαταρία όταν αυτή παραμένει χωρίς φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μη αναστρέψιμη και δεν καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση. Εάν υποστεί τέτοιου είδους ζημιά, η μπαταρία δεν μπορεί να επαναφορτιστεί (απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο προσωπικό, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή ακόμη και οσβαρότερα ατυχήματα).

Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. για διακοπές, και παραχωρήσετε το προϊόν σε τρίτους, αφήστε το σε κατάσταση μερικής φόρτισης (20% - 50% φορτισμένο), όχι πλήρως φορτισμένο.

Εκτελείτε τακτικά οπτικό έλεγχο του φορτιστή και των καλώδιων του φορτιστή. Εάν το καλώδιο του φορτιστή παρουσιάζει εμφανή ζημιά μην τον χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή/και κινδύνους, και επικοινωνήστε μαζί μας για την αντικατάσταση.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία

Η μπαταρία αποτελείται από κελιά ιόντων λιθίου και χημικά στοιχεία επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αναδίνει μυρωδιά, ουσίες ή υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή απόρριψη του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των μπαταριών σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αποφύγετε τη χρήση χρησιμοποιημένων, ελαττωματικών ή/και μη γνήσιων μπαταριών, καθώς και μπαταρίες που ανήκουν σε άλλα μοντέλα ή μάρκες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αφήνετε τη μπαταρία κοντά σε φωτιά ή πηγές θερμότητας. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία, μην τη χτυπάτε, εκτοξεύετε, τρυπάτε και κολλάτε αντικείμενα επάνω της.

Μην αγγίζετε τυχόν ουσίες που έχουν διαρρέυσει από τη μπαταρία, διότι αυτή περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να έρχονται σε επαφή με τη μπαταρία.

Αποφύγετε την υπερβολική φόρτιση ή τη βραχυκύκλωση της μπαταρίας. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Μη βυθίζετε ή εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό, κάτω από τη βροχή ή σε άλλες υγρές ουσίες.

Μην εκθέτετε τη μπαταρία υπό το άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική ζέστη ή κρύο (π.χ. μην αφήνετε το προϊόν ή τη μπαταρία μέσα σε αυτοκίνητο υπό το άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα), σε περιβάλλον που περιέχει εκρηκτικά αέρια ή φλόγες.

Μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως ταινιπιδάκια μαλλιών, κολιέ, κτλ. Η επαφή μεταξύ των μεταλλικών αντικειμένων και των επαφών της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό ή θάνατο.

5. Πληροφορίες στοιχείων ελέγχου / Οθόνη ελέγχου

Active Bike



Διακόπτης εκκίνησης (A), για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της οθόνης εισάγετε το κλειδί στον διακόπτη εκκίνησης και περιστρέψτε το κλειδί προς τα δεξιά.

Κουμπί λειτουργίας (B): πατήστε στιγμιαία 1 φορά το κουμπί (B) για να επιλέξετε το επίπεδο της ταχύτητας που επιθυμείτε.


Γκάζι (C): περιστρέψτε τη λαβή προς τα κάτω για να επιταχύνετε.

Μπροστινό φρένο (D): πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε Οπίσθιο φρένο (E): πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε

Φώτα: πατήστε 1 φορά το κουμπί (F) για να ανάψουν/σβήσουν.

Κουδούνι: πατήστε 1 φορά το κουμπί (G) για να το ενεργοποιήσετε

Active Sport

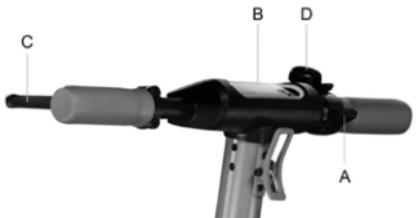

Γκάζι (A): πατήστε προς τα κάτω για να επιταχύνετε. Κουμπί ενέργοποιήσης (B): πατήστε για ενέργοποίηση/απενέργοποίηση του προιόντος.

Μοχλός φρένου (C): πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε
Αλλαγή επιπέδου ταχύτητας: πατήστε 2 φορές το κουμπί (B) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο. Φώτα: πατήστε 1 φορά το κουμπί (D) για να τα ανάψετε/οβίσετε.

Κουδούνι: πατήστε 1 φορά το κουμπί (D) για να το ενέργοποιήσετε

Argento by Pininfarina KPF



Ενέργοποίηση των δεικτών κατεύθυνσης (αν υπάρχουν)

Γκάζι (A): πατήστε προς τα κάτω για να επιταχύνετε.

Κουμπί ενέργοποιήσης (B): Πατήστε για ενέργοποίηση/απενέργοποίηση του προϊόντος. Μοχλός φρένου (C): πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε

Αλλαγή επιπέδου ταχύτητας: πατήστε 1 φορά το κουμπί (B) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.


Πατήστε γρήγορα 3 συνεχόμενες φορές για να αλλάξετε από Km/h σε Mph.

Πατήστε γρήγορα 4 συνεχόμενες φορές για να αλλάξετε από ODO σε TRIP.

Φώτα: πατήστε 2 φορές το κουμπί (B) για να τα ανάψετε/οβίσετε.

Κουδούνι: πατήστε 1 φορά το κουμπί (D) για να το ενέργοποιήσετε

Active EVO

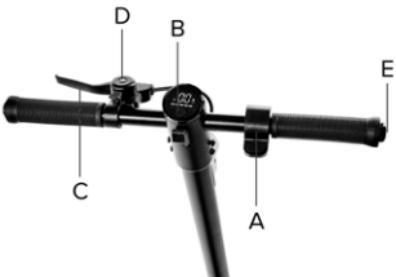

A. Επιταχυντής
B. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
C. Μοχλός φρένου
D. Κουδούνι
E. Χειροτίτρια δεικτών κατεύθυνσης (εάν υπάρχουν)


Περιγραφή των εντολών:

- A. Επιταχυντής: πατήστε προς τα κάτω για επιτάχυνση
- B. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
 - Ενέργοποίηση/απενέργοποίηση: πατήστε παρατεταμένα για να ενέργοποιήσετε ή να απενέργοποιήσετε το ηλεκτρικό οκούτερ.
 - Φώτα: πιέστε δύο φορές για να ενέργοποιήσετε ή να απενέργοποιήσετε τα φώτα.
 - Λειτουργία ταχύτητας: πατήστε μία φορά για επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας
Μονάδα μέτρησης (km/h-mph): πατήστε τρεις φορές για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης
 - C. Μοχλός φρένου: πιέστε το μοχλό για να φρενάρετε
 - D. Κουδούνι: πιέστε μία ή περισσότερες φορές για να λειτουργήσετε.
 - E. Ελεγχος δείκτη κατεύθυνσης: πιέστε μία φορά για να ενέργοποιήσετε ή να απενέργοποιήσετε τον δείκτη κατεύθυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία Zero Start:

Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόνις της ταχύτητα προώθησης. Εξεπεράει τα 3 km/h. Το cruise control απενέργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκαζιού ή του φρένου.

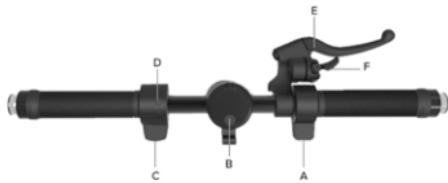
ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία Zero Start:


Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόλις η ταχύτητα προώθησης ξεπεράσει τα 3 km/h. Το cruise control απενεργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκαζιού ή του φρένου.

- A. Επιταχυντής
- B. Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
- C. Χειριστήριο φρένων
- D. Έλεγχος δείκτη κατεύθυνσης
- E. Μοχλός φρένου
- F. Κουδούνι

Περιγραφή των εντολών:

- A. Επιταχυντής: πατήστε προς τα κάτω για να επιταχύνετε
- B. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών:
 - Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό σκούτερ.
 - Φώτα: Πιέστε δύο φορές για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φώτα.
- Λειτουργία ταχύτητας: πατήστε μία φορά για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας
- Μονάδα μέτρησης (km/h-mph): Πιέστε τρεις φορές για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης
- C. Έλεγχος φρένων: πιέστε προς τα κάτω για να φρενάρει
- D. Έλεγχος ένδειξης κατεύθυνσης: πιέστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ένδειξη κατεύθυνσης.
- E. Μοχλός φρένου: πιέστε το μοχλό για να φρενάρει.
- F. Κουδούνι: πατήστε μία ή περισσότερες φορές για να λειτουργήσει

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	Σύμβολα
Active Bike	<div style="text-align: center;"> ! ΠΡΟΣΟΧΗ </div> <p>Λειτουργία Zero Start: Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόλις η ταχύτητα προώθησης ξεπεράσει τα 3 km/h. Το cruise control απενεργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκαζιού ή του φρένου.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Επίπεδο μπαταρίας: το επίπεδο της μπαταρίας υποδεικνύεται από 4 μπάρες. 2. Ταχύμετρο: εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα του πατινιού 3. ODO: Συνολική διανυθείσα απόσταση. 4. TRIP: Απόσταση μεμονωμένης διαδρομής. 5. Κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα το κουμπί (5) για να αλλάξετε από TRIP σε ODO 6. Επίπεδο 1/Λειτουργία πεζού - Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 1. (μέχρι 6km/h). Επίπεδο 2 - Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 2. (μέχρι 20km/h). Επίπεδο 3 - Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 3. (μέχρι 25km/h). <p>Cruise Control: Διατήρηση της ταχύτητας. Ενεργοποιείται κατόπιν διατήρησης της ίδιας ταχύτητας για μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο.</p>

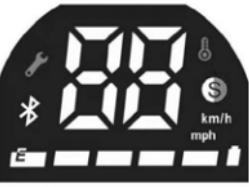Active Sport	  <p>Λειτουργία Zero Start: Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόνις η ταχύτητα προώθησης έπειτα από 3 km/h. Το cruise control απενεργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκάζιού ή του φρένου.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Επίπεδο μπαταρίας: το επίπεδο της μπαταρίας υποδεικνύεται από 5 μπάρες. Ταχύμετρο: εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα του πατινιού. Δείκτες κατεύθυνσης: η λυχνία ενεργοποιείται όταν στρίβετε δεξιά ή αριστερά. Λυχνία σέρβις: υποδεικνύει την ανάγκη συντήρησης εκ μέρους της υπηρεσίας υποστήριξης. Επίπεδο 1 - Η οθόνη δείχνει την ένδειξη ECO (έως 6 km/h). Επίπεδο 2 - Η οθόνη δείχνει την ένδειξη D (έως 20 km/h). Επίπεδο 3 - Η οθόνη δείχνει την ένδειξη S (έως 25 km/h). Λυχνία ενεργοποίησης φαναριών. Λειτουργία πεζού - Βοήθεια για ώθηση του οχήματος. Ενεργοποιείται πατώντας τον μοχλό του φρένου και πατώντας ταυτόχρονα δύο φορές το κουμπί ενεργοποίησης.
Argento by Pininfarina KPF	  <p>Λειτουργία Zero Start: Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόνις η ταχύτητα προώθησης έπειτα από 3 km/h. Το cruise control απενεργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκάζιού ή του φρένου.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ταχύμετρο: εμφανίζει την τρέχουσα ταχύτητα του πατινιού. Επίπεδο μπαταρίας: το επίπεδο της μπαταρίας υποδεικνύεται από 7 μπάρες. ODO: Συνολική διανυθείσα απόσταση. TRIP: Απόσταση μεμονωμένης διαδρομής. Λυχνία ενεργοποίησης φαναριών. Επίπεδο 3 - Η οθόνη δείχνει την ένδειξη S (έως 25 km/h). Στάθμη 2 - Η οθόνη θα δείξει D (μέχρι 20 km/h). Στάθμη 1 - Η οθόνη θα δείξει ECO (μέχρι 6 km/h). Cruise Control: Διατήρηση της ταχύτητας. Ενεργοποιείται κατόπιν διατήρησης της ίδιας ταχύτητας για μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο.
Active EVO EVO SR	  <p>Λειτουργία Zero Start: Το γκάζι αρχίζει να λειτουργεί μόνις η ταχύτητα προώθησης έπειτα από 3 km/h. Το cruise control απενεργοποιείται κατά το πρώτο πάτημα του γκάζιού ή του φρένου.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ταχύμετρο: δείχνει την τρέχουσα ταχύτητα του πατινιού. Επίπεδο μπαταρίας: το επίπεδο της μπαταρίας υποδεικνύεται από 5 μπάρες. Λυχνία σέρβις: υποδεικνύει την ανάγκη συντήρησης εκ μέρους της υπηρεσίας υποστήριξης. Θερμοκρασία: δείχνει την υπερθέρμανση του κινητήρα Λειτουργία ταχύτητας: <ul style="list-style-type: none"> Επίπεδο 1 - ----. Επίπεδο 2 - άσπρο χρώμα. Επίπεδο 3 - κόκκινο χρώμα. Cruise control: Διατήρηση της ταχύτητας. Ενεργοποιείται κατόπιν διατήρησης της ίδιας ταχύτητας για μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο.

Μοντέλα *	
Argento by Pininfarina KPF	<p></p> <p>Ενεργοποίηση:</p> <p></p> <p>Στα μοντέλα όπου προβλέπονται, οι δείκτες κατεύθυνσης βρίσκονται στην άκρη του τιμονιού (δεξιά και αριστερή πλευρά).</p> <p>Οι δείκτες κατεύθυνσης είναι απαραίτητοι για την έγκαιρη επισήμανση οποιαδήποτε αλλαγής κατεύθυνσης κατά την οδήγηση.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΠΡΟΣΟΧΗ</div> <p>Πριν από κάθε χρήση του προϊόντος, ελέγχετε τη σωστή λειτουργία των δεικτών κατεύθυνσης.</p>
Active EVO EVO SR	<p></p> <p>Ενεργοποίηση:</p> <p></p> <p>Στα μοντέλα όπου προβλέπονται, οι δείκτες κατεύθυνσης βρίσκονται στην άκρη του τιμονιού (δεξιά και αριστερή πλευρά).</p> <p>Οι δείκτες κατεύθυνσης είναι απαραίτητοι για την έγκαιρη επισήμανση οποιαδήποτε αλλαγής κατεύθυνσης κατά την οδήγηση.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ΠΡΟΣΟΧΗ</div> <p>Πριν από κάθε χρήση του προϊόντος, ελέγχετε τη σωστή λειτουργία των δεικτών κατεύθυνσης.</p>

6. Γρήγορος οδηγός

- Κατά την πρώτη χρήση φορτίστε το προϊόν στο 100%.
- Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών (δείτε τη συνιστώμενη τιμή που αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού). Σε περίπτωση που το προϊόν δεν καταφέρει να διανύσει τουλάχιστον το 60% των δηλωθέντων Km ή δεν φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα εντός των πρώτων 3 μηνών χρήσης, είναι πιθανό τα ελαστικά να έχουν ζεφουσκώσει ξανά και επομένως να χρειάζεται να αποκαταστήσετε την πίεση σύμφωνα με τις υποδείξεις.
- Ελέγχετε και ρυθμίστε τα φρένα.
- Εισάγετε το κλειδί στον διακόπτη εκκίνησης για να ενεργοποιηθεί η οθόνη (Active Bike).
- Ανάψτε την οθόνη (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Τοποθετήστε το προϊόν επίπλων σε επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε σταθερά το τιμόνι και με τα δυο χέρια. Ανεβάστε το ένα πόδι επάνω στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε το άλλο πόδι για να δώσετε μια έλαφριά ώθηση και να επιταχύνετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία Zero Start: το γκάζι τίθεται σε λειτουργία μόλις η ταχύτητα προώθησης ξεπεράσει τα 3 km/h.

Για λόγους ασφαλείας, το προϊόν είναι στην αρχή έται ρυθμισμένο ώστε να αποφεύγεται η εκκίνηση από ακινητοποιημένη θέση.

- Όταν οδηγείτε το όχημα, δώστε κλίση στο σώμα σας προς την κατεύθυνση οδήγησης όταν βρίσκεστε σε στροφή και στρίψτε αργά το τιμόνι.
- Για να ακινητοποιήσετε το όχημα, αφήστε το γκάζι και πατήστε τον μοχλό (ή μοχλούς) των φρένων.
- Για να κατεβείτε, θα πρέπει πρώτα να ακινητοποιήσετε εντελώς το όχημα. Εάν κατεβείτε ενώ το προϊόν βρίσκεται σε κίνηση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τα φρένα και τη φθορά τους, ελέγχετε την πίεση των ελαστικών (δείτε στο πλάι του ελαστικού για τη συνιστώμενη τιμή), τη φθορά των τροχών, το γκάζι και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.

Ρυθμίσεις:

Μοχλοί φρένων και (Active Bike)





Μπορείτε να ρυθμίσετε την κλίση του τιμονιού χαλαρώνοντας τον μοχλό επάνω στο τιμόνι (Α) και στρέφοντας το τιμόνι προς τα πάνω/κάτω.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του τιμονιού χαλαρώνοντας τον μοχλό που υπάρχει στον λαιμό (Β) και μετακινώντας το τιμόνι προς τα πάνω/κάτω.


Αφού ρυθμίσετε την κατάλληλη θέση ξανακλείστε τον μοχλό του τιμονιού/λαιμού.

Active Bike

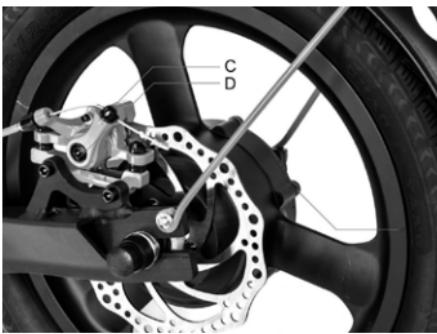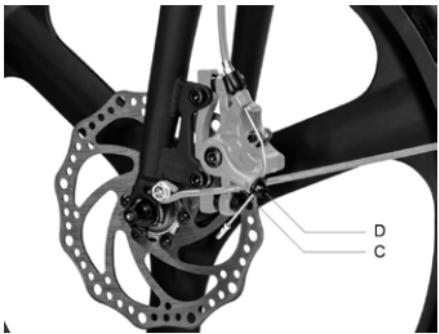

Σε περίπτωση που το φρένο είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό, χρησιμοποιήστε το κλειδί allen για να χαλαρώσετε τη βίδα (C) και έπειτα ρυθμίστε το καλώδιο του φρένου, (κοντύνετε το καλώδιο του φρένου προς τα επάνω εάν είναι πολύ σφιχτό, ενώ αν είναι πολύ χαλαρό, τραβήξτε το καλώδιο του φρένου προς τα κάτω) και έπειτα, ξανασφίξτε τη βίδα (C). Εάν εξακολουθεί να είναι πολύ χαλαρό ή πολύ σφιχτό ακόμη και μετά την εκτέλεση του πρώτου βήματος, μπορεί να χρειάζεται να ρυθμίσετε το τακάκι του φρένου (σταθερό) το οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας το κλειδί allen προκειμένου να απομακρύνετε / πλησιάσετε το τακάκι (D).

Active Sport

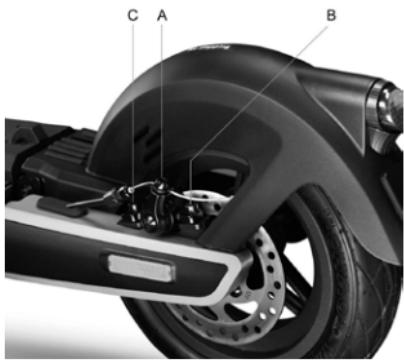

Argento by Pininfarina KPF



Σε περίπτωση που το φρένο είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό, χρησιμοποιήστε το κλειδί allen για να χαλαρώσετε τη βίδα (A) και έπειτα ρυθμίστε το καλώδιο του φρένου (κοντύνετε το καλώδιο του φρένου προς τα επάνω εάν είναι πολύ σφιχτό, ενώ αν είναι πολύ χαλαρό, τραβήξτε το καλώδιο του φρένου προς τα κάτω) και έπειτα, ξανασφίξτε τη βίδα (A).

Ελέγχετε τη σωστή λειτουργία μεταξύ της δαγκάνας του φρένου και του δίσκου. Χρησιμοποιήστε τις βίδες (B) και (C) για να ρυθμίσετε τη θέση / ευθυγράμμιση στον δίσκο εάν χρειάζεται.

Σε περίπτωση που το φρένο είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό, μπορείτε να παρέμβετε χαλαρώνοντας ή σφίγγοντας τη βίδα (A).

Εάν ο μοχλός του φρένου είναι πολύ μαλακός ή πολύ σκληρός ακόμη και μετά την εκτέλεση του πρώτου βήματος ενδέχεται να χρειάζεται να επαναλάβετε την ενέργεια μέχρι να πετύχετε τη βέλτιστη ρύθμιση.

Active EVO / EVO SR

Σε περίπτωση που το φρένο είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό, μπορείτε να παρέμβετε χάλαρώνοντας ή σφίγγοντας τη βίδα (A).

Εάν ο μοχλός του φρένου είναι πολύ μαλακός ή πολύ σκληρός ακόμη και μετά την εκτέλεση του πρώτου βήματος ενδέχεται να χρειάζεται να επαναλάβετε την ενέργεια μέχρι να πετύχετε τη βέλτιστη ρυθμιστική.

7. Διπλώστε και μεταφέρετε

Active Bike	Active Sport
<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι απενεργοποιημένο. Κρατήστε τον λαιμό του τιμονιού με το χέρι, τραβήξτε τον μοχλό και διπλώστε τον λαιμό του τιμονιού προς τον μπροστινό τροχό.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι απενεργοποιημένο. Κρατήστε τον λαιμό του τιμονιού με το χέρι, τραβήξτε τον μοχλό, διπλώστε τον λαιμό του τιμονιού προς την πλατφόρμα και ασφαλίστε.</p>
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι απενεργοποιημένο. Κρατήστε τον λαιμό του τιμονιού με το χέρι, τραβήξτε τον μοχλό, διπλώστε τον λαιμό του τιμονιού προς την πλατφόρμα και ασφαλίστε.</p>	<p>Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό πατίνι είναι απενεργοποιημένο. Κρατήστε τον λαιμό του τιμονιού με το χέρι, απασφαλίστε τον μοχλό του μηχανισμού ασφάλισης, διπλώστε τον λαιμό του τιμονιού προς την πλατφόρμα και ασφαλίστε.</p>

Αφού το διπλώσετε, σηκώστε το κρατώντας το πλαίσιο με ένα ή και με τα δυο χέρια. Το προιόντος αυτό διπλώνει μόνο προκειμένου να τοποθετηθεί μέσα σε κάποιο μέσο μεταφοράς.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε γερά το προϊόν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να αντέξετε το βάρος του προϊόντος μη συνεχίζετε να το κρατάτε σηκωμένο. Εάν αφήσετε το προϊόν να πέσει απότομα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και σοβαρό τραυματισμό και να καταστραφεί.

8. Αυτονομία και επιδόσεις

Η μέγιστη αυτονομία και οι επιδόσεις του οχήματος εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες:

Έδαφος: η οδήγηση σε οιμαλό έδαφος συνεπάγεται μεγαλύτερη αυτονομία και απόδοση σε σχέση με την οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους και ανηφόρες.

Βάρος του χρήστη: όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μικρότερη θα είναι η αυτονομία και οι επιδόσεις του οχήματος.

Θερμοκρασία: η οδήγηση του πατινιού σε πολύ ψυχρό ή θερμό περιβάλλον επηρεάζει την αυτονομία και τις επιδόσεις.

Ταχύτητα και τρόπος οδήγησης: η ομαλή οδήγηση με σταθερή ταχύτητα αυξάνει την αυτονομία. Οι συνεχείς επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ελιγμοί μειώνουν κατά πολὺ την αυτονομία. Η χαμηλότερη ταχύτητα παρατείνει την αυτονομία.

Συντήρηση: η έγκαιρη φόρτιση, η σωστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών αυξάνουν την αυτονομία και εξασφαλίζουν σταθερές επιδόσεις για καιρό.

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας επηρεάζει τις επιδόσεις, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο τόσο χαμηλότερες θα είναι και οι επιδόσεις ως προς την ταχύτητα, κυρίως στις ανηφόρες.

9. Αποθήκευση, συντήρηση και καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν υπάρχουν λεκέδες στο σώμα του προϊόντος, καθαρίστε τους με ένα υγρό πανί. Εάν οι λεκέδες παραμένουν, τοποθετήστε επάνω τους ουδέτερα ασπόντους. Βουρτσίστε με μια ουδοντόβουρτσα και έπειτα σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Αν υπάρχουν γρατζουνιές στα πλαστικά εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο ή άλλο διαβρωτικό υλικό για να τις αφαιρέσετε. Μην καθαρίζετε το προϊόν με οινόπνευμα, βενζίνη, κρούζινη ή άλλους διαβρωτικούς και πτητικούς χημικούς διαλύτες για να αποφύγετε σοβαρή ζημιά. Μην πλένετε το προϊόν με εκτοξεύοντας νερό με υψηλή πίεση. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιέντα, το καλώδιο φόρτισης αποσυνδεθεί μεταξύ του και του ελαστικού κάλυμμα που τοποθετήθηκε, διότι η πιθανή διείσδυση νερού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή άλλα σοβαρά προβλήματα. Η εισώγηση νερού στη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα και υπάρχει ο κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. Εάν υποψιάζετε ότι μπορεί να έχει εισωχθεί νερό στη μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και παραδώστε τη για έλεγχο στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή στον προμηθευτή σας.

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό προστατευμένο χώρο. Μην το αποθηκεύετε σε εξωτερικό χώρο ή μέσα στο αυτοκίνητο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, η υπερθέρμανση και το υπερβολικό κρύο επιταχύνουν τη γήρανση των ελαστικών και επηρεάζουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τόσο του προϊόντος όσο και της μπαταρίας. Μην το εκθέτετε σε βροχή ή νερό, μην το βυθίζετε και μην το πλένετε με νερό.

Ελέγχετε τακτικά τη σύσφιξη των διαφόρων κοχλιώτων στοιχείων, ιδιαίτερα τους άδενες των τροχών, το σύστημα δίπλωσης και μεταφοράς, το διέύθυνσης, το σύστημα πέδησης, την καλή κατάσταση του πλαισίου, των πιρουνιών και των αναρτήσεων. Τα παξιμάδια και όλα τα άλλα αυτοσαφαλίζοντα στοιχεία στερέωσης μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους, επομένως απαιτείται έλεγχος και σύσφιξη ανά τακτά διαστήματα αυτών των στοιχείων.

Οπως όλα τα εξαρτήματα μηχανικής φύσης, έτσι και αυτό το προϊόν υπόκειται σε φθορά και ισχυρές πίεσεις. Διαφορετικά υλικά και εξαρτήματα μπορεί να αντιδράσουν στη φθορά ή στην καταπόνηση με διαφορετικούς τρόπους. Εάν παρέθει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός εξαρτήματος, μπορεί ξαφνικά να σπάσει, τραυματίζοντας τον οδηγό. Οποιαδήποτε μορφή ρωγμής, γρατζουνιάς ή αλλαγή στο χρώμα σε σημεία που δέχονται μεγάλη καταπόνηση, σημαίνει ότι η ζωή του εξαρτήματος έφτασε στο τέλος της και απαιτείται αντικατάσταση.

Ελέγχετε τον βαθμό φθοράς των ελαστικών: δεν πρέπει να υπάρχουν τομές, ρωγμές, ξένα σώματα, μη φυσιολογικά εξογκώματα, κομμάτια που λείπουν και άλλες ζημιές. Για την πίεση των ελαστικών συμβουλευτείτε την τιμή που υπάρχει στην ενότητα 10 του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών.

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Η αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων του ηλεκτρικού πατινιού πρέπει να πραγματοποιείται από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.argentoemobility.com

10. Τεχνικό δελτίο δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Πλαίσιο	κράμα αλουμινίου	κράμα αλουμινίου	κράμα αλουμινίου
Αναρτήσεις	-	μπροστά και πίσω	πίσω
Ταχύτητα	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *
Μέγιστη κιλίση **	21%	30%	22%
Φρένα	Μπροστινό και οπίσθιο διοικόφρενο	Μπροστινό ηλεκτρονικό φρένο και με δίσκο πίσω	Μπροστινό φρένο με ταμπούρο και ηλεκτρονικό πίσω
Ελαστικά	Μέγεθος: 20" μπροστά και 16" πίσω με αεροθάλαμο Πίεση: 40 psi / 2.8 bar	Μέγεθος: 10" tubeless μπροστά και πίσω Πίεση: 44 psi / 3 bar	Μέγεθος: 10" με αεροθάλαμο Πίεση: 30 psi / 2 bar
Μέγιστο φορτίο	120kg	120kg	100kg
Οδηγός	Ελέγχετε την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Επίπεδο προστασίας	IPX4	IP55	IPX4
Χρόνος φόρτισης	περίπου 6 ώρες	περίπου 7 ώρες	περίπου 5 ώρες
Αυτονομία**	έως 35km	έως 80km	έως 40km
Ηλεκτρικό σύστημα			
Ονομαστική ισχύς κινητήρα	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Οθόνη	LED	ενσωματωμένο LED	ενσωματωμένο LED
Μπαταρία	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Προστασία χαμηλής τάσης	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Nαι	Nαι	Nαι
Φώτα	LED μπροστά και πίσω	LED μπροστά, πίσω, πλαινά	LED μπροστά και πίσω
Λειτουργικότητα	-	Δείκτες κατεύθυνσης που ενεργοποιούνται με αισθητήρα	-
Διαστάσεις και βάρος			
Καθαρό βάρος	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Μικτό βάρος	23 kg	30 kg	22 kg
Διαστάσεις ανοιχτού προϊόντος	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Διαστάσεις κλειστού προϊόντος	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Διαστάσεις αυσκευασίας	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Τηρείτε πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα κυκλοφορίας.

** Διαφέρει ανάλογα με το βάρος του οδηγού, τις οδικές συνθήκες και τη θερμοκρασία.

Active EVO**EVO SR**

Πλαίσιο	χάλυβας		χάλυβας
Αναρτήσεις	-		-
Ταχύτητα	AR-MO-210005	AR-MO-220001	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *
Μέγιστη κλίση **	15%		15%
Φρένα	Μπροστινό φρένο με ταμπούρου και ηλεκτρονικό πίσω		Μπροστινό φρένο με ταμπούρου και ηλεκτρονικό πίσω
Ελαστικά	Μέγεθος: 10" με αεροθάλαμο Πίεση: 36PSI / 2.5 BAR		Μέγεθος: 10" με αεροθάλαμο Πίεση: 36PSI / 2.5 BAR
Μέγιστο φορτίο	100kg		100kg
Οδηγός	Ελέγχετε την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Επίπεδο προστασίας	IP54		IPX5
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 4 ώρες		Περίπου 4 ώρες
Αυτονομία**	Έως 25km		Έως 25km
Ηλεκτρικό σύστημα			
Ονομαστική ισχύς κινητήρα	0.35kW; 350W Brushless		0.35kW; 350W Brushless
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Οθόνη	ενσωματωμένο LED		ενσωματωμένο LED
Μπαταρία	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Προστασία χαμηλής τάσης	31V±0.5V		31V±0.5V
όριο ρεύματος	17A±1A		17A±1A
KERS	Ναι		Ναι
Φώτα	LED μπροστά και πίσω		LED μπροστά και πίσω
Λειτουργικότητα	Bluetooth		Bluetooth
Διαστάσεις και βάρος			
Καθαρό βάρος	15.4Kg		15.4Kg
Μικτό βάρος	18.5Kg		18.5Kg
Διαστάσεις ανοιχτού προϊόντος	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Διαστάσεις κλειστού προϊόντος	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Διαστάσεις συσκευασίας	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Τηρείτε πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα κυκλοφορίας.

** Διαφέρει ανάλογα με το βάρος του οδηγού, τις οδικές συνθήκες και τη θερμοκρασία.

11. Επίλυση προβλημάτων

Σφάλμα	Αιτία	Λύση
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ηλεκτρικό πρόβλημα, παρουσία κωδικού σφάλματος	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Ο κινητήριος τροχός δεν περιστρέφεται	Πρόβλημα στα φρένα Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει	Ρυθμίστε τα φρένα και, αν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη Ελέγχετε τη σωστή αύσφιξη του τροχού, επαληθεύστε ότι ο τροχός περιστρέφεται χωρίς να ενεργοποιήσετε το όχημα. Εάν το πρόβλημα επιμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Ο κινητήρας σβήνει ενώ λειτουργεί	Υπερθέρμανση του κινητήρα Παρουσία κωδικού σφάλματος	Σταματήστε το όχημα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Μετά τη φόρτιση, το προϊόν δεν ανάβει ή σβήνει μετά από λίγα km.	Κατεστραμμένη μπαταρία	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Η μπαταρία δεν φορτίζεται ή το προϊόν δεν ενεργοποιείται	Προβλήματα στη σύνδεση Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη (μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία) Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη Κατεστραμμένη μπαταρία Προβλήματα στον φορτιστή μπαταρίας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη Ελέγχετε αν το βύσμα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο. Φορτίστε τη μπαταρία σε ποσοστό 100% Ζητήστε τεχνική υποστήριξη Αντικαταστήστε τον φορτιστή μπαταρίας

Πίνακας κωδικών σφάλματος

Μοντέλο	Κωδικός σφάλματος	Ενδείξεις	Λύση
Active Bike	E01	Δυσλειτουργία κινητήρα	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E02	Δυσλειτουργία οιθόνης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E03	Δυσλειτουργία φρένων	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E04	Γενική δυσλειτουργία της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E05	Σφάλμα σήματος	Σβήστε το όχημα, ελέγχετε και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν, και εάν το πρόβλημα παραμένει ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E09	κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Active Sport	01	Δυσλειτουργία της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	02	Δυσλειτουργία του αισθητήρα HALL	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη

Active Sport	04	Κατεστραμμένη μπαταρία	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	05	Υπέρταση μπαταρίας	Περιμένετε, αυτόματη ανάκτηση
	06	Δυσλειτουργία του αισθητήρα του φρένου	Ελέγχετε τη θέση του μοχλού του φρένου
	07	Δυσλειτουργία του γκαζιού	Ελέγχετε τη θέση του γκαζιού
	09	Πρόβλημα επικοινωνίας οθόνης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	10	Πρόβλημα επικοινωνίας κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	11	Υπερθέρμανση των MOS	Περιμένετε, αυτόματη ανάκτηση
	12	Υπερθέρμανση του ηλεκτρικού κινητήρα	Περιμένετε, αυτόματη ανάκτηση
	15	Πρόβλημα του αισθητήρα θέσης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	16	Προειδοποίηση πτώσης του οχήματος	Περιμένετε, αυτόματη ανάκτηση
Argento by Pininfarina KPF	E01	Δυσλειτουργία κινητήρα	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E02	Δυσλειτουργία MOS της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E03	Δυσλειτουργία αισθητήρα μοχλού φρένου	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E04	Δυσλειτουργία γκαζιού	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E05	Προστασία χαμηλής τάσης	Επαναφορτίστε τη μπαταρία και, εάν το πρόβλημα επιμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E06	Σφάλμα σήματος κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E07	Προστασία από υπέρταση ρεύματος	Σβήστε το όχημα, περιμένετε λίγα λεπτά προτού το επανενεργοποιήσετε και εάν δεν γίνεται επαναφορά ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E08	Βλάβη OP του ελεγκτή	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Active EVO EVO SR	E01	Πρόβλημα συνδεσιμότητας κινητήρα	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E02	Δυσλειτουργία MOS της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E03	Δυσλειτουργία αισθητήρα μοχλού φρένων	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E04	Δυσλειτουργία του μοχλού επιτάχυνσης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E05	Προστασία χαμηλής τάσης	Φορτίστε τη μπαταρία και, εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E06	Σφάλμα σήματος κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη

Active EVO EVO SR	E07	Προστασία από υπέρταση ρεύματος	Σβήστε το όχημα, περιμένετε λίγα λεπτά προτού το επανενεργοποιήσετε και εάν δεν γίνεται επαναφορά ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E09	Πρόβλημα στη μονάδα του κινητήρα	Σβήστε το όχημα, ελέγχετε και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια που υπάρχουν, και εάν το πρόβλημα παραμένει ζητήστε τεχνική υποστήριξη

12. Ευθύνες και γενικοί όροι εγγύησης

Ο οδηγός αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν δεν φοράει κράνος ή άλλον εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Ο οδηγός υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με:

1. την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία του οδηγού,
2. τους περιορισμούς ως προς τον τύπο οδηγών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν
3. όλα υπόλοιπα κανονιστικά πλαίσια

Ο οδηγός υποχρεούται επίσης να διατηρεί το προϊόν καθαρό και σε άριστη κατάσταση αποτελε- σματικότητας και συντήρησης, να εκτελεί προσεκτικά τους ελέγχους ασφαλείας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σύμφωνα με τις περιγραφές στις προηγούμενες ενότητες, να μην παραποτεί το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο και να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη συντήρηση.

Η εταιρεία δε φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε αντικείμενα ή πρόσωπα σε περίπτωση που:

- το προϊόν χρησιμοποιείται με ακατάλληλο τρόπο ή με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγών,
- το προϊόν, μετά την αγορά του, παραποτείται ή τροποποιείται πλήρως ή μερικώς.

Σε περίπτωση δυσαλειτουργίας του προϊόντος για λόγους που δεν οφείλονται στη μη σωστή οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και σε περίπτωση που θέλετε να διαβάσετε τους γενικούς όρους της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον πιωλητή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.argoentoemobility.com

Εξαιρούνται πάντα από το πεδίο εφαρμογής της Νόμιμης Εγγύησης τα Προϊόντα με πιθανές βλάβες ή δυσαλειτουργίες που οφείλονται σε παράγοντες που είναι τυχαία ή/και που δεν αποτελούν ευθύνη του Αγοραστή ή σε χρήση του Προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση ή/και με όσα προβλέπονται στον τεχνικό φάκελο που συνοδεύει το Προϊόν, ή που οφείλονται στη μη ρύθμιση των μηχανικών μερών, στη φυσιολογική φθορά των αναλώσιμων υλικών ή σε λάθη συναρμολόγησης, ελλιπή συντήρηση ή/και χρήση του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

Για παράδειγμα, εξαιρούνται από τη Νόμιμη Εγγύηση των Προϊόντων:

- οι ζημιές που προκαλούνται από χτυπήματα τυχαίες πτώσεις ή συγκρούσεις, διατρήσεις,
- ζημιές που προκαλούνται από μη κατάλληλη χρήση, έκθεση ή αποθήκευση (π.χ.: παρουσία βροχής ή/και λάσπης, έκθεση σε υγρασία ή πηγή υπερβολικής θερμότητας, επαφή με άμμο ή με άλλες ουσίες)
- ζημιές που προκαλούνται από μη κατάλληλη ρύθμιση για οδική κυκλοφορία ή/και συντήρηση μηχανικών μερών, μηχανικών δισκόφρενων, τιμονιού, ελαστικών, κτλ., καθώς και από λανθασμένη εγκατάσταση ή/και λανθασμένη συναρμολόγηση μερών ή/και εξαρτημάτων
- φυσιολογική φθορά των αναλώσιμων υλικών: μηχανικό δισκόφρενο (π.χ.: τακάκια, δαγκάνες, δίσκος, καλώδια), ελαστικά, πλατφόρμες, παρεμβύσματα, ρουλέμαν, φώτα και λαμπτήρες, σταντ στήριξης, λαβές, φτερά, ελαστικά στοιχεία (πλατφόρμα), καλωδιώσεις των συνδέσμων των καλωδίων, μάσκες και πρόσθετα, κτλ.,
- μη κατάλληλη συντήρηση ή/και χρήση της μπαταρίας του προϊόντος,
- παραποτήση ή/και παραμόρφωση μερών του προϊόντος,
- εσφαλμένη ή μη κατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση του προϊόντος,
- μη κατάλληλη χρήση του προϊόντος (π.χ.: υπερβολικό φορτίο, χρήση σε διαγνωσιμούς ή/και για εμπορικές δραστηριότητες μίσθωσης),
- επισκευές ή/και τεχνικές εργασίες στο προϊόν που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ζημιές στα προϊόντα που προκύπτουν από τη μεταφορά, όταν αυτή πραγματοποιείται από τον Αγοραστή,
- ή/και ελαττώματα που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Συμβουλευτείτε την πιο ενημερωμένη έκδοση των όρων εγγύησης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.argoentoemobility.com



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επεξεργασία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος του κύκλου ζωής του (εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα με μεθόδους διαχωρισμένης συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά αντίθετα να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE).

Εάν η απόρριψη αυτού του προϊόντος γίνεται σωστά, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλούνται στην αντίθετη περίπτωση. Η

ανακύκλωση των υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και την απόρριψη αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο το αγοράστε.

Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές υποχρεούνται να μην απορρίπτουν τα AHHE ως αστικά απόβλητα, αλλά πρέπει να συμμετέχουν στη διαχωρισμένη συλλογή αυτού του τύπου αποβλήτων ακολουθώντας δύο τρόπους παράδοσης.

- Στα δημοτικά Σήμεια Συλλογής (γνωστά και ως οικολογικές νησίδες ή νησίδες ανακύκλωσης), απευθείας ή μέσω των υπηρεσιών συλλογής των δημοτικών επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν.
- Στα καταστήματα πώλησης καινούργιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σε αυτά, μπορείτε να παραδώσετε δωρεάν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό μικρών διαστάσεων (με τη μεγαλύτερη πλευρά έως 25 εκ.), ενώ για τις πιο μεγάλες ουσιευτές ισχύει το σύστημα 1 προς 1, δηλαδή μπορείτε να παραδώσετε την παλιά σας ουσιευτή εφόσον αγοράζετε μια νέα με ίδιες λειτουργίες.

Επίσης, η μέθοδος 1 προς 1 εξασφαλίζεται πάντα κατά την αγορά καινούργιου HHΕ εκ μέρους του καταναλωτή, ανεξαρτήτως του μεγέθους του AHHE.

Σε περίπτωση καταχρηστικής απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενδέχεται να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος (ιταλική νομοθεσία, απαιτείται έλεγχος των κανονισμών που ισχύουν στη χώρα χρήσης/απόρριψης του προϊόντος).

Εάν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) περιλαμβάνουν μπαταρίες ή συσσωρευτές, αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται μέσω ειδικής διαχωρισμένης συλλογής αποβλήτων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επεξεργασία χρησιμοποιημένων μπαταριών (εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα με μεθόδους διαχωρισμένης συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένους τύπους μπαταριών το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο.

Τα χημικά σύμβολα για τον Υδράργυρο (Hg) ή τον Μόλυβδο (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει πάνω από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.

Εάν η απόρριψη των μπαταριών γίνεται σωστά, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλούνται στην αντίθετη περίπτωση. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Εάν, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή προστασίας δεδουλεύνων, τα προϊόντα απαιτούν σταθερή σύνδεση σε εσωτερικό συσσωρευτή/μπαταρία, η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.

Στο τέλος του κύκλου ζωής, παραδώστε το προϊόν σε ένα σημείο συλλογής που προορίζεται για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η οωστή απόρριψη της μπαταρίας που περιέχεται σε αυτό.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων ή με το κατάστημα από όπου αγοράστε το προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αγοράς.

Ta priročnik velja za naslednje električne skiroje:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Kazalo

1. Varnostna navodila
2. Vsebina paketa in montaža
3. Pregled izdelka
4. Polnjenje in zagon akumulatorja
5. Informacije o krmilnikih / Krmilna plošča
6. Vodnik za hitri začetek
7. Upogniti in prevažati
8. Avtonomija in zmogljivost
9. Skladiščenje, vzdrževanje in čiščenje
10. Tehnični list
11. Odpravljanje težav
12. Odgovornost in splošni garancijski pogoji

Navodila za uporabo
Pregled AR-MO-000001

Navodila prevedena iz originalne italijanščine

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek.

Za informacije, tehnično podporo, pomoč in pregled splošnih garancijskih pogojev se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran www.argentoemobility.com

1. Varnostna navodila

POMEMBNO! Pred uporabo izdelka natančno preberite in upoštevajte naslednja navodila. Shranite ta priročnik za nadaljnjo uporabo ali za nove uporabnike.

Vzemite si čas in se naučite osnov prakse, da se izognete resnim nesrečam, ki se lahko zgodijo v prvih mesecih. Obrnite se na svojega prodajalca za podporo glede pravilne uporabe izdelka ali za napotitev v ustrezno organizacijo za usposabljanje.

Podjetje zavrača kakršno koli neposredno ali posredno odgovornost, ki izhaja iz napačne uporabe izdelka, neupoštevanja cestnih predpisov in navodil v tem priročniku, nesreč in sporov, ki so posledica neupoštevanja predpisov in nezakonitih dejanj.

Ta izdelek se uporablja v rekreativne namene, uporabljati ga mora samo ena oseba in ne za prevoz potnikov, zato ga ne sme uporabljati več kot ena oseba hkrati.

V nobenem primeru ne spreminjaite namena uporabe vozila, ta izdelek ni primeren za akrobacije, tekmovanja, prevoz predmetov, vleko drugih vozil ali prikolic.

Električni skiro morate uporabljati previdno, pri čemer je treba vedno upoštevati pravila ki jih zahteva yakon o pravilih cestnega prometa države, v kateri vozite, da se izognete nevarnostim in čim bolj skrbite zase in za druge.



POZOR

Zahteve za vožnjo:

Model skiroja	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Koda izdelka brez smernih kazalcev	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Priložena koda izdelka s smernimi kazalci	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Koda izdelka z dvema zavornima regulatorjema	-	-	-	AR-MO-220003
MIN. teža (Kg)	30	30	30	30
MAKS. teža (kg)	100	100	100	100
MIN Starost *	14	14	14	14
MAKS. Starost *	65	65	65	65
Višina (cm) MIN	120	120	120	120
Višina (cm) MAKS	200	200	200	200

* Pred uporabo izdelka preverite in upoštevajte veljavne lokalne predpise v zvezi z najnižjo dovoljeno starostjo za voznika, omejitvami glede vrste voznikov, ki lahko uporabljajo izdelek, in uporabo te vrste izdelka.

Ponderirana raven zvočnega tlaka emisije A na voznikovem ušesu je manjša od 70 dB (A).



POZOR

Bodite pozorni

Poudarja pravila, ki jih je treba upoštevati, da se izognete poškodbam na izdelku in/ali da preprečite nastanek nevarnih situacij.



NEVARNOST

Preostala tveganja

Poudarja prisotnost nevarnosti, ki povzročajo preostala tveganja, na katera mora biti uporabnik pozoren, da se izogne poškodbam ali materialni škodi.

Splošna opozorila



POZOR

Pomembno si je zapomniti, da na javnem mestu ali na cesti, tudi če natančno upoštevate ta priročnik, niste imuni na poškodbe, ki jih povzročijo krštive ali neprimerena dejanja do drugih vozil, ovr ali ljudi. Zloraba izdelka ali neupoštevanje navodil tega priročnika lahko povzroči resno škodo.

Ta izdelek je električno vozilo. Hitreje kot vozite, daljša je zavorna pot. Zaviranje v sili na spolzkih, blatnih, mokrih ali poledenelih cestah lahko povzroči vrtenje koles in izgubo ravnotežja. Ohranjeti je treba ustrezno hitrost in varno razdaljo do drugih vozil ali pešcev. Pri vožnji po neznanih cestah bodite še posebej previdni. Med uporabo izdelka ne odpirajte stojala, obstaja nevarnost resne osebne poškodbe in poškodbe izdelka.



POZOR

Na mokrih cestah se zavorna pot poveča in oprijem bistveno zmanjša v primerjavi s suhimi cestami!

Vozite bolj previdno, upoštevajte razdalje!

Zaradi vaše varnosti vedno nosite: čelado, ščitnike za kolena in komolce, da se zaščitite pred padci in poškodbami med vožnjo izdelka. Ob izposoji izdelka naj voznik nadene varnostno opremo, poleg tega mu je potrebno pojasni, kako uporabljati vozilo. Da se izognete poškodbam, izdelka ne posojajte ljudem, ki ga ne znajo uporabljati. Pred uporabo izdelka vedno nosite čevlje.

Otoci se ne smejo igrati s skirojem ali katerim koli njegovim delom, prav tako jim ne sme biti dovoljeno izvajati opravil za čiščenje ali vzdrževanje.

Pri vožnji izdelka pazite, da ne prestrašite otrok in pešcev. Ko vozite za njimi, jih opozorite z zvoncem in upočasnite na najnižjo hitrost 6 km/h.

Navodila in opozorila glede obnašanja pri vožnji

Pogoji	Primerena / predvidena uporaba	Nepravilna uporaba
Vozniki	Eno	Več ljudi, z otroki ali živalmi
Varnostna oprema	Čelada, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce, odsevni telovnik	Brez opreme
Preverite pred vožnjo	<p>Pred vsako uporabo preverite zavore in njihovo obrabo, preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike), obrabo koles, plin in stanje napoljenosti akumulatorja.</p> <p>Če opazite nenavadne zvoke ali kakršne koli nepravilnosti, izdelka ne uporabljajte in se obrnite na svojega prodajalca ali na službo za tehnično pomoč</p>	<p>Izdelka nikoli ne preverjajte pred vožnjo</p> <p>Ne uporabljajte izdelka ob prisotnosti hrupa in nepravilnosti</p>
Hodite, medtem ko porivate izdelek	<p>Ne pospešujte</p> <p>Porivajte izdelek na roke po prehodih za pešce</p> <p>V območjih za pešce, če niso opremljeni z načinom za pešce (6 km/h)</p> <p>Na prenaseljenih območjih</p>	<p>Pritisnite na plin</p> <p>Porivajte vozilo na roke po prehodih za pešce</p> <p>Porivajte vozilo na roke po območjih za pešce, če ni opremljeno z načinom za pešce (6 km/h)</p> <p>Porivajte vozilo na roke v prenatrpanih krajih</p>
Medtem ko miruje	Oseba, ki upravlja s tem izdelkom, mora imeti možnost enostavno postaviti obe nogi na tla, tako da drži krmilo na pravilni višini	Ko nismo zmožni ohraniti da je izdelek stabilen in uravnotežen.
Vožnja v normalnih pogojih	Na krmilu ne visi noben predmet	Predmeti, ki visijo s krmila, povzročajo nestabilnost in lahko ovirajo pri manevriranju
	Vozite z obema rokama na krmilu.	Vozite z eno roko ali brez rok
	Ne uporabljajte naprav, kot so telefoni, pametne ure, predvajalniki glasbe, slušalke	Uporabljajte naprave, kot so telefoni, pametne ure, predvajalniki glasbe, slušalke
	Vozite z obema nogama na ploščadi udobno in varno	Vožnja z eno ali obema nogama izven podnožne deske Prepovedano je namestiti in koncentrirati težo na zadnji blatnik.
	Vodnik s čelado in zaščitno opremo	Vožnja brez čelade in zaščitne opreme
	Vozite po zlahka dostopnih, gladkih in kompaktnih cestah, izogibajte se krajev z gostim prometom ali prenatrpanih območjih: npr. namenska kolesarska steza, površine z gladkimi tlemi	Vožnja po avtocesti, ali po magistralah Vožnja po prometnih cestah Vožnja po pločnikih Vožnja po prenatrpanih območjih Vožnja po zelo razgibanih cestah Vožnja v bližini: grape, strmine, pristanišča, morja, jezera in reke Neskladnost z veljavnimi predpisi in cestnoprometnimi predpisi
	Upoštevajte veljavne lokalne in cestnoprometne predpise	Med vožnjo se motite
	Vedno se ozrite naprej in pazite na vse ovire, vozila in bližnje pešce	Nenadoma spremenite smer pri visoki hitrosti, ne da bi se prepričali, da vas vidijo
	Spremenite smer in se prepričajte, da vas vidijo, upočasnite	Zaviranje in zavijanje hkrati naredi vozilo nestabilno
	Vsekakor predvidevajte pot in zmerno hitrost ob spoštovanju cestnih pravil in najbolj ranljivih	Ne uporabljajte smernih svetilk
Opozorila	Vedno uporabljajte smerne kazalce, če so na izdelku	Pospešite ali vzdržujte konstantno hitrost v prisotnosti pešcev
	Uporabite način za pešce v območjih za pešce (6 km/h)	Vožnja brez uporabe načina za pešce v območjih za pešce (6 km/h)
	Opozorite na svojo prisotnost z zvoncem	Ne opozarjajte na svojo prisotnost z zvoncem

Pogoji	Primerna / predvidena uporaba	Nepravilna uporaba
Neenakomerne razmere na cesti: neravnine / stopnice / hrapava cestna površina	Vozite z zmerno hitrostjo Za boljšo blaženje udarcev pri prečkanju neravne površine rahlo upognite kolena.	Vožnja z veliko hitrostjo Pospešiti po izboklinah in vdolbinah, spuščati se po stopnicah, skakati čez ovire, voziti po pločnikih, voziti togo.
Obnašanje: na ovinkih, navzdol, ob prisotnosti ovir, bližnjih vozil in pešcev	Držite se varne razdalje Nehajte pospeševati Zavirajte in upočasnite Vozite z zmerno hitrostjo in varno zavirajte Bodite pozorni na vrata in druge ovire in višini	Ne spoštuje varnostne razdalje Pospešite Vožnja z veliko hitrostjo, nenadno zaviranje Voziti pod visokimi ovirami
Pogoji vidljivosti	Vozite le, če je dovolj svetlobe za varno vožnjo. V primeru vožnje v neugodnih svetlobnih razmerah (od pol ure po sončnem zahodu, ves čas teme in tudi podnevi, če vremenske razmere onemogočajo vidljivost ceste, če se vozite skozi predore) ne pozabite vklipiti luči izdelka in nositi odsevni jopič ali naramnice.	Vozite v neugodnih svetlobnih razmerah z ugasnjenimi lučmi in brez uporabe odsevnega jopiča ali naramnic.
Vremenske razmere	Vožnja v optimalnih vremenskih razmerah (brez dežja)	Vožnja v neugodnih razmerah: v dežju, ko sneži, ob ledu ali blatu na cesti, močnem vetru, v primeru megle.
Parkiranje	Na posebnih območjih brez oviranja gibanja vozil in pešcev Na gladkih površinah, ki zagotavljajo stabilnost Izklopite izdelek in vedno uporabljajte napravo proti kraju Uporabite vgrajeno stojalo	Povsod, takon da ovirate gibanje vozil in pešcev Na neravnih površinah in brez zagotavljanja stabilnosti Izdelek pustite vklapljen, brez nadzora brez naprave proti kraju
Vadba ekstremnih športov/ akrobatike	NE	DA Vožnja v bližini: grape, strmine, pristanišča, morja, jezera in rek Vožnja čez luže Dirkanje z drugimi vozili
Izdelek izpostavite močnim udarcem	NE	DA metanje čez stvari ali ljudi, metanje s stopnic ali od zgoraj

Kaj storiti po padcu:

Preverite, ali ročica za plin deluje pravilno. To naredite tako, da večkrat pospešite in upočasnite.

Vedno preverite, ali zavore pravilno delujejo. Če želite to narediti, stopite z izdelka, potisnite izdelek naprej in zavirajte, da se prepričate, da se odziva na ukaze.

Preverite, ali so vsi sestavni deli vozila nameščeni in varno pritrjeni.



Preverite obrabo pnevmatik in tlak (priporočeno vrednost si oglejte na strani pnevmatike). Preverite obrabo zavor in kablov.




Zavore se lahko med uporabo segrejejo. Po uporabi se jih ne dotikajte.

2. Vsebina paketa in montaža

Sestavljen izdelek, krmilo je treba montirati z ustreznimi vijaki, ki so priloženi embalaži.

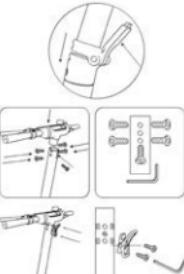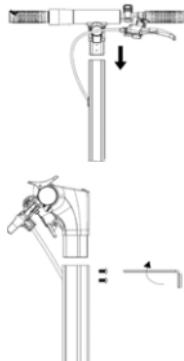Model	Referenčna slika	V embalaži	Montaža krmila
Active Bike		polnilnik polnilni kabel kolo / blatnik / žaromet / sprednja luč 1 vijak, 1 matica, 2 podložki imbus ključ 5 viličasti ključ 10-8 2 ključa za zagon	 <p>Krmilo namestite na držalo in pritisnite ročico</p> 
Active Sport		polnilnik polnilni kabel 7 vijaki M4 imbus ključ 2,5 imbus ključ 4 in 5 adapter za polnjenje pnevmatik obroček sistema za zapiranje	
Argento by Pininfarina KPF		polnilnik polnilni kabel 2 vijaka M5 in 2 podložki imbus ključ 3	

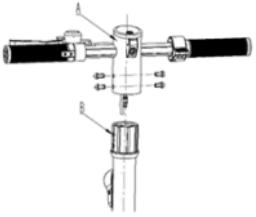Active Evo EVO SR		akumulatorja Kabel za polnjenje 4 vijaki M6 imbus ključ 4	
------------------------------	--	--	--

Koraki:

- Izdelek izvlecite iz embalaže
- Odprite stojalo in preverite stabilnost izdelka

Navodila Active Sport

- Odprite krmilno gred in jo pritrdite z zaprtjem ročice zapornega mehanizma
- Priklužite napajalni kabel zaslona na glavni kabelski snop
- Montirajte krmilo na krmilno gred (ne stisnite kablov)
- Privijte vijke na krmilni gredi s priloženim ključem
- Namestite obroček sistema za zapiranje
- Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi*

Navodila za Argento by Pininfarina KPF

- Odprite krmilno gred in jo pritrdite z zaprtjem ročice zapornega mehanizma
- Priklužite napajalni kabel zaslona na glavni kabelski snop
- Montirajte krmilo na krmilno gred (ne stisnite kablov)
- Privijte vijke na krmilni gredi s priloženim ključem
- Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi*

Navodila Active EVO / EVO SR

- Odprite krmilno gred in jo pritrdite tako, da zaprete ročico zapornega mehanizma
- Priklužite napajalni kabel zaslona na glavno napeljavo (če je potrebno)
- Montirajte krmilo na krmilno gred (ne da bi stisnili kablov)
- Vstavite in privijte vijke na gred s priloženim ključem
- Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi* (po potrebi)

Model	Referenčna slika	* Nastavitev
Active Sport		<p>Na zunanjji strani mehanizma je vijak s šestkotnim utorom. Če je krmilna gred po zaprtju nestabilna, nastavite vijak mehanizma tako, da ga po potrebi privijete ali odvijete, da povečate stabilnost krmilne gredi.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>V mehanizmu je šestkotni vijak.</p> <p>Če je krmilna gred po zaprtju nestabilna, nastavite vijak mehanizma tako, da ga po potrebi privijete ali odvijete, da povečate stabilnost krmilne gredi.</p>
Active EVO EVO SR		<p>V mehanizmu je šestkotni vijak.</p> <p>Če je krmilna gred po zaprtju nestabilna, nastavite vijak mehanizma tako, da ga po potrebi privijete ali odvijete, da povečate stabilnost krmilne gredi.</p>



Koraki:

1. Odstranite sprednje kolo iz embalaže
2. Razstavite in odstranite hitro sprostitev s sprednjega kolesa
3. Priklužite hitro sprostitev na vilice
4. Odstranite in namestite sprednji blatnik in luč s priloženimi vijaki, matico in podložkami
5. Zategnite droge blatnikov na vilice
6. Preverite, da zavorna čeljust ne pride v stik z drogom
7. Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi



POZOR

Izdelek pravilno sestavite. V primeru, da med montažo zaznate kakršno koli proizvodno napako, nejasne prehode ali težave pri sami montaži ali pri nastavitevah, ustavite vozilo in se takoj obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran www.argoentoemobility.com za tehnično pomoč.

Ne uporabljajte dodatne opreme in/ali dodatnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril.

Otroke hrante stran od plastičnih delov (vključno z embalažo) in majhnih delov, ki lahko povzročijo zadušitev.

Izdelek ali njegove dele je prepovedano spreminjati ali preoblikovati na kakršen koli način, saj bi to lahko poškodovalo učinkovitost, strukturo in povzročilo škodo. Odstranite vse ostre robove, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zloma ali poškodbe izdelka. Če zaznate kakršno koli proizvodno napako ali nenavadne zvoke ali kakršne koli nepravilnosti, ustavite vozilo in se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran www.argoentoemobility.com za tehnično pomoč.

3. Pregled izdelka

Zaradi stalnega tehnološkega napredka si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe izdelka brez predhodnega obvestila, ne da bi se ta priročnik samodejno posodabljal.

Za informacije in pregled revizij tega priročnika obiščite spletno stran www.argoentoemobility.com

Active Bike



Active Sport

1. Zvonec
2. Zavorna ročica
3. Sistem zapiranja s sponkami
4. Ročica zložljivega mehanizma
5. Podnožna deska
6. Kavelj za zapiranje
7. Žaromet
8. Kolutne zavore
9. Prosto kolo
10. Zadnje vzmetene vilice
11. Smerokazi
12. Stojalo
13. Polnilni priključek
14. Nosilno ogrodje
15. Kolo motorja
16. Sprednje vzmetene vilice
17. Projektor
18. Pospeševalnik





Active EVO / EVO SR

1. Zaslon
2. Več funkcijski gumb
3. Ročica električne zavore (EVO SR)
4. Nadzor smerokazov
5. Kljuka za zaklepanje palice krmila
6. Zavorna ročica
7. Zavorni kabel
8. Podnožna deska
9. Zadnji blatnik
10. Zaponka za zapiranje palice krmila
11. Žaromet
12. Zadnje motorno kolo
13. Vrata za polnjenje
14. Stojalo
15. Sprednja zavora
16. Prednje kolo
17. Ročica zaklepnega mehanizma
18. Varnostni kavelj
19. Projektor
20. Gumbi
21. Pospeševalnik



4. Polnjenje in zagon akumulatorja

Ob prvi uporabi izdelek napolnite do 100 %. Poskrbite, da so proizvod, polnilnik in polnilna vratca suhi.

Navodila:

Odprite stojalo.

Ugasnite skiro.

Model	Referenčna slika	Navodila
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- S polnilne vtičnice odstranite gumijasti pokrov- Polnilnik priključite na vratca za polnjenje in nato v električno vtičnico.- Ko je izdelek popolnoma napoljen, se lučka na polnilniku spremeni iz rdeče (polnjenje v teku) v zeleno (polnjenje je končano).- Po polnjenju ponovno zaprite gumijasti pokrov polnilne vtičnice- Iztaknite napajalni polnilnik iz elektrike
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- S polnilne vtičnice odstranite gumijasti pokrov- Polnilnik priključite na vratca za polnjenje in nato v električno vtičnico.- Ko je izdelek popolnoma napoljen, se lučka na polnilniku spremeni iz rdeče (polnjenje v teku) v zeleno (polnjenje je končano).- Po polnjenju ponovno zaprite gumijasti pokrov polnilne vtičnice- Iztaknite napajalni polnilnik iz elektrike

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- S polnilne vtičnice odstranite gumijasti pokrov.
- Polnilnik priključite na vratca za polnjenje in nato v električno vtičnico.
- Ko je izdelek popolnoma napolnjen, se lučka na polnilniku spremeni iz rdeče (polnjenje v teku) v zeleno (polnjenje je končano).
- Po polnjenju ponovno zaprite gumijasti pokrov polnilne vtičnice.
- Iztaknite napajalni polnilnik iz elektrike.

**Active EVO
EVO SR**



- S polnilne vtičnice odstranite gumijasti pokrov.
- Polnilnik priključite v stensko vtičnico in nato v polnilni priključek.
- Ko je izdelek popolnoma napolnjen, se lučka na polnilniku spremeni iz rdeče (polnjenje v teku) v zeleno (polnjenje je končano).
- Po polnjenju vstavite gumijasti pokrov nazaj v polnilno vtičnico.
- Polnilnik izvlecite iz vratca za polnjenje in nato iz zadne vtičnice.

POZOR

Za polnjenje tega izdelka uporabljajte SAMO priloženi polnilnik.

Model	Model polnilnika	Izhodna napetost	Čas polnjenja
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Uporaba druge vrste polnilnika lahko poškoduje izdelek ali privede do drugih možnih tveganj.

Izdelka nikoli ne polnite brez nadzora. Ne prižigajte izdelka med polnjenjem.

Po vsaki uporabi baterijo povsem napolnite, da podaljšate življenjsko dobo slednje. Izdelka ne polnite takoj po uporabi. Pred polnjenjem izdelek pustite ohlajati eno uro.

Izdelka se ne sme polniti dalj časa. Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije in prinaša dodatna potencialna tveganja.

Priporočljivo je, da ne dopustite popolne izpraznitve, s tem preprečite poškodovanje baterije.

Škoda zaradi daljše odsotnosti polnjenja je nepopravljiva in omejena garancija je ne krije. Ko pride do škode, baterije ni mogoče ponovno napolniti (demontaža baterije s strani nekvalificiranega osebja je prepovedana, saj lahko povzroči električni udar, kratke stike).

ali celo večji varnostni incident). Če ste za določen čas odsotni, na primer za praznike, in napravo zaupate tretji osebi, priporočamo, da jo pustite delno napolnjeno (20% - 50% napolnjeno), nikakor ne popolnoma napolnjeno.

Redno pregledujte polnilnik in kable polnilnika. Če je kabel polnilnika očitno poškodovan, ga ne uporabljajte, da se izognete nadaljnjam poškodbam in/ali tveganju, se obrnite na nas za zamenjavo.

Opozorila glede akumulatorja

Baterija je sestavljena iz litij-ionskih celic in kemičnih elementov, ki so nevarni za zdravje in okolje. Izdelka ne uporabljajte, če oddaja vonj, snovi ali prekomerno toplosto. Izdelka ali baterije ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Končni uporabnik je odgovoren za odstranjevanje električne in elektronske opreme ter baterij v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

Izogibajte se uporabi rabljenih, okvarjenih in/ali neoriginalnih baterij drugih modelov ali blagovnih znakov.



Baterije ne puščajte v bližini ognja ali virov topote. Nevarnost požara in eksplozije.

Baterijo ne smete odpirati, razstavljaliti ali tolči, metati, preluknjati ali lepiti druge predmete nanjo.

Ne dotikajte se snovi, ki iztekajo iz baterije, saj vsebuje nevarne snovi. Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se dotaknejo baterije.


Baterije ne napolnite prekomerno in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost požara in eksplozije.

Baterije ne potapljaljite ali izpostavljajte vodi, dežju ali drugim tekočim snovem.

Baterije ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomerni vročini ali mrazu (na primer, ne puščajte izdelka ali baterije v avtomobilu dalj časa na neposredni sončni svetlobi), okolju, ki vsebuje eksplozivne pline ali plamene.

Baterije ne prenašajte in ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so lasnice, ogrlice itd. Stik med kovinskimi predmeti in kontakti baterije lahko povzroči kratke stike, ki vodijo do telesnih poškodb ali smrti.

5. Informacije o krmilnikih / Krmilna plošča

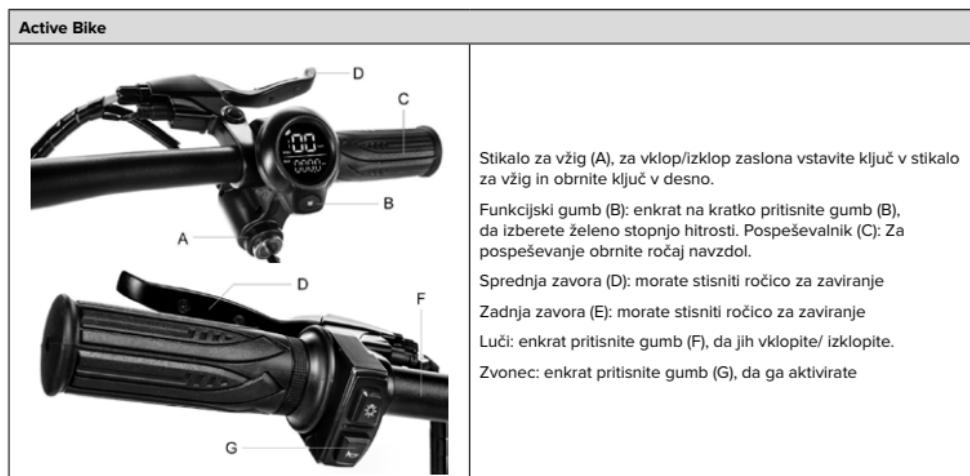

Stikalo za vžig (A), za vklop/izklop zaslona vstavite ključ v stikalo za vžig in obrnite ključ v desno.

Funkcijski gumb (B): enkrat na kratko pritisnite gumb (B), da izberete želeno stopnjo hitrosti. Pospeševalnik (C): Za pospeševanje obrnite ročaj navzdol.


Sprednja zavora (D): morate stisniti ročico za zaviranje

Zadnja zavora (E): morate stisniti ročico za zaviranje

Luči: enkrat pritisnite gumb (F), da jih vklopite/ izklopite.

Zvonec: enkrat pritisnite gumb (G), da ga aktivirate

Active Sport

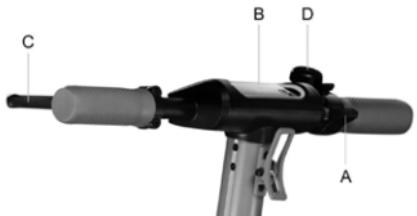

Pospeševalnik (A): pritisnite navzdol, da pospešite.

Gumb za vklop (B): pritisnite za vklop / izklop izdelka.

Zavorna ročica (C): zatisnite ročico za zaviranje Sprememba stopnje hitrosti: dvakrat pritisnite gumb (B), da izberete želeno stopnjo.

Žarometi: za vklop / izklop enkrat pritisnite gumb (B).

Zvonec: pritisnite gumb (D) enkrat, da zazvoni

Argento by Pininfarina KPF



Pospeševalnik (A): pritisnite navzdol, da pospešite.

Gumb za vklop (B): Pritisnite za vklop/izklop izdelka.


Zavorna ročica (C): zatisnite ročico za zaviranje Sprememba stopnje hitrosti: enkrat pritisnite gumb (B), da izberete želeno stopnjo.

Hiro trikrat pritisnite, da spremenite Km/h v Mph. Hiro štirikrat pritisnite, da spremenite ODO v TRIP.

Žarometi: za vklop / izklop dvakrat pritisnite gumb (B).

Zvonec: pritisnite gumb (D) enkrat, da zazvoni

Active EVO

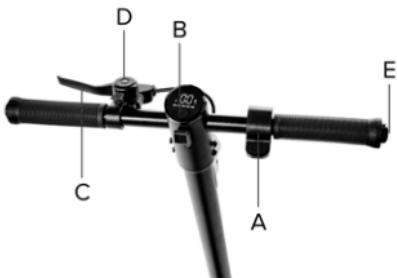

A. Pospeševalnik

B. Večnamenski gumb

C. Ročica zavore

D. Zvonec

E. Krmilniki smernih kazalcev (če so vgrajeni)

Opis ukazov:

A. Pospeševalnik: pritisnite navzdol, da pospešite

B. Večnamenski gumb

- Vkllop/izklop: z doljim pritiskom vklopite ali izklopite električni skuter.

- Luči: dvakrat pritisnite, da vklopite ali izklopite luči.

- Način hitrosti: pritisnite enkrat, da izberete želeno stopnjo hitrosti.

Merilna enota (km/h-mph): pritisnite trikrat, da izberete merilno enoto.

C. Ročica zavore: pritisnite ročico, da zavirate.

D. Zvonec: pritisnite enkrat ali večkrat za delovanje.

E. Upravljanje smernega kazalnika: pritisnite enkrat za vklop ali izklop smernega kazalnika.




POZOR

Funkcija Zero Start:

Pospeševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h.

Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.

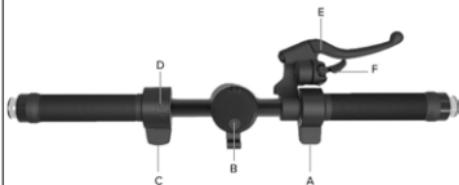

POZOR

Funkcija Zero Start:

Pospoševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h. Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.

- A. Pospoševalnik
- B. Večnamenski gumb
- C. Upravljanje zavore
- D. Upravljanje smernega kazalnika
- E. Zavorna ročica
- F. Zvonec

Opis ukazov:

- A. Pospoševalnik: pritisnite navzdol, da pospošite
- B. Večnamenski gumb:
 - Vkllop/izklop: z doljim pritiskom vklopite ali izklopite električni skuter.
 - Luči: dvakrat pritisnite, da vklopite ali izklopite luči.
 - Način hitrosti: pritisnite enkrat, da izberete želeno stopnjo hitrosti.
 - Merilna enota (km/h mph): pritisnite trikrat, da izberete merilno enoto.
- C. Upravljanje zavore: pritisnite navzdol za zaviranje
- D. Upravljanje smernega kazalnika: pritisnite enkrat za vklop ali izklop smernega kazalnika.
- E. Ročica zavore: pritisnite ročico, da zavirate.
- F. Zvonec: pritisnite enkrat ali večkrat za delovanje

Model	Referenčna slika	Simboli
Active Bike	<div> POZOR</div> <p>Funkcija Zero Start: Pospoševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h. Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.</p>	<p>1. Raven baterije: Napoljenost baterije je označena s 4 črtami.</p> <p>2. Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost skiroja.</p> <p>3. ODO: Skupaj prevožena pot.</p> <p>4. TRIP: Dolžina posamezne poti.</p> <p>5. Pritisnite in držite gumb (5) 4 sekunde, da preklopite iz TRIP v ODO</p> <p>6. Stopnja 1 / način za pešce - Na zaslonu se prikaže 1. (do 6 km/h).</p> <p>Stopnja 2 - Na zaslonu bo prikazano 2. (do 20 km/h).</p> <p>Stopnja 3 - Na zaslonu bo prikazano 3. (do 25 km/h).</p> <p>Tempomat: Ohranjevalnik hitrosti. Aktivira se, ko se nekaj sekund ohranja določeno hitrost. Zaslon bo oddal kratek pisk.</p>

Active Sport**Funkcija Zero Start:**

Pospeševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h. Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.

1. Raven baterije: Napoljenost baterije je označena s 5 črtami.

2. Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost skiroja.

3. Smerokazi: kontrolna lučka se prižge pri zavijanju desno ali levo

4. Servisna lučka: označuje, da je mora služba za pomoč izvesti vzdrezanje

5. 1. Stopnja - Na zaslonu se prikaže ECO (do 6 km/h).

6. 2. Stopnja - Na zaslonu se prikaže D (do 20 km/h).

7. 3. Stopnja - Na zaslonu se prikaže S+ (do 25 km/h).

8. Kontrolna lučka za žaromete.

9. Način za pešce - Pomoč pri potiskanju vozila. Aktivira se s pritiskom na zavorno ročico skupaj z dvakratnim pritiskom na gumb za vžig

Argento by Pininfarina KPF**Funkcija Zero Start:**

Pospeševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h. Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.

1. Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost skiroja.

2. Raven baterije: Napoljenost baterije je označena s 7 črtami.

3. ODO: Skupaj prevožena pot.

4. TRIP: Dolžina posamezne poti.


5. Kontrolna lučka za žaromete.

6. 3. Stopnja - Na zaslonu se prikaže S (do 25 km/h).

7. Stopnja 2 - Na zaslonu se prikaže D (do 20 km/h).

8. Stopnja 1 - Na zaslonu se prikaže ECO (do 6 km/h).

9. Tempomat: Ohranjevalnik hitrosti. Aktivira se, ko se nekaj sekund ohranja določeno hitrost. Zaslon bo oddal kratek pisk.

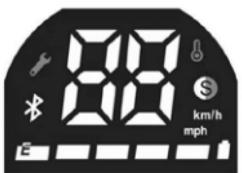Active EVO EVO SR**Funkcija Zero Start:**

Pospeševalnik se aktivira, ko hitrost vožnje preseže 3 km/h. Tempomat (Cruise control) se izklopi ob prvem pritisku na plin ali zavoro.

1. Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost skiroja.

2. Raven baterije: Napoljenost baterije je označena s 5 črtami

3. Servisna lučka: označuje, da je mora služba za pomoč izvesti vzdrezanje

4. Temperatura: označuje pregrevanje motorja

5. Način hitrosti:

1. Stopnja - ----

2. Stopnja – bela barva.

3. Stopnja - rdeča barva.

6. Tempomat: Ohranjevalnik hitrosti. Aktivira se, ko se nekaj sekund ohranja določeno hitrost. Zaslon bo oddal kratek pisk.

Smerni kazalci (če prisotni)

Modeli *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Azionamento:</p>  <p>Pri modelih, kjer so smerni kazalci prisotni, so le-ti nameščeni na koncu krmila (desna in leva stran).</p> <p>Smerni kazalci so potrebni za takojšnjo signalizacijo kakršne koli spremembe smeri med vožnjo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> POZOR</div> <p>Pred vsako uporabo izdelka preverite pravilno delovanje smernih kazalcev.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Aktiviranje:</p>  <p>Pri modelih, kjer so smerni kazalci prisotni, so le-ti nameščeni na koncu krmila (desna in leva stran).</p> <p>Smerni kazalci so potrebni za takojšnjo signalizacijo kakršne koli spremembe smeri med vožnjo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> POZOR</div> <p>Pred vsako uporabo izdelka preverite pravilno delovanje smernih kazalcev.</p>

6. Vodnik za hitri začetek

- Ob prvi uporabi izdelek napolnite do 100 %.
- Preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike). V primeru, da izdelek v prvih 3 mesecih uporabe ne doseže vsaj 60% deklariranih km in niti ne najvišje hitrosti, je verjetno, da so se kolesa ponovno izpraznila, bo zato treba obnoviti tlak, kot je bilo navedeno.
- Preverite in prilagodite zavore.
- Vstavite ključ v stikalo za vžig, da omogočite zaslon (Active Bike).
- Vklopite zaslon (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Izdelek postavite na ravno površino.
- Z obema rokama trdno držite krmilo. Z eno nogo stopite na ploščo, z drugo pa se rahlo odrinite in pospešite.



POZOR

Funkcija ničelnega zagona: pospeševalnik se aktivira, ko hitrost napredovanja preseže 3 km/h.

Zaradi varnosti je skiro sprva nastavljen tako, da se izogne stoječemu startu.

- Ko vozite izdelek, med zavijanjem nagnite telo v smeri vožnje in počasi zavrtite krmilo.
- Če želite ustaviti izdelek, spustite plin, pritisnite zavoro(e) ročico(e).
- Če se želite spustiti, najprej popolnoma ustavite izdelek. Spuščanje s premikajočega se izdelka lahko povzroči poškodbe.
- Pred vsako uporabo preverite zavore in njihovo obrabo, preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike), obrabo koles, plina in stanje napoljenosti akumulatorja.

Prilagoditve:

Zavorne ročice in krmilo (Active Bike)





Naklon krmila lahko prilagodite tako, da popustite ročico na krmilu (A) in zavrtite krmilo gor / dol.

Višino krmila lahko nastavite tako, da popustite ročico na stebru (B) in krmilo premikate gor / dol.


Ko je položaj nastavljen, zaprite ročico krmila/stebla.

Active Bike

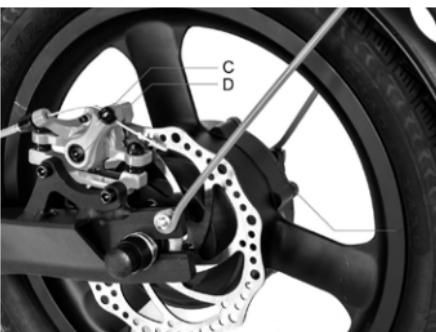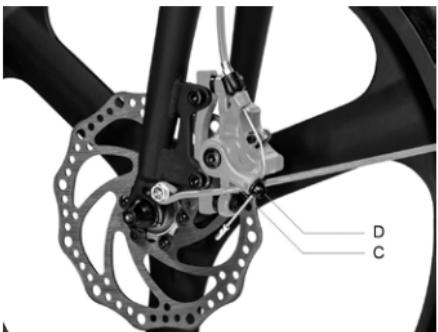

V primeru, da je zavora prenapeta ali preveč ohlapna, z imbus ključem odvijte vijak (C), nato nastavite zavorno vrv (če je prenapeta, skrajšajte zavorno vrv navzgor. Če je ohlapna, povlecite zavorni vrv navzdol) in nato ponovno privijte vijak (C). Če je tudi po prvem koraku prepočasen ali pretesen, bo morda treba nastaviti zavorno ploščico (fiksno), ki jo lahko nastavite z imbus ključem, da se ploščica odmakne/približa (D).

Active Sport

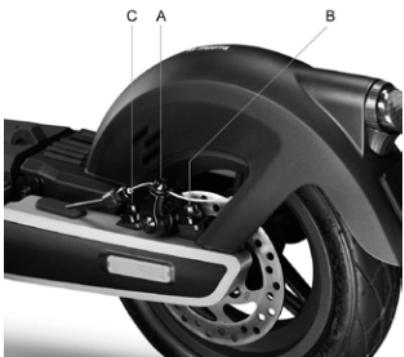

Argento by Pininfarina KPF



V primeru, da je zavora prenapeta ali preveč ohlapna, z imbus ključem odvijte vijak (A), nato nastavite zavorno vrv (če je prenapeta, skrajšajte zavorno vrv navzgor. Če je ohlapna, povlecite zavorni kabel navzdol) in nato ponovno privijte vijak (A).

Preverite pravilnost poravnave med zavorno čeljustjo in kolutom. Z vijakoma (B) in (C) po potrebi nastavite položaj / poravnava na plošči.

Če je zavora pretesna ali preohlapna, popustite ali zategnite vijak (A).

Če je zavorna ročica tudi po prvem koraku premehka ali pretrda, bo morda treba postopek ponavljati, dokler ne dosežete optimalne nastavitev.



Če je zavora pretesna ali preohlapna, popustite ali zategnite vijak (A).

Če je zavorna ročica tudi po prvem koraku premehka ali pretrda, bo morda treba postopek ponavljati, dokler ne dosegate optimalne nastavitev.

7. Upogniti in prevažati

Active Bike	Active Sport
Prepričajte se, da je električni skiro izklopljen. Z roko primite držalo krmila, potegnite ročico, prepognite držalo krmila proti sprednjemu kolesu.	Prepričajte se, da je električni skiro izklopljen. Z roko primite gred krmila, potegnite ročico, nagnite gred krmila proti podnožju in jo zaskočite.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Prepričajte se, da je električni skiro izklopljen. Z roko primite gred krmila, potegnite ročico, nagnite gred krmila proti podnožju in jo zaskočite.	Prepričajte se, da je električni skiro izklopljen. Krmilno gred primite z roko, sprostite ročico zaklepneg mehanizma, zložite krmilno gred proti ploščadi in zaskočite.

Po zlaganju dvignite, medtem ko držite okvir z eno ali obema rokama. Ta izdelek se zloži samo da ga spravite v prevozno sredstvo.



POZOR

Pazite, da izdelek med transportom varno držite. Če niste prepričani, da lahko vzdržite težo izdelka, ne nadaljujte nositi izdelka v rokah. Če izdelek nenašoma pada, lahko povzroči resne poškodbe in se sam poškoduje.

8. Avtonomija in zmogljivost

Največji doseg in zmogljivost vozila sta odvisna od več spremenljivk:

Tla: vožnja po gladkem pločniku zagotavlja večji doseg in zmogljivost kot vožnja po neravnih cestah in strminah.

Teža uporabnika: težji je uporabnik, krajsi je doseg in zmogljivost vozila.

temperatura: vožnja s skirojem v zelo hladnem ali obratno vročem okolju vpliva na doseg in zmogljivost.

Hitrost in slog vožnje: gladka in enakomerna vožnja podaljša doseg. Nenehno pospeševanje, upočasnjevanje in manevriranje močno zmanjšajo doseg. Manjša hitrost podaljša doseg.

Vzdrževanje: pravočasno polnjenje, pravilno vzdrževanje in redni pregledi tlaka pnevmatik povečajo doseg in zagotavljajo konstantno delovanje skozi čas.

Stopnja napolnjenosti akumulatorja vpliva na zmogljivost, nižja kot je raven, nižja bo hitrost, zlasti v prisotnosti strmin.

9. Skladiščenje, vzdrževanje in čiščenje



POZOR

Če so na telesu skiroja madeži, jih obrišite z vlažno krpo. Če madeži vztrajajo, lahko uporabite krpo namočeno z blagim milom, ali s ščetko in nato obrišite z vlažno krpo. Če so na plastičnih delih praske, jih odstranite z brusnim papirjem ali drugim abrazivnim materialom. Izdelka ne čistite z alkoholom, bencinom, kerozinom ali drugimi jedkimi in hlapihimi kemičnimi topili, da se izognete resnim poškodbam. Izdelka ne umivajte z visokotlačnimi vodnimi curki. Med čiščenjem se prepričajte, da je skiro ugasnen, polnilni kabel odklopjen in gumijast pokrovček zaprt, ker lahko puščanje vode povzroči električni udar ali druge resne težave. Vdor vode v baterijo lahko povzroči poškodbe notranjih vezij, nevarnost požara ali eksplozije. Če sumite, da je v bateriji vdrla voda, jo takoj prenehajte uporabljati in jo vrnite za pregled službi za pomoč strankam pri prodajalcu.

Ko izdelka ne uporabljate, ga hranite v suhem in hladnem prostoru. Ne hranite ga dalj časa na prostem ali v avtomobilu.

Prekomerna sončna svetloba, pregrevanje in pretiran mraz pospešijo staranje pnevmatik in ogrožijo živiljenjsko dobo skiroja in akumulatorja. Ne izpostavljajte ga dežju ali vodi ter ga ne potapljaljite in niti ne perite z vodo.

Redno preverjajte pravilnost različnih vijačnih elementov, zlasti kolesnih osi, zložljivega in transportnega sistema, krmilnega sistema, zavornega sistema, dobrega stanja ogrodja stroja, vilic in vzmetenja. Matice in vsi drugi samozatezni pritridlevi elementi lahko izgubijo svojo učinkovitost, zato je treba te komponente občasno preverjati in zategniti.

Tako kot vse mehanske komponente je tudi ta izdelek podvržen obrabi in hudim obremenitvam. Različni materiali in komponente se lahko na različne načine odzovejo na obrabo ali utrujenost zaradi stresa. Če je živiljenjska doba komponente presežena, se lahko nenašoma zlomi, kar povzroči poškodbe prevodnika. Vsaka oblika razpok, prask ali razbarvanja na zelo obremenjenih območjih pomeni, da je živiljenjska doba komponente dosežena in jo je treba zamenjati.

Preverite stanje obrabe pnevmatik: ne sme biti ureznin, razpok, tujkov, nenormalnih oteklin, pomanjkanja delov in drugih poškodb. Za tlak v pnevmatikah glejte vrednost v razdelku 10 teh navodil za uporabo.

Izdelka ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami. Zamenjavo vseh sestavnih delov skiroja mora opraviti služba za tehnično pomoč, za več informacij pa se obrnite na svojega prodajalca ali obišcite spletni stran www.argoemobility.com

10. Tehnični list

Splošne informacije

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Nosilno ogrodje	aluminijeve zlitine	aluminijeve zlitine	aluminijeve zlitine
Vzmetenje	-	sprednje in zadnje	zadaj
Hitrost	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maks. hitrost) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maks. hitrost)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maks. hitrost) *
Maksimalni naklon **	21%	30%	22%
Zavore	Sprednja in zadnja kolutna zavora	Sprednja elektronska in zadnja kolutna zavora	Sprednja bobnasta in zadnja elektronska zavora
Pnevmatike	Mera: 20 " spredaj in 16" zadaj z zračnico Tlak: 40 psi / 2.8 bar	Mera: 10" tubeless spredaj in zadaj Tlak: 44 psi / 3 bar	Mera: 10" z zračno komoro Tlak: 30 psi / 2 bar
Največja obremenitev	120kg	120kg	100kg
Voznik	Preverite veljavno zakonodajo v vaši državi		
Temperatura delovanja	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stopnja zaščite	IPX4	IP55	IPX4
Čas polnjenja	Približno 6 ur	Približno 7 ur	Približno 5 ur
Doseg**	do 35 km	do 80 km	do 40 km
Električni sistem			
Nazivna moč motorja	0.35kW; 350W brez krtačk	0.5kW; 500W brez krtačk	0.35kW; 350W brez krtačk
Največja moč motorja	0.42 kW; 420 W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Zaslon	Led diode	LED lučka vgrajena	LED lučka vgrajena
Baterija	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Nizkonapetostna zaščita	31V±0.5V	37,5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Da	Da	Da
Luči	LED spredaj in zadaj	LED spredaj, zadaj in bočno	LED spredaj in zadaj
Funkcionalnost	-	Smerokaze aktivira senzor	-
Mere			
Neto teža	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Bruto teža	23 kg	30 kg	22 kg
Mere odprtega izdelka	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Mere zaprtega izdelka	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Mere paketa	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Vedno spoštuje cestnoprometne predpise in norme, ki veljajo v državi uporabe.

** se lahko spremeni glede na težo voznika, razmere na cesti in na temperaturo.

	Active EVO		EVO SR
Nosilno ogrodje	jeklo	jeklo	
Vzmetenje	-		-
Hitrost	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (maks. hitrost) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (maks. hitrost) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (maks. hitrost) *
Maksimalni naklon **	15%	15%	
Zavore	Sprednja bobnasta in zadnja elektronska zavora	Sprednja bobnasta in zadnja elektronska zavora	
Pnevmatike	Mera: 10° z zračno komoro Tlak: 36PSI / 2.5 BAR	Mera: 10° z zračno komoro Tlak: 36PSI / 2.5 BAR	
Največja obremenitev	100kg	100kg	
Voznik	Preverite veljavno zakonodajo v vaši državi		
Temperatura delovanja	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	
Stopnja zaščite	IP54	IPX5	
Čas polnjenja	Približno 4 ure	Približno 4 ure	
Doseg**	Do 25km	Do 25km	
Električni sistem			
Nazivna moč motorja	0.35kW; 350W brez krtačk	0.35kW; 350W brez krtačk	
Največja moč motorja	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W	
Zaslon	LED lučka vgrajena	LED lučka vgrajena	
Baterija	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh	
Nizkonapetostna zaščita	31V±0.5V	31V±0.5V	
Omejitev toka	17A±1A	17A±1A	
KERS	Da	Da	
Luči	LED spredaj in zadaj	LED spredaj in zadaj	
Funkcionalnost	Bluetooth	Bluetooth	
Mere			
Neto teža	15.4Kg	15.4Kg	
Bruto teža	18.5Kg	18.5Kg	
Mere odprtega izdelka	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm	
Mere zaprtega izdelka	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm	
Mere paketa	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm	

* Vedno spoštuje cestnoprometne predpise in norme, ki veljajo v državi uporabe.

** se lahko spremeni glede na težo voznika, razmere na cesti in na temperaturo.

11. Odpravljanje težav

Napaka	Vzrok	Rešitev
Motor ne deluje	Težava z elektriko, pojavlja se koda napake	Zahlevajte tehnično pomoč
Pogonsko kolo se ne vrти	Težava z zavorama Motor je blokiran	Nastavite zavore, če se težava nadaljuje, zaprosite za tehnično pomoč Preverite pravilno zategnjenošč kolesa, preverite, ali se kolo vrti brez zagona vozila. Če se težava nadaljuje, zaprosite za tehnično pomoč
Motor se med obratovanjem ugasne	Pregrevanje motorja Pričak kode napake	Ustavite vozilo in počakajte, da se ohladi Zahlevajte tehnično pomoč
Po polnjenju se izdelek ne vklopi ali se izklopi po nekaj prevoženih kilometrih.	Poškodovana baterija	Zahlevajte tehnično pomoč
Baterija se ne polni ali se izdelek ne vklopi	Težave s povezavo Akumulator ni priključen (modeli z odstranljivim akumulatorjem) Baterija je prazna Poškodovana baterija Težave s polnilnikom Batteria danneggiata Problemi al carica/batterie	Zahlevajte tehnično pomoč Preverite, ali je priključek za napajanje povezan. Baterijo napolnite do 100% Zahlevajte tehnično pomoč Zamenjajte polnilnik

Tabela kod napak

Model	Koda napake	Napotki	Rešitev
Active Bike	E01	Nepravilno delovanje motorja	Zahlevajte tehnično pomoč
	E02	Nepravilno delovanje zaslona	Zahlevajte tehnično pomoč
	E03	Nepravilno delovanje zavor	Zahlevajte tehnično pomoč
	E04	Splošno nepravilno delovanje krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E05	Blokada motorja	Ugasnite vozilo, preverite in odstranite morebitne ovir, če ne pomaga, se obrnite na servis za tehnično pomoč
	E09	Napaka signala krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
Active Sport	01	Okvara krmilne enote	Zahlevajte tehnično pomoč
	02	Okvara senzorja HALL	Zahlevajte tehnično pomoč
	04	Poškodovana baterija	Zahlevajte tehnično pomoč
	05	Prenapetost akumulatorja	Počakajte, samodejna obnovitev

Active Sport	06	Okvara zavornega senzorja	Preverite položaj zavorne ročice
	07	Okvara plina	Preverite položaj plina
	09	Napaka v komunikaciji zaslona	Zahlevajte tehnično pomoč
	10	Napaka v komunikaciji krmilne enote	Zahlevajte tehnično pomoč
	11	Pregretje MOS	Počakajte, samodejna obnovitev
	12	Pregrevanje elektromotorja	Počakajte, samodejna obnovitev
	15	Napaka senzorja položaja	Zahlevajte tehnično pomoč
	16	Opozorilo za padec vozila	Počakajte, samodejna obnovitev
Argento by Pininfarina KPF	E01	Nepravilno delovanje motorja	Zahlevajte tehnično pomoč
	E02	Nepravilno delovanje MOS krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E03	Nepravilno delovanje senzorja zavorne ročice	Zahlevajte tehnično pomoč
	E04	Nepravilno delovanje pospeševalnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E05	Nizkonapetostna zaščita	Ponovno napolnite akumulator, če to ne odpravi težave, zahevajte tehnično pomoč
	E06	Napaka signala krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E07	Zaščita pred prenapetostjo	Ugasnite vozilo, počakajte nekaj minut pred ponovnim zagonom vozila, če ne pride do ponastavitev, zaprosite za tehnično pomoč
	E08	Napaka OP krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
Active EVO EVO SR	E01	Napaka v povezavi motorja	Zahlevajte tehnično pomoč
	E02	Nepravilno delovanje MOS krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E03	Okvara senzorja zavorne ročice	Zahlevajte tehnično pomoč
	E04	Okvara ročice za pospešek	Zahlevajte tehnično pomoč
	E05	Nizkonapetostna zaščita	Ponovno napolnite akumulator, če to ne odpravi težave, zahevajte tehnično pomoč
	E06	Napaka signala krmilnika	Zahlevajte tehnično pomoč
	E07	Zaščita pred prenapetostjo	Ugasnite vozilo, počakajte nekaj minut pred ponovnim zagonom vozila, če ne pride do ponastavitev, zaprosite za tehnično pomoč
	E09	Anomalija na bloku motorja	Ugasnite vozilo, preverite in odstranite morebitne ovir, če ne pomaga, se obrnite na servis za tehnično pomoč

12. Odgovornost in splošni garancijski pogoji

Voznik prevzame vsa tveganja, povezana z neuporabo čelade ali druge zaščitne opreme.

Voznik je dolžan upoštevati veljavne lokalne predpise v zvezi z:

1. najnižjo dovoljeno starostjo za voznika,
2. omejitvami glede vrste voznikov, ki lahko uporabljajo izdelek
3. vsemi drugimi zakonskimi vidiki

Voznik je tudi dolžan vzdrževati izdelek čist in v brezhibnem stanju učinkovitosti in vzdrževanja, skrbno izvajati varnostne preglede v okviru svoje pristojnosti, kot je opisano v prejšnjih razdelkih, ne posegati v izdelek na kakršen koli način in hraniti vse dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za povzročeno škodo in ni v nobenem primeru odgovorna za škodo, povzročeno na stvareh ali ljudem v primerih, ko:

- se izdelek uporablja nepravilno ali ne v skladu z navedenim v navodilih za uporabo;
- izdelek je bil po nakupu spremenjen ali onesposobljen v vseh ali nekaterih svojih sestavnih.

V primeru okvare izdelka iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati nepravilnemu vedenju voznika in če želite prebrati splošne garancijske pogoje, se obrnite na svojega prodajalca ali obišcite spletno stran www.argoentoemobility.com

Vse napake ali okvare, ki nastanejo zaradi nenamernih dogodkov in/ali za katere je odgovoren kupec ali zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu s predvideno uporabo in/ali kot je določeno

v dokumentaciji, so vedno izključene iz področja pravne Garancije za tehniko izdelkov, ki je pritrjena na izdelek, ali zaradi nenastavitev mehanskih delov, naravne obrabe materialov, ki so dotrajani ali posledica napak pri montaži, pomanjkanja vzdrževanja in/ali uporabe le-teh, ki niso v skladu z navodili.

Naslednje se na primer šteje za izključeno iz pravne garancije v zvezi z izdelki:

- škoda zaradi udarcev, nenamernih padcev ali trkov, predtja;
- škoda, ki nastane zaradi uporabe, izpostavljenosti ali skladiščenja v neprimerinem prostoru (npr. prisotnost dežja in/ali blata, izpostavljenost vlagi ali pretiranemu viru topote, stik s peskom ali drugimi snovmi)
- škoda, ki nastane zaradi neprilagojenosti za dajanje na cesto in / ali vzdrževanje mehanskih delov, mehanskih kolutnih zavor, krmila, pnevmatik itd.; nepravilna namestitev in/ali nepravilna montaža delov in/ali komponent
- naravna obraba potrošnega materiala: mehanske kolutne zavore (npr. ploščice, čeljusti, diski, kabli), pnevmatike, podnožja, tesnila, ležaji, led luči in žarnice, stojalo, gumbi, blatniki, gumijasti deli (podnožje), priključki za kable, maske in nalepke itd.;
- nepravilno vzdrževanje in / ali nepravilna uporaba baterije izdelka;
- poseganje v in / ali vsiljevanje delov izdelka;
- nepravilno ali neustrezno vzdrževanje ali spreminjanje izdelka;
- neustrezna uporaba izdelka (npr.: prekomerna obremenitev, uporaba na tekmovanjih in/ali za komercialne dejavnosti najema ali izposoje);
- vzdrževanje, popravila in / ali tehnični posegi na izdelku, ki jih izvajajo nepooblaščene tretje osebe;
- poškodbe izdelkov, ki so posledica transporta, če ga izvede kupec;
- poškodbe in / ali okvare, ki izhajajo iz uporabe neoriginalnih nadomestnih delov.

Vabimo vas, da si ogledate najnovejšo različico garancijskih pogojev, ki so na voljo na spletnem mestu www.argoentoemobility.com



Pozor

Obravnavanje električnih ali elektronskih naprav ob koncu njihove življenske dobe (velja v vseh državah Evropske unije in v drugih evropskih sistemih z ločenimi sistemi zbiranja)



Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da izdelka ne smemo šteti za običajen gospodinjski odpadek, temveč bi ga morali dostaviti na ustrezeno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme (OEEO).

Če zagotovite pravilno odstranjevanje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih sicer lahko povzročilo njegovo neustrezeno odstranjevanje. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.

Za podrobnejše informacije o recikliraju in odstranjevanju tega izdelka se lahko obrnete na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali prodajalno, kjer ste ga kupili.

V vsakem primeru ga je treba odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo v državi nakupa.

Potrošniki zlasti OEEO ne smejo odlagati med komunalne odpadke, temveč morajo sodelovati pri ločenem zbirjanju tovrstnih odpadkov na dva načina.

- Na občinskih zbirnih centrih (imenovanih tudi Eko parcele, ekološki otoki) neposredno ali prek zbirnih služb občinskih podjetij, kjer so na voljo;
- Na prodajnih mestih, ki prodajajo nove električne in elektronske naprave.

Tu lahko brezplačno izročimo zelo majhno OEEO (z najdaljšo stranico krajšo od 25 cm), večje pa na načinu 1 na 1, torej z dostavo starega izdelka ob nakupu novega z enakimi funkcijami.

Poleg tega je način 1proti 1 med nakupom nove EEO s strani potrošnika vedno zagotovljen, ne glede na velikost OEEO.

Nezakonito odlaganje električne ali elektronske opreme se lahko kaznuje s sankcijami, predvidenimi z veljavno zakonodajo o varovanju okolja (italijanska zakonodaja), treba je preveriti veljavne predpise v državi uporabe/odstranjevanja sredstva).

Če OEEO vsebuje baterije ali akumulatorje, jih je treba odstraniti s posebnim ločenim zbiranjem odpadkov.



Pozor

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja v vseh državah Evropske unije in v drugih evropskih sistemih s sistemom ločenega zbiranja)



Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da baterije- akumulatorja se ne sme obravnavati kot običajni gospodinjski odpadek. Pri nekaterih vrstah baterij se ta simbol lahko uporablja v kombinaciji s kemijskim simboliom.

Kemični simboli za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodajo, če baterije vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Če zagotovite pravilno odstranjevanje baterij-akumulatorjev, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih sicer lahko povzročilo njegovo neustrezeno odstranjevanje. Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire. Pri Izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali zaščite podatkov zahtevajo nepreklenjeno

povezavo z notranjo baterijo/akumulatorjem, lahko zamenjavo izvede samo kvalificirano servisno osebje.

Izdelek ob koncu življenske dobe dostavite na zbirno mesto, primerno za odlaganje električne in elektronske opreme, kar bo zagotovilo, da bo tudi baterija v notranosti pravilno odstranjena.

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju izrabljene baterije-akumulatorja ali izdelka se lahko obrnete na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste ga kupili.

V vsakem primeru ga je treba odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo v državi nakupa.

Ovo uputstvo važi za sledeće električne trotinete:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Sadržaj

1. Bezbednosna uputstva
2. Sadržaj pakovanja i montaža
3. Pregled proizvoda
4. Punjenje i aktivacija baterije
5. Informacije o komandama / kontrolna ploča
6. Brzi vodič
7. Sklapanje i nošenje
8. Autonomija i performanse
9. Skladištenje, održavanje i čišćenje
10. Tehnički list
11. Rešavanje problema
12. Odgovornost i opšti uslovi garancije

Uputstvo za upotrebu

Pregledajte AR-MO-000001

Uputstva prevedena sa originalnog italijanskog

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Za informacije, tehničku podršku, pomoći i da biste konsultovali opšte uslove garancije, kontaktirajte svog prodavca ili posetite sajt www.argentoemobility.com

1. Bezbednosna uputstva

VAŽNO! Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte i sledite sledeća uputstva. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu ili nove korisnike.

Odvojite vreme da naučite osnove prakse kako biste izbegli bilo kakve ozbiljne incidente koji se mogu dogoditi u prvih nekoliko meseci. Obratite se svom prodavcu za odgovarajuću podršku o tome kako pravilno koristiti proizvod ili za upućivanje u odgovarajuću organizaciju za obuku.

Kompanija se odriče svake direktnе ili indirektnе odgovornosti koja proizlazi iz zloupotrebe proizvoda, neusaglašenosti kako sa propisima o putevima tako i sa uputstvima u ovom priručniku, nesrećama i sporovima uzrokovanim nepoštovanjem propisa i nezakonitim radnjama.

Ovaj proizvod se koristi u rekreativne svrhe, mora ga koristiti samo jedna osoba, a ne za prevoz putnika, stoga ga ne može koristiti više osoba u isto vreme.

Ni na koji način ne menjajte namenu upotrebe vozila, ovaj proizvod nije pogodan za akrobacije, takmičenja, transport predmeta, vuču drugih vozila ili dodataka.

Električni trolinet se mora koristiti oprezno, uvek poštujući pravila propisana Zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj se koristi, kako biste izbegli opasnosti i maksimalno vodili računa o sebi i drugima.



PAŽNJA

Zahtevi za vožnju:

Model trolineta	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Šifra proizvoda bez pokazatelja pravca	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Šifra proizvoda sa pokazateljima pravca	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
šifra proizvoda sa dve kočnice	-	-	-	AR-MO-220004
MIN. težina (Kg)	30	30	30	30
MAKS. težina (Kg)	100	100	100	100
MIN starost *	14	14	14	14
MAX starost *	65	65	65	65
MIN. visina (cm)	120	120	120	120
MAKS. visina (cm)	200	200	200	200

* upotrebe proizvoda proverite lokalne propise koji su na snazi vezane za minimalnu starosnu dob vozača, za ograničenja tipa vozača koji mogu da koriste proizvod i samu upotrebu ove vrste proizvoda.

A-ponderisan nivo zvučnog pritiska (buka) emisije na uvo vozača je manji od 70 dB (A).

Grafički oblik bezbednosnih upozorenja

Za identifikaciju bezbednosnih poruka u ovom uputstvu, koriste se sledeći grafički simboli upozorenja. Imaju funkciju da privuku pažnju čitaoca/korisnika u cilju pravilne i bezbedne upotrebe proizvoda.



PAŽNJA

Obratiti pažnju

Istiće pravila koja se moraju poštovati kako bi se izbeglo oštećenje proizvoda i/ili sprečavanje nastanka opasnih situacija.



OPASNOST

Preostali rizici

Ističe prisustvo opasnosti koje izazivaju preostale rizike na koje korisnik mora obratiti pažnju kako bi izbegao povrede ili materijalnu štetu.

Opšta upozorenja



PAŽNJA

Važno je imati na umu da kada ste na javnom mestu ili na putu, čak i ako se pridržavate ovog uputstva do kraja, niste imuni na povrede uzrokovane prekršajima ili neodgovarajućim radnjama preduzetim prema drugim vozilima, preprekama ili ljudima. Nepravilna upotreba proizvoda ili nepoštovanje uputstava u ovom priručniku mogu izazvati ozbiljna oštećenja.

Ovaj proizvod je električno vozilo. Što brže vozite, duži je put kočenja. Hitno kočenje na klizavim, blatnjavim, mokrim ili zaledenim putevima može dovesti do okretanja točkova i gubitka ravnoteže. Moraju se održavati odgovarajuća brzina i bezbedna udaljenost od drugih vozila ili pešaka. Budite posebno oprezni kada vozite na nepoznatim putevima. Ne otvarajte postolje kada koristite proizvod, rizik od ozbiljnog ličnog oštećenja i oštećenja proizvoda.



PAŽNJA

Na mokrim putevima, put kočenja se povećava, a prianjanje se značajno smanjuje u poređenju sa suvim putevima!

Vozite opreznije, poštujte razdaljine!

Radi vaše bezbednosti uvek nosite: kacigu, štitnike za kolena i laktove da biste se zaštitili od padova i povreda tokom vožnje proizvoda. Prilikom pozajmljivanja proizvoda, neka vozač stavi zaštitnu opremu i objasnite mu kako se koristi vozilo. Da biste izbegli povrede, ne pozajmljujte proizvod ljudima koji ne znaju kako da ga koriste. Pre upotrebe proizvoda uvek nosite cipele.

Deca ne smeju da se igraju skuterom ili bilo kojim njegovim delom, niti im treba dozvoliti da vrše čišćenje ili održavanje.

Kada vozite proizvod, pazite da ne uplašite decu i pešake. Kada prolazite iza njih, upozorite ih zvoncem i usporite na minimalnu brzinu od 6 km/h.

Uputstva i upozorenja o ponašanju u vožnji

Uslovi	Odgovarajuća / predviđena upotreba	Nepravilna upotreba
Vozači	Jedan	Više osoba, sa decom ili životinjama
Sigurnosna oprema	Kaciga, štitnici za kolena, štitnici za laktlove, reflektujući prsluk	Bez sigurnosne opreme
Provere pre vožnje	<p>Pre svake upotrebe proverite kočnice i njihovu istrošenost, proverite pritisak u gumenima (pogledajte preporučenu vrednost sa strane gume), istrošenost točkova, gasa, pokazivača pravca i stanje napunjenoosti akumulatora.</p> <p>Ako primetite neuobičajene zvukove ili bilo kakve anomalije, nemojte koristiti proizvod i obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj Službi za tehničku pomoć</p>	<p>Nikada ne proveravajte proizvod pre vožnje</p> <p>Koristite proizvod u prisustvu buke i anomalija</p>
Hodajte dok gurate proizvod	<p>Ne ubrzavajte</p> <p>Gurajte dok hodate po pešačkim prelazima</p> <p>U pešačkim zonama ako nisu opremljene pešačkim režimom (6 km/h)</p> <p>U prenatpanim područjima</p>	<p>Pritisnite gas</p> <p>Vodite vozilo na pešačkim prelazima</p> <p>Vodite vozilo u pešačkim zonama ako nije opremljeno pešačkim režimom (6 km/h)</p> <p>Vodite vozilo u prenatpanim područjima</p>
Dok miruje	Osoba koja koristi ovaj proizvod mora biti u mogućnosti da lako stabi obe noge na tlo držeći upravljač na pravilnoj visini	<p>Nemogućnost održavanja proizvoda stabilnim i uravnoteženim.</p> <p>Sedite na proizvodu dok se kreće ili stoje</p>
Guida in condizioni normali	Nijedan predmet ne sme da visi sa upravljača	Predmeti koji vise sa upravljača izazivaju nestabilnost i mogu vam smetati prilikom manevriranja
	Vozite sa obe ruke na upravljaču.	Vožnja sa jednom rukom ili bez ruku
	Nemojte koristiti uređaje kao što su telefoni, pametni satovi, muzički plejeri, slušalice	Upotreba uređaja kao što su telefoni, pametni satovi, muzički plejeri, slušalice
	Vozite sa obe noge na platformi udobno i bezbedno	Vožnja sa jednim ili dva stopala van platforme Zabranjeno je stavljati i koncentrisati težinu na zadnji branik.
	Vožnja sa kacigom i zaštitnom opremom	Vožnja bez kacige i zaštitne opreme
	<p>Vozite po lako dostupnim, glatkim i kompaktним putevima, izbegavajte oblasti sa gustim saobraćajem ili prenatpane oblasti:</p> <p>npr. namenska biciklistička staza, površine sa glatkim podovima</p>	<p>Vožnja autoputem, putevima na velike udaljenosti</p> <p>Vožnja na prometnim putevima</p> <p>Vožnja po trotoarima</p> <p>Vožnja u prenaseljenim područjima</p> <p>Vožnja po veoma grubim putevima</p> <p>Vožnja u blizini: jaruga, strmina, luka, mora, jezera i reka</p> <p>Nepoštovanje važećih propisa i saobraćajnih propisa</p>
	Poštujte lokalne propise na snazi i saobraćajne propise	
	Uvek gledajte napred i pazite na sve prepreke, vozila i pešake u blizini	Ne koncentrisanje na vožnju
	Promenite smer pazeći da vas vide, usporite	Iznenadna promena pravca velikom brzinom, a da niste sigurni da ste videni
	<p>U svakom slučaju, predvidite putanju i smanjite brzinu poštujući saobraćajna pravila i najugroženije učesnike u saobraćaju</p> <p>Uvek koristite pokazivače pravca ako su predviđeni na proizvodu</p>	Istovremeno kočenje i skretanje u krivinama u čine vozilo nestabilnim
Neravnici uslovi na putu: veštačke izbočine / stepenice / gruba površina puta	Usporite u prisustvu pešaka	Ubrzajte ili održavajte konstantnu brzinu u prisustvu pešaka
	Koristite pešački režim u pešačkim zonama (6 km/h)	Vožnja bez korišćenja pešačkog režima u pešačkim zonama (6 km/h)
	Upozorite na svoje prisustvo pomoću zvonca	Ne upozoravajte na svoje prisustvo zvoncem
Neravnici uslovi na putu: veštačke izbočine / stepenice / gruba površina puta	Vožnja umerenom brzinom	Vožnja velikom brzinom
	Blago savijte kolena za bolju apsorpciju udara kada prelazite preko neravne površine.	Ubrzajte preko neravnina i neravnina, spuštajte se niz stepenice, preskačite prepreke, penjite se trotoarima, vozite kruto.

Uslovi	Odgovarajuća / predviđena upotreba	Nepravilna upotreba
Ponašanje: pri skretanju, nizbrdici, u prisustvu prepreka, obližnjih vozila i pešaka	Držite bezbednu udaljenost Prestanite da ubrzavate Kočite i usporite Vozite umerenom brzinom i bezbedno kočite Obratite pažnju na vrata i druge prepreke u visini	Ne poštujte sigurnosnu udaljenost Ubrzati Vožnja velikom brzinom, naglo kočenje Prolaz ispod visinskih prepreka
Uslovi vidljivosti	Vozite samo ako ima dovoljno svetlost za bezbednu vožnju. U slučaju vožnje u nepovoljnim svetlosnim uslovima (od pola sata nakon zalaska sunca, tokom celog perioda mraka, a takođe i tokom dana, ako vremenski uslovi onemogućavaju vidljivost puta, ako prolazite kroz tunele) ne zaboravite da uključite proizvod svetli i nosite reflektujući prsluk ili naramenicu.	Vožnja u nepovoljnim svetlosnim uslovima sa ugašenim svetlima i bez upotrebe reflektujućeg prsluka ili naramenica.
Vremenski uslovi	Vožnja u optimalnim vremenskim uslovima (bez kiše)	Vožnja u nepovoljnim uslovima: po kiši, kada pada sneg, u prisustvu leda ili blata na putu, jak vetar, u slučaju magle.
Parkirati	U posebnim zonama bez ometanja kretanja vozila i pešaka Na ravnim površinama, uz obezbeđivanje stabilnosti Isključite proizvod i uvek koristite uređaj protiv krađe Koristite isporučeni stativ	Bilo gde, ometajući kretanje vozila i pešaka Na neravnim površinama i bez obezbeđivanja stabilnosti Ostavljavajući proizvod uključen, bez nadzora i bez uređaja protiv krađe
Bavljenje ekstremnim sportovima/ akrobacijama	NE	DA Vožnja u blizini: jaruga, strmina, luka, mora, jezera i reka Vožnja preko lokvi Utrkivanje sa drugim vozilima
Izlaganje proizvoda jakim udarima	NE	DA bacanje na stvari ili ljudi, bacanje sa stepenica ili odozgo

Šta uraditi posle pada:

Proverite da li ručica gasa radi ispravno. Da biste to uradili, ubrzajte i usporite nekoliko puta.

Uvek proverite da li kočnice rade ispravno. Da biste to uradili, siđite sa proizvoda, gurnite proizvod napred i zakočite da biste bili sigurni da reaguje na komande.

Proverite da li su sve komponente vozila na svom mestu i dobro pričvršćene.

Proverite istrošenost i pritisak u gumama (pogledajte stranu gume za preporučenu vrednost).



Proverite istrošenost kočnica i sajli.




Kočnice se mogu zagrejati za vreme upotrebe. Ne dirajte ih posle upotrebe.

2. Sadržaj pakovanja i montaža

Sastavljeni proizvod, upravljač, treba montirati odgovarajućim zavrtnjima sadržanim u pakovanju.

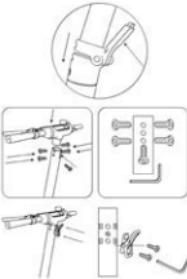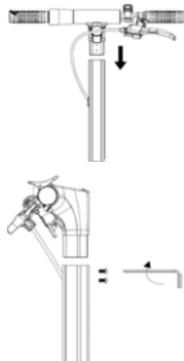Model	Referentna slika	U pakovanju	Montiranje upravljača
Active Bike		punjač baterije kabl za punjenje točak / blatobran / far / prednje svetlo 1 vijak, 1 matica, 2 podloške imbus ključ br. 5 viljuškasti ključ 10 - 8 2 ključa za pokretanje	 Postavite upravljač na držać i zategnite polugu 
Active Sport		punjač baterije kabl za punjenje 7 M4 vijaka imbus ključ br. 2,5 imbus ključevi br. 4 i 5 adapter za duvanje guma prsten sistema zatvaranja	
Argento by Pininfarina KPF		punjač baterije kabl za punjenje 2 M5 vijaka i 2 podloške chiave Allen 3	

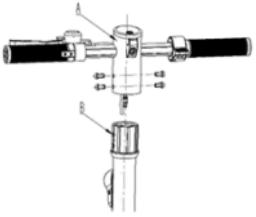Active Evo		punjača baterije kabl za punjenje 4 M6 vijka imbus ključ br. 4	
-------------------	--	---	--

Koraci:

- Izvadite proizvod iz pakiranja
- Otvorite postolje i proverite stabilnost proizvoda

Uputstva za Active Sport

- Otvorite držač upravljača i učvrstite ga zatvaranjem poluge mehanizma za zaključavanje
- Povežite kabl za napajanje ekrana na glavni kabl
- Instalirajte upravljač na držač (nemojte gnječiti kablove)
- Pritegnite zavrtnje na stubu isporučenim ključem
- Instalirajte prsten sistema za zatvaranje
- Podesite mehanizam za zaključavanje stuba volana *

Uputstva za Argento by Pininfarina KPF

- Otvorite držač upravljača i učvrstite ga zatvaranjem poluge mehanizma za zaključavanje
- Povežite kabl za napajanje ekrana na glavni kabl
- Instalirajte upravljač na držač (nemojte gnječiti kablove)
- Pritegnite zavrtnje na stubu isporučenim ključem
- Podesite mehanizam za zaključavanje stuba volana *

Uputstva Active EVO / EVO SR

- Otvorite držač upravljača i učvrstite ga zatvaranjem poluge mehanizma za zaključavanje
- Povežite kabl za napajanje ekrana na glavni kabl (ako je potrebno)
- Instalirajte upravljač na držač (nemojte gnječiti kablove)
- Stavite i zategnite zavrtnje na stubu sa isporučenim ključem
- Podesite mehanizam za zaključavanje stuba* (ako je potrebno)

Model	Referentna slika	* Podešavanje
Active Sport		<p>Na spoljnoj strani mehanizma nalazi se zavrtanj sa šestouglim nastavkom. Ako je držač upravljača nestabilan nakon zatvaranja, podešite vijak mehanizma tako što ćete zavrnuti ili odvrnuti samo toliko da povećate stabilnost vretena.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Unutar mehanizma nalazi se šestougaoni zavrtanj.</p> <p>Ako je držač upravljača nestabilan nakon zatvaranja, podešite vijak mehanizma tako što ćete zavrnuti ili odvrnuti samo toliko da povećate stabilnost vretena.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Unutar mehanizma nalazi se šestougaoni zavrtanj.</p> <p>Ako je držač upravljača nestabilan nakon zatvaranja, podešite vijak mehanizma tako što ćete zavrnuti ili odvrnuti samo toliko da povećate stabilnost vretena.</p>



Koraci:

1. Izvadite prednji točak iz pakovanja
2. Rastavite i uklonite brzi priključak sa prednjeg točka
3. Postavite brzi priključak na viljušku
4. Uzmite i instalirajte prednji blatobran i svetlo sa priloženim zavrtnjem, maticom i podloškama
5. Zategnite šipke blatobrana na viljušku
6. Proverite da kočiona čeljust ne dode u kontakt sa šipkom
7. Podesite mehanizam za zaključavanje stuba volana



PAŽNJA

Pravilno sastavite proizvod. U slučaju da tokom montaže otkrijete bilo kakav proizvodni nedostatak, nejasne korake ili poteškoće u samoj montaži ili u podešavanjima, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavca ili posetite sajt www.argoemobility.com da biste dobili tehničku pomoć.

Nemojte koristiti pribor i/ili dodatne delove koje nije odobrio proizvodač.

Držite decu dalje od plastičnih delova (uključujući materijale za pakovanje) i malih delova koji mogu izazvati gušenje.

Zabranjeno je modifikovati ili transformisati proizvod ili njegove delove na bilo koji način, to može oštetiti efikasnost, strukturu i prouzrokovati štetu. Uklonite sve oštrene ivice uzrokane nepravilnom upotrebot, lomljennjem ili oštećenjem proizvoda. Ako otkrijete bilo kakav proizvodni nedostatak, ako otkrijete neobične zvukove ili bilo kakve anomalije, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavca ili posetite sajt www.argoemobility.com da biste dobili tehničku pomoć.

3. Pregled proizvoda

U cilju kontinuiranog tehnološkog razvoja, proizvođač zadržava pravo da modifikuje proizvod bez prethodne najave, bez automatskog ažuriranja ovog uputstva.


Za informacije i konsultacije sa revizijama ovog priručnika posetite sajt www.argoentoemobility.com

Active Bike



Active Sport

- 1. Zvonce
- 2. Ručica kočnice
- 3. Kuka sistema zatvaranja
- 4. Poluga mehanizma za preklapanje
- 5. Platforma
- 6. Kuka za zatvaranje
- 7. Zadnje svetlo
- 8. Disk kočnica
- 9. Slobodan točak
- 10. Zadnja viljuška s amortizerima
- 11. Pokazivači pravca
- 12. Stalak
- 13. Priklučak za punjenje
- 14. Šasija
- 15. Pogonski točak
- 16. Prednja viljuška s amortizerima
- 17. Prednje svetlo
- 18. Akcelerator

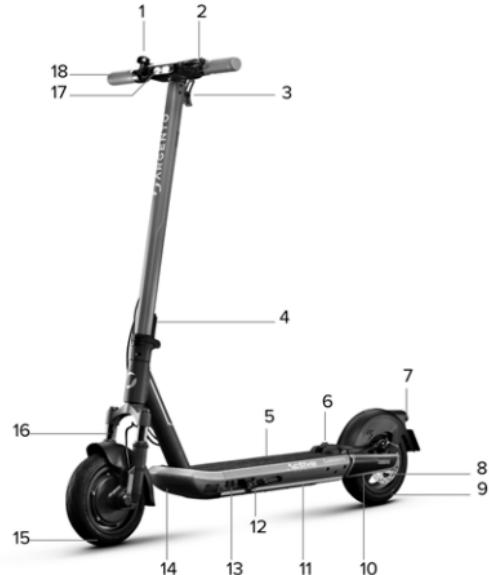



Active EVO / EVO SR

1. Ekran
2. Multifunkcionalno dugme
3. Poluga električne kočnice (EVO SR)
4. Kontrola pokazivača pravca
5. Kuka za zatvaranje šipke upravljača
6. Poluga kočnice
7. Kabel kočnice
8. Platforma
9. Zadnji blatobran
10. Kopča za zatvaranje šipke upravljača
11. Zadnje svetlo
12. Zadnji pogonski točak
13. Priklučak za punjenje
14. Stalak
15. Prednja kočnica
16. Prednji točak
17. Poluga mehanizma za zatvaranje
18. Sigurnosna kuka
19. Prednje svetlo
20. Ručke
21. Akcelerator



4. Punjenje i aktivacija baterije

Prilikom prve upotrebe, napunite proizvod do 100%. Uverite se da su proizvod, punjač i priključak za punjenje suvi.

Uputstva:

Otvorite stalak.

Isključite trotinet.

Model	Referentna slika	Uputstva
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Skinite gumeni poklopac sa priključka za punjenje- Povežite punjač sa priključkom za punjenje, a zatim povežite punjač sa priključkom za punjenje.- Kada je proizvod potpuno napunjeno, svetlo na punjaču se menja iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje je završeno).- Posle punjenja, zatvorite gumeni poklopac sa priključka za punjenje- Isključite punjač iz utičnice
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Skinite gumeni poklopac sa priključka za punjenje- Povežite punjač sa priključkom za punjenje, a zatim povežite punjač sa priključkom za punjenje.- Kada je proizvod potpuno napunjeno, svetlo na punjaču se menja iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje je završeno).- Posle punjenja, zatvorite gumeni poklopac sa priključka za punjenje- Isključite punjač iz utičnice

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- Skinite gumeni poklopac sa priključka za punjenje
- Povežite punjač sa pri-klučkom za punjenje, a za-tim povežite punjač sa pri-klučkom za punjenje.
- Kada je proizvod potpuno napunjen, svetlo na pun-jaču se menja iz crvenog (punjenje) u zeleno (pun-jenje je završeno).
- Posle punjenja, zatvorite gumeni poklopac sa pri-klučka za punjenje
- Isključite punjač iz utičnice

**Active EVO
EVO SR**



- Skinite gumeni poklopac sa priključka za punjenje.
- Uključite punjač u zidnu utičnicu, a zatim u priključak za punjenje.
- Kada je proizvod potpuno napunjen, svetlo na punjaču se menja iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje je završeno).
- Posle punjenja vratite gumeni poklopac u utičnicu za punjenje.
- Isključite punjač iz priključka za punjenje, a zatim iz zidne utičnice.

PAŽNJA

Za punjenje ovog proizvoda koristite SAMO isporučeni punjač.

Model	Model punjača	Izlazni napon	Vreme punjenja
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Upotreba druge vrste punjača može oštetiti proizvod ili stvoriti druge potencijalne rizike. Nikada ne punite proizvod bez nadzora dok se puni. Ne uključujte proizvod dok se puni.

Posle svake upotrebe, potpuno napunite bateriju kako biste produžili njen vek trajanja. Ne punite proizvod odmah posle upotrebe. Ostavite proizvod da se ohladi sat vremena pre punjenja.

Proizvod ne treba puniti u dugim vremenskim periodima. Prekomerno punjenje skraćuje vek baterije i nosi dodatne potencijalne rizike.

Poželjno je da ne dozvolite potpuno pražnjenje vozila kako biste izbegli oštećenje akumulatora.

Oštećenja nastala zbog dugotrajne nenapunjenoosti baterije nepovratna su i nisu pokrivena ograničenom garancijom. Nakon što dođe do oštećenja, baterija se ne može puniti (nekvalifikovano osoblje ne smije rastavljati bateriju jer to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili čak do velikih sigurnosnih incidenta). Ako ste odsutni na određeno vreme, na primer za praznike, a uredaj poverite trećoj strani, ostavite ga u delimično napunjrenom stanju (20%-50% napunjenošt).

Redovno vizuelno proveravajte punjač i kablevo punjača. Ako kabl punjača ima očigledna oštećenja, nemojte ga koristiti kako biste izbegli dalja oštećenja i/ili rizike, kontaktirajte nas zbog zamene.

Upozorenja o bateriji

Baterija se sastoji od litijum-jonskih ćelija i hemijskih elemenata opasnih po zdravlje i životnu sredinu. Nemojte koristiti proizvod ako emituje mirise, supstance ili se preterano zagreje.

Ne bacajte proizvod ili bateriju zajedno sa kućnim otpadom. Krajnji korisnik je odgovoran za odlaganje električne i elektronske opreme i baterija u skladu sa svim važećim propisima.

Izbegavajte korišćenje istrošenih, neispravnih i/ili neoriginalnih baterija, drugih modela ili brendova.



OPASNOST

Ne ostavljajte bateriju blizu izvora vatre ili izvora toploće. Opasnost od požara i eksplozije.

Ne otvarati ili rastavljati bateriju ili udarati, bacati, bušiti ili lepiti predmete na bateriju.

Ne dodirivati supstance koje cure iz baterije, jer sadrže opasne materije.

Ne dozvoliti deci ili kućnim ljubimcima da dodiruju bateriju.

Nemojte prekomerno puniti, prazniti ili kratko spajati bateriju. Opasnost od požara i eksplozije.

Nemojte uranjati ili izlagati bateriju vodi ili drugoj tečnosti.

Ne izlažite bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti, preteranoj topлоти ili hladnoći (na primer, ne ostavljajte proizvod ili bateriju u automobilu na direktnoj sunčevoj svetlosti na duži vremenski period), okruženju koje sadrži eksplozivne gasove ili plamen.

Ne nosite ili čuvajte bateriju zajedno sa metalnim predmetima kao što su ukosnice, ogrlice itd. Kontakt između metalnih predmeta i kontakata baterije može izazvati kratke spojeve koji dovode do fizičkih povreda ili smrti.

5. Informacije o komandama / kontrolna ploča

Active Bike



Brava za paljenje (A), za uključivanje/isključivanje ekrana stavite ključ u bravu za paljenje i okrenite ključ udesno.


Dugme za pokretanje (B): kratko pritisnite dugme

(B) jednom da izaberete željeni nivo brzine. Gas (C): Okrenite ručku nadole da biste ubrzali. Prednja kočnica (D): stisnite polugu da kočite. Zadnja kočnica (E): stisnite polugu da kočite.

Svetla: pritisnite dugme (F) jednom da biste ih uključili/isključili.

Zvonce: pritisnite dugme (G) jednom da biste ga aktivirali

Active Sport

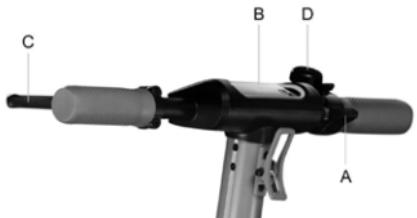

Akcelerator (A): pritisnite prema dole da biste ubrzali.

Dugme za uključivanje (B): pritisnite da biste uključili/isključili proizvod.

Poluga kočnice (C): stisnite ručicu da biste kočili Promena nivoa brzine: pritisnite dugme (B) 2 put da izaberete željeni nivo.

Svetla: 1 puta pritisnite dugme (B) da biste ih uključili/isključili.

Zvono: pritisnite dugme (D) 1 put da biste ga aktivirali

Argento by Pininfarina KPF



Akcelerator (A): pritisnite prema dole da biste ubrzali.

Dugme za uključivanje (B): Pritisnite da biste uključili/isključili proizvod.

Poluga kočnice (C): stisnite ručicu da biste kočili Promena nivoa brzine: pritisnite dugme (B) 1 put da izaberete željeni nivo.

Brzo pritisnite 3 uzastopna puta da promenite km/h u mph.


Brzo pritisnite 4 uzastopna puta da promenite ODO u TRIP.

Svetla: 2 puta pritisnite dugme (B) da biste ih uključili/isključili.

Zvono: pritisnite dugme (D) 1 put da biste ga aktivirali

Aktiviranje pokazivača pravca
(ako su prisutni)

Active EVO

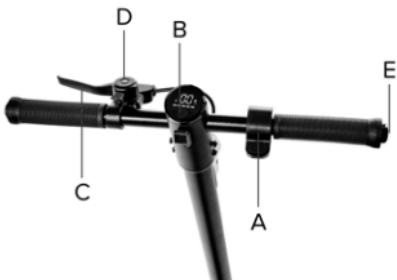

A. Accelerator

B. Višenamensko dugme

C. Poluga kočnice

D. Bell

E. Kontrola pokazivača pravca (ako su ugrađene)

Opis komandi:

A. Akcelerator: pritisnite dole da biste ubrzali

B. Višenamensko dugme
- Uključivanje/isključivanje: dugo pritisnite da biste uključili ili isključili električni skuter.

- Svetla: pritisnite dva puta da biste uključili ili isključili svetla.

- Režim brzine: pritisnite jednom da izaberete željeni nivo brzine Jedinica mere (km/h-mph): pritisnite tri puta da izaberete jedinicu mere

C. Poluga kočnice: stisnite ručicu da kočite

D. Zvono: pritisnite jednom ili nekoliko puta za rad.


E. Kontrola pokazivača pravca: pritisnite jednom da aktivirate ili deaktivirate pokazivač pravca.



PAŽNJA

Funkcija Zero Start:

Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred pređe 3 km/h.
Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.

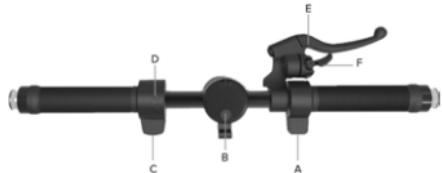**PAŽNJA****Funkcija Zero Start:**


Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred prede 3 km/h.
Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.

- Acelerator
- Višenamensko dugme
- Kontrola kočnice
- Kontrola pokazivača pravca
- Poluga kočnice
- Bell

Opis komandi:

- Akcelerator: pritisnite dole da biste ubrzali
- Višenamensko dugme:
 - Uključivanje/isključivanje: dugo pritisnite da biste uključili ili isključili električni skuter.
 - Svetla: pritisnite dva puta da biste uključili ili isključili svetla.
 - Režim brzine: pritisnite jednom da izaberete željeni nivo brzine
 - Jedinica mere (km/h-mph): pritisnite tri puta da izaberete jedinicu mere
- Kontrola kočnice: pritisnite dole da kočite
- Kontrola pokazivača pravca: pritisnite jednom da aktivirate ili deaktivirate pokazivač pravca.
- Poluga kočnice: stisnite ručicu da kočite.
- Zvono: pritisnite jednom ili više za rad

Model	Referentna slika	Simboli
Active Bike	 <p>The display shows the following information:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nivo baterije: Nivo baterije je označen sa 4 traka. Brzinomer: Prikazuje trenutnu brzinu trottineta ODO: Ukupna pređena udaljenost. TRIP: Udaljenost za jedno putovanje. Pritisnite i držite dugme (5) 4 sekunde da biste promenili sa TRIP na ODO Nivo 1/Režim za pešake - Na ekranu će se prikazati 1. (do 6km/h). Nivo 2 - Na ekranu će se prikazati 2. (do 20km/h). Nivo 3 - Na ekranu će se prikazati 3. (do 25km/h). <p>PAŽNJA</p> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred prede 3 km/h. Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.</p>	<p>1. Nivo baterije: Nivo baterije je označen sa 4 traka.</p> <p>2. Brzinomer: Prikazuje trenutnu brzinu trottineta</p> <p>3. ODO: Ukupna pređena udaljenost.</p> <p>4. TRIP: Udaljenost za jedno putovanje.</p> <p>5. Pritisnite i držite dugme (5) 4 sekunde da biste promenili sa TRIP na ODO</p> <p>6. Nivo 1/Režim za pešake - Na ekranu će se prikazati 1. (do 6km/h).</p> <p>Nivo 2 - Na ekranu će se prikazati 2. (do 20km/h).</p> <p>Nivo 3 - Na ekranu će se prikazati 3. (do 25km/h).</p> <p>Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon što se ista brzina održava nekoliko sekundi. Ekran će emitovati kratak zvučni signal.</p>

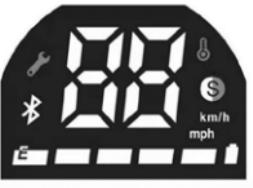Active Sport	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred prede 3 km/h. Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nivo baterije: Nivo baterije je označen sa 5 traka. 2. Brzinomer: Prikazuje trenutnu brzinu trottineta. 3. Pokazivači pravca: lampica se pali kada skrenete desno ili levo 4. Servisna lampica upozorenja: označava da je potrebno održavanje od strane servisa nakon prodaje 5. Nivo 1 - Na ekranu će se ECO (do 6 km/h). 6. Nivo 2 - Na ekranu će se prikazati D (do 20 km/h). 7. Nivo 3 - Na ekranu će se prikazati S+ (do 25 km/h). 8. Lampica upozorenja za svetla upaljena. 9. Režim za pešake – Pomoći pri guranju vozila. Aktivira se pritiskom na ručicu kočnice i pritiskom na dugme za paljenje dva puta u isto vreme
Argento by Pininfarina KPF	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred prede 3 km/h. Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brzinomer: Prikazuje trenutnu brzinu trottineta. 2. Nivo baterije: Nivo baterije je označen sa 7 traka. 3. ODO: Ukupna predena udaljenost. 4. TRIP: Udaljenost za jedno putovanje. 5. Lampica upozorenja za svetla upaljena. 6. Nivo 3 - Na ekranu će se prikazati S+ (do 25 km/h). 7. Nivo 2 - Na ekranu će se prikazati D (do 20 km/h). 8. Nivo 1 - Na ekranu će se ECO (do 6 km/h). 9. Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon što se ista brzina održava nekoliko sekundi. Ekran će emitovati kratak zvučni signal.
Active EVO EVO SR	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> ! PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator se aktivira kada brzina kretanja unapred prede 3 km/h. Tempomat se deaktivira pri prvom pritisku na gas ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brzinomer: prikazuje trenutnu brzinu električnog trottineta. 2. Nivo baterije: Nivo baterije je označen sa 5 traka 3. Servisna lampica upozorenja: označava da je potrebno održavanje od strane servisa nakon prodaje 4. Temperatura: ukazuje na pregrevanje motora 5. Način brzine: Nivo 1 – ---- Nivo 2 – bela boja. Nivo 3 – crvena boja. 6. Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon što se ista brzina održava nekoliko sekundi. Ekran će emitovati kratak zvučni signal.

Pokazivači pravca (ako su prisutni)

Modeli *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Aktiviranje:</p>  <p>Na modelima gde su prisutni, pokazivači pravca se nalaze na kraju upravljača (desna i leva strana). Pokazivači pravca su potrebni da blagovremeno signaliziraju svaku promenu pravca tokom vožnje.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAŽNJA</div> <p>Pre svake upotrebe proizvoda proverite da li pokazivači pravca rade ispravno.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Aktiviranje:</p>  <p>Na modelima gde su prisutni, pokazivači pravca se nalaze na kraju upravljača (desna i leva strana). Pokazivači pravca su potrebni da blagovremeno signaliziraju svaku promenu pravca tokom vožnje.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAŽNJA</div> <p>Pre svake upotrebe proizvoda proverite da li pokazivači pravca rade ispravno.</p>

6. Brzi vodič

- Prilikom prve upotrebe, napunite proizvod do 100%.
- Proverite pritisak u gumama (pogledajte stranu gume za preporučenu vrednost). Ako proizvod nije prešao najmanje 60% navedenih kilometra ili postigao maksimalnu brzinu u prva 3 meseca korišćenja, verovatno je da su se točkovi izduvali, pa je potrebno da ih naduvate na navedeni pritisak.
- Proverite i podešite kočnice.
- Stavite ključ u bravu da biste aktivirali ekran (Active Bike).
- Uključite ekran (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Stavite proizvod na ravnu površinu.
- Čvrsto držite upravljač obema rukama. Jednom nogom zakoračite na oslonac za noge, a drugom se lagano pogurajte i ubrzajte.



PAŽNJA

Funkcija Zero Start: gas se uključuje kada je brzina kretanja preko 3 km/h.

Iz bezbednosnih razloga, proizvod inicijalno podešen tako da se izbegne njegovo pokretanje tokom mirovanja.

- Kada vozite proizvod, nagnite svoje telo u pravcu vožnje tokom skretanja i polako rotirajte upravljač.
- Da biste zaustavili proizvod, otpustite gas, pritisnite poluge kočnice.
- Da biste sišli, najpre potpuno zaustavite proizvod. Silaženje sa proizvoda u pokretu može izazvati povredu.
- Pre svake upotrebe proverite kočnice i njihovu istrošenost, proverite pritisak u gumama (pogledajte preporučenu vrednost sa strane gume), istrošenost točkova, gasa i stanje napunjenoštakumulatora.

Podešavanja:

Poluge kočnica i upravljač (Active Bike)





Možete podešiti nagib upravljača tako što ćete olabaviti ručicu na upravljaču (A), rotirajući upravljač gore/dole.

Visinu upravljača možete podešiti tako što ćete olabaviti ručicu na stubu (B), pomerajući upravljač gore/ dole.

Kada je položaj podešen, zatvorite ručicu upravljača/stuba.


Active Bike

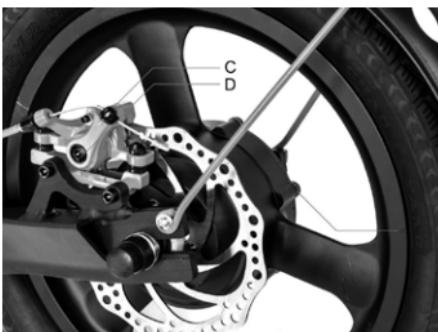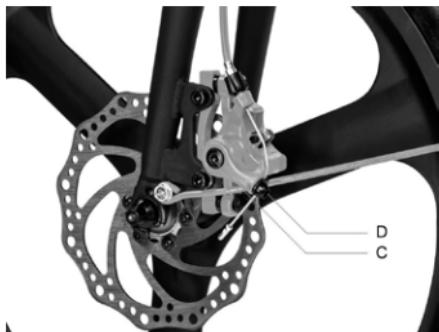

U slučaju da je kočnica previše zategnuta ili previše labava, koristite imbus ključ da olabavite zavrtanj (C), a zatim podesite sajlu kočnice (skratite sajlu kočnice nagore ako je previše zategnuta, ako je previše zategnuta povucite kabl kočnice nadole), a zatim ponovo pritegnite zavrtanj (C). Ako je suviše spora ili suviše zategnuta čak i posle prvog koraka, možda je potrebno podesiti kočionu pločicu (fiksnu) koju možete podesiti pomoću imbus ključa i pomeriti/približiti pločicu (D).

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

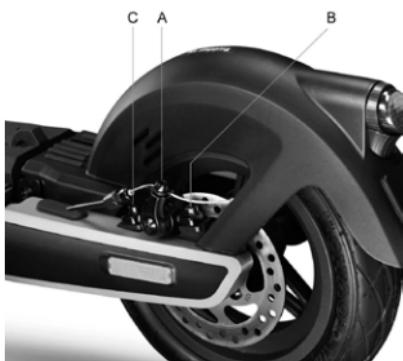

U slučaju da je kočnica previše zategnuta ili previše labava, koristite imbus ključ da olabavite zavrtanj (A), a zatim podesite sajlu kočnice (skratite sajlu kočnice nagore ako je previše zategnuta, ako je previše zategnuta povucite kabl kočnice nadole), a zatim ponovo pritegnite zavrtanj (A).

Proverite pravilno poravnanje između čeljusti kočnice i diska. Koristite zavrtanje (B) i (C) da podesite položaj / poravnanje na disku ako je potrebno.

Ako je kočnica previše zategnuta ili previše labava, olabavite ili zategnjte zavrtanj (A).

Ako je ručica kočnice previše mekana ili pretvrda čak i nakon prvog koraka, možda će biti potrebno ponoviti operaciju dok se ne postigne optimalna postavka.


Active EVO / EVO SR



Ako je kočnica previše zategnuta ili previše labava, olabavite ili zategnjite zavrtanj (A).

Ako je ručica kočnice previše mekana ili pretvrdna čak i nakon prvog koraka, možda će biti potrebno ponoviti operaciju dok se ne postigne optimalna postavka.

7. Sklapanje i nošenje

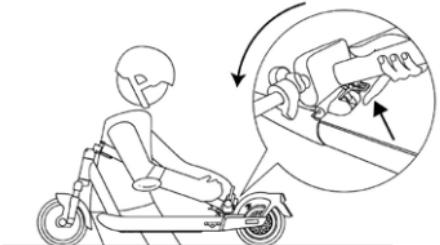Active Bike	Active Sport
 	
Uverite se da je električni trotinet isključen. Držite držać upravljača rukom, povucite ručicu, preklopite držać upravljača prema prednjem točku.	Uverite se da je električni trotinet isključen. Držite držać upravljača rukom, povucite ručicu, preklopite držać upravljača prema osloncu za noge i zakačite.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
	
Uverite se da je električni trotinet isključen. Držite držać upravljača rukom, povucite ručicu, preklopite držać upravljača prema osloncu za noge i zakačite.	Uverite se da je električni trotinet isključen. Držite držać upravljača rukom, otpustite polugu mehanizma za blokiranje, preklopite držać upravljača prema osloncu za noge i zakačite.

Posle sklapanja, podignite dok držite okvir jednom ili obema rukama. Ovaj proizvod se sklapa samo za skladištenje u transportnom sredstvu.



PAŽNJA

Obavezno čvrsto držite proizvod za vreme transporta. Ako niste sigurni da li možete da držite težinu proizvoda, nemojte nastaviti transport sa podignutim proizvodom. Ako se naglo ispusti, proizvod može izazvati ozbiljne povrede i oštetiti se.

8. Autonomija i performanse

Maksimalna autonomija i performanse vozila zavise od nekoliko varijabli:

Teren: vožnja po glatkom kolovazu rezultira većom autonomijom i boljim performansama od vožnje po neravnim putevima i brdima.

Težina korisnika: što je težina veća, kraći je domet i performanse vozila.

Temperatura: vožnja trolineta u veoma hladnom ili toplim okruženju utiče na autonomiju i performanse.

Brzina i stil vožnje: glatko i konstantnom brzinom produžava autonomiju. Kontinuirano ubrzanje, usporavanje i manevriranje u velikoj meri smanjuju domet. Manja brzina produžava predenu udaljenost.

Održavanje: blagovremeno punjenje, pravilno održavanje i redovne provere pritiska u gumama povećavaju domet i obezbeđuju konstantne performanse tokom vremena.

Nivo napunjenoosti baterije utiče na performanse, što je niži nivo, to će biti niže performanse brzine, posebno na brdima.

9. Skladištenje, održavanje i čišćenje



PAŽNJA

Ako na telu proizvoda postoje mrlje, obrišite ih vlažnom krpom. Ako mrlje ostanu, nanesite na njih neutralni sapun, očetkajte četkom, a zatim obrišite vlažnom krpom. Ako postoje ogrebotine na plastičnim komponentama, uklonite ih brusnim papirom ili drugim abrazivnim materijalom. Ne čistite proizvod alkoholom, benzинom, kerozinom ili drugim korozivnim i isparljivim hemijskim rastvaračima kako biste izbegli ozbiljna oštećenja. Ne perite proizvod mlazovima vode pod visokim pritiskom. Prilikom čišćenja proizvoda uverite se da je isključen, da je kabl za punjenje izvučen i da je gumena kapica zatvorena jer prodor vode može da izazove strujni udar ili druge ozbiljne probleme. Voda koja ulazi u bateriju može prouzrokovati oštećenje unutrašnjih kola i opasnost od požara ili eksplozije. Ako postoji bilo kakva sumnja da je voda možda ušla u bateriju, odmah prestanite da je koristite i vratite je u servis za tehničku pomoć ili kod vašeg prodavca na pregled.

Kada se proizvod ne koristi, čuvajte ga u zatvorenom prostoru na suvom i hladnom mestu. Nemojte ga čuvati na otvorenom ili u automobilu duže vreme. Prekomerna sunčeva svetlost, pregrevanje i prekomerna hladnoća ubrzavaju starenje guma i skraćuju vek trajanja proizvoda i baterije. Ne izlažite ga kiši ili vodi niti ga potapajte u vodu da biste ga oprali.

Redovno proveravajte zategnutost različitih elemenata zavrtnjeva, posebno osovina točkova, sistema za preklapanje i transport, sistema upravljanja, kočionog sistema, dobrog stanja rama, viljuški i vešanja. Matice i svi drugi samozatezni spojevi mogu izgubiti svoju efikasnost te ih je zbog toga potrebljno periodično proveravati i zatezati.

Kao i sve mehaničke komponente, ovaj proizvod je takođe podložan habanju i velikom naprezanju. Različiti materijali i komponente mogu reagovati na zamor od habanja ili stresa na različite načine. Ako je vek trajanja neke komponente prekoračen, može se iznenada pokvariti, uzrokujući povredu vozača. Bilo kakav oblik pukotine, ogrebotine ili promene boje u oblastima pod velikim opterećenjem ukazuje na to da je vek trajanja komponente dostignut i da se mora zameniti.

Proverite stanje istrošenosti guma: ne smi biti posekotina, pukotina, stranih tela, abnormalnog naduvavanja, nedostatka delova i drugih oštećenja. Za pritisak u gumama pogledajte vrednost u odeljku 10 ovog uputstva za upotrebu.

Ne pokušavajte sami da rastavite ili popravite proizvod. Zamenu svih komponenti skuteru mora da obavi ovlašćena služba tehničke pomoći, da biste saznali više kontaktirajte svog prodavca ili posetite sajt www.argoentoemobility.com

10. Tehnički list

Opšte informacije

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Šasija	legura aluminijuma	legura aluminijuma	legura aluminijuma
Vešanje	-	napred i pozadi	zadnje
Brzina	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maksimalna brzina) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maksimalna brzina)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maksimalna brzina)*
Maksimalni nagib **	21%	30%	22%
Kočnice	Prednja i zadnja disk kočnica	Elektronska prednja i zadnja disk kočnica	Elektronska prednja i zadnja bubanj kočnica
Pneumatici	Veličina: 20 "prednji i 16" zadnji sa vazdušnom komorom Pritisak: 40 psi / 2,8 bara	Veličina: 10 " prednje i zadnje gume bez unutrašnjih guma Pritisak: 44 psi / 3 bara	Veličina: 10" sa unutrašnjom gumom Pritisak: 30 psi / 2 bara
Maksimalno opterećenje	120kg	120kg	100kg
Vozač	Proverite važeće zakonodavstvo u vašoj zemlji		
Radna temperatura	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Nivo zaštite	IPX4	IP55	IPX4
Vreme punjenja	oko 6 sati	oko 7 sati	oko 5 sati
Autonomija**	do 35 km	do 80 km	do 40km
Električni sistem			
Nazivna snaga motora	0,35kW; 350W bez četkica	0,5kW; 500W bez četkica	0,35kW; 350W bez četkica
Maksimalna snaga motora	0,42kW; 420W	1kW; 1000W	0,6kW; 600W
Ekran	LED	Integrirana LED	Integrirana LED
Baterija	36V 10,4Ah 374Wh	54V 12,5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Zaštita od niskog napona	31V±0,5V	37,5V±0,5V	31V±0,5V
KERS	Da	Da	Da
Svetla	Prednja i zadnja LED dioda	Prednje, zadnje i bočne LED diode	Prednja i zadnja LED dioda
Funkcionalnost	-	Senzorski aktivirani pokazivači pravca	-
Dimenzije			
Neto težina	18,7 kg	24 kg	19,5 kg
Bruto težina	23 kg	30 kg	22 kg
Dimenzije otvorenog proizvoda	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimenzije zatvorenog proizvoda	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimenzije pakovanja	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Uvek poštujte saobraćajne propise i propise koji su na snazi u zemlji u kojoj se koristi.

** Podložno varijacijama u zavisnosti od težine vozača, uslova na putu i temperature.

Opšte informacije

	Active EVO	EVO SR
Šasija	čelik	čelik
Vešanje	-	-
Brzina	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (maksimalna brzina) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (maksimalna brzina) *
Maksimalni nagib **	15%	15%
Kočnice	Elektronska prednja i zadnja bubenj kočnica	Elektronska prednja i zadnja bubenj kočnica
Pneumatici	Veličina: 10" sa unutrašnjom gumom Pritisak: 36PSI / 2.5 BAR	Veličina: 10" sa unutrašnjom gumom Pritisak: 36PSI / 2.5 BAR
Maksimalno opterećenje	100kg	100kg
Vozač	Proverite važeće zakonodavstvo u vašoj zemlji	
Radna temperatura	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Nivo zaštite	IP54	IPX5
Vreme punjenja	Oko 4 sata	Oko 4 sata
Autonomija**	Do 25 km	Do 25 km
Električni sistem		
Nazivna snaga motora	0,35kW; 350W bez četkica	0,35kW; 350W bez četkica
Maksimalna snaga motora	0,5kW; 500W	0,5kW; 500W
Ekran	Integrirana LED	Integrirana LED
Baterija	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh
Zaštitu od niskog napona	31V±0.5V	31V±0.5V
Strujna granica	17A±1A	17A±1A
KERS	Da	Da
Svetla	Prednja i zadnja LED dioda	Prednja i zadnja LED dioda
Funkcionalnost	Bluetooth	Bluetooth
Dimenzije		
Neto težina	15.4Kg	15.4Kg
Bruto težina	18.5Kg	18.5Kg
Dimenzije otvorenog proizvoda	1170 x 470 x 1190 mm	1170 x 470 x 1190 mm
Dimenzije zatvorenog proizvoda	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm
Dimenzije pakovanja	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm

* Uvek poštujte saobraćajne propise i propise koji su na snazi u zemlji u kojoj se koristi.

** Podložno varijacijama u zavisnosti od težine vozača, uslova na putu i temperature.

11. Rešavanje problema

Greška	Uzrok	Rešenje
Motor ne radi	Električni problem, prisustvo koda greške	Zatražite tehničku pomoć
Pogonski točak se ne okreće	Problem sa kočnicom Motor je blokiran	Podesite kočnice, ako problem i dalje postoji, zatražite tehničku pomoć Proverite ispravnost zatezanja točka, proverite da li se točak okreće bez pokretanja vozila. Ako problem i dalje postoji, zatražite tehničku pomoć
Motor se zaustavlja dok radi	Pregrevanje motora Prisustvo šifre greške	Zaustavite vozilo i sačekajte da se ohladi Zatražite tehničku pomoć
Posle punjenja, proizvod se ne uključuje ili se isključuje nakon nekoliko km.	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
Baterija se ne puni ili se proizvod ne uključuje	Problemi sa povezivanjem Baterija nije povezana (modeli sa uklonjivom baterijom) Baterija je prazna Oštećena baterija Problemi sa punjačem	Zatražite tehničku pomoć Proverite da li je konektor za napajanje povezan. Napunite bateriju do 100% Zatražite tehničku pomoć Zamenite punjač

Tabela kodova grešaka

Model	Šifra greške	Indikacije	Rešenje
Active Bike	E01	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Neispravnost ekrana	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Neispravnost kočnica	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Opšta neispravnost upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Blokiranje motora	Isključite vozilo, proverite i uklonite sve prisutne prepreke, ako to ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E09	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
Active Sport	01	Kvar upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	02	Kvar HALL senzora	Zatražite tehničku pomoć
	04	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
	05	Prenapon baterije	Sačekajte, automatsko obnavljanje

Active Sport	06	Kvar senzora kočnice	Proverite položaj poluge kočnice
	07	Kvar akceleratora	Proverite položaj akceleratora
	09	Greška u komunikaciji displeja	Zatražite tehničku pomoć
	10	Greška u komunikaciji upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	11	MOS pregravanje	Sačekajte, automatsko obnavljanje
	12	Pregrevanje elektromotora	Sačekajte, automatsko obnavljanje
	15	Greška senzora položaja	Zatražite tehničku pomoć
	16	Upozorenje pada vozila	Sačekajte, automatsko obnavljanje
Argento by Pininfarina KPF	E01	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar MOS upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar senzora ručice kočnice	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar akceleratora	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako ovo ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E06	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Zaštita od prenapona	Isključite vozilo, sačekajte nekoliko minuta pre nego što ponovo pokrenete vozilo, ako ne dođe do resetovanja, zatražite tehničku pomoć
	E08	Otkaz OP kontrolera	Zatražite tehničku pomoć
Active EVO EVO SR	E01	Greška u povezivanju motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar MOS upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar senzora ručice kočnice	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar ručice gasa	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako ovo ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E06	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Zaštita od prenapona	Isključite vozilo, sačekajte nekoliko minuta pre nego što ponovo pokrenete vozilo, ako ne dođe do resetovanja, zatražite tehničku pomoć
	E09	Anomalija na bloku motora	Isključite vozilo, proverite i uklonite sve prisutne prepreke, ako to ne reši problem, zatražite tehničku pomoć

12. Odgovornost i opšti uslovi garancije

Vozač preuzima sve rizike vezane za neupotrebljavanje kacige i druge zaštitne opreme.

Vozač ima obavezu da poštuje lokalne propise koji su na snazi u vezi sa:

1. minimalnom starosnom dobi za vozača,
2. ograničenja za tip vozača koji mogu da koriste proizvod
3. svim ostalim regulatornim aspektima

Vozač je takođe dužan da održava proizvod čistim i u savremenom stanju efikasnosti i održavanja, da marljivo sprovodi bezbednosne provere pod svojom odgovornošću, kako je opisano u odeljku upozorenja i preporuke, da ne menjate proizvod na bilo koji način i da čuva svu dokumentaciju u vezi sa održavanjem proizvoda.

Kompanija nije odgovorna za prouzrokovana štetu i ni na koji način nije odgovorna za štetu nastalu na stvarima ili povrede nanesene ljudima u slučajevima:

- ako se proizvod koristi nepravilno ili nije u skladu sa uputstvima u uputstvu za upotrebu;
- proizvod je posle kupovine promjenjen ili izmenjen u svim ili nekim.

U slučaju kvara proizvoda iz razloga koji se ne mogu pripisati nepravilnom ponašanju vozača, обратите se centru za podršku ili posetite sajt www.argoemobility.com

Svi kvarovi ili kvarovi uzrokovani slučajnim događajima i/ili koji se mogu pripisati odgovornosti Kupca ili upotrebom Proizvoda koji nije u skladu sa njegovom namenom i/ili kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji priloženoj uz Proizvod, uvek su isključeni iz obima pravne garancije, ili zbog nepodešavanja mehaničkih delova, prirodног habanja materijala koji su dotrajali ili uzrokovani greškama u montaži, neodržavanja i/ili korišćenja istih koje nije u skladu sa uputstvima.

Na primer, sledeće će se smatrati isključenim iz pravne garancije u vezi sa proizvodima:


- uzrokovana udarima, slučajnim padovima ili sudarima, probijanjem;
- uzrokovana upotrebom, izlaganjem ili skladištenjem u neodgovarajućem okruženju (npr. prisustvo kiše i/ili blata, izlaganje vazi ili prekomernom izvoru toplote, kontakt sa peskom ili drugim supstancama)
- nastala usled nepodešavanja za stavljanje na put i/ili održavanje mehaničkih delova, mehaničkih disk kočnica, upravljača, guma itd.; pogrešna montaža i/ili nepravilna montaža delova i/ili komponenti
- habanje potrošnih materijala: mehaničke disk kočnice (npr. pločice, čeljusti, diskovi, sajle), gume, podnožja, zaptivke, ležajevi, led svetla i sijalice, postolje, dugmad, blatobrani, gumeni delovi (podnožje), konektori kablova za ožičenje, maske i nalepnice itd.;
- nepravilno održavanje i/ili nepravilna upotreba baterije proizvoda;
- neovlašćeno menjanje i/ili forsiranje delova proizvoda;
- netačno ili neadekvatno održavanje ili modifikacija proizvoda;
- upotreba Proizvoda (npr: prekomerno opterećenje, korišćenje na takmičenjima i/ili za komercijalne aktivnosti iznajmljivanja ili iznajmljivanja);
- održavanje, popravke i/ili tehničke intervencije na Proizvodu koje vrše neovlašćena treća lica;
- oštećenje Proizvoda prouzrokovano transportom, ako ga izvrši Kupac;
- oštećenja i/ili kvarova nastalih upotrebom neoriginalnih rezervnih delova.

Molimo pogledajte najnoviju verziju uslova garancije koja je dostupna na www.argoemobility.com



PAŽNJA

Odlaganje električnih ili elektronskih uređaja na kraju njihovog životnog veka (primenljivo u svim zemljama Evropske unije i u drugim evropskim zemljama sa sistemima odvojenog prikupljanja)

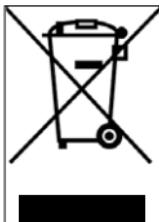

Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da proizvod ne treba smatrati normalnim kućnim otpadom, već ga treba odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme (OEEO).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi inače mogle nastati usled neodgovarajućeg odlaganja. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda možete kontaktirati opštinsku kancelariju, lokalnu službu za odlaganje otpada ili prodavnicu u kojoj ste ga kupili.

U svakom slučaju, proizvod morate odložiti u skladu sa propisima koji su na snazi u zemlji kupovine.

Konkretno, potrošači ne smiju odlagati OEEO kao komunalni otpad, već ovu vrstu otpada moraju odlagati odvojeno, na dva moguća načina.

- U opštinskim sabirnim centrima (koji se nazivaju i eko parcele, ekološka ostrva), direktno ili putem usluga prikupljanja opštinskih preduzeća, gde su oni dostupni;
- Na prodajnim mestima nove električne i elektronske opreme.

Ovde se vrlo mala OEEO može ostaviti besplatno (sa najdužom stranom manjom od 25 cm), dok se veći predmeti mogu ostaviti na osnovu 1 na 1, odnosno možete ostaviti stari proizvod kada kupite novi sa istom funkcijom.

Pored toga, režim 1-na-1 je uvek zagarantovan tokom kupovine novog EEO od strane potrošača, bez obzira na veličinu OEEO.

U slučaju nezakonitog odlaganja električne ili elektronske opreme, mogu se primeniti kazne predviđene važećim zakonodavstvom o zaštiti životne sredine (italijanski propisi; proverite propise koji su na snazi u zemlji upotrebe/odlaganja vozila).

Ako OEEO sadrži baterije ili akumulatore, one se moraju ukloniti i odložiti putem posebnog odvojenog sakupljanja otpada.



PAŽNJA

Tretiranje baterija (primenljivo u svim zemljama Evropske unije i u drugim evropskim sistemima sa sistemom odvojenog prikupljanja)



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se baterija ne bi trebala smatrati normalnim kućnim otpadom. Na nekim vrstama baterija simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.

Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Tamo gde iz razloga bezbednosti, performansi ili zaštite podataka, proizvodi zahtevaju fiksnu vezu sa unutrašnjom baterijom/ćelijom, to mora zameniti samo kvalifikovano osoblje.

Na kraju svog životnog veka isporučite proizvod na sabirno mesto pogodno za odlaganje električne i elektronske opreme, što ce osigurati da se i unutrašnja baterija pravilno odaže.

Za detaljnije informacije o recikliranju istošene baterije ili proizvoda možete kontaktirati lokalnu službu za odlaganje otpada ili prodavnicu u kojoj ste ga kupili.

U svakom slučaju, proizvod morate odložiti u skladu sa propisima koji su na snazi u zemlji kupovine.

Deze handleiding is geldig voor de volgende elektrische steps:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies
2. Inhoud van de verpakking en montage
3. Overzicht product
4. De accu opladen en activeren
5. Informatie over de bedieningselementen / Bedieningspaneel
6. Snelstartgids
7. Opvouwen en vervoeren
8. Actiebereik en prestaties
9. Opslag, onderhoud en reiniging
10. Technisch gegevensblad
11. Problemen oplossen
12. Aansprakelijkheid en algemene garantievoorwaarden

Handleiding

Herziening AR-MO-000001

Instructies vertaald uit het originele Italiaans

Bedankt voor het kiezen van dit product.

Neem voor informatie, technische ondersteuning, bijstand en voor de raadpleging van de algemene garantievoorwaarden contact op met uw dealer, of bezoek de website www.argoemobility.com

1. Veiligheidsinstructies

BELANGRIJK! Lees de volgende instructies aandachtig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

Neem de tijd om de basisprincipes van het gebruik te leren, om tijdens de eerste maanden van gebruik mogelijk ernstige ongevallen te voorkomen. Neem contact op met uw dealer voor ondersteuning inzake de correcte gebruikswijze van het product of om verwezen te worden naar een geschikte opleidingsorganisatie.

De fabrikant wijst alle directe of indirecte aansprakelijkheid af voor een oneigenlijk gebruik van het product, de niet-naleving van de verkeersregels of de aanwijzingen van deze handleiding, ongevallen en geschillen veroorzaakt door de niet-naleving van de regelgeving en door illegale activiteiten.

Dit product is bedoeld voor recreatieve doeleinden, het mag slechts door één persoon worden gebruikt en niet voor het vervoeren van personen. Daarom kan het niet door meer dan één persoon tegelijkertijd worden gebruikt.

Wijzig op geen enkele wijze de gebruiksbestemming van het voertuig; dit product is niet geschikt voor het uitvoeren van stunts, wedstrijden, vervoer van voorwerpen, sleepen van andere voertuigen of aanhangers.

De elektrische step moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt met inachtneming van de regels die zijn opgelegd door de verkeersregels van het land van circulatie om gevaren te vermijden voor uzelf en anderen.

OPGELET

Vereisten voor bestuurders:

Model step	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Productcode zonder richtingaanwijzing	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Productcode inclusief richtingaanwijzers	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Productcode met twee rembediening	-	-	-	AR-MO-220004
MIN gewicht (Kg)	30	30	30	30
MAX gewicht (Kg)	100	100	100	100
MIN leeftijd *	14	14	14	14
MAX leeftijd *	65	65	65	65
MIN hoogte (cm)	120	120	120	120
MAX hoogte (cm)	200	200	200	200

* Vóór u het product gebruikt de geldende lokale voorschriften met betrekking tot de toegestane minimumleeftijd voor de bestuurder, de beperkingen op het type bestuurder dat het product mag gebruiken en het gebruik van dit type product en leef deze na.

Het geluidsniveau van de A-gewogen geluidsemissie is bij het oor van de bestuurder lager dan 70 dB (A).

Grafische vorm van de veiligheidswaarschuwingen

Voor de identificatie van de veiligheidsberichten in deze handleiding worden de volgende grafische waarschuwingsymbolen gebruikt. Deze symbolen vragen de aandacht van de lezer / gebruiker voor een correct en veilig gebruik van het product.

OPGELET

Let op

Benadrukt de regels die in acht moeten worden genomen om beschadiging van het product en/of het ontstaan van gevaarlijke situaties te voorkomen.



GEVAAR

Restrisico's

Benadrukt de aanwezigheid van gevaren die restrisico's veroorzaken waarop de gebruiker moet letten om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.

Algemene waarschuwingen



OPGELET

Het is belangrijk dat u er zich van bewust bent, wanneer u zich op een openbare plaats of weg bevindt, en ook wanneer u de aanwijzingen van deze handleiding strikt naleeft, dat u niet immuun bent voor letsel veroorzaakt door overtredingen of ongepaste acties jegens andere voertuigen, obstakels of personen. Misbruik van het product of de niet-naleving van de aanwijzingen van deze handleiding kunnen ernstige schade veroorzaken.

Dit product is een elektrisch voertuig. Hoe sneller u rijdt, hoe langer de remweg. Een noodstop op gladde, modderige, natte of ijzige wegen kan de wielen doen slippen en het evenwicht doen verliezen. Houd een geschikte snelheid aan en een veilige afstand tot andere voertuigen of voetgangers. Let met name op wanneer u op onbekende wegen rijdt. Vermijd om de standaard tijdens het gebruik van het product te openen: ernstig risico op persoonlijk letsel en beschadiging van het product.



OPGELET

Op nat wegdek neemt de remweg toe en neemt de grip aanzienlijk af ten opzichte van droog wegdek! Rij voorzichtig en houd voldoende afstand!

Draag, omwille van uw veiligheid, altijd: een helm, kniebeschermers en elleboogbeschermers om uzelf te beschermen tegen vallen en letsel tijdens het rijden met het product. Als u het product uitleent, laat de bestuurder dan de veiligheidsuitrusting dragen en leg hem het gebruik van het voertuig uit. Om letsel te voorkomen, mag

het product niet worden uitgeleend aan personen die niet op de hoogte zijn van de gebruikswijze. Draag altijd schoenen voordat u het product gebruikt.

Kinderen mogen niet met de step of een van de onderdelen ervan spelen. Ook mogen ze geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Let tijdens het rijden met het product op om kinderen en voetgangers niet te laten schrikken. Waarschuw ze met de bel indien u hen van achteren passeert en vertraag waarbij u de minimumsnelheid van 6 km/u aanhoudt.

Aanwijzingen en waarschuwingen inzake het rijgedrag

Omstandigheden	Juist/beoogd gebruik	Onjuist gebruik
Bestuurders	Een	Meerdere personen, met kinderen of dieren
Veiligheids-uitrusting	Helm, kniebeschermers, reflecterend vest	Geen uitrusting
Controle voordat u gaat rijden	<p>Controleer voorafgaand aan het gebruik de remmen en hun eventuele slijtage, controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde), controleer de slijtage van de banden, de gasbediening, de richtingaanwijzers, de lampen en het laadniveau van de accu.</p> <p>Als er ongebruikelijke geluiden of störungen worden waargenomen, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer of met de geautoriseerde Technische Servicedienst</p>	<p>Het product nooit voorafgaand aan het gebruik controleren</p> <p>Het product gebruiken in aanwezigheid van geluiden/störungen</p>
Het product duwen terwijl u loopt	<p>Geen gas geven</p> <p>Duwen tijdens het lopen over zebrastrapaden</p> <p>In voetgangersgebieden indien niet uitgerust met de voetgangersmodus (6 km/uur)</p> <p>In drukke gebieden</p>	<p>Draai de gasbediening</p> <p>Met het voertuig over zebrastrapaden rijden</p> <p>Met het voertuig rijden in voetgangersgebieden, indien niet uitgerust met de voetgangersmodus (6 km/uur)</p> <p>Met het voertuig rijden in drukke gebieden</p>
Stilstaand	<p>De bestuurder van dit product moet in staat zijn om gemakkelijk beide voeten op de grond te plaatsen terwijl hij het stuur op een correcte hoogte vasthouwt</p>	<p>Niet in staat zijn het product stilstaand en in evenwicht te houden.</p> <p>Op het rijdende of stilstaande product gaan zitten</p>
Rijden onder normale omstandigheden	<p>Geen voorwerpen hangend aan het stuur</p> <p>Rijden met beide handen op het stuur.</p> <p>Maak geen gebruik van apparatuur zoals telefoons, smartwatches, muziekspelers, oordoppen/koptelefoons</p> <p>Rijden met beide voeten comfortabel en veilig op de voetplaats</p> <p>Rijden met helm en beschermingsuitrusting</p> <p>Rijden op gemakkelijk toegankelijke wegen, glad en compact, vermijd gebieden met veel verkeer of drukke gebieden: bijv. specifieke fietspaden, oppervlakken met glad wegdek</p> <p>Neem de plaatselijk geldende regelgeving en de verkeersregels in acht</p> <p>Kijk altijd vooruit en let op voor alle nabij aanwezige obstakels, voertuigen en voetgangers</p> <p>Zorg er bij het veranderen van richting voor dat u gezien wordt en verminder de snelheid</p> <p>In elk geval moet u op het traject anticiperen en de snelheid verminderen, met respect voor de verkeersregels en de meest kwetsbaren</p> <p>Gebruik altijd de richtingaanwijzers, indien deze op het product aanwezig zijn</p> <p>Rem af in aanwezigheid van voetgangers</p> <p>Gebruik de voetgangersmodus in voetgangersgebieden (6 km/uur)</p> <p>Waarschuw voor uw aanwezigheid met gebruik van de bel</p>	<p>Voorwerpen die aan het stuur worden opgehangen veroorzaken instabiliteit en kunnen tijdens het rijden en sturen hinder veroorzaken</p> <p>Rijden met één hand of zonder handen</p> <p>Apparatuur zoals telefoons, smartwatches, muziekspelers, oordoppen/koptelefoons gebruiken</p> <p>Rijden met één of twee voeten niet op de voetplaats Het is verboden om het gewicht op het achtersteunspatbord te plaatsen en te concentreren.</p> <p>Rijden zonder helm en beschermingsuitrusting</p> <p>Rijden op snelwegen, langeafstandswegen</p> <p>Rijden op drukke wegen</p> <p>Rijden op trottoirs</p> <p>Rijden in drukke gebieden</p> <p>Rijden op zeer oneffen wegen</p> <p>Rijden in de nabijheid van: ravijnen, bermen, havens, zee, meren en rivieren</p> <p>Niet naleving van de geldende regelgeving en de verkeersregels</p> <p>Zich laten afleiden tijdens het rijden</p> <p>Plotseling van richting veranderen, bij hoge snelheid en zonder zich ervan te verzekerd te hebben dat u gezien wordt</p> <p>Gelijktijdig remmen en door bochten sturen maakt het voertuig instabiel</p> <p>De richtingaanwijzers niet gebruiken</p> <p>Gas geven of de snelheid constant houden in aanwezigheid van voetgangers</p> <p>Zonder gebruik van de voetgangersmodus (6 km/uur) rijden in voetgangersgebieden</p> <p>Niet met de bel waarschuwen voor uw aanwezigheid</p>

Omstandigheden	Juist/beoogd gebruik	Onjuist gebruik
Oneffen wegomstandigheden: verkeersdrempels / trappen / oneffen wegdek	Rijd met matige snelheid Buig de knieën enigszins voor een beterde schokabsorptie bij het rijken over oneffenheden.	Rijden met hoge snelheid Gas geven op hobbels en verkeersdrempels, trappen afdalen, over obstakels springen, trottoirs opklimmen, stijf rijden.
Gedrag: in bochten, op afdalingen, nabij aanwezige obstakels, voertuigen en voetgangers	Handhaaf een veilige afstand Stop met gas geven Rem en verminder de snelheid Rijd met matige snelheid en rem op veilige wijze Let op voor portieren en andere op hoogte aanwezige obstakels	De veilige afstand niet in acht nemen Gas geven Rijden bij hoge snelheid, plotseling remmen Onder obstakels op hoogte doorrijden
Zichtomstandigheden	Rijd alleen als er voldoende licht is om veilig te kunnen rijden. In geval van rij-den bij ongunstige lichtomstandigheden (vanaf een half uur na zonsondergang, gedurende de gehele duistere periode en ook overdag wanneer de weersomstandigheden het zicht op de weg belemmeren, tijdens het rijden in tunnels), moet de verlichting van het product worden ingeschakeld en moet u gebruik maken van een reflecterend vest of reflecterende bretels.	Rijden bij ongunstige lichtomstandigheden met uitgeschakelde verlichting en zonder gebruik van een reflecterend vest of reflecterende bretels.
Weersomstandigheden	Rijden onder optimale weersomstandigheden (geen regen)	Rijden onder ongunstige omstandigheden: bij regen, sneeuw, bij ijsvorming of modder op de weg, harde wind, in geval van mist.
Parkeren	In speciale gebieden, zonder hinder voor het verkeer van voertuigen en voetgangers Op vlakke oppervlakken, na controle van de stabiliteit Schakel het product uit en gebruik altijd een anti-diefstalsysteem Gebruik de meegeleverde standaard	Overal, met hinder voor het verkeer van voertuigen en voetgangers Op oneffen oppervlakken, zonder de stabiliteit gecontroleerd te hebben Het product ingeschakeld laten, onbeheerd en zonder een anti-diefstalsysteem
Extreme sporten/ acrobatiek beoefenen	NEE	JA Rijden in de nabijheid van: ravijnen, bermen, havens, zee, meren en rivieren Rijden door plassen Racen met andere voertuigen
Het product onderwerpen aan sterke schokken	NEE	JA dingen of personen overgooien, vanaf trappen of vanaf hoogte springen

Wat te doen na een val:

Controleer of de gasbediening correct functioneert. Hiervoor moet meerdere keren gas worden gegeven en gas terug worden genomen.

Controleer altijd of de remmen correct functioneren. Hiervoor moet van het voertuig worden afgestapt, het product vooruit worden geduwd, om vervolgens te remmen en te controleren of er op de bediening wordt gereageerd.

Controleer of alle onderdelen van het voertuig zich op hun plaats bevinden en veilig bevestigd zijn.

Controleer de slijtage en de spanning van de banden (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde).



Controleer de slijtage van remmen en kabels.




De remmen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak ze niet aan na gebruik.

2. Inhoud van de verpakking en montage

Gemonteerd product, het stuur moet geïnstalleerd worden met de in de verpakking bijgeleverde schroeven.

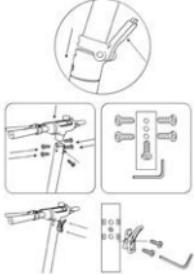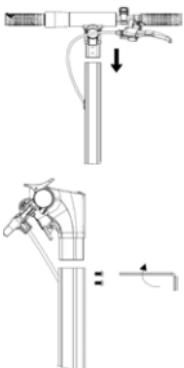Model	Referentieafbeelding	In de verpakking	Montage stuur
Active Bike		acculader laadkabel wiel / spatbord / lamp / koplam 1 schroef, 1 moer, 2 ringen inbussleutel 5 steeksleutel 10-8 2 contactsleutels	 Installeer het stuur op de stuurstang en scherp de hendel aan 
Active Sport		acculader laadkabel 7 M4-schroeven inbussleutel 2,5 inbussleutel 4 en 5 adapter voor het oppompen van banden ring sluitsysteem	
Argento by Pininfarina KPF		acculader laadkabel 2 M5-schroeven en 2 sluitringen inbussleutel 3	

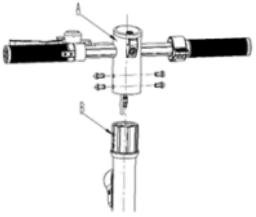Active Evo EVO SR		oplader Laadkabel 4 Inbussleutel M6 schroeven 4	
------------------------------	--	--	--

Stappen:

- Haal het product uit de verpakking
- Open de standaard en controleer de stabiliteit van het product

Aanwijzingen Active Sport

- Open de stuurpen en zet deze vast door de hendel van het sluitingsmechanisme te sluiten
- Sluit de voedingskabel van het display aan op de hoofdbedrading
- Installeer het stuur op de stuurpen (knijp de kabels niet af)
- Draai de schroeven van de stuurpen vast met de meegeleverde sleutel
- Installeer de ring van het sluitsysteem
- Stel het sluitingsmechanisme van de stuurpen* af

Aanwijzingen Argento by Pininfarina KPF

- Open de stuurpen en zet deze vast door de hendel van het sluitingsmechanisme te sluiten
- Sluit de voedingskabel van het display aan op de hoofdbedrading
- Installeer het stuur op de stuurpen (knijp de kabels niet af)
- Draai de schroeven van de stuurpen vast met de meegeleverde sleutel
- Stel het sluitingsmechanisme van de stuurpen* af

Active EVO / EVO SR instructies

- Open de stuurpen en zet deze vast door de hendel van het sluitingsmechanisme te sluiten
- Sluit de voedingskabel van het display aan op de hoofdbedrading (indien nodig)
- Installeer het stuur op de stuurpen (knijp de kabels niet af)
- Plaats de schroeven op de kolom en draai ze vast met de bijgeleverde sleutel
- Stel het sluitingsmechanisme van de stuurpen* af (indien noodzakelijk)

Model	Referentieafbeelding	* Afsstelling
Active Sport		<p>Er zit een inbusschroef aan de buitenkant van het mechanisme. Als de stuurpen na het sluiten onstabiel wordt, stelt u de schroef van het mechanisme bij door hem zo nodig strakker of losser te draaien om de stabiliteit van de stuurpen te vergroten.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>In het mechanisme bevindt zich een inbusschroef. Als de stuurpen na het sluiten onstabiel wordt, stelt u de schroef van het mechanisme bij door hem zo nodig strakker of losser te draaien om de stabiliteit van de stuurpen te vergroten.</p>
Active EVO EVO SR		<p>In het mechanisme bevindt zich een inbusschroef. Als de stuurpen na het sluiten onstabiel wordt, stelt u de schroef van het mechanisme bij door hem zo nodig strakker of losser te draaien om de stabiliteit van de stuurpen te vergroten.</p>

Montage-aanwijzingen wiel Active Bike



Stappen:

1. Pak het voorwiel uit de verpakking
2. Demonteer en verwijder de snelkoppeling vanaf het voorwiel
3. Sluit de snelkoppeling aan op de vork
4. Pak en installeer het voorspatbord en de koplamp met de bijgeleverde schroef, moer en ringen
5. Schroef de stangen van het spatbord vast op de vork
6. Controleer dat de remklaauw geen contact maakt met de stang
7. Stel het sluitingsmechanisme van de stuurstang af



OPGELET

Monteer het product op correcte wijze. In geval er tijdens de montage fabricagefouten worden vastgesteld, er sprake is van onduidelijke stappen of van moeilijkheden bij de montage of de afstelling, ga dan niet met het voertuig rijden en neem contact op met uw dealer, of ga voor technische bijstand naar de website www.argoemobility.com

Gebruik geen accessoires en/of aanvullende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Houd kinderen uit de buurt van plastic delen (inclusief verpakkingsmateriaal) en kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar vormen.


Het is verboden om het product en zijn onderdelen op enige wijze te wijzigen of om te bouwen: dit kan de efficiëntie en de structuur aantasten en schade veroorzaken. Verwijder eventuele scherpe randen die veroorzaakt worden door een oneigenlijk gebruik, breuk of beschadiging van het product. Als er eventuele fabricagefouten, abnormale geluiden of storingen worden vastgesteld, ga dan niet met het voertuig rijden en neem contact op met uw dealer, of ga voor technische bijstand naar de website www.argoemobility.com.

3. Overzicht product

Met het oog op de voortdurende technologische ontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, zonder dat deze handleiding automatisch wordt bijgewerkt.

Ga voor informatie en de herzieningen van deze handleiding naar de website www.argoentoemobility.com

Active Bike

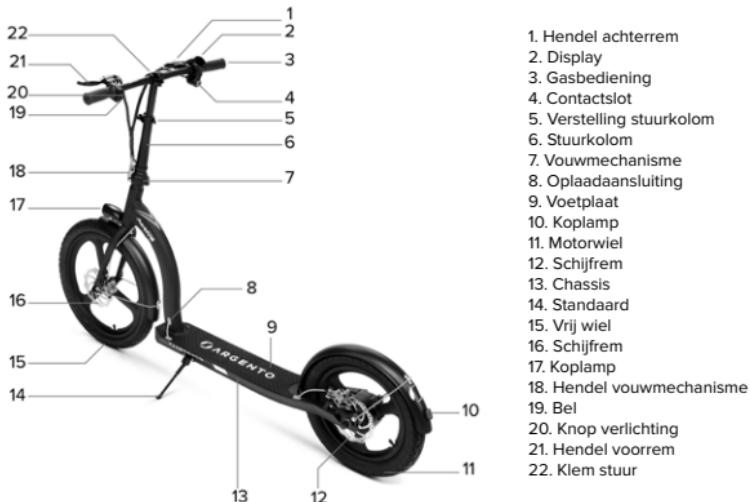

Active Sport

- 1. Bel
- 2. Remhendel
- 3. Klem van het vergrendelingssysteem
- 4. Hendel vouwmechanisme
- 5. Voetplaat
- 6. Sluithaak
- 7. Koplamp
- 8. Schijfrem
- 9. Vrij wiel
- 10. Geveerde achtervork
- 11. Richtingaanwijzers
- 12. Standaard
- 13. Oplaadaansluiting
- 14. Chassis
- 15. Motorwiel
- 16. Geveerde voorvork
- 17. Projector
- 18. Gasbediening





Active EVO / EVO SR

1. Display
2. Multifunctionele knop
3. Elektrische remhendel (EVO SR)
4. Bediening van de richtingaanwijzer
5. Stuurhaak
6. Remhendel
7. Remkabel
8. Voetplaat
9. Achterspatbord
10. Stuurpenvergrendelingsclip
11. Koplamp
12. Achterste motorwiel
13. Oplaadaansluiting
14. Standaard
15. Voorrem
16. Voorwielen
17. Vergrendelingsmechanisme hendel
18. Veiligheidshaak
19. Projector
20. Knoppen
21. Gasbediening



4. De accu opladen en activeren

Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de accu naar 100% worden opgeladen. Zorg ervoor dat het product, de acculader en de oplaadaansluiting droog zijn.

Aanwijzingen:

Open de standaard.

Zet de step uit.

Model	Referentieafbeelding	Aanwijzingen
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Verwijder de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting- Sluit de acculader aan op de oplaadpoort en vervolgens op het stopcontact.- Wanneer het product volledig is opgeladen, gaat het lampje van de acculader over van rood (opladen bezig) naar groen (opladen voltooid).- Sluit na het opladen de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting- Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Verwijder de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting- Sluit de acculader aan op de oplaadpoort en vervolgens op het stopcontact.- Wanneer het product volledig is opgeladen, gaat het lampje van de acculader over van rood (opladen bezig) naar groen (opladen voltooid).- Sluit na het opladen de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting- Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact

Argento by Pininfarina KPF		<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting - Sluit de acculader aan op de oplaadpoort en vervolgens op het stopcontact. - Wanneer het product volledig is opgeladen, gaat het lampje van de acculader over van rood (opladen bezig) naar groen (opladen voltooid). - Sluit na het opladen de rubberen afdekking van de oplaadaansluiting - Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact
Active EVO / EVO SR		<ul style="list-style-type: none"> - Verwijder de rubberen dop van de oplaadaansluiting. - Sluit de oplader aan op het stopcontact en vervolgens op de oplaadpoort. - Wanneer het product volledig is opgeladen, gaat het lampje van de acculader over van rood (opladen bezig) naar groen (opladen voltooid). - Plaats na het opladen de rubberen afdekking weer in de oplaadaansluiting. - Koppel de acculader los van de oplaadaansluiting en vervolgens van het stopcontact.



OPGELET

Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde acculader om dit product op te laden.

Model	Model acculader	Uitgangsspanning	Oplaadtijd
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Het gebruik van een ander type acculader kan het product beschadigen of eventuele andere risico's veroorzaken.

Laad het product nooit op zonder toezicht. Schakel het product nooit in tijdens het opladen.

Laad de accu na elk gebruik volledig op om de levensduur ervan te verlengen. Laad het product niet onmiddellijk na gebruik op. Laat het product een uur afkoelen voordat u het oplaat.

Het product mag niet gedurende lange perioden worden opgeladen. Overladen vermindert de levensduur van de accu en veroorzaakt eventuele andere risico's.

Aangeraden wordt om ervoor te zorgen dat het product niet volledig wordt ontladen, om beschadiging van de accu te voorkomen.

Schade veroorzaakt door de step lange tijd niet op te laden is onomkeerbaar en wordt niet gedeckt door de beperkte garantie. Als er eenmaal schade is ontstaan, kan de accu niet meer opgeladen worden (het is verboden om de accu te laten demonteren door niet-gekwalificeerd personeel: dit zou elektrische schokken, kortsluitingen of zelfs ongevallen van aanzienlijke omvang tot gevolg kunnen hebben). Als uzelf gedurende een bepaalde periode afwezig bent, bijvoorbeeld voor een vakantie, en u het product toevertrouwd aan derden, laat het product dan gedeeltelijk opgeladen (laadniveau van ongeveer 20% - 50%), maar niet volledig opgeladen.

Verricht regelmatig een visuele controle van de acculader en de kabels van de acculader. Indien de kabel van de oplader duidelijke schade heeft, gebruik deze dan niet om verdere schade en/of gevaar te voorkomen. Neem contact met ons op voor de vervanging ervan.

Waarschuwingen inzake de accu

De accu bestaat uit lithiumioncellen en chemische elementen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gebruik het product niet als er geuren, stoffen of overmatige warmte wordt afgegeven. Gooi het product of de accu niet weg met het huisvuil. De eindgebruiker is er verantwoordelijk voor dat de elektrische en elektronische apparatuur en de accu's in overeenstemming met alle geldende normen wordt verwijderd.

Vermijd om gebruikte, defecte en/of niet-originale accu's van andere modellen of merken te gebruiken.



GEVAAR

Laat de accu niet in de buurt van vuur of warmtebronnen. Risico op brand en explosie.

De accu mag niet geopend of gedemonteerd worden en vermijd ertegen te stoten, hem te laten vallen, te doorboren of er voorwerpen op te bevestigen.

Eventueel door de accu afgegeven stoffen mogen niet worden aangeraakt omdat ze gevaarlijk zijn.

Voorkom dat kinderen of dieren de accu aanraken.

Laat de accu niet overladen en vermijd kortsluitingen. Risico op brand en explosie.

De accu mag niet in water worden ondergedompeld of aan water, regen of andere vloeistoffen worden blootgesteld.

Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht, overmatige hitte of kou (laat het product of de accu, bijvoorbeeld, niet achter in een auto die langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht), aan omgevingen met explosive gassen of vuur.

Vervoer en bewaar de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals haarspelden, halskettingen, enz. Het contact tussen metalen voorwerpen en de accu kan kortsluitingen veroorzaken en dientengevolge persoonlijk letsel of de dood.

5. Informatie over de bedieningselementen / Bedieningspaneel

Active Bike




Contactslot (A), om het display in-/uit te schakelen, moet de sleutel in het contactslot worden gestoken en rechtsom gedraaid worden. Functieknop (B): druk 1 maal kort op de knop (B)

om het gewenste snelheidsniveau te selecteren. Gasbediening (C): draai het handvat naar beneden om gas te geven.

Voorrem (D): knijp de hendel om te remmen Achterrem (E): knijp de hendel om te remmen Lampen: druk 1 maal op de knop (F) om de lampen in/uit te schakelen.

Bell: druk 1 maal op de knop (G) om te bellen

Active Sport

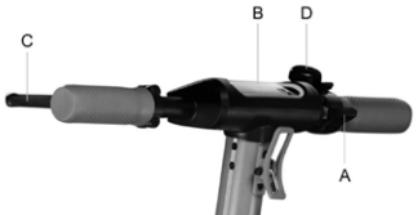

Gasbediening (A): druk omlaag om te versnellen. Aan/uit-knop (B): indrukken om het product aan/ uit te zetten.

Remhendel (C): knijp de hendel in om te remmen
Snelheidsniveau wijzigen: druk 2 keer op de knop (B) om het gewenste niveau te selecteren. Lichten: druk 1 keer op de knop (B) om aan/uit te zetten.

Bell: druk 1 keer op knop (D) om te activeren

Argento by Pininfarina KPF



Bediening richtingaanwijzers
(indien aanwezig)


Gasbediening (A): druk omlaag om te versnellen. Aan/uit-knop (B): indrukken om het product aan/ uit te zetten.

Remhendel (C): knijp de hendel in om te remmen
Snelheidsniveau wijzigen: druk 1 keer op de knop (B) om het gewenste niveau te selecteren.

Druk 3 keer snel om Km/h in Mph te veranderen. Druk snel 4 keer om ODO in TRIP te veranderen. Koplampen: druk 2 keer op de knop (B) om aan/ uit te zetten.

Bell: druk 1 keer op knop (D) om te activeren

Active EVO

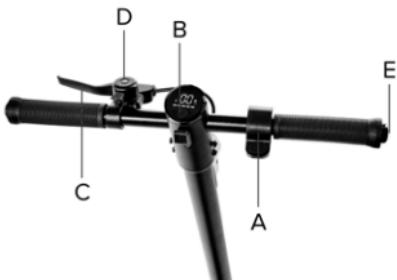

- A. Versneller
- B. Multifunctionele knop
- C. Remhendel
- D. Bell
- E. Richtingaanwijzers (indien aanwezig)


Beschrijving van de commando's:

- A. Gaspedaal: indrukken om te versnellen
- B. Multifunctionele knop
 - Aan/uit: lang indrukken om de elektrische scooter aan of uit te zetten.
 - Verlichting: tweemaal indrukken om de verlichting aan of uit te zetten.
 - Snelheidsmodus: één keer drukken om het gewenste snelheidsniveau te selecteren.
 - Meeteenheid (km/h-mph): drie keer drukken om de meeteenheid te selecteren
- C. Remhendel: knijp de hendel in om te remmen
- D. Bell: druk één of meerdere keren om te bedienen.
- E. Bediening richtingaanwijzer: druk eenmaal om de richtingaanwijzer te activeren of te deactiveren.

OPGELET

Functie Zero Start:

De gasbediening wordt geactiveerd zodra de ridsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.

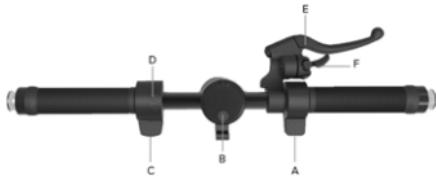
OPGELET
Functie Zero Start:



De gasbediening wordt geactiveerd zodra de ridsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.

- A. Versneller
- B. Multifunctionele knop
- C. Rembediening
- D. Bediening richtingaanwijzer
- E. Remhendel
- F. Bel

Beschrijving van de commando's:

- A. Gaspedaal: indrukken om te versnellen
- B. Multifunctionele knop:
 - Aan/uit: lang indrukken om de elektrische scooter aan of uit te zetten.
 - Verlichting: tweemaal indrukken om de verlichting aan of uit te zetten.
- Snelheidsmodus: één keer drukken om het gewenste snelheidsniveau te selecteren.
- Meeteenheid (km/h-mph): drie keer drukken om de meeteenheid te selecteren.
- C. Rembediening: druk naar beneden om te remmen
- D. Richtingaanwijzer controle: druk eenmaal om de richtingaanwijzer te activeren of deactiveren.
- E. Remhendel: knijp de hendel in om te remmen.
- F. Bel: druk één of meerdere keren om

Model	Referentieafbeelding	Symbolen
Active Bike	<p>OPGELET</p> <p>Functie Zero Start: De gasbediening wordt geactiveerd zodra de ridsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laadniveau accu: het laadniveau van de accu wordt aangegeven door 4 balkjes. 2. Snelheidsmeter: toont de huidige snelheid van de step 3. ODO: Totale afgelegde afstand. 4. TRIP: Afstand van de enkele rit. 5. Houd de knop (5) 4 seconden ingedrukt om te wisselen van TRIP naar ODO 6. Niveau 1/Voetgangersmodus - Het display toont 1. (max 6 km/uur). Niveau 2 - Het display toont 2. (max 20 km/uur). Niveau 3 - Het display toont 3. (max 25 km/uur). <p>Cruisecontrol: Handhaving van de snelheid. Wordt geactiveerd nadat dezelfde snelheid voor enkele seconden worden aangehouden. Het display laat een korte pieptonen horen.</p>

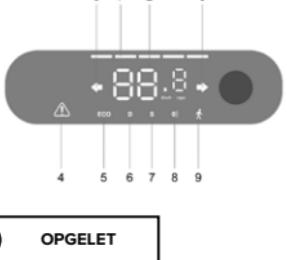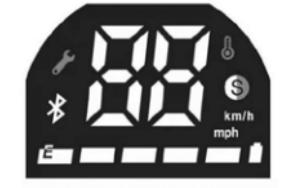Active Sport	 <p>Functie Zero Start: De gasbediening wordt geactiveerd zodra de rjsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Laadniveau accu: het laadniveau van de accu wordt aangegeven door 5 balkjes. Snelheidsmeter: toont de huidige snelheid van de step. Richtingaanwijzers: het lampje gaat branden wanneer er een bocht naar rechts of links wordt gemaakt Servicelampje: wijst op noodzakelijk onderhoud door de servicedienst Niveau 1 - Het display toont ECO (max 6 km/uur). Niveau 2 - Het display toont D (max 20 km/uur). Niveau 3 - Het display toont S+ (max 25 km/uur). Indicatielampje voor de koplampen. Voetgangersmodus – Help bij het duwen van het voertuig. Wordt geactiveerd door de remhendel in te knijpen en tegelijkertijd de aan/uit- knop tweemaal in te drukken
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Functie Zero Start: De gasbediening wordt geactiveerd zodra de rjsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Snelheidsmeter: toont de huidige snelheid van de step. Laadniveau accu: het laadniveau van de accu wordt aangegeven door 7 balkjes. ODO: Totale afgelegde afstand. TRIP: Afstand van de enkele rit. Indicatielampje voor de koplampen. Niveau 3 - Het display toont S (max 25 km/uur). Niveau 2 - Het display toont D (max 20 km/uur). Niveau 1 - Het display toont ECO (max 6 km/uur). Cruisecontrol: Handhaving van de snelheid. Wordt geactiveerd nadat dezelfde snelheid voor enkele seconden worden aangehouden. Het display laat een korte piepton horen.
Active EVO EVO SR	 <p>Functie Zero Start: De gasbediening wordt geactiveerd zodra de rjsnelheid hoger is dan 3 km/u. De cruise control wordt uitgeschakeld bij de eerste keer indrukken van het gaspedaal of de rem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Snelheidsmeter: toont de onmiddellijke snelheid van de scooter. Laadniveau accu: het laadniveau van de accu wordt aangegeven door 5 balkjes. Servicelampje: wijst op noodzakelijk onderhoud door de servicedienst Temperatuur: geeft oververhitting van de motor aan Snelheidsniveau: Niveau 1 - ---- Niveau 2 – wit. Niveau 3– kleur rood. Cruisecontrol: Handhaving van de snelheid. Wordt geactiveerd nadat dezelfde snelheid voor enkele seconden worden aangehouden. Het display laat een korte piepton horen.

Richtingaanwijzers (indien aanwezig)

Modellen *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Bediening:</p>  <p>Op modellen waar ze aanwezig zijn, bevinden de richtingaanwijzers zich aan het uiteinde van het stuur (rechts en links). Richtingaanwijzers worden gebruikt om elke richtingsverandering tijdens het rijden onmiddellijk te signaleren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPGELET</div> <p>Controleer vóór elk gebruik van het product de juiste werking van de richtingaanwijzers.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Bediening:</p>  <p>Op modellen waar ze aanwezig zijn, bevinden de richtingaanwijzers zich aan het uiteinde van het stuur (rechts en links). Richtingaanwijzers worden gebruikt om elke richtingsverandering tijdens het rijden onmiddellijk te signaleren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> OPGELET</div> <p>Controleer vóór elk gebruik van het product de juiste werking van de richtingaanwijzers.</p>

6. Snelstartgids

- Laad het product voor het eerste gebruik 100% op.
- Controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde). In het geval het product er niet in slaagt om ten minste 60% van het opgegeven aantal kilometers te bereiken of gedurende de eerste 3 maanden van gebruik niet de maximale snelheid bereikt, is het waarschijnlijk dat de banden gedeeltelijk zijn leeggelopen: herstel de bandenspanning naar de aanbevolen waarde.
- Controleer de remmen en, indien nodig, stel ze af.
- Steek de sleutel in het contactslot om het display te activeren (Active Bike).
- Zet het display aan (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Houd het stuur stevig met beide handen vast. Stap met één voet op de voetplaat en gebruik de andere voet om uzelf een zacht duwtje te geven en geef gas.



OPGELET


Functie Zero Start: de gasbediening wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de 3 km/uur overschrijdt.

Om veiligheidsredenen is het product aanvankelijk ingesteld om start vanuit de stilstand te voorkomen.

- Tijdens het rijden moet het lichaam bij het maken van bochten in de rijrichting worden gekanteld en moet het stuur langzaam gedraaid worden.
- Laat, om het product te stoppen, de gasbediening los en knijp de remhendels.
- Voordat u afstapt, moet het product eerst volledig tot stilstand komen. Van de rijdende step afstappen kan letsel veroorzaken.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik de remmen en de slijtage ervan, controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde), controleer de slijtage van de banden, de gasbediening en het laadniveau van de accu.

Regolazioni:

Hendels van de remmen en het stuur (Active Bike)

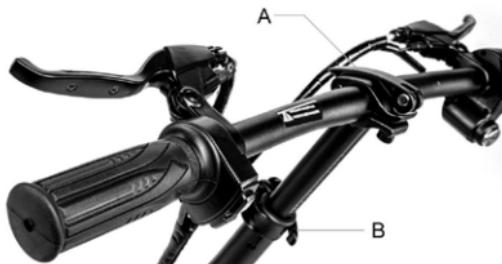


De hoek van het stuur kan worden aangepast door de klem op het stuur (A) los te draaien en het stuur omhoog/omlaag te draaien.

De hoogte van het stuur kan worden aangepast door de klem op de stuur- stang (B) los te draaien en het stuur omhoog/ omlaag te verplaatsen.

Na de afstelling op de gewenste stand moeten de klemmen van het stuur/ stuurstang weer worden aangescherpt.


Afstelling van de remklaufen

Active Bike

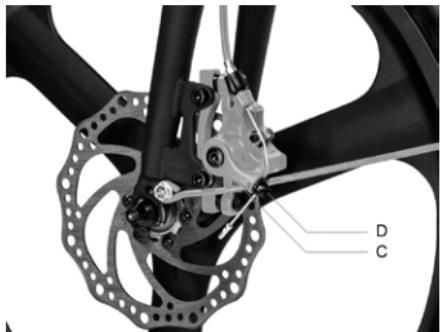

Gebruik, in geval de rem te strak of te ontspannen is, de inbussleutel om de schroef (C) los te draaien; pas vervolgens de remkabel aan (kort de remkabel naar boven in indien te strak, of trek de remkabel omlaag indien te ontspannen); scherp tenslotte de schroef (C) weer aan. Als de rem ook na deze eerste stap te strak of te ontspannen is, dan zou het noodzakelijk kunnen zijn om het (vaste) remblok af te stellen: gebruik de inbussleutel om het remblok (D) verder weg / dichter bij te brengen.

Active Sport

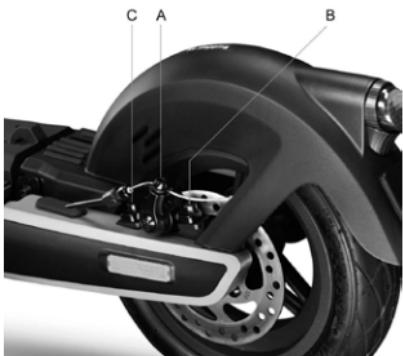

Gebruik, in geval de rem te strak of te ontspannen is, de inbussleutel om de schroef (A) los te draaien; pas vervolgens de remkabel aan (kort de remkabel naar boven in indien te strak, of trek de remkabel omlaag indien te ontspannen); scherp tenslotte de schroef (A) weer aan.

Controleer de correcte uitlijning tussen de remklaauw en de schijfrem. Gebruik de schroeven (B) en (C) om de positie/uitlijning op de schijf aan te passen indien nodig.

Argento by Pininfarina KPF



Als de rem te strak of te los zit, handel dan door de schroef (A) los of vast te draaien.

Indien de remhendel ook na de eerste stap te zacht of te hard staat, kan het nodig zijn de handeling te herhalen totdat de optimale instelling is bereikt.

Active EVO / EVO SR

Als de rem te strak of te los zit, handel dan door de schroef (A) los of vast te draaien.

Indien de remhendel ook na de eerste stap te zacht of te hard staat, kan het nodig zijn de handeling te herhalen totdat de optimale instelling is bereikt.

7. Opvouwen en vervoeren

Active Bike	Active Sport
Zorg ervoor dat de elektrische step is uitgeschakeld. Houd de stuurstang met de hand vast, trek aan de klem en buig de stuurstang in de richting van het voorwiel.	Zorg ervoor dat de elektrische step is uitgeschakeld. Houd de stuurpen met uw hand vast, trek aan de hendel, klap de stuurpen naar de voetplaat en klik vast.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Zorg ervoor dat de elektrische step is uitgeschakeld. Houd de stuurpen met uw hand vast, trek aan de hendel, klap de stuurpen naar de voetplaat en klik vast.	Zorg ervoor dat de elektrische step is uitgeschakeld. Houd de stuurstang met uw hand vast, laat de hendel van het vergrendelingsmechanisme los, klap de stuurstang naar de voetplaat en klik vast.

Na het opvouwen moet het chassis met één of beide handen worden vastgehouden. Dit product wordt alleen opgevouwen om het op te bergen in een vervoermiddel.



OPGELET

Zorg ervoor dat u het product tijdens het vervoer stevig vasthoudt. Als u er niet zeker van bent dat u het gewicht van het product kunt dragen, ga dan niet verder met het vervoer met geheven product. Het plotseling vallende product kan ernstig letsel veroorzaken, naast de beschadiging van het product zelf.

8. Actiebereik en prestaties

Het maximale actiebereik en de prestaties van het voertuig zijn afhankelijk van verschillende variabelen:

Ondergrond: bij rijden op gladde wegdekken zijn een groter actiebereik en hogere prestaties mogelijk dan bij rijden op oneffen en hellende wegen.

Gewicht van de gebruiker: hoe zwaarder de gebruiker, hoe korter het actiebereik en hoe lager de prestaties van het voertuig.

Temperatuur: met de step rijden in een zeer koude of warme omgeving zal van invloed zijn op het actiebereik en de prestaties.

Snelheid en rijstijl: soepel en constant rijden zorgt voor een groter actiebereik. Voortdurend gas geven, afremmen en sturen zullen het actiebereik aanzienlijk verminderen. Het laagste snelheidsniveau zal het actiebereik vergroten.

Onderhoud: tijdig opladen, correct onderhoud en de regelmatige controle van de bandenspanning zullen het actiebereik vergroten en garanderen constante prestaties.

Het laadniveau van de accu is van invloed op de prestaties: hoe lager het laadniveau, hoe lager de prestaties voor wat betreft de snelheid, vooral in geval van heuvels.

9. Opslag, onderhoud en reiniging



OPGELET

Vlekken op het chassis van het product kunnen verwijderd worden met een vochtige doek. Breng op hardnekkige vlekken milde zeep aan, gebruik een borsteltje en reinig vervolgens met een vochtige doek. Krassen op de plastic onderdelen kunnen verwijderd worden met schuurpapier of een ander schurend materiaal. Gebruik voor de reiniging van het product geen alcohol, benzine, kerosine of andere corrosieve en vluchtlijke chemische oplosmiddelen om ernstige beschadiging te voorkomen. Was het product niet met de hogedrukreiniger. Voordat het product wordt gereinigd, moet het worden uitgeschakeld, de laadkabel worden losgekoppeld en de rubberen dop gesloten worden omdat het binnendringen van water zou kunnen leiden tot elektrische schokken of andere ernstige problemen. Het binnendringen van water in de accu kan leiden tot beschadiging van de interne circuits, brand- en explosiegevaar. Als u twijfelt of er water in de accu is binnengedrongen, staak dan onmiddellijk het gebruik van de accu en laat hem controleren door de technische servicedienst of de dealer.

Als het product niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een droger en koele plaats binnen. Vermijd om het product langdurig buiten of in de auto te bewaren. Sterk zonlicht, te hoge en te lage temperaturen versnellen de veroudering van de handen en beïnvloeden de levensduur van zowel het product als de accu. Stel de step niet bloot aan regen of water, dompel hem niet onder in water en vermijd hem met water te wassen.

Controleer regelmatig de aanscherping van de verschillende vastgeschroefde elementen, in het bijzonder de assen van de wielen, het opvouw-/vervoersysteem, het stuursysteem, het remssysteem; controleer ook de goede conditie van het chassis, de vorken en de vering. De moeren en alle andere zelfspannende bevestigingselementen kunnen hun efficiëntie verliezen en moeten derhalve regelmatig gecontroleerd en aangescherpt worden.

Zoals geldt voor alle mechanische componenten, is ook dit product onderhevig aan slijtage en zware belasting. Verschillende materialen en componenten kunnen op verschillende wijze reageren op slijtage en stressvermoeidheid. Als de nuttige levensduur van een onderdeel eventueel wordt overschreden, zou het plotseling kunnen breken en letsel voor de bestuurder kunnen veroorzaken. Alle vormen van barsten, krassen of verkleuringen op plekken die veel belast worden, geven aan dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het derhalve vervangen moet worden.

Controleer de staat van slijtage van de banden: er mag geen sprake van sneden, scheuren, vreemde voorwerpen, abnormale zwellingen, gebrek aan onderdelen of andere schade zijn. Raadpleeg voor de bandenspanning de waarde in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

Probeer niet het product zelf te demonteren of te repareren. De vervanging van alle onderdelen van de step moet worden uitgevoerd door de geautoriseerde technische servicedienst; neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar de website www.argoemobility.com

10. Technisch gegevensblad

Algemene informatie

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Chassis	aluminiumlegering	aluminiumlegering	aluminiumlegering
Vering	-	voor en achter	achter
Snelheid	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max snelheid) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max snelheid)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max snelheid)*
Maximale helling **	21%	30%	22%
Remmen	Schijfrem voor en achter	Elektronische rem voor en schijfrem achter	Trommelrem voor en elektronische rem achter
Banden	Afmeting: 20" voor en 16" achter, met binnenband Druk: 40 psi / 2.8 bar	Afmeting: 10" tubeless voor en achter Druk: 44 psi / 3 bar	Afmeting: 10" met binnenband Druk: 30 psi / 2 bar
Maximale belasting	120kg	120kg	100kg
Bestuurder	Controleer de regelgeving van kracht in uw land		
Bedrijfstemperatuur	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Beschermingsniveau	IPX4	IP55	IPX4
Oplaadtijd	ongeveer 6 uur	ongeveer 7 uur	ongeveer 5 uur
Autonomia**	tot 35km	tot 80km	tot 40km
Elektrisch systeem			
Nominaal vermogen motor	0.35kW; 350W Brushless	0.5kW; 500W Brushless	0.35kW; 350W Brushless
Maximaal vermogen motor	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Display	LED	Geïntegreerde led	Geïntegreerde led
Accu	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Laagspanningsbeveiliging	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Ja	Ja	Ja
Lampen	LED voor en achter	LED voor, achter en zijkant	LED voor en achter
Functies	-	Richtingaanwijzers geactiveerd door sensor	-
Maten			
Nettogewicht	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Brutogewicht	23 kg	30 kg	22 kg
Afmetingen geopend product	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Afmetingen gesloten product	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Afmetingen verpakking	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Respecteer altijd de verkeersregels en de geldende voorschriften in het land van gebruik.

** Onderhevig aan variaties afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, de wegomstandigheden en de temperatuur.

Algemene informatie

	Active EVO		EVO SR
Chassis	staal		staal
Vering	-		-
Snelheid	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max snelheid) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (max snelheid) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (max snelheid) *
Maximale helling **	15%		15%
Remmen	Trommelrem voor en elektronische rem achter		Trommelrem voor en elektronische rem achter
Banden	Afmeting: 10" met binnenband Druk: 36PSI / 2.5 BAR		Afmeting: 10" met binnenband Druk: 36PSI / 2.5 BAR
Maximale belasting	100kg		100kg
Bestuurder	Controleer de regelgeving van kracht in uw land		
Bedrijfstemperatuur	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Beschermingsniveau	IP54		IPX5
Oplaatijd	Ongeveer 4 uur		Ongeveer 4 uur
Actiebereik**	Tot 25km		Tot 25km
Elektrisch systeem			
Nominaal vermogen motor	0.35kW; 350W Brushless		0.35kW; 350W Brushless
Maximaal vermogen motor	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Display	Geïntegreerde led		Geïntegreerde led
Accu	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Laagspanningsbeveiliging	31V±0.5V		31V±0.5V
huidige limiet	17A±1A		17A±1A
KERS	Ja		Ja
Lampen	LED voor en achter		LED voor en achter
Functies	Bluetooth		Bluetooth
Maten			
Nettogewicht	15.4Kg		15.4Kg
Brutogewicht	18.5Kg		18.5Kg
Afmetingen geopend product	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Afmetingen gesloten product	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Afmetingen verpakking	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Respecteer altijd de verkeersregels en de geldende voorschriften in het land van gebruik.

** Onderhevig aan variaties afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, de wegomstandigheden en de temperatuur.

11. Problemen oplossen

Fout	Orzaak	Oplossing
De motor functioneert niet	Elektrisch probleem, aanwezigheid foutcode	Vraag om technische hulp
Het aandrijfwiel draait niet	Problemen van de remmen	Stel de remmen af, als het probleem aanhoudt, vraag dan om technische hulp
	De motor is geblokkeerd	Controleer de correcte aanscherping van het wiel, controleer, zonder het voertuig in te schakelen, of het wiel draait. Als het probleem aanhoudt, vraag dan om technische hulp
De motor wordt tijdens de werkung uitgeschakeld	Oververhitting van de motor Aanwezigheid van een foutcode	Stop het voertuig en wacht tot de motor is afgekoeld Vraag om technische hulp
Na het opladen gaat het product niet aan of schakelt het na een paar kilometer uit.	De accu is beschadigd	Vraag om technische hulp
De accu laadt niet op of het product kan niet ingeschakeld worden	Probleem van de aansluiting	Vraag om technische hulp
	De accu is niet aangesloten (modellen met verwijderbare accu)	Controleer of de voedingsconnector is aangesloten.
	De accu is leeg	Laad de accu naar 100% op
	De accu is beschadigd	Vraag om technische hulp
	Problemen van de acculader	Vervang de acculader

Tabel foutcodes

Model	Foutcode	Aanwijzingen	Oplossing
Active Bike	E01	Motorstoring	Vraag om technische hulp
	E02	Storing display	Vraag om technische hulp
	E03	Storing remmen	Vraag om technische hulp
	E04	Algemene storing van de regelmodule	Vraag om technische hulp
	E05	Blokkering motor	Schakel het voertuig uit, controleer op eventueel aanwezige obstakels en verwijder deze; wordt het probleem niet verholpen, vraag dan om technische bijstand
	E09	Foutsignaal regelmodule	Vraag om technische hulp
Active Sport	01	Storing in de ECU	Vraag om technische hulp
	02	Storing in de Hall-sensor	Vraag om technische hulp
	04	De accu is beschadigd	Vraag om technische hulp

Active Sport	05	Batterij overspanning	Wacht, automatisch herstel
	06	Storing in de remsensor	Controleer de positie van de remhendel
	07	Storing in de gasbediening	Controleer de gasklepstand
	09	Display Communicatiestoring	Vraag om technische hulp
	10	Communicatiestoring in de ECU	Vraag om technische hulp
	11	MOS oververhitting	Wacht, automatisch herstel
	12	Oververhitting van de elektromotor	Wacht, automatisch herstel
	15	Storing in de hoogtesensor	Vraag om technische hulp
	16	Waarschuwing ongeval voertuig	Wacht, automatisch herstel
Argento by Pininfarina KPF	E01	Motorstoring	Vraag om technische hulp
	E02	Storing van MOS van de regelmodule	Vraag om technische hulp
	E03	Storing in de sensor van de remhendel	Vraag om technische hulp
	E04	Storing van de gasbediening	Vraag om technische hulp
	E05	Laagspanningsbeveiliging	Laad de accu op, als dit het probleem niet oplost, vraag dan om technische hulp
	E06	Foutsignaal regelmodule	Vraag om technische hulp
	E07	Overspanningsbeveiliging	Schakel het voertuig uit, wacht een paar minuten voordat u het voertuig opnieuw start, als het niet reset vraag dan om technische hulp
	E08	Defect van de OP van de controller	Vraag om technische hulp
Active EVO EVO SR	E01	Storing in de verbinding van de motor	Vraag om technische hulp
	E02	Storing van MOS van de regelmodule	Vraag om technische hulp
	E03	Storing in de sensor van de remhendel	Vraag om technische hulp
	E04	Slechte werking van de versnellingshendel	Vraag om technische hulp
	E05	Laagspanningsbeveiliging	Laad de accu op, als dit het probleem niet oplost, vraag dan om technische hulp
	E06	Foutsignaal regelmodule	Vraag om technische hulp
	E07	Overspanningsbeveiliging	Schakel het voertuig uit, wacht een paar minuten voordat u het voertuig opnieuw start, als het niet IL reset vraag dan om technische hulp
	E09	Motorblok fout	Schakel het voertuig uit, controleer op eventueel aanwezige obstakels en verwijder deze; wordt het probleem niet verholpen, vraag dan om technische bijstand

12. Aansprakelijkheid en algemene garantievoorwaarden

De bestuurder draagt de verantwoordelijke voor alle risico's die verband houden met het gebruik van een helm en andere beschermingsmiddelen.

De bestuurder moet zich houden aan de geldende plaatselijke voorschriften met betrekking tot:

1. de toegestane minimumleeftijd voor de bestuurder,
2. de beperkingen op het type bestuurder dat het product mag gebruiken
3. alle andere reglementaire aspecten

De bestuurder is tevens verplicht het product schoon en in een perfecte staat van efficiëntie en onderhoud te houden. Hij/zij is verplicht de veiligheidscontroles die binnen zijn/haar bevoegdheid vallen zorgvuldig uit te voeren zoals beschreven in de vorige secties. Hij/zij mag op geen enkele manier het product aanpassen en is verplicht alle documentatie met betrekking tot onderhoud te bewaren.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade en voor schade veroorzaakt aan voorwerpen en personen, met name als:

- het product op oneigenlijke wijze wordt gebruikt of niet in overeenstemming met de inhoud van de handleiding;
- het product na de aankoop wordt gewijzigd of er wordt geknoeid met alle of enkele van de onderdelen.

In het geval van een storing van het product om redenen die niet te wijten zijn aan onjuist rijgedrag en indien u de algemene garantievoorwaarden wilt raadplegen, neemt u contact op met uw verkoper of raadpleeg de www.argoemobility.com

De volgende defecten of storingen zijn altijd uitgesloten van het toepassingsgebied van de wettelijke garantie voor producten: eventuele defecten of storingen die veroorzaakt zijn door incidentele gebeurtenissen en/of die toe te schrijven zijn aan de verantwoordelijkheid van de ko- per of door oneigenlijk gebruik (ten opzichte van het gebruiksdool en/of zoals aangegeven in de meegeleverde technische documentatie), door het niet afstellen van de mechanische onderde- len, door natuurlijke slijtage van materiaal, door slijtage dat wordt veroorzaakt door montagefouten, door gebrek aan onderhoud en/of gebruik dat niet overeenkomt met de instructies.

Het volgende moet bijvoorbeeld worden beschouwd als uitgesloten van de wettelijke garantie voor producten:


- veroorzaakt door stoten, vallen of aanrijdingen, lekke banden;
- veroorzaakt door gebruik, blootstelling of opslag in een ongeschikte omgeving (bijvoorbeeld: aanwezigheid van regen en/of modder, blootstelling aan vocht of overmatige warmtebronnen, contact met zand of andere stoffen)
- veroorzaakt door het niet afstellen voor het wegklaar maken en/of het niet onderhouden van mechanische onderdelen, mechanische schijfremmen, stuur, banden, enz.; onjuiste installatie en/of montage van onderdelen
- natuurlijke slijtage van verbruiksmaterialen: mechanische schijfrem (bijv. remblokken, remklauwen, schijf, kabels), banden, voetplaten, pakkingen, lagers, led-verlichting en lampen, standaard, knoppen, spatborden, rubberen onderdelen (voetplaat), bedrading van kabelconnectoren, mas- kers en stickers, enz.;
- onderhoud of gebruik van de batterij van het product;
- aanpassen en/of forceren van onderdelen van het product;
- onjuist of ongeschikt onderhoud of aanpassing van het product;
- gebruik van het product (bijvoorbeeld: overbelasting, gebruik bij wedstrijden en/of voor commerciële verhuuractiviteiten);
- onderhoud, reparaties en/of technische handelingen op het product die worden uitgevoerd door onbevoegde derden;
- schade aan producten als gevolg van het transport, indien uitgevoerd door de koper;
- schade en/of defecten als gevolg van het gebruik van niet-originale reserveonderdelen.

We nodigen u uit om de meest recente versie van de garantievoorwaarden te raadplegen die beschikbaar zijn op www.argoemobility.com



OPGELET

Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in alle landen van de Europese Unie en in andere Europese systemen voor gescheiden inzameling)

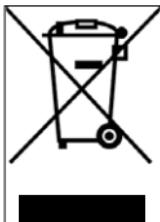

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval moet worden beschouwd, maar moet worden ingeleverd bij het specifieke inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door het product op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de

gezondheid door een onjuiste afvalverwerking te voorkomen. De recycling van de materialen draagt bij aan het behoudt van de natuurlijke hulpbronnen.

Neem voor meer informatie over de recycling en verwijdering van dit product contact op met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst of het verkooppunt waar u het heeft aangeschaft.

In ieder geval moet het product verwijderd worden volgens de regelgeving van kracht in het land van aankoop.

De consument mag de AEEA niet als gemeentelijk afval afvoeren, maar moet dit soort afval op gescheiden manier laten verwerken door middel van twee manieren van inzameling.

- Bij de Gemeentelijke inzamelpunten, rechtstreeks of via de gemeentelijke inzameldienst, indien beschikbaar;
- Bij de verkooppunten in geval van de aanschaf van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur.

Hier kunt u de AEEA van kleine afmetingen (de langste zijde korter dan 25 cm) gratis inleveren. Grotere producten kunnen een tegen-een worden geleverd: het afgedankte product wordt ingeleverd bij aanschaf van een nieuw product met dezelfde functie.

Bovendien is de modus een-tegen-een altijd gegarandeerd tijdens de aankoop door de consument van een nieuwe EEA, ongeacht de grootte van de AEEA.


In geval van een illegale verwijdering van elektrische of elektronische apparatuur kunnen de sancties van de geldende regelgeving inzake milieubescherming worden toegepast (controleer de toepasselijke regelgeving van het land van gebruik/ verwijdering van het voertuig).

Als AEEA batterijen of accu's bevatten, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingezameld.



OPGELET

Verwerking van lege batterijen/accu's (van toepassing in alle landen van de Europese Unie en in andere Europese systemen voor gescheiden inzameling)

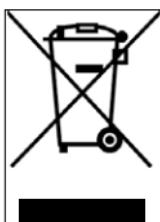

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat de accu niet beschouwd mag worden als normaal huishoudelijk afval. Op enkele soorten accu's kan dit symbool in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden.

De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de accu meer dan 0,0005% kwik of 0,004% lood bevat.

Door de batterijen/accu's op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid door een onjuiste afvalverwerking te voorkomen. De recycling van de materialen draagt bij aan het behoudt van de natuurlijke hulpbronnen. Bij producten die vanwege de veiligheid, prestaties of gegevensbescherming een vaste verbinding met een interne batterij/accu vereisen, mag de accu of batterij alleen worden vervangen door gekwalificeerd servicepersoneel.

Lever het afgedankte product in bij inzamelpunten voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur. Hierdoor wordt ook de interne batterij/accu op de juiste manier verwerkt.

Neem voor meer informatie over de verwijdering van de afgewerkte accu/batterij of het product contact op met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst of met het verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.

In ieder geval moet het product verwijderd worden volgens de regelgeving van kracht in het land van aankoop.

Bu kılavuz aşağıdaki elektrikli scooter modelleri için geçerlidir:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

İçindekiler

1. Güvenlik talimatları
2. Ambalajın içindekiler ve montaj
3. Ürünün genel görünümü
4. Bataryanın şarj edilmesi ve aktivasyonu
5. Kumanda bilgileri / Kontrol paneli
6. Hızlı kılavuz
7. Katlayın ve taşıyın
8. Pilin ne kadar gideceği ve performans değerleri
9. Saklama, bakım ve temizlik
10. Teknik bilgi formu
11. Sorunların giderilmesi
12. Sorumluluk ve genel garanti şartları

Kullanım kılavuzu

İnceleme AR-MO-000001

Talimatlar orijinal İtalyanca'dan çevrilmiştir

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bilgi, teknik destek, servis almak ve garanti şartlarını öğrenmek için satıcınıza
başvurun veya www.argentomobility.com sitesini ziyaret edin

1. Güvenlik talimatları

ÖNEMLİ! Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve uygulayın. İleride başvurmak veya yeni kullanıcılarla vermek için bu kılavuzu saklayın.

İlk aylarda yaşınablecek ciddi kazaları önlemek amacıyla kullanımına ilişkin temelleri öğrenmek için gereken süreyi kendinize tanyın. Ürünün nasıl doğru kullanılacağı ve uygun eğitim kuruluşlarının nerelerde olduklarını öğrenmek amacıyla gereken desteği almak için satıcınızla iletişime geçin.

Ürünün kötü kullanılmasından, gerek karayolunda seyirle ilgili kurallara, gerekse bu kılavuzda verilen talimatlara uymamamasından kaynaklı ihlallerden, yönetmeliklere uygun hareket etmemekten ve yasası eylemlerden kaynaklı kazalar ve anlaşmazlıklarda şirket doğrudan veya dolaylı her türlü sorumluluğu reddeder.

Bu ürün eğlenme ve dinlenme amacıyla kullanılmak içindir, tek bir kişi tarafından kullanılmalı, yolcu taşımak için kullanılmamalıdır, bu nedenle aynı anda birden çok kişi tarafından kullanılamaz.

Aracın kullanım amacında hiçbir şekilde değişiklik yapmayın, bu ürün akrobasi, müsabaka, eşya taşıma, başka araçları veya römork çekmek için uygun değildir.

Tehlikeleri önlemek ve gerek kendinizi, gerekse başkalarını en üst düzeyde korumak için bu elektrikli scooter sağıduyu bir şekilde, dolaşımda kullanıldığı ülkenin Karayolları Kanunlarında şart koşulan kurallara daima uyularak kullanılmalıdır.

DİKKAT

Sürüş gereksinimleri:

Scooter Modeli	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Dönüş sinyalleri olmayan ürün kodu	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Dönüş sinyalleri olan ürün kodu	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
İki fren kumandalı ürün kodu	-	-	-	AR-MO-220004
MİN Kilo (Kg)	30	30	30	30
MAKS Kilo (Kg)	100	100	100	100
MİN Yaşı *	14	14	14	14
MAKS Yaşı *	65	65	65	65
MİN Boy (cm)	120	120	120	120
MAKS Boy (cm)	200	200	200	200

* Ürünü kullanmadan önce, sürücü için izin verilen en düşük yaşı, ürünü kullanabilecek sürücü tipine ilişkin kısıtlamalar ve bu ürün tipinin kullanımıyla ilgili yürürlükte olan yerel mevzuati kontrol edin ve bu mevzuata uyın.

Sürücünün kulağına ulaşan A ağırlıklı yayılan ses basıncı seviyesi (gürültü) 70 dB(A) değerinin altındadır.

Güvenlik uyarılarının grafik işaretleri

Bu kılavuzda güvenlik mesajlarını ayırt etmek için aşağıdaki grafik bildirim simgelerini kullanılmıştır. Bu simgeler, ürünün doğru ve güvenli kullanımı konusunda okuyucunun / kullanıcısının dikkatini çekmektir.

Dikkat edin

Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için kullanıcının dikkat etmesi gereken artık risklere neden olan tehlikelerin varlığını vurgular.



TEHLİKE

Artık riskler

Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için kullanıcının dikkat etmesi gereken artık risklere neden olan tehlikelerin varlığını vurgular.

Genel uyarılar



DİKKAT

Kamuza açık bir yerde veya karayolunda bulunduğuuzda, bu kılavuzu harfi harfine uygulasanız dahi, diğer araçlar, engeller veya kişilerden kaynaklı ihlaller veya uygunsuz eylemlere karşı bağışık olmadığını akıldan çıkarmamak önemlidir. Ürünün kötü şekilde kullanılması veya bu kılavuzda verilen talimatlara uyulmaması ciddi zararlarla neden olabilir.

Bu ürün bir elektrikli araçtır. Ne kadar hızlı sürerseniz, fren mesafesi o kadar uzun olur. Kaygan, çamurlu, ıslak veya buzlu yollarda ani fren yapmak tekerleklerde kızaklamaya ve denge kaybına yol açabilir. Uygun bir hızda sürmek ve diğer araçlar ve yayalarla arada güvenli bir mesafe bırakmak gerekmektedir. Bilmediğiniz yollarda sürerken daha dikkatli olun. Ürünü kullanırken park ayagınızı açmayın, kişilerde ve üzerinde ağır hasar riski mevcuttur.



DİKKAT

İslak yollarda frenleme mesafesi kuru yollara kıyasla daha da artar ve yol tutuşu kayda değer düzeyde azalır!

Daha ihtiyyatlı sürünen, mesafelere dikkat edin!

Kendi güvenliğiniz için ürünü sürerken yaşanabilecek düşme veya yaralanmalara karşı korunmak amacıyla daima kask, dizlik ve dirseklik takın. Ürünü ödünc verdiğinizde sürücünün güvenlik ekipmanlarını giymesini sağlayın ve aracı nasıl kullanacağını açıklayın. Yaralanmaları önlemek için ürünü nasıl kullanılacağını bilmeyen kişilere ödünc vermeyin. Ürünü kullanmadan önce daima ayakkabı giyin.

Çocuklar scooter veya aksamiyla oynamamalı, temizlik ve bakım işlemlerini yapmalarına izin verilmemelidir.

Ürünü sürerken çocukları ve yayaları ürkütmemeye dikkat edin. Bu kişilerin yanlarından geçen zili kullanarak ikaz edin ve 6 km/s'lik en düşük hızı kullanarak yavaşlayın.

Sürüş davranışıyla ilgili talimat ve uyarılar

Koşullar	Onaylanan/öngörülen kullanım	Yanlış kullanım
Sürücüler	Tek kişi	Birden çok kişi, çocuklar ve hayvanlarla birlikte
Güvenlik ekipmanı	Kask, dizlik, dirseklik, yansıtıcı yelek	Ekipmansız
Sürüş öncesi kontrol	<p>Her kullanmadan önce frenleri ve ne kadar yirprandıklarını kontrol etmek, lastiklerin basincına bakmak (tavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanına bakın), tekerleklerin aşınma durumunu, gazı, dönüş sinyallerini, işıkları ve akünün şarj durumunu kontrol etmek.</p> <p>Aalışılmadık sesler duyduğunuzda veya herhangi bir sorun olduğunu fark ettiğinizde, ürünü kullanmamak ve satıcınızı veya Yetkili Teknik Servisi aramak</p>	<p>Sürüşten önce ürünü hiçbir zaman kontrol etmemek</p> <p>Gürültü ve sorun varken ürünü kullanmak</p>
Ürünü iterek yürümek	<p>Gaz vermemek</p> <p>Yaya geçitlerinden geçen yürüyerek itmek</p> <p>Yürüme hızı modu (6 km/s) yoksa, yayaların olduğu bölgelerde aracı itmek</p> <p>Aşırı kalabalık yerlerde aracı itmek</p>	<p>Gaz koluna basmak</p> <p>Aracı yaya geçitlerinden geçen yürüyerek sürmek</p> <p>Yürüme hızı modu (6 km/s) yoksa, yayaların olduğu bölgelerde aracı sürmek</p> <p>Aşırı kalabalık yerlerde aracı sürmek</p>
Dururken	Bu ürünü süren kişinin, gidonu doğru bir yükseklikte tutarken her iki ayagini da yere koyalıca basabilecek durumda olması	<p>Ürünü durur ve dengeli halde tutamamak.</p> <p>Seyir halinde veya dururken ürünün üzerine oturmak</p>
Guida in condizioni normali	Gidona asılı hiçbir eşya olmaması	Gidona asılı eşyaların dengesizliği yol açması ve manevralar sırasında takılabilmesi
	Gidonu her iki elle birden tutarak sürmek.	Gidonu tek elle tutarak veya hiç tutmadan sürmek
	Telefon, akıllı saat, müzik çalar, kulaklık gibi cihazları kullanmamak	Telefon, akıllı saat, müzik çalar, kulaklık gibi cihazları kullanmak
	Her iki ayak da platformda rahat ve güvenli bir şekilde sürmek	<p>Ayaklılardan biri veya ikisi birden platformun dışındayken sürmek</p> <p>Arka camurluğun üzerinde durmak veya ağırlığını vermek yasakır.</p>
	Kask ve koruyucu ekipman kullanarak sürmek	Kask ve koruyucu ekipman olmadan sürmek
	<p>Trafığın yoğun olduğu veya aşırı kalabalık yerlerden uzak durarak, ör. özel bisiklet yolları, düz zeminli yüzeyler gibi kolay erişilebilir, düz ve sağlam yollarda sürmek</p> <p>Yürütlükteki yerel mevzuata ve karayolları kanununa uymak</p>	<p>Karayolunda, uzun mesafeli yollarda sürmek</p> <p>Trafikli yollarda sürmek</p> <p>Kaldırımlarda sürmek</p> <p>Aşırı kalabalık yerlerde sürmek</p> <p>Çok kaza olan yollarda sürmek</p> <p>Kanallar, kıyılar, köprüler, denizler, göller ve akarsuların yakınılarında sürmek</p> <p>Yürütlükteki mevzuata ve karayolları kanununa uymamak</p>
	Daima ileri baki mak ve yakınlarındaki tüm engeller, araçlar ve yayalara dikkat etmek	Sürüş sırasında dikkati dağıtık olmak
	Fark edildiğinden emin olduktan sonra, hızı azaltarak yön değiştirmek	Fark edildiğinden emin olmadan, yüksek hızda aniden yön değiştirmek
	Her koşulda güzergahı önceden belirlemek ve karayolları kanununa ve kolay yaranabilir olanlara saygı göstererek hızı azaltmak	Aynı anda hem fren yapıp hem yön değiştirmek aracı dengesiz hale getirir
	Üründe varsa, daima yön sinyallerini kullanmak	Yön sinyallerini kullanmamak
	<p>Yayalar varken yavaşlamak</p> <p>Yaya bölgelerinde yürüme hızı modunu (6 Km/s) kullanmak</p> <p>Zili kullanarak orada bulunduğuna dair ikaz etmemek</p>	<p>Yayalar varken hızlanmak veya hızı aynı tutmak</p> <p>Yaya bölgelerinde yürüme hızı modunu (6 Km/s) kullanmadan aracı sürmek</p> <p>Zili kullanarak orada bulunduğuna dair ikaz etmemek</p>

Koşullar	Onaylanan/öngörülen kullanım	Yanlış kullanım
Düzensiz yol şartları: Yapay tümsekler / basamaklar / bozuk satılık	Ortalama bir hızda sürmek Bozuk zeminde ilerlerken darbeleri daha iyi sönümlemek için dizileri hafifçe kırmak.	Yüksek hızda sürmek Tümsekler ve kanallarda hızlanma, basamaklardan inmek, engellerin üzerinden atlamak, kaldırımlara çıkmak, kaba şekilde sürmek.
Virajlarda, yokuş aşağı inişte, yakınlarında engeller, taşlıklar ve yollar varken davranış	Güvenli mesafeyi korumak Gazi kesmek Fren yapmak ve yavaşlamak Ortalama bir hızda sürmek ve güvenli şekilde fren yapmak Kapılara ve baş üstü engellere dikkat etmek	Güvenli mesafe uymamak Gaz vermek Yüksek hızda sürmek, aniden fren yapmak Baş üstü engellerin altından geçmek
Görüş şartları	Güvenli şekilde sürebilecek biçimde yalnızca yeterli ışık varken sürmek. İşin uygun olmadığı şartlarda (günbatımından yarım saat sonra, tüm gece boyunca ve hatta yoldaki görüşü engelleyen hava şartları olduğunda gündüzleri de, tünellerden geçenken) sürüs sırasında ürünün ışıklarını açmayı ve yansıtıcı yelek giymeyi veya bantlar takmayı unutmamak.	İşin uygun olmadığı koşullarda, ışıklar kapalıken ve yansıtıcı yelek veya bantlar takmadan sürmek.
Hava şartları	Meteorolojik açıdan en uygun (yağsız) şartlarda sürüş	Olumsuz hava şartlarında, yağmur altında, kar yağarken, yolda buz veya çamur varken, güçlü rüzgarда, sis sırasında sürmek.
Park etme	Araç ve yay dolasımını engellemeyecek şekilde özel alanlarda Düz zeminlere, aracın dengeli olduğundan emin olarak Ürün kapatmak ve daima hırsızlığı önleyici bir cihaz kullanmak Ürünle birlikte gelen park ayağını kullanmak	Araç ve yay dolasımını engelleyecek şekilde herhangi bir yere Bozuk zeminlere ve aracın dengeli olduğundan emin olmadan Ürünü açık halde, hırsızlığı önleyici cihaz kullanmadan gözetimsiz bırakmak
Ekstrem sporlar/akrobasi	HAYIR	EVET Kanallar, kiyilar, köprüler, denizler, göller ve akarsuların yakınında sürmek Su birikintilerinde sürmek Başka araçlarla yarışmak
Ürünü sert darbelere maruz bırakmak	HAYIR	EVET Eşyaların veya kişilerin üzerine sürmek, basamaklardan veya yüksek yerlerden atlamak

Düştükten sonra ne yapılacağı:

Gaz kolanın düzgün çalıştığından emin olun. Bunu yapmak için birkaç kez gazı açıp kapatın.

Frenlerin düzgün çalıştığını daima kontrol edin. Bunu yapmak için ürünün inin, ürünü ileri doğru itin ve komuta yanıt vermediğini görmek için fren yapın.

Aracın tüm bileşenlerinin yerli yerinde ve emniyetli şekilde sabitlenmiş olduğunu kontrol edin.

Lastiklerin aşınma durumunu ve basınçlarını kontrol edin (tavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanağına bakın).



Frenler ve kablolardaki aşınmayı kontrol edin.



Frenler kullanım sırasında işinabilir. Kullandıktan sonra dokunmayın.

2. Ambalajın içindekiler ve montaj

Ürün monte edilmiş haledir, gidonun ambalajda bulunan özel vidalarla takılması gerekecektir.

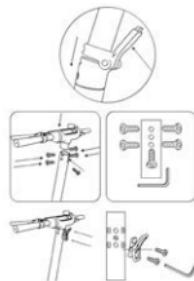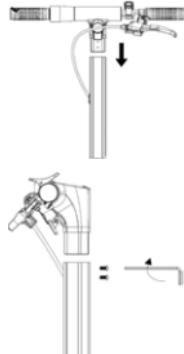Model	Referans resim	Ambalajın içinde	Gidon montajı
Active Bike		şarj cihazı şarj kablosu tekerlek / çamurluk / far / ön ışık 11 vida, 1 somun, 2 pullar 5 numara Allen anahtar 10-8 açıkgöz anahtar marş için 2 anahtar	 Gidon kolonun üzerine takın ve kolu sıkın
Active Sport		şarj cihazı şarj kablosu 7 adet M4 vida 2,5 numara Allen anahtar 4 ve 5 numara Allen anahtar Lastik şişirme adaptörü kapatma sistemi halkası	
Argento by Pininfarina KPF		şarj cihazı şarj kablosu 2 adet M5 vida ve 2 pul 3 numara Allen anahtar	

Active Evo EVO SR		Şarj cihazı şarj kablosu 4 adet M6 vida 4 numara Allen anahtar	
------------------------------	--	---	--

Adımlar:

- Ürünü ambalajından çıkarın
- Park ayağını açın ve ürünün dengeli olduğunu kontrol edin

Active Sport Talimatları

- Gidonun direksiyon kolonunu açın ve kapatma mekanizmasının kolunu kapatarak sabitleyin
- Göstergenin besleme kablosunu ana kablo bağlantılarına bağlayın
- Gidon direksiyon kolonunun üzerine monte edin (kabloların ezilmemelerine dikkat edin)
- Ürünle birlikte gelen anahtarı kullanarak vidaları direksiyon kolonunun üzerine sıkın
- Kapatma sistemi halkasını takın
- Direksiyon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın*

Argento by Pininfarina KPF Talimatları

- Gidonun direksiyon kolonunu açın ve kapatma mekanizmasının kolunu kapatarak sabitleyin
- Göstergenin besleme kablosunu ana kablo bağlantılarına bağlayın
- Gidon direksiyon kolonunun üzerine monte edin (kabloların ezilmemelerine dikkat edin)
- Ürünle birlikte gelen anahtarı kullanarak vidaları direksiyon kolonunun üzerine sıkın
- Direksiyon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın*

Active EVO / EVO SR Talimatları

- Gidonun direksiyon kolonunu açın ve kapatma mekanizmasının kolunu kapatarak sabitleyin
- Göstergenin besleme kablosunu ana kablo bağlantılarına bağlayın (gerekiyorsa)
- Gidon direksiyon kolonunun üzerine monte edin (kabloların ezilmemelerine dikkat edin)
- Ürünle birlikte gelen anahtarla vidaları gidon kolonunun üzerine geçirin ve sıkın
- Gidon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın* (gerekirse)

Model	Referans resim	* Ayarlama
Active Sport		Mekanizmanın dışında altigen girintili bir vida bulunur. Gidon kolunu kapatıktan sonra çok dengeli değilse, kolonun dengesini artırmak için mekanizmanın vidasını yeterli oranda gevşeterek veya sıkarak ayarlayın.
Argento by Pininfarina KPF		Mekanizmanın içinde bir altigen anahtar bulunur. Gidon kolunu kapatıktan sonra çok dengeli değilse, kolonun dengesini artırmak için mekanizmanın vidasını yeterli oranda gevşeterek veya sıkarak ayarlayın.
Active EVO EVO SR		Mekanizmanın içinde bir altigen anahtar bulunur. Gidon kolunu kapatıktan sonra çok dengeli değilse, kolonun dengesini artırmak için mekanizmanın vidasını yeterli oranda gevşeterek veya sıkarak ayarlayın.



Adımlar:

1. Ön tekerleği ambalajından çıkarın
2. Ön tekerlein hızlı ayırma sistemini söküp ve takın
3. Hızlı ayırma sistemini çatala bağlayın
4. Ön çamurluk ve fari, ürünle birlikte gelen vida, somun ve pullarla birlikte alıp, takın
5. Çamurluk çubuklarını çatala sıkın
6. Fren kaliperinin çubukla temas etmediğinden emin olun
7. Direksiyon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın



DİKKAT

Ürünü doğru şekilde monte edin. Montaj yaparken imalat hataları, anlaşılamayan adım açıklamaları olduğunu fark ederseniz veya montaj ya da ayarlamalar sırasında güçlük yaşırsanız, aracı sürmeyin ve teknik destek almak için satıcınızı arayın veya www.argoentoemobility.com sitesini ziyaret edin.

Üretici tarafından onaylanmayan aksesuarları ve/veya parçaları kullanmayın.

Boğulmaya neden olabilecek plastik parçaları (ambalaj malzemeleri dahil) ve küçük parçaları çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

Üründe veya parçalarında herhangi bir şekilde değişiklik veya tadilat yapmak yasaktır; böyle bir işlem verimi düşürebilir, yapıya zarar verebilir ve hasarlara neden olabilir. Uygunuz kullanım, kırılma veya ürünlerde meydana gelen hasarlardan kaynaklı keskin kenarları giderin. İmalat kusurları olduğunu fark ederseniz, alışmadık gürültü veya sorunlarla karşılaşırsanız, aracı sürmeyin ve teknik destek almak için satıcınızı arayın veya www.argoentoemobility.com adresini ziyaret edin.

3. Ürünün genel görünümü

Üretici firma, sürekli gerçekleşen teknik gelişmelerin işliğinde ürünlerinde önceden bildirimde bulunmadan ve bu kılavuzu otomatik olarak güncellemeden ürününde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bilgiler ve bu kılavuzun revizyonlarını görmek için www.argoemobility.com sitesini ziyaret edin

Active Bike



Active Sport

1. Zil
2. Fren kolu
3. Kapatma sisteminin klipsi
4. Katlama mekanizmasının kolu
5. Platform
6. Kapatma kancası
7. Arka lamba
8. Disk fren
9. Serbest tekerlek
10. Amortisörlü arka çatal
11. Yön göstergeleri
12. Park ayağı
13. Şarj bağlantı noktası
14. Şasi
15. Motorlu tekerlek
16. Amortisörlü ön çatal
17. Far
18. Gaz





1. Gaz
2. Göstergе
3. Kapatma sisteminin klipsi
4. Yön göstergelerinin kumandası
5. Fren kolu
6. Şarj bağlantı noktası
7. Platform
8. Kapatma kancası
9. Amortisörlü arka çatal
10. Elektronik fren ve motor
11. Park ayağı
12. Şaşı
13. Tambur fren
14. Ön çatal
15. Katlama mekanizmasının kolu
16. Far

Active EVO / EVO SR

1. Göstergе
2. Çok fonksiyonlu düğme
3. Elektrikli fren kolu (EVO SR)
4. Yön göstergelerinin kumandası
5. Gidon çubuğu kapatma kancası
6. Fren kolu
7. Fren kablosu
8. Platform
9. Arka çamurluk
10. Gidon çubuğu kapatma klipsi
11. Arka lamba
12. Arka motorlu teker
13. Şarj bağlantı noktası
14. Park ayağı
15. Ön fren
16. Ön tekerlek
17. Kilitleme mekanizması kolu
18. Emniyet kancası
19. Far
20. Elcik
21. Gaz



4. Bataryanın şarj edilmesi ve aktivasyonu

İlk kullanımda ürünü %100 oranında şarj edin. Ürünün, batarya şarj cihazının ve şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.

Talimatlar:

Park ayağını açın.

Scooter'i kapatın.

Modello	Immagine di riferimento	Istruzioni
Active Bike		<ul style="list-style-type: none"> - Şarj bağlantı noktasının lastik kapağını çıkarın - Şarj cihazını şarj bağlantı noktasına bağlayıp, ardından fişini elektrik prizine takın. - Ürün tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki ışığın rengi kırmızıyken (şarjda) yeşil (şarj tamamlandı) olur. - Şarj ettikten sonra şarj bağlantı noktasının lastik kapağını geri kapatın - Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin
Active Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Şarj bağlantı noktasının lastik kapağını çıkarın - Şarj cihazını şarj bağlantı noktasına bağlayıp, ardından fişini elektrik prizine takın. - Ürün tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki ışığın rengi kırmızıyken (şarjda) yeşil (şarj tamamlandı) olur. - Şarj ettikten sonra şarj bağlantı noktasının lastik kapağını geri kapatın - Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin

Argento by Pininfarina KPF



- Şarj bağlantı noktasının lastik kapağını çıkarın
- Şarj cihazını şarj bağlantı noktasına bağlayın, ardından fışını elektrik prizine takın.
- Ürün tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki ışığın rengi kırmızıya (şarjda) yeşil (şarj tamamlandı) olur.
- Şarj ettikten sonra şarj bağlantı noktasının lastik kapağını geri kapatın
- Şarj cihazının fışını elektrik prizinden çekin

Active EVO / EVO SR



- Şarj bağlantı noktasının lastik kapağını çıkarın.
- Şarj cihazını elektrik prizine, ardından da şarj bağlantı noktasına bağlayın.
- Ürün tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki ışığın rengi kırmızıya (şarjda) yeşil (şarj tamamlandı) olur.
- Şarj ettikten sonra şarj bağlantı noktasının lastik kapağını geri yerleştirin.
- Şarj cihazını şarj bağlantı noktasından ayırin, ardından fışını elektrik prizinden çekin.

DİKKAT

Bu ürünü şarj etmek için YALNIZCA ürünle birlikte gelen şarj cihazını kullanın.

Model	Şarj cihazı modeli	Çıkış gerilimi	Şarj süresi
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 saat
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 saat
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 saat
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 saat

Başka tip şarj cihazı kullanmak ürüne zarar verebilir veya başka potansiyel riskler doğurabilir.

Gözetim altında olmadıkça ürünü asla şarj etmeyin. Şarj edilirken ürünü açmayın.

Faydalı ömrünü uzatmak için her kullanımdan sonra bataryayı tam şarj edin. Ürünü kullandiktan hemen sonra şarj etmeyin. Şarj etmeden önce ürünü bir saat kadar soğumaya bırakın.

Ürün gerekenden daha uzun süre şarj edilmemelidir. Fazla şarj etmek bataryanın ömrünü kısaltır ve başka potansiyel risklere yol açar.

Bataryanın zarar görmemesi için aracın şarjının tamamen tükenmesine izin vermemeniz tavsiye edilir.

Gerektiğinden daha uzun süre şarj etmekten kaynaklı hasar geri dönüşsüzdir ve sınırlı garanti kapsamında değildir. Hasar meydana geldiğinde batarya bir daha şarj edilemez (elektrik çarpmaları, kısa devre veya cihazın güvenliğinde ciddi sorunlara yol açabilecekten bataryanın ehl olmayan kişilerce sökülmesi yasaktır). Örneğin tadillerde 507 belirli bir süre kullanılmadığından ve üçüncü kişilerle emanet edildiğinde tam şarjlı halde değil, kısmen şarj edilmiş (%20 - %50 şarj) bırakın.

Şarj cihazını ve şarj kablolarını düzenli olarak gözle muayene edin. Şarj cihazının kablosunda bariz hasarlar varsa, başka hasarları ve/veya riskleri önlemek için şarj cihazını kullanmayın, değiştirilmesi için lütfen bizimle bağlantı kurun.

Bataryaya ilgili uyarılar

Batarya, sağlık ve çevre açısından tehlikeli olan litium iyon hücrelerden ve kimyasal elemanlardan oluşur. Koku geliyorsa, maddeler çıkıyor veya aşırı ısınıyorsa ürünü kullanmayın. Ürünü veya bataryayı evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin. Elektrikli ve elektronik cihazlar ile bataryaların yüreklikteki mevzuata tam uygun olarak bertarafından son kullanıcı sorumludur.

Kullanılmış, kusurlu ve/veya orijinal olmayan, başka model ve marka bataryaları kullanmayın.



Bataryayı ateşe veya ısı kaynaklarına yakın bırakmayın. Yangın ve patlama riski mevcuttur.

Bataryayı açmayın, sökmeyin, vurmayın, fırlatmayın, delmeyein veya bataryaya cisimleri takmayın.

Tehlikeli maddeler içerdiğinden bataryadan dışarı sizabilecek maddelere dokunmayın.

Çocukların veya hayvanların bataryaya temas etmelerine izin vermeyin.

Bataryayı gereğinden fazla şarj etmeyin veya kısa devre yaptmayın. Yangın ve patlama riski mevcuttur.

Bataryayı suya daldırmayın, suya, yağışa veya diğer sıvı maddelere maruz bırakmayın.

Bataryayı doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak veya soğuğa (örneğin ürünü veya bataryayı doğrudan güneş ışığı altında bulunan bir aracın içinde uzun süre bırakmayın), patlayıcı gazlar veya alev içeren bir ortama maruz bırakmayın.

Bataryayı çatal, kolye, vb. gibi metal cisimlerle birlikte taşımayın veya saklamayın. Metal cisimlerle bataryanın kontaklarını arasında temas olması, bedensel hasarlara veya ölüme neden olabilen kısa devrelere yol açabilir.

5. Kumanda bilgileri / Kontrol paneli

Active Bike



Açma bloğu (A): ekranı açmak/kapatmak için anahtarı açma bloğuna takın ve sağa doğru çevirin.

Fonksiyon düğmesi (B): İstenen hız seviyesini seçmek için tuşa (B) 1 kez kısa süreli basın.

Gaz (C): Hızlanmak için elciği aşağı doğru çevirin.


Ön fren (D): Fren yapmak için kolu sıkın

Arka fren (E): Fren yapmak için kolu sıkın

Farlar: Yükmek/söndürmek için düğmeye (F) 1 kez basın.

Zil: Çalıştırmak için düğmeye (G) 1 kez basın

Active Sport

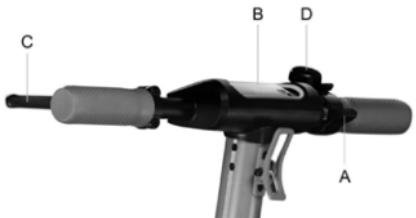

Gaz (A): Gaz vermek için aşağı doğru bastırın.

Çalıştırma düğmesi (B): Ürünü açmak/kapatmak için basın.

Fren kolu (C): Fren yapmak için sıkın

Hız seviyesi değiştirme: İstediğiniz seviyeyi seçmek için tuşa (B) 2 kez basın.

Farlar: Yılmak/söndürmek için düğmeye (B) 1 kez basın.

Zil: Çalıştırmak için düğmeye (D) 1 kez basın

Argento by Pininfarina KPF



Gaz (A): Gaz vermek için aşağı doğru bastırın.

Çalıştırma düğmesi (B): Ürünü açmak/kapatmak için basın.

Fren kolu (C): Fren yapmak için sıkın

Hız seviyesi değiştirme: İstediğiniz seviyeyi seçmek için tuşa (B) 1 kez basın.


Km/s ölçü birimini Mph olarak değiştirmek için art arda 3 kez hızıca basın.

Kilometre sayacı ile TRIP arasında geçiş yapmak için art arda 4 kez hızıca basın.

Farlar: Yılmak/söndürmek için düğmeye (B) 2 kez basın.

Zil: Çalıştırmak için düğmeye (D) 1 kez basın

Active EVO

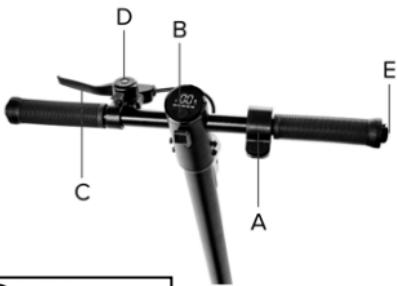

A. Hızlandırıcı

B. Çok işlevli düğme

C. Fren kolu

D. Bell

E. Yön göstergesi kumandaları (varsayı)

Komutların açıklaması:

A. Hızlandırıcı: hızlanmak için aşağı basın

B. Çok işlevli düğme

- Güç açma/kapama: elektrikli scooter'ı açmak veya kapatmak için uzun basın.

- Işıklar: ışıkları açmak veya kapatmak için iki kez basın.

- Hız modu: istenen hız seviyesini seçmek için bir kez basın
Ölçüm birimi (km/h-mph): ölçüm birimini seçmek için üç kez basın

C. Fren kolu: fren yapmak için kolu sıkın


D. Zil: çalışırmak için bir veya birkaç kez basın.

E. Yön göstergesi kontrolü: yön göstergesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir kez basın.

Zero Start Fonksiyonu:

İlerleme hızı 3 km/s değerini aştığında gaz devreye girer.
Gaza veya frenle ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.

DİKKAT

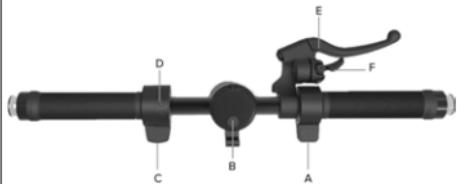**DİKKAT****Zero Start Fonksiyonu:**


İlerleme hızı 3 km/s değerini aşlığında gaz devreye girer.
Gaza veya frene ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.

- A. Hızlandırıcı
- B. Çok İşlevli düğme
- C. Fren kontrolü
- D. Yön göstergesi kontrolü
- E. Fren kolu
- F. Bell

Komutların açıklaması:

- A. Hızlandırıcı: hızlanmak için aşağı basın
- B. Çok İşlevli düğme:
 - Güç açma/kapatma: elektrikli scooter'ı açmak veya kapatmak için uzun basın.
 - Işıklar: ışıkları açmak veya kapatmak için iki kez basın.
 - Hız modu: istenen hız seviyesini seçmek için bir kez basın
 - Ölçüm birimi (km/h-mph): ölçüm birimini seçmek için üç kez basın
- C. Fren kontrolü: frenlemek için aşağı basın
- D. Yön göstergesi kontrolü: yön göstergesini etkinleştirerek veya devre dışı bırakmak için bir kez basın.
- E. Fren kolu: fren yapmak için kolu sıkın.
- F. Zil: çalıştırma için bir veya daha fazla kez basın

Model	Referans resim	İşaretler
Active Bike	 DİKKAT <p>Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aşlığında gaz devreye girer. Gaza veya frene ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.</p>	<p>1. Batarya seviyesi: Batarya seviyesi 4 çubukla gösterilir.</p> <p>2. Hız göstergesi: Scooter'ın geçerli hızını görüntüler</p> <p>3. Kilometre sayacı: Kat edilen mesafeyi gösterir.</p> <p>4. TRIP: Tek oturumda kat edilen mesafeyi gösterir.</p> <p>5. TRIP ile HIZ GÖSTERGESİ arasında değişiklik yapmak için tuşu (5) 4 saniye basılı tutun</p> <p>6. 1. Seviye/Yürüme hız modu - Göstergede 1 ibaresi görüntülenir. (6 km/s hız'a kadar). 2. Seviye - Göstergede 2 ibaresi görüntülenir. (20 km/s hız'a kadar). 3. Seviye - Göstergede 3 ibaresi görüntülenir. (25 km/s hız'a kadar).</p> <p>Hız Sabitleyici: Hızı sabit tutar. Aynı hız birkaç saniye sabit tutulduğunda devreye girer. Göstergeden kısa bir sinyal sesi gelir.</p>

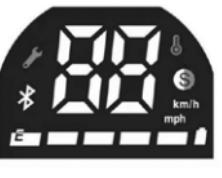Active Sport	 <p>DİKKAT</p> <p>Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aşlığında gaz devreye girer. Gaza veya frene ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batarya seviyesi: Batarya seviyesi 5 çubukla gösterilir. 2. Hız göstergesi: Scooter'in geçerli hızını görüntüler. 3. Yön göstergeleri: Saşa veya sola dönerken ikaz lambası yanar 4. Servis ikaz lambası: Yetkili servis tarafından bakım yapılması gerektiğini gösterir 5. 1. seviye - Göstergede ECO ibaresi görüntülenir(6 km/s hızda). 6. 2. seviye - Göstergede D ibaresi görüntülenir (20 km/s hızda). 7. 3. seviye - Göstergede S+ ibaresi görüntülenir (25km/s hızda). 8. Far yakma ikaz lambası. 9. Yürüme hızı modu – Aracı itme yardımcı. Fren kolu sıkıldığında ve aynı anda çalışma düğmesine iki kez basıldığında etkinleşir
Argento by Pininfarina KPF	 <p>DİKKAT</p> <p>Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aşlığında gaz devreye girer. Gaza veya frene ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hız göstergesi: Scooter'in geçerli hızını görüntüler. 2. Batarya seviyesi: Batarya seviyesi 7 çubukla gösterilir. 3. Kilometre sayacı: Kat edilen mesafeyi gösterir. 4. TRIP: Tek oturumda kat edilen mesafeyi gösterir. 5. Far yakma ikaz lambası. 6. 3. seviye - Göstergede S ibaresi görüntülenir (25km/s hızda). 7. 2. seviye - Göstergede D ibaresi görüntülenir (20 km/s hızda). 8. 1. seviye - Göstergede ECO ibaresi görüntülenir (6 km/s hızda). 9. Hız Sabitleyici: Hızı sabit tutar. Aynı hız birkaç saniye sabit tutulduğunda devreye girer. Göstergeden kısa bir sinyal sesi gelir.
Active EVO EVO SR	 <p>DİKKAT</p> <p>Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aşlığında gaz devreye girer. Gaza veya frene ilk basıldığında hız sabitleyici devreden çıkar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hız göstergesi: Scooter'in anlık hızını görüntüler. 2. Batarya seviyesi: Batarya seviyesi 5 çubukla gösterilir. 3. Servis ikaz lambası: Yetkili servis tarafından bakım yapılması gerektiğini gösterir 4. Sıcaklık: Motordaki aşırı ısınmayı gösterir 5. Hız modu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seviye – ---- 2. Seviye – beyaz renkli. 3. Seviye – turuncu renkli. 6. Hız sabitleyici: Hızı sabit tutar. Aynı hız birkaç saniye sabit tutulduğunda devreye girer. Göstergeden kısa bir sinyal sesi gelir.

Yön göstergeleri (takılıysa)

Modeller *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Çalıştırma:</p>  <p>Bazı modellerde gidonun uç kısımlarına (sağ ve sol tarafa) yerleştirilmiş dönüş sinyalleri bulunur.</p> <p>Dönüş sinyalleri sürüs sırasında herhangi bir dönüşü zamanında bildirmek için gereklidir.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DİKKAT</div> <p>Ürünü kullanmadan önce her defasında dönüş sinyallerinin doğru çalışıklarını kontrol edin.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Çalıştırma:</p>  <p>Bazı modellerde gidonun uç kısımlarına (sağ ve sol tarafa) yerleştirilmiş dönüş sinyalleri bulunur.</p> <p>Dönüş sinyalleri sürüs sırasında herhangi bir dönüşü zamanında bildirmek için gereklidir.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> DİKKAT</div> <p>Ürünü kullanmadan önce her defasında dönüş sinyallerinin doğru çalışıklarını kontrol edin.</p>

6. Hızlı kılavuz

- İlk kullanımda ürünü %100 oranında şarj edin.
- Lastik basınçlarını kontrol edin (tavsiye edilen değerleri öğrenmek için lastik yanağına bakın). Ürünün beyan edilen Km değerinin en azından %60'ına veya ilk 3 ayda azami hız ulaşamaması halinde lastikler inmiş olabilir, bu durumda gösterildiği gibi şişirilmeleri gereklidir.
- Frenleri kontrol edip, ayarlarını yapın.
- Göstergeyi etkinleştirmek için anahtarı bloğa takın (Active Bike).
- Göstergeyi açın (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Ürüni düz bir zemine park edin.
- Gidonu iki elinizle birden sıkıca tutun. Bir ayağınızla platforma basın ve diğerini hafifçe itmek ve hız kazanmak için kullanın.




Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aştığında gaz devreye girer.

Güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü ürün ilk başta durur haldeyken çalışması önlenenecek şekilde ayarlanmıştır.

- Ürünü kullanırken viraj almak için bedeninizi sürüs yaptığınız yönde yatarın ve gidonu yavaşça döndürün.
- Ürünü durdurmak için gazi bırakıp, fren / koluna basın.
- Üzerinden inmek için önce ürünü tamamen durdurun. Ürün hareket halindeyken inmek yaralanmalara neden olabilir.
- Her kullanımdan önce frenleri ve ne kadar yıprandıklarını kontrol edin, lastiklerin basıncına bakın (tavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanağına bakın), tekerleklerin aşınma durumunu dönüş sinyallerini, işıkları ve akünün şarj durumunu kontrol edin.

Ayarlar:

Fren kolları ve elcik (Active Bike)

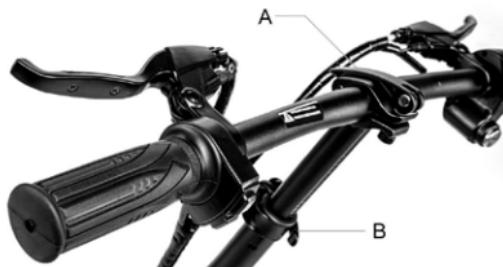



Gidon üzerindeki kolu (A) gevsetip, gidonu yukarı/ aşağı doğru çevirerek gidonun eğimini ayarlayabilirsiniz.

Kolonun üzerindeki kolu (B) gevsetip, gidonu yukarı/ aşağı kaydırarak gidonun yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

Konum ayarını yaptıktan sonra gidonun/ kolonun kolunu geri kapatın.

Fren kaliperlerinin ayarlanması


Active Bike

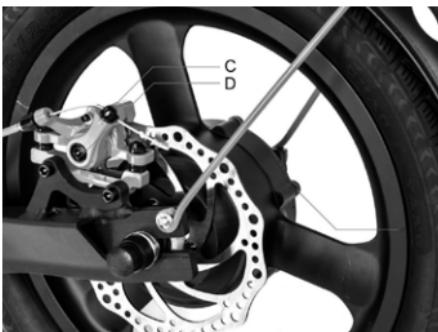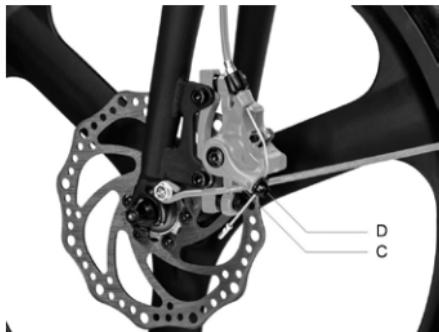

Fren çok sıkı veya çok gevşek olduğunda, vidayı (C) gevşetmek için Allen anahtarı kullanın, ardından fren kablosunu ayarlayın (fren çok sıkıysa fren kablosunu yukarı doğru kısaltın, çok gevşekse fren kablosunu aşağı doğru çekin) ardından vidayı (C) yeniden sıkın. Birinci adımı uyguladıktan sonra hala çok gevşek veya çok sıkıysa, fren balatalarının (sabit) ayarlanmaları gereklidir; bu ayarı balatayı (D) uzaklaştırmak / yaklaştırırmak için Allen anahtarı kullanarak yapabilirsiniz.

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

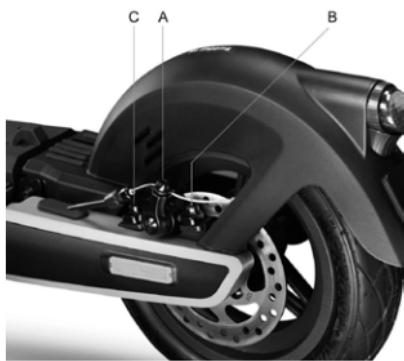

Fren çok sıkı veya çok gevşek olduğunda, vidayı (A) gevşetmek için Allen anahtarı kullanın, ardından fren kablosunu ayarlayın (fren çok sıkıysa fren kablosunu yukarı doğru kısaltın, çok gevşekse fren kablosunu aşağı doğru çekin) ardından vidayı (A) yeniden sıkın.

Fren kaliperi ile diskinin doğru hizalandığını kontrol edin. Gerekirse disk üzerindeki konumu / hizalamayı ayarlamak için (B) ve (C) vidalarını kullanın.

Fren çok gevşek veya çok sıkıysa, vidayı (A) gevsetip sıkarak işlem yapın.

Birinci adımı uyguladıktan sonra da fren kolu çok yumuşak veya çok sertse, en uygun ayarı elde edene kadar işlemi tekrarlamak gerekebilir.


Active EVO / EVO SR

Fren çok gevşek veya çok sıkıysa, vidayı (A) gevşetip sıkarak işlem yapın.


Birinci adımı uyguladıktan sonra da fren kolu çok yumuşak veya çok sertse, en uygun ayarı elde edene kadar işlemi tekrarlamak gerekebilir.

7. Katlayın ve taşıyın**Active Bike****Active Sport**

Elektrikli Scooter'in kapali olduğundan emin olun. Gidon kolonunu elinizle tutun, kolu çekin, gidonun kolonunu öntekere doğru katlayın.

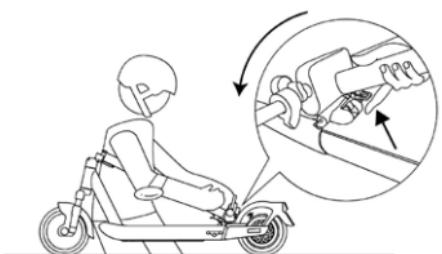

Elektrikli Scooter'in kapali olduğundan emin olun. Gidon kolonunu elinizle tutun, kolu çekin, gidonun kolonunu platforma doğru katlayın ve yerine geçirin.

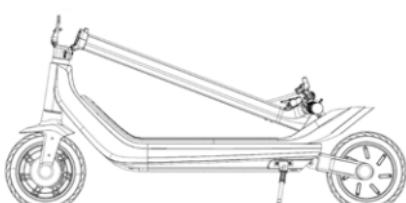Argento by Pininfarina KPF**Active EVO / EVO SR**

Elektrikli Scooter'in kapali olduğundan emin olun. Gidon kolonunu elinizle tutun, kolu çekin, gidonun kolonunu platforma doğru katlayın ve yerine geçirin.



Elektrikli Scooter'in kapali olduğundan emin olun. Gidon kolonunu elinizle tutun, kapatma mekanizmasından kolu ayırin, gidonun kolonunu platforma doğru katlayın ve yerine geçirin.

Katladıkten sonra şasisi bir veya iki elinizle birden tutarak kaldırın. Bu ürün yalnızca bir taşıma aracının içine konulmak için katlanır.



DİKKAT

Taşırken ürünü sıkıca tuttuğunuzdan emin olun. Ürünün ağırlığını taşımaya devam edebileceğinizden emin değilseniz, ürünü kaldırılmış halde taşımaya devam etmeyin. Aniden bırakılırsa ürün düşerek ağır da olabilen yaralanmalara yol açabilir ve zarar görebilir.

8. Pilin ne kadar gideceği ve performans değerleri

Aracın şarjının ne kadar gittiği ve performansı çeşitli değişkenlere bağlıdır:

Arazi: Düz zeminde sürüş yapmak, şarjın bozuk yollarda ve yokuş yukarı sürüşte olduğundan daha uzun gitmesine ve daha yüksek performans elde etmeye olanak tanır.

Kullanıcının kilosu: Kilo arttıkça şarj daha kısa gidecek, aracın performansı daha düşük olacaktır.

Sıcaklık: Scooter'in çok soğuk veya çok sıcak ortamda sürülmesi şarjın ne kadar gideceğini ve performansı etkiler.

Sürüs hızı ve tarzı: Akişi ve sabit bir sürüs şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar. Sürekli hızlanmak, yavaşlamak ve manevra yapmak şarjın çok çabuk bitmesine neden olur. Düşük hızlar şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.

Bakım: Zamanında şarj etmek, doğru bakım yapmak ve lastik basınçlarını düzenli kontrol etmek şarjın daha uzun süre gitmesini ve performansı zaman içinde düşmemesini sağlar.

Bataryanın şarj seviyesi performans üzerinde etkilidir; şarj seviyesi ne kadar düşük olursa özellikle yokuş yukarı sürenken hız performansı o kadar düşer.

9. Saklama, bakım ve temizlik



DİKKAT

Ürün gövdesinde lekeler varsa, bunları nemli bir bezle temizleyin. İnatçı lekeler söz konusu olduğunda üzerine nötr deterjan uygulayın, bir fırçayla fırçalayın, ardından nemli bezle temizleyin. Plastik bileşenlerde çizikler varsa, zimpara kağıdı veya aşındırıcı başka bir malzemeyle bunları giderin. Ağır şekilde hasar görmesini önlemek için ürünü alkol, benzin, kerosen veya diğer korozyona yol açan ve ucuçu kimyasal çözücüleri kullanarak temizlemeyin. Ürunü yüksek basınçlı su jeti kullanarak temizlemeyin. Su sızması elektrik çarpmalarına veya başka ağır sorunlara yol açabileceğinden, temizlik sırasında ürünün kapalı, şarj kablosunun ayrılmış ve lastik tapanın kapalı olduğundan emin olun. Bataryaya su sızması iç devrelerin hasar görmesine, yangın veya patlama riskine neden olabilir. Bataryaya su sızdırıldığında şüpheleniyorsanız, bataryayı kullanmayı derhal bırakın ve kontrol edilmek üzere teknik servise veya satıcınıza gönderin.

Ürün kullanılmayacağı zaman kuru ve serin bir yerde kapalı olarak saklayın. Diş mekanda veya araba içinde usun süre tutmayın. Aşırı güneş ışığı, aşırı ısınma ve aşırı soğuklar lastiklerin yaşılanması hızlandırır ve gerek ürünün, gerekse bataryanın faydalı ömrünü kısaltır. Yağışa veya suya maruz bırakmayın, suya daldırmayın ve suyla yıkamayın.

Çeşitli cıvatalı elemanların, özellikle tekerlek akslarının, katlama ve taşıma sisteminin, direksiyon sisteminin, fren sisteminin sıklığını, şası, çatallar ve süspansiyonların iyi durumda olduklarını düzenli aralıklarla kontrol edin. Somunlar ve kendi kendine sıkıştırma özellikli tüm diğer testip sistemleri verimlerini yitirebilir, dolayısıyla bu bileşenlerin periyodik olarak kontrol edilmeleri ve sıkılmaları gereklidir.

Tüm mekanik bileşenlerde olduğu gibi bu ürün de yıpranmaya ve güçlü gerilimlere maruz kalır. Malzemeler ve çeşitli bileşenler çeşitli şekillerde gerilimler nedeniyle yıpranabilir veya yorgunluk gösterebilir. Bileşenin faydalı ömrü aşılmak olursa, aniden kırılarak sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Gerilime en çok maruz kalan bölgelerde herhangi bir çatlak, çizik veya renk değişimi söz konusu bileşenin ömrünün dolduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Lastiklerin aynısına durumlarını kontrol edin: Lastiklerde kesikler, çatlaklar, yabancı cisimler, anomal sıçkıklar, parça eksikliği ve diğer hasarlar olmamalıdır. Lastiklerin basıncı için bu kullanım kılavuzunun 10. bölümünden verilen değere bakın.

Ürünü kendi başına sıkımeye veya onarmaya kalkışmayın. Scooter'in tüm bileşenleri yetkili teknik servis tarafından değiştirilmelidir, bu konuda daha fazla bilgi almak için satıcınızı arayın veya www.argoentoemobility.com sitesini ziyaret edin.

10. Teknik bilgi formu

Genel bilgiler

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Şasi	alüminyum alaşımı	alüminyum alaşımı	alüminyum alaşımı
Süspsiyonlar	-	Ön ve arka	arka
Hız	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (azami hız) *	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (azami hız)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (azami hız)*
Azami eğim **	21%	30%	22%
Frenler	Ön ve arka disk fren	Ön elektronik fren ve arka disk fren	Ön tambur fren ve arka elektronik fren
Lastikler	Ebat hava odacıklı 20" ön ve 16" arka Basınç: 40 psi / 2,8 bar	Ebat: Ön ve arka tubeless 10" Basınç: 44 psi / 3 bar	Ebat: Hava hıznesiyle birlikte 10" Basınç: 30 psi / 2 bar
Azami yük	120kg	120kg	100kg
Sürücü	Ülkenizde yürürlükte olan mevzuata bakın		
Çalışma sıcaklığı	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Koruma seviyesi	IPX4	IP55	IPX4
Şarj süresi	yaklaşık 6 saat	yaklaşık 7 saat	yaklaşık 5 saat
Tam şarjda kat edecek mesafe**	35km'ye kadar	80km'ye kadar	40km'ye kadar

Elektrik sistemi

Motorun anma gücü	0.35kW; 350W Fırçasız	0.5kW; 500W Fırçasız	0.35kW; 350W Fırçasız
Motorun azami gücü	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Gösterge	LED	Bütünleşik LED	Bütünleşik LED
Batarya	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Düşük gerilim koruması	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Evet	Evet	Evet
Işıklar	Ön ve arka LED	Ön, arka ve yan LED	Ön ve arka LED
Özellikler	-	Sensörle etkinleştirilen yön göstergeleri	-

Ölçüler

Net ağırlık	18.7 kg	24 kg	19,5 kg
Brüt ağırlık	23 kg	30 kg	22 kg
Açık haldeki ürünün boyutları	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Kapalı haldeki ürünün boyutları	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Ambalaj boyutları	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Karayolları kanununa ve dolaşımın yapıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere daima uygun hareket edin.

** Sürücünün ağırlığına, yol şartlarına ve sıcaklıkğa göre değişir.

Genel bilgiler

	Active EVO		EVO SR
Şasi	çelik		çelik
Süspansiyonlar	-		-
Hız	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (azami hız) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (azami hız) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (azami hız) *
Azami eğim **	15%	15%	15%
Frenler	Ön tambur fren ve arka elektronik fren		Ön tambur fren ve arka elektronik fren
Pneumatici	Ebat: Hava hıznesiyle birlikte 10° Basınç: 36PSI / 2.5 BAR	Ebat: Hava hıznesiyle birlikte 10° Basınç: 36PSI / 2.5 BAR	
Azami yük	100kg	100kg	
Sürücü	Ülkenizde yürürlükte olan mevzuata bakın		
Çalışma sıcaklığı	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C
Koruma seviyesi	IP54	IPX5	
Şarj süresi	Yaklaşık 4 saat	Yaklaşık 4 saat	
Tam şarjda kat edecek mesafe**	25km'ye kadar	25km'ye kadar	
Elektrik sistemi			
Motorun anma gücü	0.35kW; 350W Fırçasız		0.35kW; 350W Fırçasız
Motorun azami gücü	0.5kW; 500W		0.5kW; 500W
Gösterge	Bütünleşik LED		Bütünleşik LED
Batarya	36V 7.5Ah 270Wh		36V 7.5Ah 270Wh
Düşük gerilim koruması	31V±0.5V		31V±0.5V
Akim limiti	17A±1A		17A±1A
KERS	Evet		Evet
İşıklar	Ön ve arka LED		Ön ve arka LED
Özellikler	Bluetooth		Bluetooth
Ölçüler			
Net ağırlık	15.4Kg		15.4Kg
Brüt ağırlık	18.5Kg		18.5Kg
Açık haldeki ürünün boyutları	1170 x 470 x 1180 mm		1170 x 470 x 1180 mm
Kapalı haldeki ürünün boyutları	1170 x 470 x 485 mm		1170 x 470 x 485 mm
Ambalaj boyutları	1210 x 210 x 530 mm		1210 x 210 x 530 mm

* Karayolları kanununa ve dolaşımının yapıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere daima uygun hareket edin.

** Sürücünün ağırlığına, yol şartlarına ve sıcaklığa göre değişir.

11. Sorunların giderilmesi

Hata	Nedeni	Çözümü
Motor çalışmıyor	Elektrik sorunu, hata kodu var	Teknik servisi arayın
Tahrik tekerleği dönmüyor	Frenlerde sorun var Motor kilitli	Frenleri ayarlayın, sorun devam ederse teknik servisi arayın Tekerleğin doğru sıkılıkta olduğunu kontrol edin, tekerleğin araç çalıştırılmadan döndüğünü kontrol edin. Sorun devam ederse teknik servisi arayın
Motor çalışırken kapanıyor	Motorda aşırı ısınma var Hata kodu var	Aracı durdurun ve soğumasını bekleyin Teknik servisi arayın
Şarj edildikten sonra ürün açılmıyor veya birkaç km gitmekten sonra kapanıyor.	Batarya hasar görmüş	Teknik servisi arayın
Batarya şarj tutmuyor veya ürün çalışmıyor	Bağlantı sorunları var Batarya bağlı değil (çıkarılabilen bataryalı modellerde) Batarya tükenmiş Batarya hasar görmüş Şarj cihazında sorunlar var	Teknik servisi arayın Güç konektörünün bağlı olduğundan emin olun. Bataryayı %100 dolana kadar şarj edin Teknik servisi arayın Şarj cihazını değiştirin

Hata kodu tablosu

Model	Hata Kodu	Yönergeler	Çözümü
Active Bike	E01	Motorda arıza var	Teknik servisi arayın
	E02	Gösterge arızası	Teknik servisi arayın
	E03	Fren arızası	Teknik servisi arayın
	E04	Merkez genel arıza	Teknik servisi arayın
	E05	Motor kilitlenmesi	Aracı kapatın, mevcut engelleri kontrol edin ve varsa giderin, sorunu çözemezseniz teknik servisi arayın
	E09	Merkez sinyali hatası	Teknik servisi arayın
Active Sport	01	Merkez arızası	Teknik servisi arayın
	02	HALL sensörü arızası	Teknik servisi arayın
	04	Batarya hasar görmüş	Teknik servisi arayın
	05	Bataryada aşırı gerilim	Kendiliğinden düzeltmesini bekleyin

Active Sport	06	Fren sensörü arızası	Fren kolunun konumunu kontrol edin
	07	Gaz kolunda ariza var	Gaz kolunun konumunu kontrol edin
	09	Gösterge iletişiminde sorun var	Teknik servisi arayın
	10	Merkez iletişiminde sorun var	Teknik servisi arayın
	11	MOS ünitelerinde aşırı ısınma var	Kendiliğinden düzelmesini bekleyin
	12	Elektrik motorunda aşırı ısınma var	Kendiliğinden düzelmesini bekleyin
	15	Ekipman sensöründe sorun var	Teknik servisi arayın
	16	Araç düşme uyarısı	Kendiliğinden düzelmesini bekleyin
Argento by Pininfarina KPF	E01	Motorda ariza var	Teknik servisi arayın
	E02	Merkez MOS arızası	Teknik servisi arayın
	E03	Fren kolu sensöründe ariza var	Teknik servisi arayın
	E04	Gaz arızası	Teknik servisi arayın
	E05	Düşük gerilim koruması	Bataryayı şarj edin, sorun giderilmezse teknik servisi arayın
	E06	Merkez sinyali hatası	Teknik servisi arayın
	E07	Aşırı gerilime karşı koruma	Aracı kapatın, sıfırlama yapıldıysa aracı yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin, teknik servisi arayın
	E08	Denetleyici OP arızası	Teknik servisi arayın
Active EVO EVO SR	E01	Motorda bağlantı sorunu	Teknik servisi arayın
	E02	Merkez MOS arızası	Teknik servisi arayın
	E03	Fren kolu sensöründe ariza var	Teknik servisi arayın
	E04	Gaz kolunda ariza var	Teknik servisi arayın
	E05	Düşük gerilim koruması	Bataryayı şarj edin, sorun giderilmezse teknik servisi arayın
	E06	Merkez sinyali hatası	Teknik servisi arayın
	E07	Aşırı gerilime karşı koruma	Aracı kapatın, sıfırlama yapıldıysa aracı yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin, teknik servisi arayın
	E09	Motor bloğunda sorun var	Aracı kapatın, mevcut engelleri kontrol edin ve varsa giderin, sorunu çözemezseniz teknik servisi arayın

12. Sorumluluk ve genel garanti şartları

Kask ve diğer koruyucu donanımları kullanmamaktan kaynaklı tüm riskler sürücüye aittir.

Şu konularda yürürlükteki yerel mevzuata uyma yükümlülüğü sürücüye aittir:

1. Sürücü için izin verilen en düşük yaş
2. Ürünü kullanabilecek sürücü tipiyle ilgili kısıtlamalar
3. Mevzuatta geçen tüm diğer konular

Sürücü ayrıca ürünü verimli çalışır ve bakımlı durumda ve temiz olarak tutmak, önceki böülümlerde açıklandığı gibi kendi yetki alanına giren güvenlik kontrollerini titizlikle yapmak, ürünü hiçbir şekilde kurcalamamak ve bakıma ilgili tüm belgeler saklamakla sorumludur.

Aşağıdaki durumlarda eşyalar veya kişilere yönelik zararlarla şirket yanıt vermez ve bunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir:

- Ürünün talimat kılavuzunda belirtilenlere aykırı veya uygunsuz şekilde kullanılması.
- Satın alınmasının ardından ürünlerde tadelat yapılması veya tamamının ya da bileşenlerinin bazlarının kurcalanması.

Ürünün sürücünün yanlış davranışlarına atfedilememeyen nedenlerden dolayı arızalanması halinde veya genel garanti şartlarına başvurmak istediğinizde satıcınızı aramanızı veya www.argoemobility.com sitesini ziyaret etmenizi rica ederiz

Kazara meydana gelen ve/veya Alıcının sorumluluğuna atfedilebilen olaylardan ya da Ürünün kullanım amacına ve/veya Ürüne ekli teknik belgelerde belirtilenlere uygun kullanılmamasından veya mekanik aksamda ayar yapılmamasından, kolay yıpranabilen malzemelerde doğal yıpranmadan veya montaj hataları, bakımın ihmal edilmesi ve/veya Ürünün talimatlara aykırı şekilde kullanılmasından kaynaklanan ariza veya bozulmalar hiçbir zaman Yasal Ürün Garantisi uygulama alanına girmez.

Örneğin, aşağıdakiler Ürüne ilgili Yasal Garantinin kapsamı dışında kabul edilir:

- Çarpma, düşme, kazalar veya çarpışmalardan kaynaklı hasarlar, delinmeler.
- Uygun olmayan ortamlarda (ör.: yağış ve/veya çamur varken, neme veya aşırı ısı kaynaklarına maruz kalacak şekilde, kum veya diğer maddelerle temas halinde) kullanımдан, maruziyetten veya depolamadan kaynaklı hasarlar
- Yola çıkabilmesi için gereken ayarların ve/veya mekanik aksamda, mekanik disk frenlerde, gidonda, lastiklerde, vb. bakım yapılmamasından, hatalı kurulumdan ve/veya parçalar ve/veya bileşenlerin hatalı montajından kaynaklı hasarlar
- Kolay yıpranabilen malzemelerdeki doğal yıpranma: Mekanik disk frenler (ör.: balatalar, kaliperler, disk, kablolar), lastikler, platform, contalar, rulmanlar, led ışıklar ve lambalar, park ayağı, gidon, çamurluklar, lastik aksam (platform), kablo konektörlerinin kablo bağlantıları, çıkartmalar ve yapıştırıcılar, vb.
- Ürünün bakımının uygunsuz yapılması ve/veya bataryasının uygunsuz kullanılması.
- Ürünün parçalarının kurcalanması ve/veya zorlanması.
- Ürünün bakım veya parça değişikliği işlemlerinin yanlış veya yetersiz şekilde yapılması.
- Ürünün uygunsuz şekilde kullanılması (ör.: Aşırı yük, müsabakalarda ve/veya kar getiren ya da kiralama faaliyetlerinde kullanılması).
- Ürün üzerindeki bakım, onarım ve/veya müdahalelerin yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılması.
- Alıcı tarafından yapıldığında Üründe nakliye kaynaklı hasarların olması.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından kaynaklı hasarlar ve/veya kusurlar.

Sizleri www.argoemobility.com sitesinde bulunan garanti şartlarının en güncel haline başvurmaya davet ediyoruz.



DİKKAT

Ömrürlerini tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazların işlenmesi (Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde ve ayrı toplama sistemine sahip diğer Avrupa sistemlerinde geçerlidir)



Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu simge, ürünün normal evsel atık olarak kabul edilemeyeceği, bunun yerine atık elektrikli ve elektronik ekipmanın (AEEE) geri dönüştürülmesine özel bir toplama noktası teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi halinde doğabilecek çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğa kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.

Bu ürünün geri dönüştürülmesi ve bertarafı konusunda atık bertarafına yönelik yerel hizmetlerle veya ürünü satın aldığınız satış noktasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Her durumda bertarafın satın aldığı ülkede yürürlükte olan mevzuata göre yapılması gerekmektedir.

Özellikle tüketiciler AEEE'leri kentsel atıklarla birlikte bertaraf etmemek, bunun yerine iki şekilde teslim ederek bu tür atıkların ayrı toplanmasına katılmak zorundadırlar.

• Belediye ait Toplama Merkezlerinde (Çevreci alanlar, ekolojik bölmeler olarak da anılır), doğrudan veya sunulduğu yerlerde belediyyenin toplama hizmetleri aracılığıyla.

• Yeni elektrikli ve elektronik cihazların satış noktalarında.

Burada küçük ebatlı (en uzun kenarı 25 cm'nin altında) olan AEEE ürünlerini ücretsiz teslim edebilirken, daha büyük boyutlu ürünlerde 1'e karşılık 1 şeklinde, yanı eşdeğer işlevlere sahip yenisini satın alırken eskisini teslim edebilirsiniz.

Ayrıca 1'e karşılık 1 yöntemi, AEEE ürününün boyutundan bağımsız olarak yeni EEE ürününün tüketici tarafından alındığı sırada daima mevcuttur.


Elektrikli veya elektronik ekipmanın istismara dönük şekilde bertaraf edilmesi çevrenin korunması konusunda yürürlükte olan mevzuatta öngörülen yaptırımların uygulanmasına neden olabilir (İtalyan mevzuatında durum bu şekildedir, aracın kullanıldığı/ bertaraf edildiği ülkede bulunabilecek mevzuatın kontrol edilmesi gerekmektedir).

AEEE ürünlerde pil veya akü varsa, bunlar çıkarılmalı ve özel ayrı toplamaya tabi tutulmalıdır.



DİKKAT

Tükenmiş pillerin işlenmesi (Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde ve ayrı toplama sistemine sahip diğer Avrupa sistemlerinde geçerlidir)

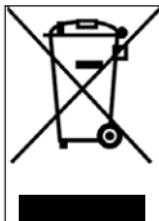

Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu simge, pilin normal evsel atık olarak kabul edilemeyeceğini bildirir. Bazı pil tiplerinde bu simge kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir.

Pil %0,0005'ten fazla civa veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa, Civa (Hg) veya Kurşun (Pb) kimyasal simgeleri de eklenir.

Bu pillerin ve akülerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi halinde doğabilecek çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğa kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Güvenlik, performans ve verilerin korunması nedeniyle ürünlerin bir dahili pile/aküye sabit bağlantı gerektirdiği durumlarda bu yalnızca ehil teknik servis personeli tarafından değiştirilebilir.

Ömrünü tamamladığında ürünü elektrikli ve elektronik ekipman bertarafına uygun toplama noktalarına teslim edin: Bu aynı zamanda içindeki pilin de doğru şekilde işleme tabi tutulmasını sağlayacaktır.

Bu tükenen pillerin ve akülerin veya ürünün geri dönüştürülmesi ve bertarafı konusunda atık bertarafına yönelik yerel hizmetlerle veya ürünü satın aldığınız satış noktasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Her durumda bertarafın satın aldığı ülkede yürürlükte olan mevzuata göre yapılması gerekmektedir.

يسري هذا الدليل لأجهزة السكوترات الكهربائية التالية:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

الفهرس

تعليمات السلامة	.1
محتوى العبوة والتجميع	.2
نظرة عامة على المنتج	.3
الشحن وتنشيط البطارية	.4
معلومات عن أدوات التحكم / لوحة التحكم	.5
دليل سريع	.6
النبي والنقل	.7
مدة البطارية ومعدلات الأداء	.8
الحفظ والصيانة والنظافة	.9
الوثيقة الفنية	.10
حل المشكلات	.11
المسوية وشروط الضمان العامة	.12
معلومات بشأن التخلص	.13

دليل الاستخدام

مراجعة

AR-MO-000001

ترجمة التعليمات الأصلية

نشكركم على اختياركم هذا المنتج.

ب شأن المعلومات والدعم الفني والمساعدة ومن أجل الإطلاع على شروط الضمان العامة، اتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع
www.argoemobility.com

، ١ تعلیمات السلامة

هام! أقرأ عن بعثة التعليمات التالية وابتعث قبل استخدام المنتج. احفظ هذا الدليل حتى تتمكن أنت أو المستخدمين الجدد من الرجوع إليه في المستقبل. خذ الوقت الكافي لتعلم قواعد الممارسة من أجل تقادم أي حادث خطير والذي يمكن أن يحدث في الأشهر الأولى. اتصل بالموزع في منطقتك لتلقي الدعم المناسب شأن طرق الاستخدام الصحيحة للمنتج أو تحريكك المؤسسة تدريب مناسبة.

يجب استخدام هذا المنتج للأغراض الترفيهية و يجب استخدامه من قبل شخص واحد فقط ولا يجب استخدامه لنقل الركاب، وبالتالي لا يجوز استخدامه من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت.

لا تقم بأي طريقة من الطرق بتغيير الغرض من استخدام المركبة، هذا المنتج غير مناسب للقيام بالأكروبات أو المنافسات أو نقل الأشياء أو جر مركبات أو لاحقان أخرى.

يجب استخدام السكتور الكهربائي بحذر، مع الالتزام دامياً بالقواعد المفروضة من قانون الطريق في بلد السير، من أجل تجنب الأخطار واتخاذ أقصى درجات العناية بتفحص وバルغة درجة.



اشتآاطات القادة:

Active EVO EVO SR	Argento by Pininfarina KPF	Active Sport	Active Bike	موديل السكوتر
-	PI-MO-210001	AR-MO-210004	AR-MO-210001	كود المنتج بدون أسمهـر
AR-MO-210005 AR-MO-220001	PI-MO-210002	-	-	كود المنتج شاملـاً الأسمـهـر
AR-MO-220004	-	-	-	طبـلـوـضـنـمـيـنـتـاجـمـجـتـمـلـاـ دـوـ
30	30	30	30	الحد الأدنـي لـلـوزـنـ (ـكـجمـ)
100	100	100	100	الحد الأقصـي لـلـوزـنـ (ـكـجمـ)
14	14	14	14	الحد الأدنـي لـلـغـمـرـ *
65	65	65	65	الحد الأقصـي لـلـعـمـرـ *
120	120	120	120	الارتفاع (ـسـمـ)ـ الحـدـ الأـدـنـيـ
200	200	200	200	الارتفاع (ـسـمـ)ـ الحـدـ الأـقـصـيـ

* استخدام المنتج، اطلع على اللوائح المحلية السارية بشأن الحد الأدنى للسن المسموح به للقادٍ والقيود المتعلقة بنوع القادين الذين يجوز لهم استخدام المنتج وبيان استخدام هذا النوع من المنتجات واعتراضها.

مستوى الضغط الصوقي (الضوابط) الممنوع الموزون A على أذن القائد أقل من 70 ديسيل (A).

شكل بياني لتحذيرات السلامة
من أجل تحديد رسائل السلامة في هذا الدليل، سيتم استخدام رموز الإشارة التصويرية التالية، إنها تقوم بوظيفة جذب انتباه القارئ/المستخدم من أجل تحفيز الاستخدام الصحيح والآمن للمنتج.



توضیح الاتساح

يوضح القواعد المطلوب الالتزام بها لتجنب اتلاف المنتج و/أو منع حدوث مواقف خطيرة.



المخاطر المتبقية

يوضح وجود أحطارات والتي تسبب مخاطر متبقية والتي يجب على المستخدم أن يولي الانتباه لها لتفادي الإصابات أو الأضرار المادية.

تحذيرات عامة



من المهم أن تضع في اعتبارك أنه عند تواجدك في مكان عام أو على الطريق، حتى إذا ابعت هذا الدليل بحذافيره، فإنك لست مخصوصاً ضد الإصابات الناتجة عن الاتهامات أو الإجراءات غير المناسبة المتخذة تجاه مركبات أخرى أو عوائق أو أشخاص. يمكن أن يتسبب الاستخدام السيء للمتنج أو عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل في حدوث أضرار جسيمة.

هذا المنتج عبارة عن عربة كهربائية، كلما زادت سرعة قيادتها، كلما طالت المسافة اللازمة للفرملة. يمكن أن تؤدي الفرملة الطارئة على الطريق الزلق أو الموجلة أو المبللة أو المغطاة بالثلوج إلى ازلاز العجلات وقدان التوازن. من الضروري الحفاظ على سرعات مناسبة ومسافة آمنة من المركبات الأخرى أو المشاة. يجب إيلاء المزيد من الانتباه عند القيادة على الطريق غير المعرفة. لا تفتح الحاجم أثناء استخدام المنتج، يمكن أن ينشأ خطر حدوث أضرار شخصية جسيمة أو نتائج شديدة بالمنتج.



على الطرق المبللة، تزيد مساحة الفرملة ويقل الالتصاق بالأرض بشكل ملحوظ بالمقارنة بالطرق الجافة! قفر بالقيادة بحد أكير، مع الالتزام بالمسافات!

من أجل سلامتك، ارتدي دائمًا الخوذة ووقيعات الركبة ووقيعات الورفق لحماية نفسك من حالات السقوط المحتملة ومن الإصابات أثناء قيادة المنتج. عند إعادة المنتج، اطلب من القائد إزداء معدات السلامة واشرح له كيفية استخدام المركبة. من أجل تفادي الإصابات، لا تُغير المنتج إلى أشخاص يجهلون كيفية استخدامه. ارتدي دائمًا الحذاء قبل استخدام المنتج.

يجب ألا يلعب الأطفال بالسيكلوتو أو بمكوناته، ولا يجب أن يسمح لهم بإجراء عمليات التنظيف والصيانة. عندقيادة المنتج، يجب إيلاء انتباه إلى عدم إفراز الأطفال والمتشا. عند المرور من خلفهم، أبلغهم باستخدام الجرس وأبطن السرعة باستخدام السرعة الصغرى البالغة 6 كم/ساعة.

تعليمات وتحذيرات بشأن السلوك أثناء القيادة

الشروط	الاستخدام المناسب/المحدد	استخدام غير مناسب
القائدون	واحد	عدة أشخاص، مع أطفال أو حيوانات
معدات السلامة	الخوذة، وسدادات حماية الركبة، وسدادات حماية الكوع والسترة العاكسة للضوء.	لا يوجد معدات
الشخص قبل القيادة	قبل كل استخدام، افحص القرامل وتتأكد من عدم تأثيرها، افحص ضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها)، تأكد من عدم تأثير العجلات، افحص المشراع والأسمهر والمصابيح وحالته سحن البطارية.	عدم فحص المنتج مطلقاً قبل القيادة
	إذا لاحظت ضوضاء غير معتادة أو أي خلل، لا تستخدم المنتج واتصل بالموزع في منطقتك أو خدمة الدعم الفني المعتمدة	استخدام المنتج مع وجود ضوضاء، وأوجه خلل

الشروط	الاستخدام المناسب/المحدد	استخدام غير مناسب
السير مع دفع المنتج	عدم الإسراع الدفع أثناء السير على خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة إن كانت غير مزودة بخطوط عبور المشاة (6 كم/ساعة) في المناطق شديدة الازدحام	الضغط على المُسَرِّع قيادة العربة على خطوط المشاة قيادة المركبة في مناطق المشاة إن كانت غير مزودة بخطوط عبور المشاة (6 كم/ساعة) قيادة العربية في المناطق شديدة الازدحام
في وضع الوقوف	يجب أن يمكن الشخص الذي يقود هذا المنتج بإساد كلتا قدميه على الأرض بسهولة مع الإمساك بالمقدود على ارتفاعٍ صحيح	عدم القدرة على الحفاظ على المنتج ثابتاً ومتواجاً. الجلوس على المنتج أثناء السير أو في وضع الوقوف
	لا تعلق أي شيءٍ في المقدود	تسبب إعاقة أثناء المناورة تسبب إعاقة أثناء القيادة
	قمر بالقيادة بكلتا يديك على المقدود. لا تستخدم أجهزة مثل الهواتف والساعات الذكية ومشغلات الموسيقى وسماعات الرأس	قيادة بيدٍ واحد فقط أو بدون اليدين استخدام أجهزة مثل الهواتف والساعات الذكية ومشغلات الموسيقى وسماعات الرأس
	القيادة بكلتا القدمين على المنصة بطريقة مريحة وأمنة	القيادة بقدم واحدة أو بالقدمين خارج المنصة يُحظر وضع وتركيز الوزن على حاجز الطين الخلفي.
	القيادة بالخوذة ومعدات الحماية	القيادة بدون الخوذة ومعدات الحماية
القيادة في الظروف الطبيعية	القيادة على طريق السريع والطرق ذات المسافات الطويلة، تجنب المناطق ذات المرور الكثيف أو المناطق شديدة الازدحام : على سبيل المثال، المضمار المخصص للدرجات، الأسطح ذات الأرضية الناعمة	القيادة على الطريق السريع والطرق ذات المسافات الطويلة القيادة على الطريق شديدة الازدحام القيادة على الأرصدة القيادة في المناطق شديدة الازدحام القيادة على الطريق الوعرة جداً القيادة بالقرب من: الوديان والجروف والموانئ والبحار والبحيرات والأدبار عدم الالتزام باللوائح السارية وقانون الطرق
	انظر دائمًا إلى الأمام واتبه إلى جميع العقبات والمركبات والمشاة القريبين	الترم باللوائح المحلية السارية وقانون الطرق
	غير الاتجاه بعد التأكد من أن الغير قد شاهدك وأبطن سرعتك	تغير الاتجاه فجأة أثناء السير بسرعة عالية دون التأكد من أن الغير قد شاهدك
	في جميع الحالات، اطلع مقدمًا إلى المسار وخفف سرعتك مع الالتزام بقانون الطريق واحترام الأكثر ضعفًا	الكتح والانعطاف في نفس الوقت يجعل المركبة غير مستقرة
	استخدم دائمًا إشارات الاتجاه إن توفرت على المنتج	عدم استخدام إشارات الاتجاه
	الإبطاء في وجود المشاة استخدام خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة (6 كم/ساعة)	أسرع أو حافظ على السرعة ثابتة في وجود المشاة القيادة بدون استخدام خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة (6 كم/ساعة) عدم الإبلاغ عن تواجدك باستخدام الجرس

الشروط	الاستخدام المناسب/المحدد	استخدام غير مناسب
ظروف الطريق غير المنتظمة: مطبات صناعية/درج/سطح المحدّد	القيادة بسرعة معتدلة أثنى زيجيت قليلاً لامتصاص أفضل للصدمات عند عبور سطح غير منتظم.	القيادة بسرعة عالية الإسراع فوق المطبات والأخير، النزول على الدرج، القفز فوق العائق، الصعود على الأرصفة، القيادة بصلابة.
السلوكيات في المعنططف، في المحدّد، في وجود عوائق ومركبات ومشاة قربين	حافظ على مسافة آمنة توقف عن الإسراع قمر بالكبح والباطن القيادة على سرعة معتدلة والفرملة بطريقة آمنة إيلاد الانتباه للأدوار والعقبات الأخرى الموجودة على ارتفاع	عدم الالتزام بالمسافة الآمنة الإسراع القيادة بسرعة عالية، الكبح المفاجئ المرور تحت العقبات المرتفعة
ظروف الرؤية	قم بالقيادة فقط في حالة وجود ضوء كافي للقيادة بطريقة آمنة. في حالة القيادة في ظروف الإضاءة غير المواتية (من نصف ساعة بعد غروب الشمس، طوال فترة الظلام وأيامأ النهار، إذا كانت الظروف الجوية تمنع رؤية الطريق أو إذا كنت تمر داخل أنفاق)، ذكرك بتغيير المصايب الموجودة على المنتج وارتداء سترة أو حمالات عاكسة.	القيادة في ظروف الإضاءة غير المواتية والمصايب مطفأة مع عدم استخدام سترة أو حمالات عاكسة.
ظروف الطقس	القيادة في الحالات المعاكسة: تحت المطر، وعندما تلتح السماء، وفي حالة وجود جليد أو طين في الشوارع، وعند هبوب رياح قوية، وفي حالة الضباب.	القيادة في الحالات المعاكسة: بدون مطر
الذئاب	في المناطق المخصصة دون إعاقة حركة المركبات والمشاة على الأسطح الصلبة، مع التأكيد من الاستقرار أطقم المنتج واستخدم دائمًا جهازًا مضادًا للسرقة استخدم الحامل المزود	في أي مكان، مع إعاقة حركة المركبات والمشاة على أسطح وعرة وبدون التأكيد من الاستقرار ترك المنتج قيد التشغيل، دون مراقبة وبدون جهاز مضاد للسرقة
ممارسة الرياضات/الخطورة/الأكروبات	نعم	القيادة بالقارب من: الوديان والجروف والموانئ والبحر والبحيرات والأنهار القيادة فوق البرك التسابق مع المركبات الأخرى
عرض المنتج للصدمات قوية	نعم	الارتفاع فوق الأشياء أو الأشخاص، الارتفاع من على الدرج أو من الأعلى

ماذا تفعل بعد السقوط:




تأكد من أن درع الفرامل يعمل بشكل صحيح. للقيام بذلك، قم بالإسراع والإبطاء لأكثر من مرة. تأكد دائمًا من أن الفرامل تعمل بشكل صحيح. للقيام بذلك، انزل عن المنتج، ادفع المنتج للأمام وقم بالفرملة من أجل التأكيد من أنه يستجيب للأوامر. تأكد من أن جميع مكونات المركبة في مكانها ومثبتة بطريقة آمنة. افحص تأكيل وضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها). تحقق من عدم تأكيل الفرامل والكابلات.




قد تصيب الفرامل ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمسها بعد الاستخدام.

.2. محتوى العبوة والتجميع

المنتج مُجتمع، س يتم تركيب المقدود بواسطة المسامير المخصصة لها الواردة في العبوة.

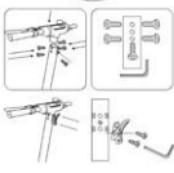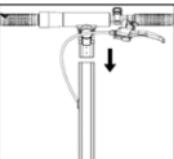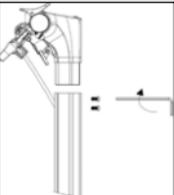الموديل	صورة مرجعية	في العبوة	تركيب المقدود
Active Bike		شاحن البطارية كابل الشحن العجلة / حاجز الطين / الكشاف / المصباح الأمامي 1 مسامير، 1 صاملة، 2 حلقة معدنية مفتاح أنن 5 مفتاح صواميل 8-10 2 مفتاح بدء التشغيل	 <p>قمر يتركب المقدود على ذراع التوجيه مع ربط الذراع</p> 
Active Sport		شاحن البطارية كابل الشحن 7 مسامير M4 مفتاح أنن 2.5 مفتاح أنن 4 و 5 وصلة تهيئة لنفخ الإطارات حلقة نظام الغلق	
Argento by Pininfarina KPF		شاحن البطارية كابل الشحن 2 مسامير M5 و 2 من الحلقات المعدنية مفتاح أنن 3	 

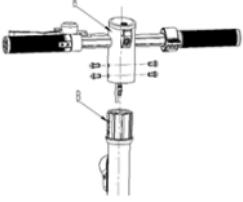	شاحن البطارية كابل الشحن M4 مسامير 4 مفتاح أن 4		Active EVO EVO SR
--	--	---	------------------------------------

الخطوات:

- أخرج المنتج من العبوة
- افتح الحامل وتأكد من استقرار المنتج
- إرشادات استخدام **Active Sport**
- افتح ذراع التوجيه الخاص بالمقود وثبته عن طريق غلق رافعة آلية الغلق
- قم بتوسيع كابل الطاقة الخاص بالشاشة بنظام الكابلات الرئيسي
- قم بتركيب المقود على ذراع التوجيه (لا تسحق الكابلات)
- أحكِم ربط المسامير على ذراع التوجيه بواسطة المفتاح المرفق
- قم بتركيب حلقة نظام الغلق
- قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه*

تعليمات **Argento by Pininfarina KPF**

- افتح ذراع التوجيه الخاص بالمقود وثبته عن طريق غلق رافعة آلية الغلق
- قم بتوسيع كابل الطاقة الخاص بالشاشة بنظام الكابلات الرئيسي
- قم بتركيب المقود على ذراع التوجيه (لا تسحق الكابلات)
- أحكِم ربط المسامير على ذراع التوجيه بواسطة المفتاح المرفق
- قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه*

تعليمات **Active EVO / EVO SR**

- افتح ذراع التوجيه الخاص بالمقود وثبته عن طريق غلق رافعة آلية الغلق
- قم بتوسيع كابل الطاقة الخاص بالشاشة بمجموعة الكابلات الرئيسية (إن لمز الأمر)
- قم بتركيب المقود على ذراع التوجيه (لا تسحق الكابلات)
- أدخل المسامير وأحكِم ربطها على ذراع التوجيه بواسطة المفتاح المرفق
- قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه* (إن لمز الأمر)

* الضبط	صورة مرجعية	الموديل
<p>يوجد على الجزء الخارجي من الآلية مسمار بتجويف سداسي، إذا تبين أن عمود التوجيه الخاص بالمقود غير مستقر بعد الإغلاق، اضبط مسمار الآلية عن طريق ربطه أو فكه بما يكفي لزيادة استقرار عمود التوجيه.</p>		Active Sport
<p>داخل الآلية يوجد مسمار سداسي.</p> <p>إذا تبين أن عمود التوجيه الخاص بالمقود غير مستقر بعد الإغلاق، اضبط مسمار الآلية عن طريق ربطه أو فكه بما يكفي لزيادة استقرار عمود التوجيه.</p>		Argento by Pininfarina KPF
<p>داخل الآلية يوجد مسمار سداسي.</p> <p>إذا تبين أن عمود التوجيه الخاص بالمقود غير مستقر بعد الإغلاق، اضبط مسمار الآلية عن طريق ربطه أو فكه بما يكفي لزيادة استقرار عمود التوجيه.</p>		Active EVO EVO SR



الخطوات:

- .1 آخر المجلة الأمامية من العصوة.
- .2 قم بفك وإزالة نظام التحرير السريع من العجلة الأمامية.
- .3 قم بتوصيل نظام التحرير السريع بالشوكة.
- .4 أخرج حاجر الطين الأمامي والصمام وثبتهما بالمسمار والصامولة والحلقات المعدنية المرفقة.
- .5 أكمل ربط قضبان حاجر الطين على الشوكة.
- .6 تأكد من أن الكماشة لا تمس القصيب.
- .7 قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه.

نهاية !

قم بتجسيم المنتج على نحو صحيح. إذا بين، أثناء التجسيم، وجود أي عيب في التصنيع أو أن الخطوات غير واضحة أو إذا واجهت صعوبات في التجسيم نفسه أو في عمليات الضبط، لا تقم بقيادة المركبة واتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.argoemobility.com لنفي الدعم الفني.

لا تستخدم ملحقات وأجزاء إضافية غير معتمدة من الشركة المصنعة.

أيقن الأطفال بعيداً عن الأجزاء الالاستيكية (بما في ذلك مواد التغليف)، والأجزاء الصغيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الاختناق.

يُحظر تعديل أو تحويل المنتج أو أجزائه بأي طريقة من الطريق، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالكلفة والهيكل والتسبب في أضرار، تخلى من آية حوار حادة ناتجة عن الاستخدام غير المناسب أو المisor أو التلفيات الماحقة بالمنتج. إذا بين وجود أي عيب في التصنيع أو إذا اكتشفت ضوضاء غير معتادة أو أي خلل، لا تقم بقيادة المركبة واتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.argoemobility.com لنفي الدعم الفني.

3. نظرة عامة على المنتج

يهدف التطوير التكنولوجي المستمر، تحفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل المنتج دون إشعار مسبق ودون أن يتم تحديث هذا الدليل أوتوماتيكياً.
www.argentoemobility.com لمزيد من المعلومات ومن أجل الإطلاع على عمليات المراجعة الخاصة بهذا الدليل تفضل بزيارة الموقع

Active Bike

1. ذراع الفرملة الخلفي
2. الشاشة
3. المسرع
4. قفل الإشعال
5. ضبط محور عمود التوجيه
6. محور عمود التوجيه
7. آلية الطي
8. حدود التحميل
9. المنصة
10. المصباح
11. عجلة المحرك
12. مكبح قرומי
13. الهيكل
14. الحامل
15. العجلة الخلفية
16. مكبح فرسي
17. الكشاف
18. رافعة آلية الطي
19. الجرس
20. زر المصباح
21. ذراع الفرملة الأمامية
22. ذراع المقابض



Active Sport



1. الجرس
2. ذراع الفرملة
3. مشبك نظام الغلق
4. رافعة آلية الطي
5. المنصة
6. خطاف الغلق
7. المصباح
8. مكبح قرافي
9. العجلة الخلفية
10. شوكة التخميد الخلفية
11. إشارات الانعطاف
12. الحامل
13. حدود التحميل
14. الهيكل
15. عجلة المحرك
16. شوكة التخميد الأمامية
17. الكشاف
18. المسرع


Argento by Pininfarina KPF



1. المسرع
2. الشاشة
3. مشبك الغلق
4. أداة التحكم في مؤشرات الاتجاه
5. رافعة الفرملة
6. منفذ الشحن
7. المنصة
8. خطاف الفلق
9. شوكة التخميد الخلفية
10. المحرك والفرملة الإلكترونية
11. الحامل
12. الهيكل
13. مكبح أسطواني
14. الشوكة الأمامية
15. رافعة آلية الطي
16. الكشاف

Active EVO / EVO SR

1. الشاشة
2. زر متعدد الوظائف
3. رافعة الفرامل الكهربائية (EVO SR)
4. أداة الحكم في مؤشرات الاتجاه
5. خطاف قفل عمود المقود
6. رافعة الفرملة
7. كابل الفرملة
8. المنصة
9. واق الطين الخلفي
10. مشبك غلق قضيب المقود
11. المصباح
12. عجلة المحرك الخلفية
13. مينا الشحن
14. الحامل
15. فرامل أمامية
16. العجلة الأمامية
17. آلة قفل الرافعة
18. خطاف الغلق
19. الكشاف
20. المقابض
21. المسرع

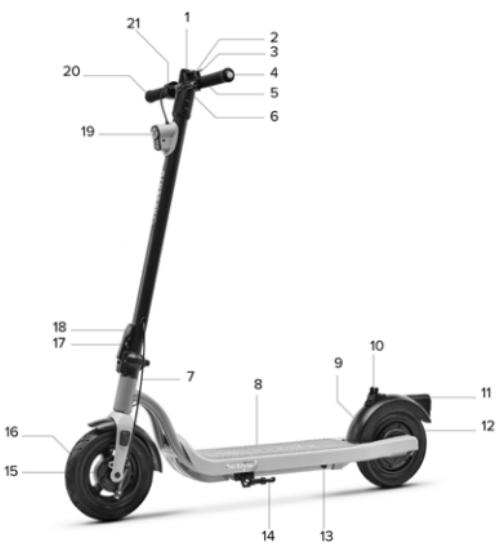

٤. الشحن وتتشيط البطارية

التعليمات: عند الاستخدام الأول، اشحن المنتج بنسبة 100%. تأكد من جفاف المنتج وشاحن البطارية ومنفذ الشحن.

افتح الحامل.
أطفي السكوتر الكهربائي.

التعليمات	صورة مرجعية	الموديل
<ul style="list-style-type: none"> - أزل الغطاء المطاطي من على منفذ الشحن - قم بتوصيل الشاحن بمقبس الشحن ثم بمقبس التيار الكهربائي. - عند اكتمال شحن المنتج، تتحول الملبة الموجودة على الشاحن من اللون الأحمر (قيد الشحن) إلى اللون الأخضر (اكتمل الشحن). - بعد الشحن، أعد غلق الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن - افصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي 		Active Bike
<ul style="list-style-type: none"> - أزل الغطاء المطاطي من على منفذ الشحن - قم بتوصيل الشاحن بمقبس الشحن ثم بمقبس التيار الكهربائي. - عند اكتمال شحن المنتج، تتحول الملبة الموجودة على الشاحن من اللون الأحمر (قيد الشحن) إلى اللون الأخضر (اكتمل الشحن). - بعد الشحن، أعد غلق الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن - افصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي 		Active Sport

<ul style="list-style-type: none"> - أزل القطاء المطاطي من على منفذ الشحن - قم بتوصيل الشاحن بمقبس الشحن ثم بمقبس التيار الكهربائي. - عند اكتمال شحن المنتج، تتحول اللمسة الموجودة على الشاحن من اللون الأحمر (قيد الشحن) إلى اللون الأخضر (اكتمل الشحن). - بعد الشحن، أعد غلق القطاء المطاطي لمنفذ الشحن - أفصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي 		Argento by Pininfarina KPF
<ul style="list-style-type: none"> - أزل القطاء المطاطي من على منفذ الشحن - قم بتوصيل الشاحن بمقبس الشحن ثم بمقبس التيار الكهربائي. - عند اكتمال شحن المنتج، تتحول اللمسة الموجودة على الشاحن من اللون الأحمر (قيد الشحن) إلى اللون الأخضر (اكتمل الشحن). - بعد الشحن، أعد غلق القطاء المطاطي لمنفذ الشحن - أفصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي 		Active EVO EVO SR

تنبيه !

من أجل إعادة شحن هذا المنتج، لا تستخدم إلا الشاحن المرفق.

الموديل	مدель شاحن البطاريات	الجهد الناتج	مدة الشحن
Active Bike	XHK-800B-4220	فولت 2 - أمبير 42	6 ساعة
Active Sport	XVE126-6300180	فولت 1.8 - أمبير 63	7 ساعة
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	فولت 2 - أمبير 42	5 ساعة
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	فولت 1.5 - أمبير 42	4 ساعة

يمكن أن يتسبب استخدام نوع آخر من الشاحن في تلف المنتج أو يؤدي إلى مخاطر محتملة أخرى.
لا تشنن المنتج أبداً بدون مراقبة، لا تقم بتشغيل الجهاز أثناء شحنه.

بعد كل استخدام، أعد شحن البطارية بالكامل من أجل إطالة العمر التشغيلي الخاص بها، لا تشنن المنتج فوراً بعد الاستخدام. اترك المنتج ليبرد لمدة ساعة على الأقل قبل الشحن.

يجب عدم شحن المنتج لفترات طويلة. يؤدي الشحن المف躬 إلى التقليل من عمر البطارية ويؤدي إلى مخاطر إضافية محتملة.
يُنصح بعدم السماح بأن تفرغ بطارية المركبة تماماً من أجل تفادي إتلاف البطارية.

يؤدي الغاب الطويل للشحن إلى ضرر لا يمكن إصلاحه ولا يغطيه الضمان المحدود. بمجرد حدوث التلف، لا يمكن إعادة شحن البطارية (يُحظر تفكيك البطارية من قبل عالمة غير مؤهلة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث صعقات كهربائية أو ماس كهربائي أو حتى حوادث كبيرة تمس السلامة). في حالة غيابكم لفترة معينة، على سبيل المثال لقضاء الأجازات، وتم إستاد الجهاز إلى الغير، اتركه في حالة شحن جزئي (20% - 50% من الشحن)، وليس مشحوناً بالكامل.
بصفة منتظمة، قم بإجراء فحص بصرى للشاحن وكابلات الشاحن. إذا ظهرت أضرار واضحة على كابل الشاحن، فلا تستخدمنه لتجنب المزيد من الأضرار / أو المخاطر، يرجى الاتصال بنا لاستبداله.

تحذيرات بشأن البطارية

البطاريات مكونة من خلايا من أيونات الليثيوم وعناصر كيميائية خطيرة على الصحة والبيئة. لا تستخدم المنتج إذا كان يصدر رواح أو مواد أو حرارة مفرطة. لا تخلص من المنتج أو من البطارية مع المخلفات المنزلية. يتحمل المستخدم النهائي المسؤولية عن التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبطاريات طبقاً لجمع المواريث السارية.


تجنب استخدام البطاريات المستعملة / أو المعيبة / أو غير الأصلية أو الخاصة بموديلات أو علامات تجارية أخرى.



لا ترك البطارية بالقرب من النار أو مصادر الحرارة. خطر الحريق أو الانفجار.
لا تفتح البطارية ولا تفكها ولا تضرب البطارية أو تُلقيها أو تقطبها أو تلصق أشياء بها.
لا تلمس أي مواد تتسرّب من البطارية، نظراً لأنها تحتوي على مواد خطيرة.
لا تترك الأطفال أو الحيوانات تلمس البطارية.
لا تُفرّط في شحن البطارية أو تُجري عليها دائرة قصيرة. خطر الحريق أو الانفجار.
لا تخمر البطارية أو تعرضها للماء أو للمطر أو لأشعة مواد سائلة أخرى.

لا تعرّض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو البرودة الشديدة (على سبيل المثال، لا ترك المنتج أو البطارية في سيارة تحت ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة من الوقت) ولا تعرّضها لبيئة تحتوي على غازات متقدمة أو ألسنة اللهب.
لا تنقل البطارية ولا تخزنها مع أشياء معدنية مثل ديسيس الشعر والقلائد، الخ. قد يؤدي التلامس بين الأشياء المعدنية ونقاط التلمس بالبطارية إلى حدوث ماس كهربائي والذي يؤدي إلى إصابات جسدية أو الوفاة.

.5 معلومات عن أدوات التحكم / لوحة التحكم

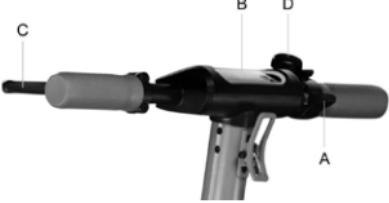Active Bike	
<p>قفل الإشعال (A): من أجل إشعال/إطفاء الشاشة، أدخل المفتاح في قفل الإشعال وأدر المفتاح إلى اليمين.</p> <p>زر الوظيفة (B): اضغط لفترة وجيزة لمرة واحدة على المفتاح (B) من أجل اختبار مستوى السرعة المرغوب به.</p> <p>المُسرع (C): أدر المقابض نحو الأسفل من أجل الإسراع.</p> <p>الفرملة الأمامية (D): اجذب الذراع من أجل التормيز.</p> <p>الفرملة الخلفية (E): اجذب الذراع من أجل التормيز.</p> <p>المصابيح: اضغط 1 مرة على الزر (F) من أجل إشعالها/إطفاءها.</p> <p>الجرس: اضغط 1 مرة على الزر (G) من أجل تشغيله</p>	
Active Sport	
<p>المُسرع (A): اضغط نحو الأسفل من أجل الإسراع.</p> <p>زر التشغيل (B): اضغط عليه من أجل تشغيل/إطفاء المنتج.</p> <p>رافعة الفرملة (C): قم بشد الرافعة من أجل الفرملة.</p> <p>تغيير مستوى السرعة: اضغط 2 مرة على المفتاح (B) من أجل اختيار المستوى المرغوب به.</p> <p>الكشافات: اضغط 1 مرة على الزر (B) من أجل إشعالها/إطفاءها.</p> <p>الجرس: اضغط 1 مرة على الزر (D) من أجل تشغيله</p>	
Argento by Pininfarina KPF	
<p>المُسرع (A): اضغط نحو الأسفل من أجل الإسراع.</p> <p>زر التشغيل (B): اضغط عليه من أجل تشغيل/إطفاء المنتج.</p> <p>رافعة الفرملة (C): قم بشد الرافعة من أجل الفرملة.</p> <p>تغيير مستوى السرعة: اضغط 1 مرة على المفتاح (B) من أجل اختيار المستوى المرغوب به.</p> <p>اضغط سريعاً 3 مرات متتابعة من أجل التغيير من كم/ساعة إلى ميل بالساعة.</p> <p>اضغط سريعاً 4 مرات متتابعة من أجل التغيير من ODO إلى TRIP.</p> <p>الكشافات: اضغط 2 مرة على الزر (B) من أجل إشعالها/إطفاءها.</p> <p>الجرس: اضغط 1 مرة على الزر (D) من أجل تشغيله</p>	

تشغيل إشارات الانعطاف (إذا ما كانت موجودة)

Active EVO

أ. عسره
فـتـاطـولـا دـعـتـهـ رـزـ
لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـ.
لـبـيـدـ.

(لـبـيـكـرـةـ اـذـ) مـاجـتـالـا شـرـوـمـ طـبـلـوـضـ.
نـرـمـاـوـلـاـخـصـوـ.

عـاسـرـإـلـلـفـسـلـأـطـغـضـاـ: عـسـرـهـاـ.
فـتـاطـولـا دـعـتـهـ رـزـ

لـيـغـشـتـاـقـلـيـاـ وـلـيـغـشـتـاـقـلـيـوـطـ قـتـرـفـ طـغـضـاـ: فـقـلـيـاـ / لـيـغـشـتـاـ.

رـلـوـلـاـعـلـفـلـاـ وـلـيـغـشـتـيـنـرـمـ طـغـضـاـ: اـلوـلـاـ.


بـولـطـمـلـاـعـسـرـلـاـ يـوـتـسـمـ دـيـجـحـتـاـ قـرـمـ طـغـضـاـ: عـسـرـلـاـعـضـوـ.
سـيـقـلـاـقـدـحـوـ رـاـيـخـلـاتـلـاـرـمـ ثـلـلـاـطـغـضـاـ: (km / h-mph): سـيـقـلـاـقـدـحـوـ

لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـاـ لـيـعـطـغـضـاـ: لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـ.

لـيـغـشـتـاـتـابـرـمـ قـدـمـ وـلـدـحـاـوـ قـرـمـ طـغـضـاـ: سـرـجـلـاـ.

طـبـشـتـاـعـلـفـلـاـ وـطـبـشـتـاـقـدـحـاـوـ قـرـمـ طـغـضـاـ: مـاجـتـالـا شـرـوـمـ فيـ مـرـكـتـالـاـ.

مـاجـتـالـا شـرـوـمـ.

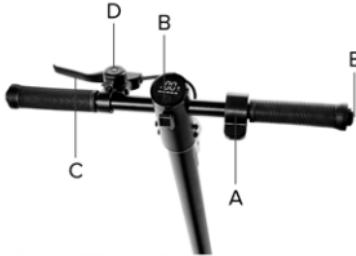

! تـبـيـه

وظـيـفـةـ الـبـدـءـ مـنـ الصـفـرـ:

يـتمـ تـشـيـطـ الـمـسـرـعـ بـمـجـدـ أـنـ تـجاـوزـ سـرـعـةـ التـقدـمـ 3ـ كـمـ/ـسـاعـةـ.

يـتمـ تـعـطـيلـ مـبـثـ السـرـعـةـ عـنـدـ الضـغـطـةـ الـأـوـلـىـ عـلـىـ الـمـسـرـعـ أـوـ الـفـرـمـلـةـ.

EVO SR

أ. عـسـرـهـ
فـتـاطـولـا دـعـتـهـ رـزـ
لـمـلـيـفـلا فيـ مـرـكـتـالـاـ.

مـاجـتـالـا شـرـوـمـ فيـ مـرـكـتـالـاـ.
لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـ.

لـبـيـدـ.

نـرـمـاـوـلـاـخـصـوـ.

عـاسـرـإـلـلـفـسـلـأـطـغـضـاـ: عـسـرـهـاـ.

فـتـاطـولـا دـعـتـهـ رـزـ

رـتـوكـسـلـاـلـيـغـشـتـاـقـلـيـاـ وـلـيـغـشـتـاـقـلـيـوـطـ قـتـرـفـ طـغـضـاـ: فـقـلـيـاـ / لـيـغـشـتـاـ.

فـيـ اـبـرـهـكـاـ.


رـلـوـلـاـعـلـفـلـاـ وـلـيـغـشـتـيـنـرـمـ طـغـضـاـ: اـلوـلـاـ.

بـولـطـمـلـاـعـسـرـلـاـ يـوـتـسـمـ دـيـجـحـتـاـقـدـحـاـوـ قـرـمـ طـغـضـاـ: عـسـرـلـاـعـضـوـ.
سـيـقـلـاـقـدـحـوـ رـاـيـخـلـاتـلـاـرـمـ ثـلـلـاـطـغـضـاـ: (km / h-mph): سـيـقـلـاـقـدـحـوـ

لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـاـ لـيـعـطـغـضـاـ: لـمـلـيـفـلا مـعـقـارـ.

طـبـشـتـاـعـلـفـلـاـ وـطـبـشـتـاـقـدـحـاـوـ قـرـمـ طـغـضـاـ: مـاجـتـالـا شـرـوـمـ فيـ مـرـكـتـالـاـ.

مـاجـتـالـا شـرـوـمـ.

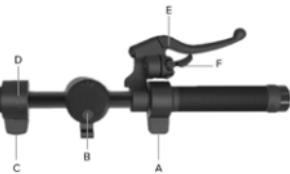


! تـبـيـه

وظـيـفـةـ الـبـدـءـ مـنـ الصـفـرـ:

يـتمـ تـشـيـطـ الـمـسـرـعـ بـمـجـدـ أـنـ تـجاـوزـ سـرـعـةـ التـقدـمـ 3ـ كـمـ/ـسـاعـةـ.

يـتمـ تـعـطـيلـ مـبـثـ السـرـعـةـ عـنـدـ الضـغـطـةـ الـأـوـلـىـ عـلـىـ الـمـسـرـعـ أـوـ الـفـرـمـلـةـ.

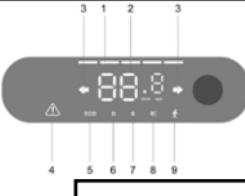الموديل	صورة مرجعية	الرمز
Active Bike	 <p>وظيفة البدء من الصفر: يتم تنشيط المُسْرَع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم 3 كم/ساعة. يتم تعطيل مثبت السرعة عند الضغطة الأولى على المُسْرَع أو الفرملة.</p>	1. مستوى البطارية: يُشار إلى مستوى البطارية من خلال 7 شرطات. 2. عداد السرعة: يعرض السرعة الحالية للスクوتر. 3. إجمالي المسافة المقطوعة: ODO. 4. المسافة على حدة: TRIP. 5. استمر في الضغط لمدة 4 ثوانٍ على المفتاح (5 من أجل التغيير من ODO إلى TRIP). 6. المستوى 1/وضع السائل: يعرض الشاشة (حتى 6 كم/ساعة). المستوى 2- يتعرض الشاشة .2 (حتى 20 كم/ساعة). المستوى 3- يتعرض الشاشة .3 (حتى 25 كم/ساعة). Cruise Control: الحفاظ على السرعة. يتم تشبيطه بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع ثوانٍ. سُتصير الشاشة زينةً أصباراً.
Active Sport	 <p>وظيفة البدء من الصفر: يتم تنشيط المُسْرَع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم 3 كم/ساعة. يتم تعطيل مثبت السرعة عند الضغطة الأولى على المُسْرَع أو الفرملة.</p>	1. مستوى البطارية: يُشار إلى مستوى البطارية من خلال 7 شرطات. 2. عداد السرعة: يعرض السرعة الحالية للスクoter. 3. إشارات النقطة: يتم تشغيل إشارات النقطة عند الانعطاف إلى اليمين أو اليسار. 4. لمبة الخدمة: تشير إلى ضرورة إجراء الصيانة قبل خدمة الدعم الفني. المستوى 1- يتعرض الشاشة ECO (حتى 25 كم/ساعة). المستوى 2- يتعرض الشاشة D (حتى 20 كم/ساعة). المستوى 3- يتعرض الشاشة S (حتى 15 كم/ساعة). 7. وضع السائل: المصادر التي تفعّل الميكّبة. يتم تشبيطه عن طريق شد لمبات على الكشكشات. 8. وضع السائل- الفرملة مع الضغط على نفس الوقت على زر الإشغال. 9. رفع الفرملة مع الضغط على نفس الوقت على زر الإشغال مرتين.
Argento by Pininfarina KPF	 <p>وظيفة البدء من الصفر: يتم تنشيط المُسْرَع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم 3 كم/ساعة. يتم تعطيل مثبت السرعة عند الضغطة الأولى على المُسْرَع أو الفرملة.</p>	1. عداد السرعة: يعرض السرعة الحالية للスクoter. 2. مستوى البطارية: يُشار إلى مستوى البطارية من خلال 7 شرطات. 3. إجمالي المسافة المقطوعة: ODO. 4. المسافة على حدة: TRIP. 5. لمبات على الكشكشات. المستوى 3- يتعرض الشاشة .5 (حتى 25 كم/ساعة). المستوى 2- يتعرض الشاشة D (حتى 20 كم/ساعة). المستوى 1- يتعرض الشاشة ECO (حتى 6 كم/ساعة). Cruise Control: الحفاظ على السرعة. يتم تشبيطه بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع ثوانٍ. سُتصير الشاشة زينةً أصباراً.
Active EVO EVO SR	 <p>وظيفة البدء من الصفر: يتم تنشيط المُسْرَع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم 3 كم/ساعة. يتم تعطيل مثبت السرعة عند الضغطة الأولى على المُسْرَع أو الفرملة.</p>	1. عداد السرعة: يعرض السرعة الحالية للスクoter. 2. مستوى البطارية: يُشار إلى مستوى البطارية من خلال 7 شرطات. 3. لمبة الخدمة: تشير إلى ضرورة إجراء الصيانة قبل خدمة الدعم الفني. 4. الحرارة: تشير إلى سخونة المحرك. 5. وضعية السرعة: -----. المستوى 1- دون أي ضرر. المستوى 2- دون أحصار. Cruise control: الحفاظ على السرعة. يتم تشبيطه بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع ثوانٍ. سُتصير الشاشة زينةً أصباراً.

الموديلات *
<p>في الموديلات التي توجد بها مؤشرات الاتجاه، فإنه يتم وضعها عند طرف المقود (الجانب الأيمن والجانب الأيسر).</p> <p>تتيقّن مؤشرات الاتجاه من أجل الإشارة بشكل فوري إلى أي تغيير في الاتجاه أثناء القيادة.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> تنبيه ! التشغيل: </div>  
Argento by Pininfarina KPF
<p>في الموديلات التي توجد بها مؤشرات الاتجاه، فإنه يتم وضعها عند طرف المقود (الجانب الأيمن والجانب الأيسر).</p> <p>تتيقّن مؤشرات الاتجاه من أجل الإشارة بشكل فوري إلى أي تغيير في الاتجاه أثناء القيادة.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> تنبيه ! التشغيل: </div>  
Active EVO EVO SR

- عند الاستخدام الأول، اشحن المنتج بنسبة 100%.
- قم بإجراء فحص لضغط الإطارات (اطلع على جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها). إذا لم يصل المنتج إلى نسبة 60% على الأقل من الكيلومترات المعلنة أو لم يصل إلى السرعة القصوى في الـ 3 أشهر الأولى من الاستخدام، فربما تكون العجلات قد فرغت مجدداً من الهواء، لذلك سيلزم استعادة الضغط على النحو المبين.
- قم بإجراء فحص وضبط للفرامل.
- أدخل المقناط في المكان المحدد له لتفعيل الشاشة (Active Bike).
- أشعل الشاشة (Argento by Pininfarina KPF, Active Sport).
- ضع المنتج على سطح مستوٍ.
- أمسك المقود بقوّة بكلتا اليدين. أصعد على المنصة بقدم واحدة واستخدم الأخرى لإعطاء دفعّة خفيفة لنفسك وتتفيد التسريع.


تبيبة !

- وظيفة البداية من الصفر:** يتم تشغيل المُسرّع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم 3 كم/ساعة.
- لدواعي السلامة، يتم ضبط المنتج مبدئياً لتجنب بدء التشغيل من وضع الوقوف.
- عند قيادة المنتج، قم بامالة الجسم في اتجاهقيادة أثناء الانعطاف وأدر المقود ببطء.
- من أجل إيقاف المنتج، حرر المُسرّع وأضطّط على ذراع/ذراع الفرامل.
- من أجل النزول، أوقف المنتج أولاً تماماً. يمكن أن يؤدي النزول من على المنتج أثناء الحركة إلى حدوث إصابات.
- قبل كل استخدام، افحص الفرامل وتتأكد من عدم تأكلها، افحص ضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها)، تأكد من عدم تأكل العجلات، افحص المُسرّع وحالة شحن البطارية.



عمليات الضبط:

أذرع الفرامل والمقود (Active Bike)

- من الممكن ضبط ميل المقود عن طريق إرخاء الذراع الموجود على المقود (A)، مع تدوير المقود نحو الأعلى/الأسفل.
- من الممكن ضبط ارتفاع المقود عن طريق إرخاء الذراع الموجود على عمود التوجيه (B)، مع نقل المقود نحو الأعلى/الأسفل.
- بمجرد ضبط الموضع أعد غلق ذراع المقود/ذراع التوجيه.

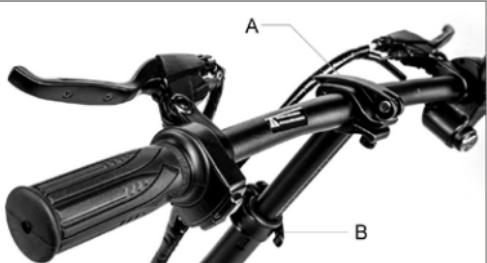


Active Bike

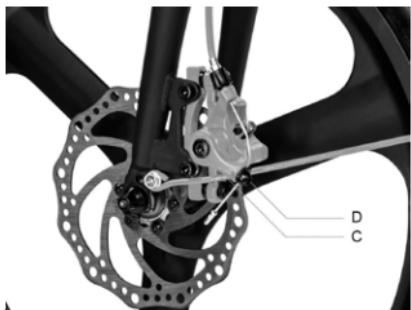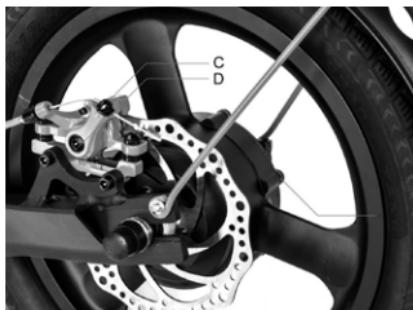

إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم أو مرتخية أكثر من اللازم، استخدم مفتاح أن لرخاء المسamar (C)، ثم اضبط كابل الفرامل، (قم بقصير كابل الفرامل نحو الأعلى إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم، إذا كانت الفرامل مرتخية أكثر من اللازم، قم بشد كابل الفرامل نحو الأسفل)، ثم أعد ربط المسamar (C). إذا تبين أن الفرامل مرتخية أكثر من اللازم أو مشدودة أكثر من اللازم حتى بعد اتباع الخطوة الأولى، فقد يلزم ضبط وسادة الفرامل (الثابتة) التي يمكنك ضبطها باستخدام مفتاح أن لبغا/تقرير الواسادة (D).

Argento by Pininfarina KPF

Active Sport

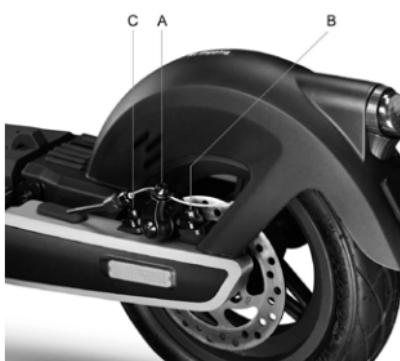

إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم أو مرتخية أكثر من اللازم، أعمل على إرخاء أو شد المسamar (A).

إذا تبين أن رافعة الفرامل لينة أكثر من اللازم أو قاسية أكثر من اللازم حتى بعد اتباع الخطوة الأولى، فقد يلزم تكرار العملية حتى الوصول إلى ضبط مثالي.

إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم أو مرتخية أكثر من اللازم، استخدم مفتاح أن لرخاء المسamar (A)، ثم اضبط كابل الفرامل، (قم بقصير كابل الفرامل نحو الأعلى إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم، إذا كانت الفرامل مرتخية أكثر من اللازم، قم بشد كابل الفرامل نحو الأسفل)، ثم أعد ربط المسamar (A).

تأكد من المحاذاة الصحيحة بين كمامات الفرامل والقرص، استخدم المسامير (B) و (C) من أجل ضبط الموضع / المحاذاة على القرص إن لزم الأمر.


إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم أو مرتخية أكثر من اللازم، أعمل على إرخاء أو شد المسمار (A).

إذا تبين أن رافعة الفرامل لينة أكثر من اللازم أو قاسية أكثر من اللازم حتى بعد اتباع الخطوة الأولى، فقد يلزم تكرار العملية حتى الوصول إلى ضبط مثالي.




7. الثاني والنقل

Active Sport


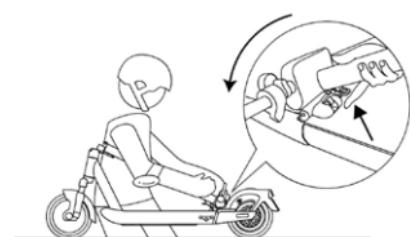


تأكد من أن السكوتر الكهربائي مطفأً، أمسك بعمود التوجيه الخاص بالمقود بيديك، اسحب الذراع، اثني عمود التوجيه الخاص بالمقود نحو المنصة وثبته.

Active Bike

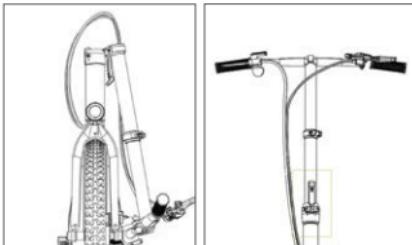

تأكد من أن السكوتر الكهربائي مطفأً، أمسك بعمود التوجيه الخاص بالمقود بيديك، اسحب الذراع، اثني عمود التوجيه الخاص بالمقود نحو العجلة الأمامية.

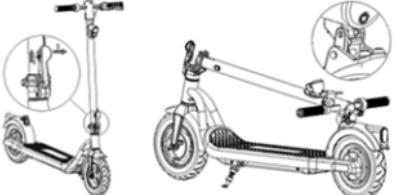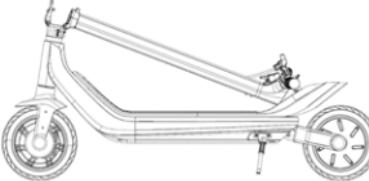Active EVO / EVO SR	Argento by Pininfarina KPF
 <p>تأكد من أن السكوتر الكهربائي مطأطاً. أمسك بعمود التوجيه الخاص بالمقود بيديك، اسحب الذراع، اثني عمود التوجيه الخاص بالمقود نحو المنصة وثبته.</p>	 <p>تأكد من أن السكوتر الكهربائي مطأطاً. أمسك بعمود التوجيه الخاص بالمقود بيديك، اسحب الذراع، اثني عمود التوجيه الخاص بالمقود نحو المنصة وثبته.</p>

بعد الثاني، ارفع مع إمساك الهيكل بإحدى اليدين أو بكلتاها. يتم ثني هذا المنتج فقط من أجل وضعه داخل وسيلة النقل.

تنبيه



تأكد من الإمساك بالمنتج بقوّة أثناء النقل. إذا لم تكن متأكّداً من قدرتك على الحفاظ على وزن المنتج، فلا تواصل نقل المنتج مع رفعه. إذا تركت المنتج ليسقط فجأة، فإنه يمكن أن يتسبّب في إصاباتٍ، والتي قد تكون خطيرة، ويُبتلي.

8. مدة البطارية ومعدلات الأداء

تحتمد المدة القصوى للبطارية ومعدلات الأداء الخاصة بالعربية على متغيرات عديدة:

الأرض: تؤدي القيادة على أرضية ملساء إلى زيادة مدة البطارية ومعدلات الأداء، بالمقارنة بالقيادة على الطرق الوعرة والمرتفعات.

وزن المستخدم: كلما زاد الوزن، كلما انخفضت مدة البطارية ومعدلات الأداء الخاصة بالعربية.

درجة الحرارة: تؤثر قيادة السكوتر في بيئة شديدة البرودة أو الحرارة على مدة البطارية ومعدلات الأداء.

السرعة ونمط القيادة: تزيد القيادة السلسلة والثابتة من مدة البطارية. تؤدي عمليات التسارع والتباطؤ المستمرة والمناورات إلى تقليل مدة البطارية بشكل كبير. السرعة الأكثَر انخفاضاً تُطيل من مدة البطارية.

الصيانة: يزيد الشحن في الوقت المناسب والصيانة الصحيحة والفحص المنتظم لضغط الإطارات من مدة البطارية علاوةً على ضمان معدلات أداء ثابتة مع مرور الوقت.

مستوى شحن البطارية يؤثُّ على معدلات الأداء، كلما انخفض مستوى الشحن كلما انخفضت معدلات الأداء الخاصة بالسرعة، خاصةً في وجود مرتفعات.

تبيه



في حالة وجود بقع على جسم المنتج، نظفها بقطعة قماش رطبة، إذا استمرت البقع، ضع عليها صابون محابد، نظفها بفرشاة، ثم امسحها بقطعة قماش رطبة. في حالة وجود خدوش على المكونات البلاستيكية، استخدم ورق صفرة أو مادة كاشطة أخرى لإزالتها. لا تُنْظِفَ المنتج بالكحول أو البنزين أو الكبروسين أو أيه مذيبات كيميائية أخرى مسببة للتأكل ومتطاولة لقادري إلafه بشكل جسيم. لا تغسل المنتج بخارطيم الماء ذات الضغط العالى، أثناء التنظيف، تأكد من أن المنتج مطفأً وأن كابل الشحن مつなًّا وأن السدادات المطاطية مغلقة نظرًا لأن تغليف المياه قد يؤدي إلى حدوث صعقات كهربائية أو مشاكل خطيرة أخرى. يمكن أن يؤدي تغليف المياه في البطارية إلى أضرار بالدواوين الداخلية أو خطير الحرائق أو الانفجار. إذا ساورك الشك بشأن تغليف المياه في البطارية، توقف فورًا عن استخدام البطارية وأعدها إلى خدمة الدعم الفني أو إلى الموزع من أجل فحصها.

عند عدم استخدام المنتج، احفظه في مكان مغلق وجاف وبارد. لا تحفظه في الهواء الطلق أو داخل السيارة لفترة زمنية طويلة. يُسْعَ ضوء الشمس المفترط والساخونة والبرودة الشديدةتين من شيخوخة الإطارات والتأثير سلباً على العمر التشغيلي لكل من المنتج والبطارية. لا تُعَرِّضْهُ للمطر أو الماء ولا تغمره ولا تنسله بالماء.

افحص بانتظام ربط العناصر المختلفة المربوطة بسماري، وعلى وجه الخصوص محاور العجلات ونظام الثني والنقل ونظام التوجيه ونظام الكبح والحمل الجيدة للهيكل والشوكلات ونظام التعليق. يمكن أن تفقد الصواميل وجميع أدوات التثبيت الأخرى المربوطة ذاتياً كفاءتها، لذلك من الضروري فحصها بشكل دوري وإحكام ربط هذه المكونات.

مثل جميع المكونات الميكانيكية، يخضع هذا المنتج أيضًا للتأكل والإجهادات الشديدة. يمكن أن تتفاعل مواد ومكونات مختلفة مع التأكل والإجهاد بسبب الإجهادات بطرق مختلفة. إذا تم تجاوز العمر التشغيلي للأحد المكونات، فقد ينكسر فجأة، مما يتسبب في إلحاق إصابات بالقائد. يشير أي شكل من أشكال التشقق أو الخدش أو تغير اللون في المناطق شديدة الإجهاد إلى أنه قد تم الوصول إلى نهاية عمر المكون ويجب استبداله.

افحص حالة تأكل الإطارات: يجب ألا توجد حالت قطع أو تشتققات أو أجسام غريبة أو انتفاخ غير طبيعي أو نقص في الأجزاء أو آية تلفيات أخرى. بالنسبة لضغط الإطارات، يرجى الرجوع إلى القيمة الواردة في القسم 10 من دليل التعليمات هذا.

لا تحاول فك أو إصلاح المنتج من تلقاء نفسك. يجب تجنب استبدال جميع مكونات السكوتر بواسطة خدمة الدعم الفني المعتمدة، لمزيد من المعلومات اتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.argentoemobility.com

10. الوثيقة الفنية

معلومات عامة

Argento by Pininfarina KPF					Active Sport					Active Bike				
سيكة الألمنيوم.			سيكة الألمنيوم.			سيكة الألمنيوم.			الهيكل.			أنظمة التعليق.		
الخلفية			الأمامي والخلفي			-			السرعة.			-		
6 كم/ساعة L1 20 كم/ساعة L2 25 كم/ساعة L3 (السرعة القصوى)*			6 > كم/س L1 15 > كم/ساعة L2 20 > كم/ساعة L3 25 > كم/ساعة L4 (السرعة القصوى)*			6 > كم/ساعة L1 20 > كم/ساعة L2 25 > كم/ساعة L3 (السرعة القصوى)*			L1 L2 L3 L4			-		
%22			%30			%21			** أقصى ميل			-		
مكبح أسطوانى أمامي والتكترونى خلفي			مكبح التكترونى أمامي وأسطوانى خلفي			مكبح قرصي أمامي وخلفي			الفرامل.			-		
القياس: 10* مع إطار خارجى الضغط: 30 رطل على البوصة المريعة / 2 بار			القياس: 10* بدون إطار داخلى أمامي وخلفي			القياس: 20* أمامي و 16* خلفي بغرفة هواء			الإطارات.			-		
الضغط: 44 رطل على البوصة المريعة / 3 بار			الضغط: 44 رطل على البوصة المريعة / 3 بار			الضغط: 40 رطل على البوصة المريعة / 2.8 بار			-			-		
100 كجم			120 كجم			120 كجم			أقصى حمل			-		
اطلخ على الواحة السارية في بلدك														
5- مئوية / 45- مئوية			5- مئوية / 45- مئوية			5- مئوية / 45- مئوية			حرارة التشغيل			-		
IPX4			IP55			IPX4			مستوى الحماية			-		
حوالي 5 ساعات			حوالي 7 ساعات			حوالي 6 ساعات			زمن الشخص			-		
حتى 40 كم			حتى 80 كم			حتى 35 كم			مدة البطارية**			-		
النظام الكهربائي														
0.35 كيلوواط؛ 350 واط محرك عديم المسفرات			0.5 كيلو وات؛ 500 وات بدون فرش			0.35 كيلوواط؛ 350 واط محرك عديم المسفرات			القدرة الاسمية للمحرك			-		
0.6 كيلو وات؛ 600 وات			1 كيلو وات؛ 1000 وات			0.42 كيلو وات؛ 420 وات			القدرة القصوى للمحرك			-		
LED مدمجة			LED مدمجة			LED			الشاشة			-		
36 فولت 10 أمبير بالساعة 360 واط بالساعة			54 فولت 12.5 أمبير 675 وات ساعة			374 فولت 10.4 أمبير بالساعة 360 واط بالساعة			البطارية			-		
31 فولت ±0.5 فولت			37 فولت ±0.5 فولت			31 فولت ±0.5 فولت			حماية الجهد المنخفض			-		
نغم			نغم			نغم			KERS			-		
ليد أمامي وخلفي			ليد أمامي وخلفي وجانبي			ليد أمامي وخلفي			المصابيح			-		
-			إشارات الانعطاف تعمل بحساس			-			الوظيفة التشغيلية			-		
القياسات														
19.5 كجم			24 هرجد			18.7 هرجد			الوزن الصافي			-		
22 كجم			30 هرجد			23 هرجد			الوزن القائم			-		
1230 × 510 × 1200 مم			1307 × 520 × 1275 ملم			1650 × 600 × 1180 ملم			أبعاد المنتج المفتوح			-		
560 × 510 × 1200 مم			1307 × 520 × 560 ملم			1650 × 230 × 735 ملم			أبعاد المنتج المغلق			-		
600 × 195 × 1220 مم			1280 × 285 × 785 ملم			1405 × 230 × 580 ملم			أبعاد العبوة			-		

معلومات عامة

EVO SR	Active EVO	
بلند	بلند	الهيكل
-	-	أنظمة السرعة
6 كم/ساعة ≥ L1 20 كم/ساعة ≥ L2 25 كم/ساعة ≥ L3 (السرعة القصوى)*	AR-MO-220001 6 كم/ساعة ≥ L1 15 كم/ساعة ≥ L2 20 كم/ساعة ≥ L3 (السرعة القصوى)*	AR-MO-210005 6 كم/ساعة ≥ L1 20 كم/ساعة ≥ L2 25 كم/ساعة ≥ L3 (السرعة القصوى)*
%15	%15	أقصى ميل **
مكبح أسطواني أمامي وإلكتروني خلفي القياس: 10" مع إطار خارجي الضغط: 30 رطل على البوصة المربعة / 2.5 بار	مكبح أسطواني أمامي وإلكتروني خلفي القياس: 10" مع إطار خارجي الضغط: 30 رطل على البوصة المربعة / 2.5 بار	الفرامل الإطارات
100 كجم	100 كجم	أقصى حمل
اطلاق على اللوائح السارية في بلدك		القائد
5-متونة / 45-متونة	5-متونة / 45-متونة	حرارة التشغيل
IPX5	IP54	مستوى الحماية
حولى 4 ساعات	حولى 4 ساعات	זמן الشحن
حتى 25 كم	حتى 25 كم	مدة البطارية**
النظام الكهربائي		
كيلوواط؛ 350 واط محرك عديم المسفرات 0.35	كيلوواط؛ 350 واط محرك عديم المسفرات 0.35	القدرة الاسمية للمحرك
كيلو وات؛ 500 وات 0.5	كيلو وات؛ 500 وات 0.5	القدرة القصوى للمحرك
LED مدمجة	LED مدمجة	الشاشة
فولت 7.5 أمبير بالساعة 270 واط بالساعة 36	فولت 7.5 أمبير بالساعة 270 واط بالساعة 36	البطارئ
فولت 0.5± 0.5 فولت 31	فولت 0.5± 0.5 فولت 31	حماية الجهد المنخفض
17A ± 1A	17A ± 1A	لياحلا دخلا
نعم	نعم	KERS
ليد أمامي وخلفي	ليد أمامي وخلفي	المصابيح
Bluetooth	Bluetooth	الوظيفة التشغيلية
القياسات		
وزن الصافي 15.4 كجم	وزن الصافي 15.4 كجم	الوزن الصافي
الوزن القائم 18.5 كجم	الوزن القائم 18.5 كجم	الوزن القائم
أبعاد المنتج المفتوح 1180 × 470 × 1170 مم	أبعاد المنتج المفتوح 1180 × 470 × 1170 مم	أبعاد المنتج المفتوح
أبعاد المنتج المغلق 485 × 470 × 1170 مم	أبعاد المنتج المغلق 485 × 470 × 1170 مم	أبعاد المنتج المغلق
أبعاد العبوة 530 × 210 × 1210 مم	أبعاد العبوة 530 × 210 × 1210 مم	أبعاد العبوة

* التزام داخلاً بقانون الطريق والقواعد السارية في هذا الصدد في بلد السير

** تخضع لتغييرات بناءً على وزن القائد وظروف الطريق ودرجة الحرارة.

11. حل المشكلات

الحل	السبب	الخطأ
طلب الدعم الفني	مشكلة كهربائية، وجود كود الخطأ	المحرك لا يعمل
اصبغ الفرامل، إذا استمرت المشكلة، اطلب الدعم الفني تأكد من الربط الصحيح للعجلة، تأكيد من دوران العجلة دون تشغيل المركبة. إذا استمرت المشكلة، اطلب الدعم الفني	مشكلة بالفرامل المotor متوقف	عجلة التحرير لا تدور
أوقف العرفة وانتظر حتى تبرد طلب الدعم الفني	ارتفاع حرارة المحرك وجود كود خطأ	ينطفئ المحرك أثناء التشغيل
طلب الدعم الفني	البطارية تالفة	بعد القيام بشحن المنتج، فإنه لا يعمل ويينطفىء بعد بضعة كيلومترات.
طلب الدعم الفني تأكد مما إذا كان موصل التغذية الكهربائية متصل. اشحن البطارية بنسبة 100%	مشاكل في التوصيل البطارية غير متصلة (الموديلات المزودة ببطارية قابلة للفك)	
طلب الدعم الفني استبدل شاحن البطارية	البطارية فارغة البطارية تالفة مشاكل في لا يتم شحن البطارية	لا يتم شحن البطارية والمنتج لا يعمل

جدول أكواد الخطأ

الحل	الإشارة	كود الخطأ	الموديل
طلب الدعم الفني	عطل بالمحرك	E01	Active Bike
طلب الدعم الفني	خلل في الشاشة	E02	
طلب الدعم الفني	خلل في الفرامل	E03	
طلب الدعم الفني	عطل عام في وحدة التحكم	E04	
أطفن المركبة ثم تحقق من عدم وجود آية عوائق وقم بإزالتها إن وجدت، وإذا لم تحل المشكلة الموجودة على الرغم من ذلك فاطلب خدمة الدعم الفني	توقف المحرك	E05	
طلب الدعم الفني	خطأ بإشارة وحدة التحكم	E09	
يغفل معدلاً بيلات	مركحلاً مدوحة في ليلخ	01	Active Sport
يغفل معدلاً بيلات	HALL رفعتهسم في ليلخ	02	
يغفل معدلاً بيلات	مقفلات بيلات	04	

أيكيتاموتولأ ليمشتلا دادعإ بروظتنا	هيراطيلاب دئازد ههج	05
تملمرفلا عارذ عضومون نم ميقحة	تملمرفلا دعشتسم في ليلخ	06
عسرملا عضومون نم ميقحة	عسرملا في ليلخ	07
خيقلا مرعدلا بيلاط	هشلشلا طبر في ليلخ	09
خيقلا مرعدلا بيلاط	مركتحلا قدحو طبر في ليلخ	10
أيكيتاموتولأ ليمشتلا دادعإ بروظتنا	MOS ڈارج عافترا	11
أيكيتاموتولأ ليمشتلا دادعإ بروظتنا	في ابرهكلا كيرحملأا ڈارج عافترا	12
خيقلا مرعدلا بيلاط	نزلوتلا دعشتسم في ليلخ	15
أيكيتاموتولأ ليمشتلا دادعإ بروظتنا	هيرعلا طوقس راععشأ	16
طلب الدعم الفني	عطل بالمحرك	E01
طلب الدعم الفني	عطل في MOS بوحدة التحكم	E02
طلب الدعم الفني	عطل بحساس رافعة الفرامل	E03
طلب الدعم الفني	عطل بالمسرع	E04
أعد شحن البطارية، إن لم يتم حل المشكلة، اطلب الدعم الفني	حماية الجهد المنخفض	E05
طلب الدعم الفني	خطأ بإشارة وحدة التحكم	E06
أطغن المركبة، انتظر بضع دقائق قبل إعادة تشغيل المركبة، إن لم تحدث إعادة ضبط، اطلب الدعم الفني	الحماية من الجهد الزائد	E07
طلب الدعم الفني	عطل في خرج وحدة التحكم	E08
طلب الدعم الفني	خلل في اتصال المحرك	E01
طلب الدعم الفني	عطل في MOS بوحدة التحكم	E02
طلب الدعم الفني	خلل في مستشعر ذراع الفرامل	E03
طلب الدعم الفني	خلل في ذراع التسارع	E04
أعد شحن البطارية، إن لم يتم حل المشكلة، اطلب الدعم الفني	حماية الجهد المنخفض	E05
طلب الدعم الفني	خطأ بإشارة وحدة التحكم	E06
أطغن المركبة، انتظر بضع دقائق قبل إعادة تشغيل المركبة، إن لم تحدث إعادة ضبط، اطلب الدعم الفني	الحماية من الجهد الزائد	E07
أطغن المركبة ثم تحقق من عدم وجود أية عوائق وقم باليزالتها إن وجدت، وإذا لم تحل المشكلة الموجودة على الرغم من ذلك فاطلب خدمة الدعم الفني	خلل في إيقاف المحرك	E09

12. المسئولية وشروط الضمان العامة

يتحمل القائد المسؤولية عن جمجم المخاطر المتعلقة بعدم استخدام الخوذة ومعدات الحماية الأخرى.

يجب على القائد الالتزام باللوائح المحلية السارية بشأن:

الحد الأدنى للسن المسموح به لمستخدم هذا المنتج،

القيود المفروضة على طبيعة ومواصفات المستخدمين الذين يجوز لهم استخدام المنتج

القواعد والتشريعات الأخرى ذات الصلة

كما يجب على القائد الالتزام بالحفاظ على المنتج نظيفاً في حالة مالية من الكفاءة الصيانة وتفيذ خصوصات السلامة بجدية في نطاق اختصاصه، على النحو الموضح في الأقسام السابقة، بالإضافة عدم العبث بالمنتج بأية طريقة والحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بالصيانة.

لا تتحمل الشركة المسئولة عن الأضرار الناتجة ولا تحمل، في جميع الأحوال، المسئولة عن الأضرار التي تلحق بالأشياء أو الأشخاص في الحالات التي:

- استخدام المنتج بشكل غير مناسب أو غير مطابق لما ورد في دليل التعليمات.
- تعديل المنتج، بعد شرائه، أو العبث في كل أو بعض مكوناته.

في حالة حدوث خلل بالمنتج نتيجة أسباب لا تُعزى إلى سلوكيات خاطئة من قبل القائد وفي حالة رغبتك في الإطلاع على شروط الضمان العامة، يُرجى الاتصال بالموزع في منطقتك أو زيارة www.argoemobility.com

ُستبعد دائمًا من نطاق تطبيق الضمان القانوني المنتجات التي ربما تعطلت أو أصيبت بالخلل نتيجة أحد أسباب عرضية /أو أحد أدوات تعزيز إلى مسئولية المشتري أو نتيجة استخدام المنتج بشكل لا يتوافق مع الاستخدام المقصود به /أو بشكل لا يتوافق مع ما تنص عليه الوثائق الفنية المرفقة بالمنتج، أو نتيجة عدم ضبط الأجزاء الميكانيكية أو التأكيل الطبيعي للمواد الاستهلاكية أو نتيجة أخطاء التجميع ونقص الصيانة /أو نتيجة استخدام المنتج بشكل لا يتوافق مع التعليمات.

على سبيل المثال، **يُستبعد كلّ** مما يلي من الضمان القانوني المتعلق بالمنتجات:
الأضرار والتلفيات الناتجة عن الصدمات أو السقوط العرضي أو الاصطدام أو الثقوب؛

الناتجة عن الاستخدام في بيئة غير مناسبة أو التعرض لها أو التخزين بها (على سبيل المثال: وجود الأمطار وأو الطين أو التعرض للحرارة أو مصدر حرارة مفرطة أو التلامس مع الرمال أو مع مواد أخرى)

الناتجة عن عدم الضبط لاستخدام على الطريق /أو عدم صيانة الأجزاء الميكانيكية والمكافحة الفرسية الميكانيكية والمقدود والإطارات، الخ؛ التركيب الخاطئ وأو التجميع الخاطئ للأجزاء، وأو المكونات

ال الطبيعي للمواد الاستهلاكية: الفرامل الفرسية الميكانيكية (مثل: الوسادات والكمامات والقرص والتراكبات)، الإطارات، المنصات، الحشوارات، المحامل، مصابيح الـLED واللمبات الحامل، المقابض، واقيات الطين، الأجزاء المطاطية (المنصة)، ضفيرة موصلات الكابلات، الأقمعنة والملصقات، الخ؛

الصيانت غير المناسبة /أو الاستخدام غير المناسب لبطارية المنتج؛

العbeit بأجزاء من المنتج /أو إجهادها؛

الصيانت أو التعديل الخاطئين أو غير المناسبين للمنتج؛

الاستخدام غير المناسب للمنتج (على سبيل المثال: الحمل الزائد والاستخدام في المسابقات وأو في الأنشطة التجارية من الإيجار أو التأجير)؛

عمليات الصيانة وأو الإصلاح /أو التدخلات الفنية على المنتج المنفذة من قبل جهات خارجية غير مصرح لها؛

الأضرار والتلفيات التي تلحق بالمنتجات نتيجة النقل، إذا تم تفريغها بمعرفة المشتري؛


الأضرار والتلفيات وأو العيوب الناتجة عن استخدام قطع غيار غير أصلية.

[ندعمك للإطلاع على الإصدارات الأخيرة من شروط الضمان والمتاح على الموقع](http://www.argoemobility.com)

13. معلومات بشأن التخلص

تنبيه !

معالجة الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني في نهاية عمره (تسري في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وفي أنظمة أوروبية أخرى مزودة بنظام الجمع المنفصل)

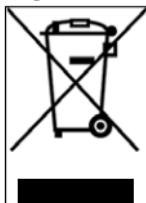

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على العبوة إلى أنه يجب عدم اعتبار المنتج نفايات منزلية عادي، وإنما يجب تسليمه إلى نقطة جمع مناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية).

إذا ضممت التخلص الصحيح من هذا المنتج، فإنكم ستساهمون في الوقاية من العوائق السلبية المحمولة على البيئة والصحة والتي قد تنتج عن التخلص غير المناسب منه، يساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

لمزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً بشأن إعادة تدوير هذا المنتج والتخلص منه، يمكنك الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات أو نقطة البيع التي أشتريته منها.

في جميع الأحوال، يلزم تنفيذ التخلص وفقاً للوائح السارية في بلد الشراء.

على وجه الخصوص، يجب على المستهلكين الالتزام بعدم التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كنفايات حضريّة، وإنما يتبعون عليهم المشاركة في الجمع المنفصل لهذا النوع من النفايات عبر طريقتين للتسليم.

لدى مراكز الجمع البلديّة (تسمى أيضًا الساحات البيئية والجزر البيئية)، مباشرةً أو عبر خدمات الجمع التابعة للبلدية، حيثما توفرت؛

لدى نقاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الجديدة.

يجوز هنا تسليم نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ذات الأبعاد الصغيرة (التي لا يتجاوز حجم الأطوال بها 25 سم) مجاناً، بينما يجوز تسليم المنتجات الأكبر حجماً بطريقة مقابل 1، أي عن طريق تسليم المنتج القديم عند شراء واحد جديد ذي وظائف مكافأة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم ضمان طريقة 1 مقابل 1 دامها أثناء شراء المستهلك لجهاز كهربائي وإلكتروني جيد، بغض النظر عن حجم مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

في حالة التخلص غير القانوني من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، قد يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح السارية بشأن حماية البيئة (اللوائح الإيطالية، من الضروري الإطلاع على اللوائح السارية في بلد الاستخدام/التخلص من المركبة).

إذا كانت نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحتوي على بطاريات أو مراكمات الطاقة، فإنه يجب إزالتها وإخضاعها لجمع نوعي منفصل.

تنبيه !

معالجة البطاريات المتهيئة (تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي وفي أنظمة أوروبية أخرى مزودة بنظام الجمع المنفصل)



يشير هذا الرمز الوارد على المنتج أو على العبوة إلى أنه يجب عدم اعتبار البطارية نفايات منزلية عادي، في بعض أنواع البطاريات، قد يتم استخدام هذا الرمز إلى جانب رمز كيميائي.

تم إضافة الموز الكيميائية للزئبق (Hg) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على زئبق بنسبة أكثر من 0.0005% أو على رصاص بنسبة أكثر من 0.004%.

إذا ضممت التخلص الصحيح من البطاريات، فإنكم ستساهمون في الوقاية من العوائق السلبية المحمولة على البيئة والصحة والتي قد تنتج عن التخلص غير المناسب منها، يساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، في حالة المنتجات التي تتطلب توصيلها ببطارية داخلية، لدواعي السلامة أو الأداء أو حماية البيانات، فإنه لا يجب استبدالها إلا من قبل عاملة الدعم الفني المؤهلة.

قم بتسليم المنتج في نهاية عمره إلى نقاط الجمع المناسبة للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ يضمن هذا أيضاً أن تتم معالجة البطارية الموجودة بداخله بشكل صحيح.

لمزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً بشأن التخلص من البطارية المتهيئة أو المنتج، يمكنك الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات أو نقطة البيع التي أشتريته منها.

في جميع الأحوال، يلزم تنفيذ التخلص وفقاً للوائح السارية في بلد الشراء.

Ovaj priručnik vrijedi za sljedeće električne romobile:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Kazalo

1. Sigurnosne upute
2. Sadržaj pakiranja i montaža
3. Pregled proizvoda
4. Punjenje i aktivacija baterije
5. Informacije o naredbama i Upravljačka ploča
6. Brzi vodič
7. Preklapanje i nošenje
8. Autonomija i performanse
9. Skladištenje, održavanje i čišćenje
10. Tehnički list
11. Rješavanje problema
12. Odgovornost i opći uvjeti jamstva

Priručnik za uporabu
Revizija AR-MO-000001

Upute prevedene s izvornog talijanskog

Hvala što ste odabrali ovaj proizvod.

Za informacije, tehničku podršku, pomoć i konzultacije s općim uvjetima jamstva obratite se svom prodavaču ili posjetite web stranicu www.argoemobility.com

1. Sigurnosne upute

VAŽNO! Pažljivo pročitajte i slijedite sljedeće upute prije upotrebe proizvoda. Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe ili nove korisnike.

Odvjmite vrijeme da naučite osnove prakse kako biste izbjegli ozbiljne incidente koji se mogu dogoditi u prvih nekoliko mjeseci. Obratite se svom prodavaču za odgovarajuću podršku o pravilnom korištenju proizvoda ili za preporuku odgovarajuće organizacije za obuku.

Tvrtka odbija bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost koja proizlazi iz zloupotrebe proizvoda, nepridržavanja cestovnih propisa i uputa u ovom priručniku, nesreća i sporova uzrokovanih nepoštivanjem propisa i nezakonitim radnjama.

Ovaj proizvod je namijenjen samo za rekreaciju, namijenjen je samo jednoj osobi, a ne za prijevoz putnika, stoga ga ne može koristiti više od jedne osobe u isto vrijeme.

Nemojte ni na koji način mijenjati svrhu korištenja vozila, ovaj proizvod nije prikladan za vratolomije, natjecanja, prijevoz predmeta, vuču drugih vozila ili dodataka.

Električni skuter mora se koristiti s oprezom uvijek poštujući pravila koja nameće Zakon o cestovnom prometu zemlje u kojoj se prometuje. Izbjegavajte opasnosti i maksimalno paziti na sebe i na druge.



PAŽNJA

Zahtjevi za vožnju:

Model romobil-a	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Šifra proizvoda bez pokazivača smjera	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Šifra proizvoda s uključenim pokazivačima smjera	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Šifra proizvoda s dvije kontrole kočnice	-	-	-	AR-MO-220004
MIN težina (Kg)	30	30	30	30
MAX težina (Kg)	100	100	100	100
MIN starost*	14	14	14	14
MAX starost*	65	65	65	65
MIN visina (cm)	120	120	120	120
MAX visina (cm)	200	200	200	200

* Prije upotrebe proizvoda provjerite i pridržavajte se važećih lokalnih propisa u vezi s minimalnom dopuštenom dobi za vozača, ograničenja u vezi s vrstom vozača koji mogu koristiti proizvod i samom upotreboom ove vrste proizvoda.

A-ponderirana razina zvučnog tlaka (buke) emisije u uhu vozača je ispod 70 dB (A).

Grafički oblik sigurnosnih upozorenja

Za prepoznavanje sigurnosnih poruka u ovom priručniku koristit će se sljedeći grafički signalni simboli. Imaju funkciju privlačenja pozornosti čitatelja/korisnika za ispravnu i sigurnu uporabu proizvoda.



PAŽNJA

Obratite pozornost

Naglašava pravila koja treba poštovati kako biste izbjegli oštećenje proizvoda i/ili sprječili pojavu opasnih situacija.



OPASNOST

Preostali rizici

Ističe prisutnost opasnosti koje uzrokuju preostale rizike na koje korisnik mora obratiti pozornost kako bi izbjegao ozljede ili materijalnu štetu.

Opća upozorenja



PAŽNJA

Važno je imati na umu da kada ste na javnom mjestu ili na cesti, čak i ako doslovce slijedite ovaj priručnik, niste imuni na ozljede uzrokovane prekršajima ili neprikladnim radnjama poduzetim s drugim vozilima, preprekama ili ljudima. Pogrešna uporaba proizvoda ili nepridržavanje uputa u ovom priručniku može uzrokovati ozbiljnu štetu.

Ovaj proizvod je električno vozilo. Što brže vozite, dulji je put kočenja. Naglo kočenje na skliskim, blatnim, mokrim ili zaledenim cestama može uzrokovati okretanje kotača i gubitak ravnoteže. Morate održavati odgovarajuću brzinu i siguran razmak od drugih vozila ili pješaka. Budite posebno oprezni kada vozite po nepoznatim cestama. Nemojte otvarati postolje dok koristite proizvod, opasnost od ozbiljnih osobnih ozljeda i oštećenja proizvoda.



PAŽNJA

Na mokrim cestama put kočenja se povećava, a prianjanje značajno smanjuje u usporedbi sa suhim cestama! Vozite opreznije, poštujte udaljenost!

Radi vlastite sigurnosti uvijek nosite: kacigu, štitnike za koljena i laktove kako biste se zaštitili od padova i ozljeda tijekom vožnje proizvoda. Prilikom posudbe proizvoda vozač mora obući sigurnosnu opremu i potrebitno mu je objasniti kako upravljati vozilom. Kako bi se izbjeglo ozljđivanje, nemojte posudjavati proizvod osobama koje ga ne znaju koristiti. Prije upotrebe proizvoda uvijek nosite cipele.

Djeca se ne smiju igrati s romobilom ili njegovim dijelovima, niti im se smije dopustiti čišćenje ili održavanje.

Prilikom vožnje proizvodom pazite da ne prestrašite djecu i pješake. Kada prolazite iza njih, upozorite ih zvoncem i usporite minimalnom brzinom od 6 km/h.

Upute i upozorenja o ponašanju u vožnji

Uvjeti	Ispravna uporaba / namjena	Nepravilna uporaba
Vozači	Jedan	Više osoba, s djecom ili životinjama
Sigurnosna oprema	Kaciga, štitnici za koljena, štitnici za laktove, reflektirajuća jakna	Bez opreme
Provjere prije vožnje	<p>Prije svake upotrebe provjerite kočnice i njihovu istrošenost, provjerite tlak u gumenima (pogledajte bočnu stranu gume za preporučenu vrijednost), istrošenost kotača, akcelerator, indikatore, svjetla i stanje napunjenoštiti akumulatora.</p> <p>Ako primijetite bilo kakve neuobičajene zvukove ili bilo kakve anomalije, nemojte koristiti proizvod i obratite se svom prodavaču ili ovlaštenoj službi za tehničku pomoć</p>	<p>Bez provjere proizvoda prije vožnje</p> <p>Upotreba proizvoda kada je prisutna buka i anomalije</p>
Hodanje i guranje proizvoda	<p>Ne ubrzavati</p> <p>Gurati hodanjem na pješačkim prijelazima</p> <p>U pješačkim zonama, ako nije opremljeno načinom za pješake (6 km/h)</p> <p>U prenapučenim područjima</p>	<p>Pritisnite akcelerator</p> <p>Gurajte vozilo na pješačkim prijelazima</p> <p>Gurajte vozilo u pješačkim zonama ako nije opremljeno načinom za pješake (6 km/h)</p> <p>Gurajte vozilo u prenapučenim područjima</p>
Iz stanja mirovanja	Osoba koja vozi ovaj proizvod mora biti u stanju lako postaviti obje noge na tlo držeći upravljač na ispravnoj visini	<p>Nemogućnost održavanja proizvoda stabilnim i uravnoteženim.</p> <p>Sjedenje na proizvodu tijekom vožnje ili mirovanja</p>
Vožnja u normalnim uvjetima	Bez predmeta koji vise s upravljača	Predmeti koji vise s upravljača uzrokuju nestabilnost i mogu smetati tijekom manevra
	Vožnja s obje ruke na upravljaču.	Vožnja s jednom rukom ili bez ruku
	Nemojte koristiti uređaje poput telefona, pametnih satova, glazbenih playera, slušalica	Upotreba uređaja kao što su telefoni, pametni satovi, glazbeni playeri, slušalice
	Vožnja s obje noge udobno i sigurno preko podnožja	Vožnja s jednom ili dvije noge izvan podnožja Zabranjeno je stavljanje i koncentrirati težinu na stražnji blatobran
	Vožnja s kacigom i zaštitnom opremom	Vožnja bez kacige i zaštitne opreme
	<p>Vožnja lako dostupnim, glatkim i čvrstim cestama, izbjegavanje područja s gustim prometom ili prenapučena područja:</p> <p>npr. namjenska biciklistička staza, površine s glatkim kolnikom</p> <p>Poštujte lokalne propise koji su na snazi i prometne propise</p>	<p>Vožnja autokom, međugradskim cestama Vožnja po prometnim cestama</p> <p>Vožnja po nogostupima Vožnja u prepučenim mjestima Vožnja po vrlo lošim cestama</p> <p>Vožnja blizu: usjeka, strmina, luka, mora, jezera i rijeka</p> <p>Nepoštivanje važećih cestovnih propisa i zakona</p>
	Uvijek gledajte naprijed i budite svjesni svih prepreka, vozila i pješaka u blizini	Ometanje tijekom vožnje
	<p>Promjenite smjer pazeći da vas vide, usporite</p> <p>U svakom slučaju, predvidite putanju i smanjite brzinu, poštujući cestovne propise i najugroženije učesnike u saobraćaju</p> <p>Uvijek koristite pokazivače smjera ako se nalaze na proizvodu</p>	<p>Iznadna promjena smjera velikom brzinom, a da niste sigurni da vas vide</p> <p>Istodobno kočenje i skretanje čini vozilo nestabilnim</p> <p>Ne upotrebljavanje pokazivača smjera</p>
	<p>Usporite u prisustvu pješaka</p> <p>Koristite način za pješake u pješačkim zonama (6 km/h)</p> <p>Upozorite na svoju prisutnost zvonom</p>	<p>Ubrzavanje ili održavanje stalne brzine u prisutnosti pješaka</p> <p>Vožnja bez korištenja načina za pješake u pješačkim zonama (6 km/h)</p> <p>Ne upozoravanje na svoju prisutnost zvonom</p>
Neravni uvjeti na cesti: uspornici / stepenice / neravna površina ceste	<p>Vožnja umjerenom brzinom</p> <p>Lagano savijte koljena radi bolje amortizacije udarca pri prelasku neravne površine.</p>	<p>Vožnja velikom brzinom</p> <p>Ubrzavanje preko neravnina i neravnina, sruštanje se niz stepenice, preskakanje prepreka, penjanje na rubnike, vožnja s ukočenim tijelom.</p>

Uvjeti	Ispravna uporaba / namjena	Nepravilna uporaba
Ponašanje: U krivini, Nizbrdo, U prisustvu prepreka, vozila i pješaka u blizini	Držite se sigurne udaljenosti Prestanite ubrzavati Kočite i usporite Vozite umjerenom brzinom i sigurno kočite Pričekajte na vrata vozila i druge visinske prepreke	Ne poštivanje sigurnosne razdaljine Ubrzavanje Vožnja velikom brzinom, naglo kočenje Prolaženje ispod visinskih prepreka
Uvjeti vidljivosti	Vozite samo ako ima dovoljno svjetla za sigurnu vožnju. U slučaju vožnje u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima (od pola sata nakon zalaska sunca, tijekom cijelog razdoblja mraka, a također i tijekom dana, ako atmosferski uvjeti onemogućuju preglednost ceste, ako prolaze kroz tunele) ne zaboravite uključiti svjetla proizvoda i nosite reflektirajući prsluk ili naramenicu.	Vožnja u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima s ugašenim svjetlima i bez korištenja reflektirajućeg prsluka ili naramenica.
Vremenski uvjeti	Vožnja po optimalnim vremenskim uvjetima (bez kiše)	Vožnja u nepovoljnim uvjetima: po kiši, snijegu, ledu ili blatu na cesti, jakom vjetru, magli.
Parkiranje	Na odgovarajućim područjima bez ometanja cirkulacije vozila i pješaka Na glatkim površinama, osiguravajući stabilnost vozila Isključite proizvod i uvijek koristite uredaj protiv krađe Koristite isporučeni stativ	Posvuda, blokiranje kretanja vozila i pješaka Na neravnim površinama i bez osiguravanja stabilnosti Ostavljanje proizvoda uključenim. Bez nadzora, bez uredaja protiv krađe
Baviti se ekstremnim sportovima/ vratolomnjama	NE	DA Vožnja blizu: usjeka, strmina, luka, mora, jezera i rijeka Vožnja preko lokvi Utrkivanje s drugim vozilima
Izlaganje proizvoda jakim udarcima	NE	DA bacati preko stvari ili ljudi, bacati sa stepenica ili s visine

Što učiniti nakon pada:

Provjerite radi li ručica akceleratora ispravno. Da biste to učinili, nekoliko puta ubrzajte i usporite.

Uvijek provjerite rade li kočnice ispravno. Da biste to učinili, siđite s proizvoda, gurnite proizvod naprijed i zakočite kako biste bili sigurni da reagira na vaše naredbe.

Provjerite jesu li sve komponente vozila na mjestu i dobro pričvršćene.




Provjerite istrošenost i tlak u gumama (pogledajte bočnu stranu gume za preporučenu vrijednost). Provjerite istrošenost kočnica i sajli.



Kočnice se mogu zagrijati tijekom upotrebe. Ne dirajte ih nakon upotrebe.

2. Sadržaj pakiranja i montaža

Sastavljeni proizvod, upravljač treba instalirati pomoću odgovarajućih vijaka koji se nalaze u pakiranju.

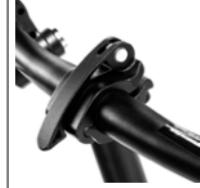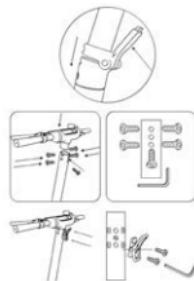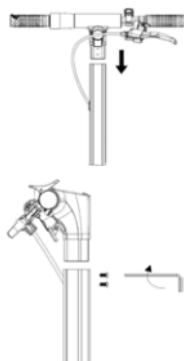Model	Referentna slika	U pakiranju	Montiranje upravljača
Active Bike		Punjač baterija kabel za punjenje kotač / branik / stražnje svjetlo / prednje svjetlo 1 vijak, 1 matica, 2 podloške, imbus ključ 5 viljuškasti ključ 10-8 2 ključa za pokretanje	 Montirajte upravljač na stub i zategnite ručicu 
Active Sport		Punjač baterija kabel za punjenje 7 M4 vijaka imbus ključ 2.5 imbus ključ 4 i 5 adapter za pumpanje guma prsten sustava zatvaranja	
Argento by Pininfarina KPF		Punjač baterija kabel za punjenje 2 M5 vijaka i 2 podloške imbus ključ 3	

Active Evo EVO SR		Punjač baterija kabel za punjenje 4 M6 vijke imbus ključ 4	
------------------------------	--	---	--

Potrebne radnje:

- Izvadite proizvod iz pakiranja
- Otvorite postolje i provjerite stabilnost proizvoda

Upute za Active Sport

- Otvorite ručicu upravljača i osigurajte je zatvaranjem ručice sklopivog mehanizma
- Spojite kabel za napajanje zaslona na glavni kabelski svežanj
- Postavite upravljač na stup (nemojte stegnuti kablove)
- Zategnite vijke na stupu upravljača s isporučenim ključem
- Postavite prsten za zaključavanje
- Podesite sklopivi mehanizam stupa upravljača*

Upute za Argento by Pininfarina KPF

- Otvorite ručicu upravljača i osigurajte je zatvaranjem ručice sklopivog mehanizma
- Spojite kabel za napajanje zaslona na glavni kabelski svežanj
- Postavite upravljač na stup (nemojte stegnuti kablove)
- Zategnite vijke na stupu upravljača s isporučenim ključem
- Podesite sklopivi mehanizam stupa upravljača*

Upute za Active EVO / EVO SR

- Otvorite ručicu upravljača i osigurajte je zatvaranjem ručice sklopivog mehanizma
- Spojite kabel za napajanje zaslona na glavni kabelski svežanj (ako je potrebno)
- Postavite upravljač na stup (nemojte stegnuti kablove)
- Umetnите i zategnite vijke na stupu upravljača s priloženim ključem
- Podesite sklopivi mehanizam stupa upravljača* (ako je potrebno)

Model	Referentna slika	* Prilagodba
Active Sport		S vanjske strane mehanizma nalazi se vijak sa šesterokutnom utičnicom. Ako se ručka upravljača čini nestabilnom nakon sklapanja, podešite vijak mehanizma tako da ga zavrnete unutra ili van dovoljno da povećate stabilnost ručke.
Argento by Pininfarina KPF		Unutar mehanizma nalazi se šesterokutni vijak. Ako se ručka upravljača čini nestabilnom nakon sklapanja, podešite vijak mehanizma tako da ga zavrnete unutra ili van dovoljno da povećate stabilnost ručke.
Active EVO EVO SR		Unutar mehanizma nalazi se šesterokutni vijak. Ako se ručka upravljača čini nestabilnom nakon sklapanja, podešite vijak mehanizma tako da ga zavrnete unutra ili van dovoljno da povećate stabilnost ručke.



Potrebne radnje:

1. Izvadite prednji kotač iz pakiranja
2. Rastavite i uklonite mehanizam za brzo otpuštanje s prednjeg kotača
3. Spojite mehanizam za brzo otpuštanje na vilicu
4. Uzmite i postavite prednji blatobran i svjetlo s priloženim vijkom, maticom i podloškama
5. Zategnite šipke blatobrana na vilicu
6. Provjerite da čeljust kočnice ne dolazi u dodir s šipkom
7. Podesite sklopivi mehanizam stupa upravljača



Ispravno sastavite proizvod. U slučaju da tijekom sastavljanja otkrijete bilo kakve nedostatke u proizvodnji, nejasne korake ili poteškoće u samom sastavljanju ili prilagodbama, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavača ili posjetite web stranicu www.argoemobility.com za tehničku pomoć.

Nemojte koristiti pribor i/ili dodatne dijelove koje nije odobrio proizvođač.

Držite djecu dalje od plastičnih dijelova (uključujući materijale za pakiranje) i malih dijelova koji mogu uzrokovati gušenje.


ZABRANJENO je modificirati ili transformirati proizvod ili njegove dijelove na bilo koji način, to bi moglo oštetiti učinkovitost, strukturu i uzrokovati štetu. Uklonite sve oštре rubove uzrokovane nepravilnom uporabom, lomom ili oštećenjem proizvoda. Ako primijetite bilo kakve nedostatke u proizvodnji, neuobičajene zvukove ili anomalije, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavača ili posjetite web stranicu www.argoemobility.com za tehničku pomoć.

3. Pregled proizvoda

S ciljem kontinuiranog tehnološkog razvoja, proizvođač zadržava pravo izmjene proizvoda bez prethodne najave, bez automatskog ažuriranja ovog priručnika.

Za informacije i pregled revizija ovog priručnika posjetite web stranicu www.argoentoemobility.com

Active Bike

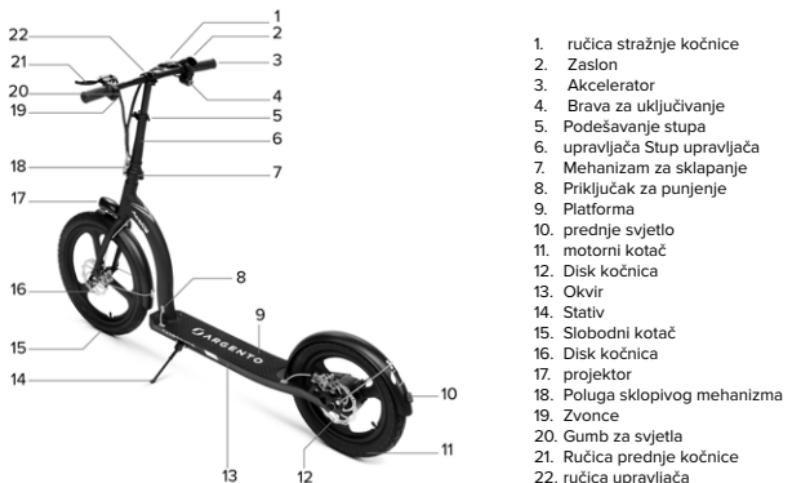

Active Sport

1. Zvonce
2. Ručica kočnice
3. Kopča sustava za zatvaranje
4. Ručica mehanizma za sklapanje
5. Plataforma
6. Kuka za zatvaranje
7. Stražnje svjetlo
8. Disk kočnica
9. Slobodni kotač
10. Vlilica stražnjeg ovjesa
11. Pokazivač smjera
12. Stativ
13. Priklučak za punjenje
14. Okvir
15. Motorni kotač
16. Prednja vlilica amortizirani
17. Projektor
18. Akcelerator





Active EVO / EVO SR

1. Zaslон
2. Višenamjenska tipka
3. Poluga električne kočnice (EVO SR)
4. Kontrola pokazivača smjera
5. Kuka za zaključavanje držača upravljača
6. Ručica kočnice
7. Sajla kočnice
8. Platforma
9. Stražnji blatobran
10. Kopča za zatvaranje nosača upravljača
11. Prednje svjetlo
12. Stražnji pogonski kotač
13. Priklučak za punjenje
14. Stativ
15. Prednja kočnica
16. Prednji kotač
17. Ručica mehanizma za zatvaranje
18. Sigurnosna kuka
19. projektor
20. Ručice
21. Akcelerator



4. Punjenje baterije

Prilikom prve upotrebe proizvod napunite do 100%. Provjerite jesu li proizvod, punjač i priključak za punjenje suhi.

Upute:

Otvorite stativ.

Isključite romobil.

Model	Referentna slika	Upute
Active Bike		<ul style="list-style-type: none">- Uklonite gumeni poklopac s utičnice za punjenje- Spojite punjač baterije na priključak za punjenje, a zatim na električnu utičnicu.- Kada je proizvod potpuno napunjeno, svjetlo na punjaču mijenja se iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje završeno).- Nakon punjenja ponovno zatvorite gumeni poklopac utičnice za punjenje- Isključite punjač baterije iz utičnice
Active Sport		<ul style="list-style-type: none">- Uklonite gumeni poklopac s utičnice za punjenje- Spojite punjač baterije na priključak za punjenje, a zatim na električnu utičnicu.- Kada je proizvod potpuno napunjeno, svjetlo na punjaču mijenja se iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje završeno).- Nakon punjenja ponovno zatvorite gumeni poklopac utičnice za punjenje- Isključite punjač baterije iz utičnice

**Argento by
Pininfarina
KPF**



- Uklonite gumeni poklopac s utičnice za punjenje
- Spojite punjač baterije na priključak za punjenje, a zatim na električnu utičnicu.
- Kada je proizvod potpuno napunjen, svjetlo na punjaču mijenja se iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje završeno).
- Nakon punjenja ponovno zatvorite gumeni poklopac utičnice za punjenje
- Isključite punjač baterije iz utičnice

**Active EVO
EVO SR**



- Uklonite gumeni poklopac s utičnice za punjenje
- Spojite punjač baterije u zidnu utičnicu, a zatim u električni priključak
- Kada je proizvod potpuno napunjen, svjetlo na punjaču mijenja se iz crvenog (punjenje) u zeleno (punjenje završeno).
- Nakon punjenja ponovno vratite gumeni poklopac utičnice za punjenje
- Isključite punjač iz priključka za punjenje, a zatim iz zidne utičnice.

PAŽNJA

Za ponovno punjenje ovog proizvoda koristite SAMO isporučeni punjač.

Model	Model punjača	Izlazni napon	Vrijeme punjenja
Active Bike	XHK-800B-4220	42 V – 2 A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Korištenje druge vrste punjača može oštetiti proizvod ili predstavljati druge potencijalne rizike. Nikada ne punite proizvod bez nadzora. Ne uključujte proizvod tijekom punjenja.

Nakon svake upotrebe potpuno napunite bateriju kako biste produžili njezin vijek trajanja. Ne punite proizvod odmah nakon upotrebe. Ostavite proizvod da se ohladi jedan sat prije ponovnog punjenja.

Proizvod se ne smije puniti tijekom duljeg razdoblja. Prekomjerno punjenje skraćuje vijek trajanja baterije i nosi dodatne potencijalne rizike.

Preporučljivo je sprječiti da se vozilo potpuno isprazni kako biste izbjegli oštećenje baterije.

Šteta uzrokovana produženim izostankom punjenja nepovratna je i nije pokrivena ograničenjem jamstvom. Nakon što je došlo do oštećenja, baterija se ne može ponovno puniti (zabranjeno je rastavljanje baterije od strane nekvalificiranog osoblja).

Budući da to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili čak većih sigurnosnih incidenta). Ako ste neko vrijeme odsutni, primjerice na godišnjem odmoru, a uređaj povjeravate trećoj osobi, ostavite ga u djelomično napunjrenom stanju (20 % - 50 % napunjenošt), a ne do kraja.

Redovito provodite vizualni pregled punjača i kabela punjača. Ako je kabel punjača očito oštećen, nemojte ga koristiti kako biste izbjegli daljnje oštećenje i/ili rizik, kontaktirajte nas radi zamjene.

Upozorenja o bateriji

Baterija se sastoji od litij-ionskih celija i kemijskih elemenata koji su opasni za zdravlje i okoliš. Nemojte koristiti proizvod ako emitira mirise, tvari ili pretjeranu toplinu. Nemojte odlagati proizvod ili bateriju s kućnim otpadom. Krajnji korisnik je odgovoran za zbrinjavanje električne i elektroničke opreme i baterija u skladu sa svim važećim propisima.

Izbjegavajte korištenje rabljenih, neispravnih i/ili neoriginalnih baterija drugih modela ili marki.

OPASNOST

Ne ostavljajte bateriju blizu vatre ili izvora topline. Opasnost od požara i eksplozije.

Nemojte otvarati ili rastavljati bateriju ili udarati, bacati, bušiti ili pričvršćivati predmete na bateriju.

Ne dirajte tvari koje su iscurile iz baterije jer sadrže opasne tvari

Ne dopustite djeci ili kućnim ljubimcima da dodiruju bateriju.

Nemojte prepuniti ili kratko spojiti bateriju. Opasnost od požara i eksplozije.

Nemojte uranjati niti izlagati bateriju vodi, kiši ili drugim tekućinama.

Ne izlažite bateriju izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj toplini ili hladnoći (na primjer, ne ostavljajte proizvod ili bateriju u automobilu na izravnoj sunčevoj svjetlosti dulje vrijeme), okruženju koje sadrži eksplozivne plinove ili plamen.

Nemojte nositi niti skladištiti bateriju zajedno s metalnim predmetima kao što su ukosnice, ogrlice itd. Kontakt između metalnih predmeta i kontaktata baterije može uzrokovati kratke spojeve koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili smrti.

5. Informacije o naredbama / Upravljačka ploča

Active Bike



Brava za uključivanje (A), za uključivanje/isključivanje zaslona Umetnite ključ u bravu za paljenje i okreignite ključ udesno.

Funkcijska tipka (B): jednom kratko pritisnite tipku (B) za odabir željene razine brzine.

Akcelerator (C): okreignite ručicu prema dolje za ubrzanje.


Prednja kočnica (D): stisnite ručicu za kočenje

Stražnja kočnica (E): stisnite ručicu za kočenje

Svjetla: jednom pritisnite gumb (F) da biste ih uključili/isključili.

Zvonce: jednom pritisnite gumb (G) za aktiviranje

Active Sport

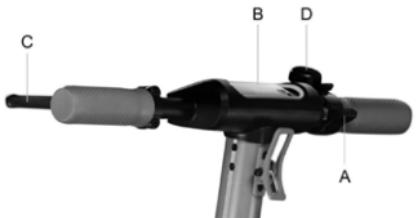

Akcelerator (A): pritisnite prema dolje za ubrzanje.

Tipka za uključivanje (B): Pritisnite za uključivanje/isključivanje proizvoda.

Ručica kočnice (C): stisnite ručicu za kočenje

Promjena razine brzine: dvaput pritisnite tipku (B) za odabir željene razine.

Svetla: jednom pritisnite gumb (B) da biste ih uključili/isključili.

Zvonce: jednom pritisnite gumb (D) za aktiviranje

Argento by Pininfarina KPF



Uključivanje pokazivača smjera
(ako postoje)

Akcelerator (A): pritisnite prema dolje za ubrzanje.

Tipka za uključivanje (B): Pritisnite za uključivanje/isključivanje proizvoda

Ručica kočnice (C): stisnite ručicu za kočenje

Promjena razine brzine: jednom pritisnite tipku (B) za odabir željene razine.


Brzo pritisnite 3 uzastopna puta za promjenu km/h u mph.

Brzo pritisnite 4 uzastopna puta za promjenu ODO u TRIP.

Svetla: dvaput pritisnite gumb (B) da biste ih uključili/isključili.

Zvonce: jednom pritisnite gumb (D) za aktiviranje

Active EVO

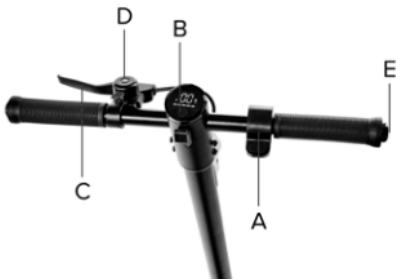

A. Akcelerator

B. Višenamjenska tipka

C. Poluga kočnice

D. Zvono

E. Kontrole pokazivača smjera (ako su u opremi)

Opis naredbe:

A. Akcelerator: Pritisnite prema dolje za ubrzavanje


B. Višenamjenska tipka:

- Uključivanje i isključivanje: dugo pritisnite za uključivanje ili isključivanje električnog skuterja.
- Svjetla: Pritisnite dvaput za uključivanje ili isključivanje svjetla.
- Speed Mode: Pritisnite jednom za odabir željene razine brzine Mjerna jedinica (km/h-mph): pritisnite tri puta uzastopno za odabir mjerne jedinice

C. Poluga kočnice: Stisnite ručicu za kočenje

D. Zvono na vratima: pritisnite jednom ili više puta za aktiviranje.


E. Prekidač pokazivača smjera: Pritisnite jednom za uključivanje ili isključivanje pokazivača smjera.

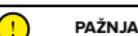

PAŽNJA

Funkcija Zero Start:

Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.

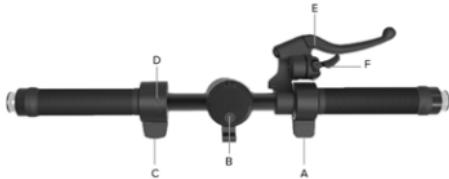**PAŽNJA****Funkcija Zero Start:**

Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.

A. Akcelerator

B. Višenamjenska tipka

C. Kontrola kočnice

D. Prekidač pokazivača smjera

E. Poluga kočnice

F. Zvono

Opis naredbi:

A. Akcelerator: Pritisnite prema dolje za ubrzavanje.

B. Višenamjenska tipka:

- Uključivanje i isključivanje: dugo pritisnite za uključivanje ili isključivanje električnog skutera.
- Svjetla: Pritisnite dvaput za uključivanje ili isključivanje svjetla.Način rada brzine: Pritisnite jednom za odabir željene razine brzine
- Mjerna jedinica (km/h-mph): pritisnite tri puta uzastopno za odabir mjerne jedinice

C. Kontrola kočnice: Pritisnite prema dolje za kočenje

D. Prekidač pokazivača smjera: Pritisnite jednom za uključivanje ili isključivanje pokazivača smjera

E. Poluga kočnice: Stisnite ručicu za kočenje.

F. Zvono na vratima: pritisnite jednom ili više puta za aktiviranje.

Model	Referentna slika	Simboli
Active Bike	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.</p>	<p>1. Razina baterije: Razinu baterije označavaju 4 crtice.</p> <p>2. Brzinomjer: Prikazuje trenutnu brzinu romobila</p> <p>3. ODO: Ukupna prijedena udaljenost.</p> <p>4. TRIP: Udaljenost jedne vožnje.</p> <p>5. Držite tipku (5) pritisnutu 4 sekunde za promjenu s TRIP na ODO</p> <p>6. Razina 1/Način rada za pješake - Zaslon će prikazati 1. (do 6 km/h). Razina 2 - Zaslon će prikazati 2. (do 20 km/h). Razina 3 - Zaslon će prikazati 3. (do 25 km/h).</p> <p>Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon održavanja iste brzine nekoliko sekundi. Zaslon će emitirati kratak zvuk</p>

Active Sport	 <p>3 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Razina baterije: Razinu baterije označavaju 5 crticе. Brzinomjer: Prikazuje trenutnu brzinu romobila Pokazivači smjera: svjetlosni indikator se aktivira kada skrećete lijevo ili desno Svetlosni indikator za servis: označava potrebno održavanje od strane servisne službe Razina 1 - Zaslon će prikazati ECO (do 6 km/h). Razina 2 - Zaslon će prikazati D (do 20 km/h) Razina 3 - Zaslon će pokazati S+ (do 25 km/h). Svetlosni indikator uključenih svjetala. Način rada za pješake - pomoći pri guranju vozila. Aktivira se stiskanjem ručice kočnice uz istovremeni dvostruki pritisak na tipku za paljenje
Argento by Pininfarina KPF	 <p>5 1 9 2 6 3 4 8 3 4</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Brzinomjer: Prikazuje trenutnu brzinu romobila Razina baterije: Razinu baterije označavaju 7 crticе. ODO: Ukupna prijedena udaljenost. TRIP: Udaljenost jedne vožnje. Svetlosni indikator uključenih svjetala. Razina 3 - Zaslon će pokazati S (do 25 km/h). Razina 2 - Zaslon će prikazati D (do 20 km/h) Razina 1 - Zaslon će prikazati ECO (do 6 km/h). Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon održavanja iste brzine nekoliko sekundi. Zaslon će emitirati kratak zvuk.
Active EVO EVO SR	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  PAŽNJA </div> <p>Funkcija Zero Start: Akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h. Tempomat se deaktivira kada prvi put pritisnete papućicu gasa ili kočnicu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Brzinomjer: prikazuje trenutnu brzinu skutera Razina baterije: Razinu baterije označavaju 5 crticе. Svetlosni indikator za servis: označava potrebno održavanje od strane servisne službe Temperatura: Označava pregrijavanje motora Način izbora brzine Razina 1 - ---- Razina 2 - bijela boja Razina 3 – crvena boja Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon održavanja iste brzine nekoliko sekundi. Zaslon će emitirati kratak zvuk

Pokazivači smjera (ako su prisutni)

Modeli *	
Argento by Pininfarina KPF	<p></p> <p>Pokretanje:</p> <p></p> <p>Na modelima na kojima su prisutni, pokazivači smjera su postavljeni na kraju upravljača (desna i lijeva strana)</p> <p>Pokazivači smjera potrebni su za brzo i učinkovito signaliziranje svake promjene smjera tijekom vožnje</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAŽNJA</div> <p>Prije svake upotrebe proizvoda provjerite ispravnost rada pokazivača smjera.</p>
Active EVO EVO SR	<p></p> <p>Pokretanje:</p> <p></p> <p>Na modelima na kojima su prisutni, pokazivači smjera su postavljeni na kraju upravljača (desna i lijeva strana)</p> <p>Pokazivači smjera potrebni su za brzo i učinkovito signaliziranje svake promjene smjera tijekom vožnje.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAŽNJA</div> <p>Prije svake upotrebe proizvoda provjerite ispravnost rada pokazivača smjera.</p>

6. Brzi vodič

- Prilikom prve upotrebe proizvod napunite do 100%.
- Provjerite tlak u gummama (pogledajte bočnu stranu gume za preporučenu vrijednost). U slučaju da proizvod ne postigne najmanje 60 % deklariranih km ili ne postigne maksimalnu brzinu u prva 3 mjeseca korištenja, a vjerojatno je da su kotači ponovno ispuhani, bit će potrebno obnoviti tlak kako je naznačeno.
- Provjerite i podešite kočnice.
- Umetnите ključ u bravu za aktiviranje zaslona (Active Bike).
- Uključite zaslon (Active Sport, Silver by Pininfarina KPF).
- Stavite proizvod na ravnу površinu.
- Čvrsto držite upravljač objema rukama. Stanite na platformu jednom nogom, a drugom se lagano pogurajte i ubrzajte.



Funkcija Zero Start: akcelerator počinje raditi kada brzina kretanja naprijed prijeđe 3 km/h.

Iz sigurnosnih razloga, proizvod je inicijalno postavljen da sprječi start iz mesta.

- Kada vozite proizvod, nagnite tijelo u smjeru vožnje prilikom okretanja i polako okrećite upravljač.
- Za zaustavljanje proizvoda otpustite papučicu gasa, pritisnite ručicu/e kočnice.
- Za spuštanje najprije potpuno zaustavite proizvod. Silazak s proizvoda koji se kreće može uzrokovati ozljede.
- Prijе svake uporabe provjerite kočnice i njihovu istrošenost, provjerite tlak u gummama (pogledajte bočnu stranu gume kako biste saznali preporučenu vrijednost), istrošenost kotača, gas i razinu baterije.

Prilagodbe:

Ručice kočnica i upravljač (Active Bike)





Moguće je podešiti kut upravljača otpuštanjem ručice na upravljaču (A), okrećanjem upravljača gore/dolje.

Moguće je podešiti visinu upravljača otpuštanjem ručice na stupu (B), pomicanjem upravljača gore/dolje.


Nakon što je položaj podešen, zatvorite ručicu upravljača/stupa.

Active Bike

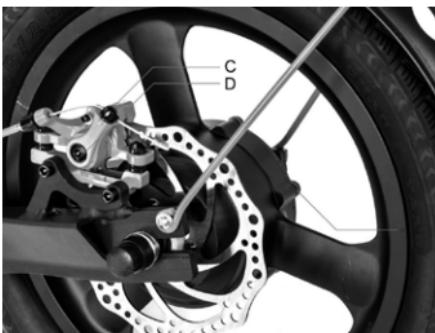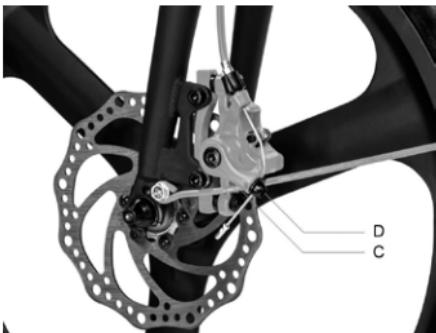

U slučaju da je kočnica previše zategnuta ili prelabava, imbus ključem otpustite vijak (C), zatim podešite sajlu kočnice (skratite sajlu kočnice prema gore ako je prečvrsto, ako je prelabavo, povucite kočnicu kabel prema dolje), a zatim ponovno zategnjte vijak (C). Ako je prelabav ili prezatengnut, čak i nakon što ste izvršili prvi korak, može biti potrebno podešiti kočionu pločicu (fiksnu) koju možete podešiti pomoću imbus ključa za odmicanje/približavanje kočione pločice (D).

Active Sport

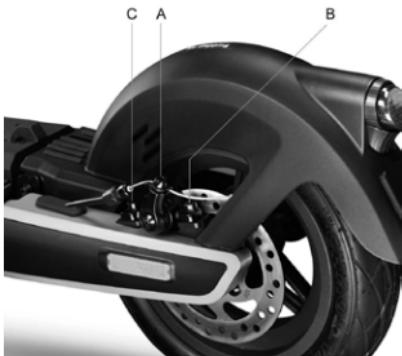

Argento by Pininfarina KPF



U slučaju da je kočnica previše zategnuta ili prelabava, imbus ključem otpustite vijak (A), zatim podešite sajlu kočnice (skratite sajlu kočnice prema gore ako je prečvrsto, je prelabavo, povucite kočnicu kabel prema dolje), a zatim ponovno zategnjte vijak (A).

Provjerite ispravno poravnjanje između čeljusti kočnice i diska. Koristite vijke (B) i (C) za podešavanje položaja/poravnjanja na disku ako je potrebno.

Ako je kočnica prezategnuta ili prelabava, otpustite ili zategnjte vijak (A).

Ako se ručica kočnice čini premekanom ili pretvrdom čak i nakon prvog koraka, može biti potrebno ponoviti postupak dok se ne postigne optimalna postavka.



Ako je kočnica prezategnuta ili prelabava, otpustite ili zategnite vijak (A).

Ako se ručica kočnice čini premekanom ili pretvrdom čak i nakon prvog koraka, može biti potrebno ponoviti postupak dok se ne postigne optimalna postavka.

7. Preklapanje i nošenje

Active Bike	Active Sport
Provjerite je li električni romobil isključen. Jednom rukom držite ručicu upravljača, povucite ručicu, preklopite ručicu prema prednjem kotaču.	Provjerite je li električni romobil isključen. Jednom rukom držite ručicu upravljača, povucite ručicu, preklopite ručicu prema podnožju i učvrstite.
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Provjerite je li električni romobil isključen. Jednom rukom držite ručicu upravljača, povucite ručicu, preklopite ručicu prema podnožju i učvrstite.	Provjerite je li električni romobil isključen. Jednom rukom držite ručicu upravljača, otpustite ručicu sklopivog mehanizma, preklopite ručicu upravljača prema podnožju i zakopčajte.

Nakon preklapanja podignite okvir držeći jednom ili obje ruke. Ovaj proizvod se sklapa samo za postavljanje u prijevozno sredstvo.



PAŽNJA

Pazite da čvrsto držite proizvod tijekom transporta. Ako niste sigurni da možete održati težinu proizvoda, nemojte nastaviti transport s podignutim proizvodom. Proizvod, ako iznenada padne, može izazvati ozbiljne ozljede i oštetiti se.

8. Autonomija i performanse

Maksimalni domet i performanse vozila ovise o nekoliko varijabli:

Teren: Vožnja po glatkom kolniku rezultira većim dometom i performansama nego vožnja po neravnim cestama i brdima. Težina korisnika: što je veća težina, manji je domet i lošije su performanse vozila.

Temperatura: vožnja romobilu u vrlo hladnom ili vrućem okruženju utječe na domet i performanse.

Brzina i stil vožnje: glatka i stalna vožnja produžava domet. Kontinuirana ubrzanja, usporavanja i manevri uvelike smanjuju domet. Niža brzina proširuje domet.

Održavanje: pravodobno punjenje, pravilno održavanje i redovite provjere tlaka u gumama povećavaju autonomiju i osiguravaju stalne performanse tijekom vremena.

Razina napunjenošću baterije utječe na izvedbu, što je niža razina, niža će biti brzina, osobito pri penjanju uzbrdo.

9. Skladištenje, održavanje i čišćenje



PAŽNJA

Ako na tijelu proizvoda ima mrlja, obrišite ih vlažnom krpom. Ako mrlje i dalje postoje, nanesite na njih blagi sapun, iščekajte ih malom četkom, a zatim obrišite vlažnom krpom. Ako na plastičnim dijelovima ima ogrebotina, uklonite ih brusnim papirom ili drugim abrazivnim materijalom. Ne čistite proizvod alkoholom, benzinom, kerozinom ili drugim

korozivnim i hljaljivim kemijskim otapalima kako biste izbjegli ozbiljno oštećenje proizvoda. Ne perite proizvod mlazom vode pod visokim pritiskom. Tijekom čišćenja provjerite je li proizvod isključen, kabel za punjenje isključen i gumeni poklopac zatvoren jer infiltracija vode može uzrokovati strujni udar ili druge ozbiljne probleme. Infiltracija vode u bateriju može uzrokovati oštećenje unutarnjih strujnih krugova, opasnost od požara ili eksplozije. Ako sumnjate da je voda ušla u bateriju, odmah prestanite koristiti bateriju i vratite je postprodajnom servisu ili trgovcu na pregled.

Kada se proizvod ne koristi, držite ga u zatvorenom prostoru na suhom i hladnom mjestu. Nemojte ga držati na otvorenom ili u automobilu dulje vrijeme. Pretjerana sunčeva svjetlost, pregrijavanje i pretjerana hladnoća ubrzavaju starenje guma i ugrožavaju vijek trajanja i proizvoda i baterije. Nemojte ga izlagati kiši ili vodi, niti ga uranjati i prati vodom.

Redovito provjeravajte zategnutost raznih vijčanih elemenata, posebno osovina kotača. Sustav sklapanja i transporta, sustav upravljanja, sustav kočenja, dobro stanje okvira, vilica i ovjesa. Matice i svi ostali samozatezni elementi mogu izgubiti svoju učinkovitost, stoga je potrebno povremeno provjeriti i zategnuti te komponente.

Kao i sve mehaničke komponente, ovaj je proizvod također podložan habanju i velikom opterećenju. Različiti materijali i komponente mogu na različite načine reagirati na trošenje ili zamor od naprezanja. Ako je vijek trajanja neke komponente prekoračen, može iznenada puknuti, uzrokujući ozljedu vodiča. Bilo kakav oblik pukotina, ogrebotine ili promjene boje na područjima pod velikim opterećenjem ukazuje na to da je životni vijek komponente istekao i da se mora zamijeniti.

Provjerite stanje istrošenosti guma: ne smije biti posjekotina, pukotina, stranih tijela, abnormalnih oteklini, dijelova koji nedostaju i drugih oštećenja. Za tlak u gumama pogledajte vrijednost u odjeljku 10 ovog priručnika s uputama.

Ne pokušavajte sami rastaviti ili popraviti proizvod. Zamjenu svih komponenti skutera mora izvršiti ovlašteni servis za tehničku pomoć, za više informacija kontaktirajte svog trgovca ili posjetite web stranicu www.argoentoemobility.com

10. Tehnički list

Opće informacije

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Okvir	aluminijска legura	aluminijiska legura	aluminijiska legura
Amortizeri	-	prednji i stražnji	stražnji
Brzina	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maks. brzina)*	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maks. brzina)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (maks. brzina)*
Maksimalni nagib**	21%	30%	22%
Kočnice	Prednja i stražnja disk kočnica	Prednja elektronska kočnica i stražnja disk kočnica	Prednja doboš kočnica i stražnja električna kočnica
Gume	Dimenzije: 20' naprijed i 16' straga sa zračnicom Tlak: 40 psi / 2,8 bar	Dimenzije: 10' prednji i stražnji tubeless Tlak: 44 psi / 3 bar	Dimenzije: 10" sa zračnicom Tlak: 30 psi / 2 bar
Maksimalna nosivost	120kg	120kg	100kg
Vozač	Provjerite zakone koji su na snazi u vašoj zemlji		
Radna temperatura	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Stupanj zaštite	IPX4	IP55	IPX4
Vrijeme punjenja	oko 6 sati	oko 7 sati	oko 5 sati
Autonomija**	do 35km	do 80km	Do 40 km
Električni sustav			
Nazivna snaga motora	0.35kW; 350W bez četkica	0.5kW; 500W bez četkica	0.35kW; 350W bez četkica
Maksimalna snaga motora	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Zaslon	LED	Integrirani LED	Integrirani LED
Baterija	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Zaštita od niskog napona	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Da	Da	Da
Svetla	LED prednja i stražnja	LED prednja, stražnja i bočna	LED prednja i stražnja
Funkcionalnost	-	Pokazivač smjera aktivirani senzorom	-
Mjere			
Neto težina	18.7 kg	24 kg	19,5 kg
Bruto težina	23 kg	30 kg	22 kg
Dimenzije otvorenog proizvoda	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimenzije zatvorenog proizvoda	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimenzije pakiranja	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Uvijek poštujte prometne propise i propise koji su na snazi u zemlji u kojoj prometujete.

** Podložno varijacijama ovisno o težini vozača, uvjetima na cesti i temperaturi.

Opće informacije

	Active EVO		EVO SR
Okvir	čelik	čelik	
Amortizeri	-	-	
Brzina	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (maks. brzina) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (maks. brzina) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (maks. brzina) *
Maksimalni nagib**	15%	15%	
Kočnice	Prednja doboš kočnica i stražnja elektronička kočnica	Prednja doboš kočnica i stražnja elektronička kočnica	
Gume	Dimenzije: 10" sa zračnicom Tlak: 36 PSI / 2,5 BAR	Dimenzije: 10" sa zračnicom Tlak: 36 PSI / 2,5 BAR	
Maksimalno opterećenje	100kg	100kg	
Vozач	Provjerite zakone koji su na snazi u vašoj zemlji		
Radna temperatura	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	
Stupanj zaštite	IP54	IPX5	
Vrijeme punjenja	oko 4 sata	oko 4 sata	
Autonomija**	Do 25 km	Do 25 km	
Električni sustav			
Nazivna snaga motora	0.35kW; 350W bez četkica	0.35kW; 350W bez četkica	
Maksimalna snaga motora	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W	
Zaslon	Integrirani LED	Integrirani LED	
Baterija	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh	
Zaštita od niskog napona	31V±0.5V	31V±0.5V	
Ograničenje struje	17A ± 1A	17A ± 1A	
KERS	Da	Da	
Svetla	LED prednja i stražnja	LED prednja i stražnja	
Funkcionalnost	Bluetooth	Bluetooth	
Mjere			
Neto težina	15.4Kg	15.4Kg	
Bruto težina	18.5Kg	18.5Kg	
Dimenzije otvorenog proizvoda	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm	
Dimenzije zatvorenog proizvoda	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm	
Dimenzije pakiranja	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm	

* Uvijek poštujte prometne propise i propise koji su na snazi u zemlji u kojoj prometujete.

** Podložno varijacijama ovisno o težini vozača, uvjetima na cesti i temperaturi.

11. Rješavanje problema

Greška	Uzrok	Rješenje
Motor ne radi	Električni problem, postoji kod greške	Zatražite tehničku pomoć
Pogonski kotač se ne okreće	Problem s kočnicama Motor je blokiran	Podesite kočnice, ako se problem nastavi, zatražite tehničku pomoć Provjerite je li kotač dobro zategnut, provjerite okreće li se kotač bez pokretanja vozila. Ako se problem nastavi, zatražite tehničku pomoć
Motor se gasi dok radi	Pregrijavanje motora Prisutnost koda greške	zaustavite vozilo i pričekajte da se ohladi Zatražite tehničku pomoć
Nakon punjenja. Proizvod se ne uključuje ili se isključuje nakon nekoliko km.	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
Baterija se ne puni ili se proizvod ne uključuje	Problemi s kontaktom Baterija nije spojena (modeli s uklonjivom baterijom) Baterija je prazna Oštećena baterija Problemi s punjačem	Zatražite tehničku pomoć Provjerite je li priključak za napajanje priključen. Napunite bateriju do 100% Zatražite tehničku pomoć Zamijenite punjač

Tablica kodova grešaka

Model	Kod greške	Upute	Rješenje
Active Bike	E01	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar zaslona	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar kočnica	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Generički kvar upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Blokada motora	Isključite vozilo, provjerite i uklonite sve prisutne prepreke, ako nisu riješene, zatražite tehničku pomoć
	E09	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
Active Sport	01	Kvar upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	02	Kvar HALL senzora	Zatražite tehničku pomoć
	04	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
	05	Prenapon baterije	Pričekajte, automatski oporavak

Active Sport	06	Kvar senzora kočnice	Provjerite položaj ručice kočnice
	07	Neispravnost akceleratora	Provjerite položaj akceleratora
	09	Greška u komunikaciji zaslona	Zatražite tehničku pomoć
	10	Greška u komunikaciji upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	11	Pregrijavanje MOS-a	Pričekajte, automatski oporavak
	12	Pregrijavanje elektromotora	Pričekajte, automatski oporavak
	15	Kvar senzora stabilnosti	Zatražite tehničku pomoć
	16	Upozorenje za pad vozila	Pričekajte, automatski oporavak
Argento by Pininfarina KPF	E01	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar MOS-a upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar senzora ručice kočnice	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar akceleratora	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako nije riješeno, zatražite tehničku pomoć
	E06	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Zaštita od prenapona	Isključite vozilo, pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog pokretanja vozila, ako se resetiranje ne dogodi, zatražite tehničku pomoć
	E08	Kvar OP kontrolera	Zatražite tehničku pomoć
Active EVO EVO SR	E01	Greška u povezivanju motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar MOS-a upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar senzora ručice kočnice	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar ručice gasa	Zatražite tehničku pomoć
	E05	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako nije riješeno, zatražite tehničku pomoć
	E06	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Zaštita od prenapona	Isključite vozilo, pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog pokretanja vozila, ako se II resetiranje ne dogodi, zatražite tehničku pomoć
	E09	Kvar na bloku motora	Isključite vozilo, provjerite i uklonite sve prisutne prepreke, ako nisu riješene, zatražite tehničku pomoć

12. Odgovornost i opći uvjeti jamstva

Vozač preuzima sve rizike povezane s nekorištenjem kacige i druge zaštitne opreme. Vozač je dužan pridržavati se važećih lokalnih propisa koji se odnose na:

1. minimalnu dopuštenu dob za vozača,
2. ograničenja u pogledu vrste vozača koji mogu koristiti proizvod
3. na sve ostale regulatorne aspekte

Vozač je također dužan održavati proizvod čistim i savršenom stanju učinkovitosti i održavanja, marljivo provoditi sigurnosne provjere za koje je odgovoran kao što je opisano u prethodnim odjeljcima, ne dirati proizvod ni na koji način i čuvati sve dokumentaciju vezanu uz održavanje.

Tvrta ne odgovara za nastalu štetu i ni na koji način ne odgovara za štetu nastalu stvarima ili osobama u slučajevima kada:

- se proizvod koristi nepropisno ili nije u skladu s uputama s uputama za uporabu;
- je proizvod, nakon kupnje, promijenjen ili dirano u svim ili nekim njegovim komponentama.

U slučaju kvara proizvoda iz razloga koji se ne mogu pripisati neispravnom ponašanju vozača i u slučaju da želite konzultirati opće uvjete jamstva, obratite se svom prodavaču ili posjetite web stranicu www.argoemobility.com

Uvijek su isključeni iz opsega pravnog jamstva proizvoda svi kvarovi ili neispravnosti uzrokovani slučajnim događajima i/ili koji se mogu pripisati odgovornosti Kupca ili upotrebom proizvoda koja nije u skladu s njegovom namjenom i/ili kako je navedeno u dokumentaciji, tehnike priključene na proizvod, ili zbog lošeg podešavanja mehaničkih dijelova, prirodnog trošenja potrošnog materijala ili uzrokovanih pogreškama pri sklapanju, nedostatkom održavanja i/ili uporabom istih koji nisu u skladu s uputama.

Na primjer, sljedeće se treba smatrati izuzetima iz pravnog jamstva koje se odnosi na proizvode:

- oštećenja uzrokovana udarcima, slučajnim padovima ili sudarima, probodima;
- oštećenja uzrokovana upotrebom, izlaganjem ili skladištenjem u neprikladnom okruženju (npr.: prisutnost kiše i/ili blata, izloženost vlazi ili pretjeranoj topolini, kontakt s pijeskom ili drugim tvarima)
- oštećenja uzrokovana lošim podešavanjem mehaničkih dijelova, mehaničkih disk kočnica, upravljača, guma itd. za vožnju po cesti i/ili održavanje; neispravna ugradnja i/ili neispravna montaža pama i/ili komponenti
- prirodno trošenje potrošnih materijala: mehaničke disk kočnice (npr.: jastučići, čeljusti, disk, sajle), gume, oslonci za noge, brtve, ležajevi, LED svjetla i žarulje, postolje, ručke, blatobrani, gumeni dijelovi (podnožje), kabelski snopovi konektora, prednje ploče i najlepnice itd.;
- nepravilno održavanje i/ili nepravilna uporaba baterije proizvoda;
- neovlašteno diranje i/ili nametanje dijelova proizvoda;
- neispravno ili neadekvatno održavanje ili modifikacija proizvoda;
- nepravilno korištenje proizvoda (npr.: prekomjerno opterećenje, korištenje u natjecanjima i/ili za iznajmljivanje i/ili komercijalne aktivnosti iznajmljivanja);
- održavanje, popravke i/ili tehničke intervencije na Proizvodu koje provode neovlaštene treće strane;
- oštećenja proizvoda uzrokovana transportom, ako ga je izvršio kupac;
- oštećenja i/ili kvarovi koji proizlaze iz uporabe neoriginalnih rezervnih dijelova.
- Pozivamo vas da pogledate najnoviju verziju jamstvenih uvjeta dostupnih na stranici www.argoemobility.com



PAŽNJA

Obrada električnog ili elektroničkog uređaja na kraju njegovog životnog vijeka (primjenjivo u svim zemljama Europske unije i drugim europskim sustavima s posebnim sustavima za prikupljanje)



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se s proizvodom ne smije postupati kao s uboćenjem kućnim otpadom, već ga treba predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme (OEEO).

Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane neprikladnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Za detaljnije informacije o reciklirajući i odlaganju ovog proizvoda možete se obratiti lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste ga kupili.

U svakom slučaju, zbrinjavanje se mora provesti u skladu s važećim zakonima u zemlji kupnje.

Konkretno, potrošači imaju obvezu ne odlagati OEOO kao komunalni otpad, već moraju sudjelovati u odvojenom prikupljanju ove vrste otpada kroz dva načina dostave.

- U općinskim sabirnim centrima (također zvani Eko-trgovi, ekološki otoci), direktno preko sabirnih službi komunalnih poduzeća, gdje su one dostupne;
- Na prodajnim mjestima nove električne i elektroničke opreme.

Ovdje možete besplatno isporučiti vrlo male OEOO proizvode (s najdužom stranicom manjom od 25 cm), dok se veći mogu isporučiti 1 prema 1, odnosno isporukom starog proizvoda pri kupnji novog jednakih funkcija.

Nadalje, metoda 1 na 1 uvijek je zajamčena prilikom kupnje novog EEO od strane potrošača, bez obzira na veličinu OEOO.

U slučaju nezakonitog odlaganja električne ili elektroničke opreme mogu se primijeniti kazne predviđene važećim zakonodavstvom o zaštiti okoliša (talijansko zakonodavstvo, potrebno je provjeriti propise koji su na snazi u zemlji korištenja/ odlaganja vozila).

Ako OEOO sadrži baterije ili akumulatore, oni se moraju ukloniti i podvrgnuti posebnom diferenciranom prikupljanju.



PAŽNJA

Postupanje s istrošenim baterijama (primjenjivo u svim zemljama Europske unije i drugim europskim sustavima s posebnim sustavima za prikupljanje)



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da se baterija ne smije tretirati kao obični kućni otpad. Na nekim vrstama baterija ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom.

Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova

Osiguravanjem pravilnog zbrinjavanja istrošenih baterija pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje koje bi inače mogle nastati nepravilnim rukovanjem otpadom. Recikliranje materijala pomaže od očuvanja prirodnih resursa. U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosti, performansi ili zaštite podataka zahtijevaju stalnu vezu s unutarnjom ćelijom/baterijom, treba je zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje.

Proizvod na kraju njegovog životnog vijeka odnesite na sabirna mesta prikladna za odlaganje električne i elektroničke opreme: to osigurava da se i baterija unutar nje ispravno postupa.

Za detaljnije informacije o zbrinjavanju istrošenih baterija ili proizvoda, možete se obratiti lokalnoj službi za zbrinjavanje otpada ili prodajnom mjestu gdje ste ga kupili.

U svakom slučaju, zbrinjavanje se mora provesti u skladu s važećim zakonima u zemlji kupnje.

Acest manual este valabil pentru următoarele tipuri de trotinete electrice:

Active Bike

Active Sport

Argento by Pininfarina KPF

Active EVO

EVO SR

Cuprins

1. Instrucțiuni de siguranță
2. Contenutul pachetului și modul de asamblare
3. Prezentarea produsului
4. Încărcător baterie și activare
5. Informații cu privire la comenzi/Panou de control
6. Ghid rapid
7. Pliere și transport
8. Autonomie și performanță
9. Depozitare, întreținere și curățare
10. Fișă tehnică
11. Probleme și soluții
12. Condiții generale de răspundere și garanție

Manual de utilizare
Revizuire AR-MO-000001

Instrucțiuni traduse inițial din limba italiană

Vă mulțumim că ați ales acest produs.

Pentru informații, suport tehnic, asistență și pentru consultarea termenilor generali de garanție, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vizitați site-ul www.argoemobility.com

1. Instrucțiuni de siguranță

IMPORTANT! Cititi și urmați cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare sau pentru utilizatorii noi.

Acordați-vă suficient timp pentru a învăța elementele de bază pentru utilizare pentru a evita eventualele incidente grave care ar putea avea loc în primele luni. Contactați-vă distribuitorul pentru suport adecvat despre cum să utilizați corect produsul sau indicați cu privire la contactarea unei organizații de instruire potrivite.

Societatea își declină orice responsabilitate directă sau indirectă care decurge din utilizarea greșită a produsului, nerescpectarea atât a legislației rutiere, cât și a instrucțiunilor din acest manual, a accidentelor sau a litigiilor cauzate de nerescpectarea reglementărilor sau ca urmare a acțiunilor ilegale.

Acest produs trebuie utilizat în scopuri recreative, de către o singură persoană și fără pasageri; prin urmare, nu poate fi folosită de mai multe persoane în același timp.

Nu schimbați în niciun fel scopul de utilizare a vehiculului. Acest produs nu este potrivit pentru cascadorii, competiții, transport de obiecte, tractarea altor vehicule sau atașamente.

Trotineta electrică trebuie utilizată cu prudență, respectând întotdeauna regulile impuse de Codul Rutier al țării de folosire, pentru a evita situațiile periculoase și pentru a nu periclită siguranța dumneavoastră sau a altora.



ATENȚIE

Cerințe privind condusul:

Model trotinetă	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
Cod produs fără sisteme de semnalizare incluse	AR-MO-210001	AR-MO-210004	PI-MO-210001	-
Cod produs cu sisteme de semnalizare incluse	-	-	PI-MO-210002	AR-MO-210005 AR-MO-220001
Cod produs cu două sisteme de control a frânării	-	-	-	AR-MO-220004
Greutate MIN (Kg)	30	30	30	30
Greutate MAX (Kg)	100	100	100	100
Vârstă MIN*	14	14	14	14
Vârstă MAX*	65	65	65	65
Înălțimea MIN (cm)	120	120	120	120
Înălțimea MAX (cm)	200	200	200	200

* Înainte de a utiliza produsul, verificați și respectați reglementările locale în ceea ce privește vârstă minimă permisă pentru conducător, restricțiile privind tipul de conducători care pot folosi produsul și cu privire la utilizarea produsului în sine.

Nivelul de presiune sonoră (zgomot) de emisie ponderat A la urechea conducătorului este sub 70 dB(A).

Simboluri care identifică avertismentele de siguranță

Pentru identificarea mesajelor de siguranță din acest manual, vor fi folosite următoarele simboluri grafice de avertizare. Acestea atrag atenția cititorului/utilizatorului asupra utilizării corecte și sigure a produsului.



ATENȚIE

Fiți foarte atenți

Evidențiază regulile de respectat pentru evitarea deteriorării produsului și/sau pentru prevenirea apariției unor situații periculoase.



PERICOL

Riscuri reziduale

Evidențiază regulile de respectat pentru evitarea deteriorării produsului și/sau pentru prevenirea apariției unor situații periculoase.

Vertismente generale



ATENȚIE

Este important să țineți cont de faptul că atunci când vă aflați într-un loc public sau pe stradă, chiar dacă respectați acest manual ad literam, nu sunteți protejat complet împotriva leziunilor cauzate de nerespectarea sau acțiunile necorespunzătoare întreprinse cu alte vehicule, obstacole sau persoane. Utilizarea greșită a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual poate cauza daune grave.

Acest produs este un vehicul electric. Cu cât conduceți mai repede, cu atât distanța de frânare se prelungesc. Frânarea de urgență pe drumurile alunecoase, noroioase, umede sau înghețate poate duce la derapajul roțiilor și la pierderea echilibrului. Este necesar să mențineți o viteză adecvată și o distanță sigură față de alte vehicule sau pietoni. Fiți foarte atenți când conduceți pe drumuri pe care nu le cunoașteți. Nu deschideți suportul când utilizați produsul, întrucât există un risc de rănire corporală gravă și de deteriorare a produsului.



ATENȚIE

Pe un carosabil umed, distanța de frânare crește și aderența scade semnificativ față de carosabilele uscate! Conduceți cu foarte mare atenție, respectând distanță!

Pentru siguranța dumneavoastră, purtați întotdeauna cască, genunchiere și cotiere pentru a vă proteja de căderi și răniri în timp ce conduceți trotineta. Când împrumutați produsul, solicitați conducătorului să folosească echipamentul de siguranță și explicați-i cum să manevreze vehiculul. Pentru a evita rănirea, nu împrumutați produsul persoanelor care nu știu să-l folosească. Purtați întotdeauna încălțăminte înainte de a începe să utilizați produsul.

Copiii nu trebuie să se joace cu trotineta sau cu oricare dintre componente ale acesteia și nici nu trebuie să li se permită să o curețe sau să o întrețină.

Când conduceți produsul, aveți grijă să nu speriați copiii și pietonii. Când treceți prin spatele lor, avertizați-i folosind claxonul și incetiniți până la viteza minimă de 6 km/h.

Instrucțiuni și avertismente privind modul de conducere

Condiții	Utilizare adecvată/prevăzută	Utilizare necorespunzătoare
Conducători	Unul	Mai multe persoane, cu copii sau animale
Echipament de siguranță	Cască, genunchiere, cotiere, jachetă reflectorizantă	Niciun echipament de siguranță
Verificare înainte de conducere	<p>Înainte de fiecare utilizare, verificați frânele și uzura acestora, verificați presiunea în roți (a se vedea lateralul roții pentru valoarea recomandată), uzura roților, accelerarea, indicațoarele stânga-dreapta, luminile și starea de încărcare a bateriei.</p> <p>Dacă sunt detectate zgomote sau anomalii neobișnuite, nu utilizați produsul și contactați-vă distribuitorul sau serviciul de asistență tehnică autorizat</p>	<p>Nu verificați niciodată produsul înainte de folosire</p> <p>Utilizați produsul în prezența zgomotului și a anomalilor</p>
Mergeti în timp ce împingeți produsul	<p>Nu accelerați</p> <p>Împingeți în timp ce mergeti pe trecerile de pietoni</p> <p>În zonele pietonale, fără regim pietonal (6 km/h)</p> <p>În zonele supraaglomerate</p>	<p>Apăsând accelerarea</p> <p>Conduceți vehiculul pe trecerile de pietoni</p> <p>Conduceți vehiculul în zonele pietonale când acesta nu se află în modul pietonal (6 km/h)</p> <p>Conduceți vehiculul în zonele supraaglomerate</p>
Din poziția oprit	Persoana care conduce acest produs trebuie să poată pune cu usurință ambele picioare pe sol, ținând ghidonul la înălțimea corectă	Nu poate menține drept și în echilibru produsul. Se așeză pe produs în timp ce funcționează sau este oprit
Conducere în condiții normale	<p>Nu atârnăți de ghidon obiecte</p> <p>Conduceți cu ambele mâini pe ghidon</p> <p>Nu utilizați dispozitive precum telefoane, ceasuri inteligente, playere muzicale, căști</p> <p>Conduceți cu ambele picioare așezate confortabil și în siguranță peste suport</p> <p>Conduceți folosind casca și echipamentul de protecție</p> <p>Conduceți pe drumuri ușor accesibile, drepte și ferme și evitați zonele cu trafic intens sau zonele supraaglomerate: de exemplu, piste de biciclete dedicate, suprafețe cu pavaj drept</p> <p>Respectați reglementările locale în vigoare și codul rutier</p> <p>Priviti întotdeauna în față și fiți atenți la toate obstacolele, vehiculele și pietonii din apropiere</p> <p>Schimbați direcția, asigurându-vă că sunteți văzuți, în timp ce adaptați viteza</p> <p>Anticipați traectoria și adaptați-vă viteza, respectând codul rutier și pe cei mai vulnerabili</p> <p>Utilizați indicațoarele de direcție dacă sunt prevăzute pe produs</p> <p>Încetniți în prezența pietonilor</p> <p>Utilizați modul pietonal în zonele pietonale (6 km/h)</p> <p>Făceti-vă simțită prezența prin folosirea claxonului</p>	<p>Obiectele care atârnă de ghidon cauzează instabilitate și pot crea dificultăți la realizarea manevrelor</p> <p>Conduceți cu o mână sau fără să folosiți mâinile</p> <p>Utilizați dispozitive precum telefoane, ceasuri inteligente, playere muzicale sau căști</p> <p>Conduceți cu unul sau cu ambele picioare în afara suportului pentru picioare</p> <p>Este interzisă poziționarea și concentrarea greutății pe apărătoarea de protecție din spate</p> <p>Conduceți fără cască și echipament de protecție</p> <p>Conduceți pe autostrăde, drumuri pe distanțe lungi</p> <p>Conduceți pe drumuri aglomerate</p> <p>Conduceți pe trotuare</p> <p>Conduceți în zonele aglomerate, pe străzile foarte accidentate</p> <p>Conduceți în apropierea: râpelor, taluzurilor, porturilor, mărilor, lacurilor și a râurilor</p> <p>Nu respectați reglementările în vigoare și codul rutier</p> <p>Lăsați-vă distrași în timp ce conduceți</p> <p>Schimbați direcția brusc și la viteză ridicată, fără să vă asigurați că sunteți văzuți</p> <p>Frânarea și virajul în același timp fac vehiculul instabil</p> <p>Fără folosirea semnalizatorului de schimbare a direcției</p> <p>Accelerati sau mențineți viteza constantă în prezența pietonilor</p> <p>Conduceți fără să utilizați modul pietonal în zonele pietonale (6 km/h)</p> <p>Nu avertizați folosind claxonul</p>

Condiții	Utilizare adekvată/prevăzută	Utilizare necorespunzătoare
Condiții de drum accidentat: denivelări artificiale/ trepte/suprafață accidentată a drumului	Conduceți cu viteză moderată Îndoiați ușor genunchii pentru o mai bună absorbție a șocurilor atunci când traversați o suprafață neuniformă.	Conduceți cu viteză ridicată Accelerați peste denivelări și bumpere, coborâți treptele, săriți peste obstacole, urcați pe borduri, conduceți dur.
Comportament: în curbă, la coborâre, în prezența obstacolelor, a vehiculelor și a pietonilor în apropiere	Păstrați o distanță de siguranță Nu mai accelerați, frânați și încetiniți Conduceți cu viteză moderată și frânați într-un mod sigur Fiiți atenți la uși și la alte obstacole înalte	Nu respectați distanța de siguranță accelerați Conduceți cu viteză ridicată, frânați brusc Treceți pe sub obstacole aflate la înălțime
Condiții de vizibilitate	Conduceți numai dacă există suficiență lumină pentru a conduce în siguranță. În cazul conducerii în condiții de luminozitate nefavorabile (după o jumătate de oră de la apusul soarelui, pe toată perioada cât este întuneric și, de asemenea, în timpul zilei, în cazul în care condițiile atmosferice impiedică vizibilitatea drumului, dacă treceți prin tuneluri), amintiți-vă să aprofundați luminile trotinetei și să purtați o vestă, centuri sau bretele reflectoante	Conduceți în condiții nefavorabile: pe ploaie, când ninje, când este gheată sau noroi pe drum, vânt puternic, ceată
Condiții meteorologice	Conduceți în condiții meteorologice optime (fără ploaie)	Conducerea în condiții nefavorabile pe ploaie, pe ninsoare, pe gheată sau pe carosabil, noroi pe șosea, vânt puternic, în condiții de ceată.
Parcați	În zone specifice, fără a împiedica circulația vehiculelor sau a pietonilor Pe suprafețe netede, asigurându-vă de stabilitatea produsului Opriti produsul și folosiți întotdeauna un dispozitiv antifurt. Utilizați cîrcul furnizat	Oricare, blocând circulația vehiculelor sau a pietonilor Pe suprafețe denivelate și fără a vă asigura de stabilitatea produsului Lăsați produsul pornit, nesupravegheat, fără un dispozitiv antifurt
Practicăți sporturi extreme/cascadorii	NU	DA Conduceți în apropierea: râpelor, taluzurilor, porturilor, lacurilor și a râurilor Conduceți peste bălti Concurați cu alte vehicule
Supuneți produsul la impacuri puternice	NU	DA săriți peste lucruri sau persoane, de pe scări sau de sus

Ce să faceți după o cădere:

Verificați dacă maneta de accelerare funcționează corect. Pentru a face acest lucru, accelerați și decelerați de mai multe ori.

Verificați întotdeauna dacă frânele funcționează corect. Pentru a face acest lucru, coborâți de pe trotineta, împingeți-o înainte și frânați pentru a vă asigura că răspunde la comenzi dumneavoastră.

Verificați dacă toate componentele vehiculului sunt la locul lor și fixate bine.



Verificați uzura și presiunea roților (a se vedea partea laterală a roții pentru valoarea recomandată). Verificați uzura frânelor și a cablurilor.




Frânele pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Nu le atingeți imediat după utilizare.

2. Conținutul pachetului și modul de asamblare

Produs asamblat; ghidonul se va instala cu șuruburile corespunzătoare conținute în.

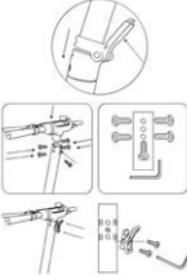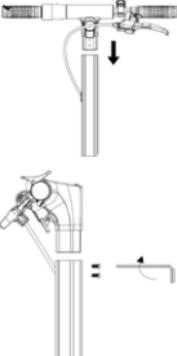Model	Imagine de referință	În pachet	Montaj ghidon
Active Bike		încărcător baterie cablul de încărcare roată/apărătoare de noroi/bec semnalizator/sistem iluminat față 1 șurub, 1 piuliță, 2 șârbe dimensiune 5. Cheie Allen Chei 10-8 2 chei ON-OFF	 Instalați ghidonul pe tija și strângeți pârghia 
Active Sport		încărcător baterie, cablu de încărcare 7 M4 șuruburi dimensiune 2,5. Cheie Allen dimensiuni 4 și 5, cheie Allen adaptor pentru umflarea roților inel sistem de pliere	
Argento by Pininfarina KPF		încărcător baterie cablu de încărcare 2 șuruburi M5 și 2 șârbe dimensiune 3. Cheie Allen	

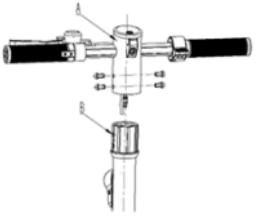Active Evo EVO SR		încărcător de baterii cablu de încărcare 4 șuruburi M6 Cheie Allen 4	
------------------------------	--	---	--

Metodă:

- Scoateți articoul din ambalaj
- Deschideți cricul și verificați dacă produsul este stabil

Instrucții Active Sport

- Deschideți tija ghidonului și asigurați-o prin închiderea pârghiei pe mecanismul de închidere
- Conectați cablul de alimentare al afișajului la cablul principal
- Instalați ghidonul pe tijă (aveți grijă să nu striviți cablurile)
- Strângeți șuruburile pe tijă, folosind cheia furnizată
- Instalați inelul sistemului de pliere
- Reglați mecanismul de închidere pe tijă*

Argento by Pininfarina KPF - instrucții

- Deschideți tija ghidonului și asigurați-o prin închiderea pârghiei pe mecanismul de închidere
- Conectați cablul de alimentare al afișajului la cablul principal
- Instalați ghidonul pe tijă (aveți grijă să nu striviți cablurile)
- Strângeți șuruburile pe tijă, folosind cheia furnizată
- Reglați mecanismul de închidere pe tijă*

Instrucții Active EVO / EVO SR

- Deschideți tija ghidonului și asigurați-o prin închiderea pârghiei de pe mecanismul de blocare
- Conectați cablul de alimentare al afișajului la cablul principal (dacă este necesar)
- Instalați ghidonul pe tijă (aveți grijă să nu striviți cablurile)
- Introduceți și strângeți șuruburile de pe tijă, folosind cheia furnizată
- Reglați mecanismul de blocare pe tijă* (dacă este necesar)

Model	Imagine de referință	* Reglare
Active Sport		<p>În afara mecanismului se adăună un șurub hexagonal. Dacă tija ghidonului nu este foarte stabilă după închidere, reglați șurubul din mecanism, prin strângerea sau slăbirea acestuia, în funcție de necesitate, pentru a crește stabilitatea tijei.</p>
Argento by Pininfarina KPF		<p>Există un șurub hexagonal în interiorul mecanismului. Dacă tija ghidonului nu este foarte stabilă după închidere, reglați șurubul din mecanism, prin strângerea sau slăbirea acestuia, în funcție de necesitate, pentru a crește stabilitatea tijei.</p>
Active EVO EVO SR		<p>Există un șurub hexagonal în interiorul mecanismului. Dacă tija ghidonului nu este foarte stabilă după închidere, reglați șurubul din mecanism, prin strângerea sau slăbirea acestuia, în funcție de necesitate, pentru a crește stabilitatea tijei.</p>



Metodă:

1. Scoateți roata din față din ambalaj
2. Scoateți decuplarea rapidă de pe roata din față
3. Conectați decuplarea rapidă la furcă
4. Scoateți și instalați apărătoarea de noroi față și becul de semnalizare cu șurubul, piulița și șabele furnizate
5. Strângeti tijele apărătoarelor de noroi de pe furcă
6. Asigurați-vă că sistemul de prindere al frânei nu intră în contact cu tija
7. Reglați mecanismul de închidere pe tija



ATENȚIE

Asamblați corect produsul. Dacă în timpul asamblării sunt detectate, eventuale defecte din fabrică, pași neclari sau dificultăți de asamblare sau de reglare, nu conduceți vehiculul și contactați-vă distribuitorul sau vizitați site-ul www.argoemobility.com pentru suport tehnic.

Nu utilizați accesorii și/sau piese suplimentare care nu sunt aprobată de producător.

Piese din plastic (inclusiv materialele de ambalare) și piesele mici nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor, întrucât pot provoca sufocare.

Este interzisă modificarea sau transformarea articolului sau a oricărora componente ale acestuia în orice mod, deoarece aceasta poate afecta eficiența, poate reduce integritatea structurală și poate cauza daune. Îndepărtați orice margini ascuțite cauzate de utilizare greșită, spargere sau deteriorare a produsului. În cazul în care detectați oricare alte defecte din fabrică, zgomote neobișnuite sau defecțiuni, nu conduceți vehiculul și contactați-vă distribuitorul sau vizitați site-ul www.argoemobility.com pentru suport tehnic.

3. Prezentarea produsului

În interesul dezvoltării tehnologice, producătorul își rezervă dreptul de a modifica articolul fără notificare prealabilă, iar acest manual nu va fi actualizat automat.

Pentru mai multe informații și pentru a consulta diferite versiuni ale manualului, vizitați site-ul web www.argoentoemobility.com

Active Bike




1. Manetă de frână spate
2. Afisaj
3. Manetă de accelerare
4. Comutator de aprindere
5. Reglarea coloanei de direcție
6. Coloană de direcție
7. Mecanism de pliere
8. Ușă de încărcare
9. Suport pentru picioare
10. Lampă
11. Roată de tractiune
12. Frână pe disc
13. Cadru
14. Suport
15. Roată față
16. Frână pe disc
17. Lampă față
18. Manetă mecanism de pliere
19. Claxon
20. Comutator
21. Manetă de frână față
22. Manetă de eliberare a ghidonului

Active Sport

1. Claxon
2. Manetă de frână
3. Clemă pentru sistemul de închidere
4. Manetă mecanism de pliere
5. Suport pentru picioare
6. Sistem de prindere pentru blocare
7. Lampă
8. Frână pe disc
9. Roată liberă
10. Furcă suspensie spate
11. Indicatori de direcție
12. Suport
13. Ușă de încărcare
14. Cadru
15. Roată de tractiune
16. Furcă suspensie față
17. Lampă față
18. Manetă de accelerare



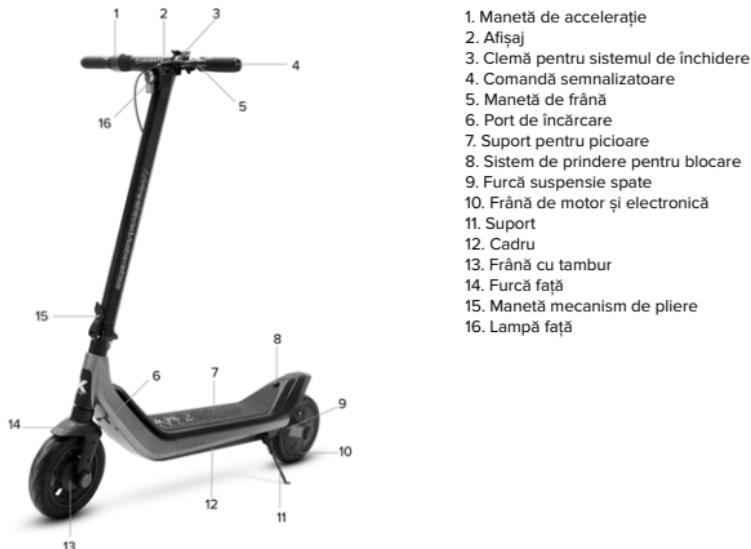

1. Manetă de accelerare
2. Afisaj
3. Clemă pentru sistemul de închidere
4. Comandă semnalizatoare
5. Manetă de frână
6. Port de încărcare
7. Suport pentru picioare
8. Sistem de prindere pentru blocare
9. Furcă suspensie spate
10. Frână de motor și electronică
11. Suport
12. Cadru
13. Frână cu tambur
14. Furcă față
15. Manetă mecanism de pliere
16. Lampă față

Active EVO / EVO SR

1. Afisaj
2. Buton multifuncțional
3. Manetă de frână electrică (EVO SR)
4. Comandă semnalizatoare
5. Cârlig de blocare a coloanei ghidonului
6. Manetă de frână
7. Cablu de frână
8. Suport pentru picioare
9. Apărătoare de noroi spate
10. Clemă de blocare a tijei ghidonului
11. Lampă
12. Roată de acționare spate
13. Port de încărcare
14. Suport
15. Frână față
16. Roată față
17. Blocarea manetei mecanismului
18. Cârlig de siguranță
19. Bec semnalizator
20. Mânere
21. Manetă de accelerare



4. Încărcător baterie și activare

Înainte prima utilizare, încărcați produsul la 100%. Asigurați-vă că produsul, încărcătorul și portul de încărcare sunt uscate.

Instrucțiuni:

Deschideți cricul

Opriti trotineta electrică.

Model	Imagine de referință	Instrucțiuni
Active Bike		<ul style="list-style-type: none"> - Scoateți capacul de cauciuc din priza de încărcare - Conectați încărcătorul de baterie la portul de încărcare și apoi la priza de alimentare. - Când articolul este încărcat complet, ledul de pe încărcător se va schimba din roșu (încărcare) în verde (încărcare finalizată). - După încărcare, închideți capacul de cauciuc de pe priza de încărcare - Deconectați încărcătorul de baterie de la priza de alimentare
Active Sport		<ul style="list-style-type: none"> - Scoateți capacul de cauciuc din priza de încărcare - Conectați încărcătorul de baterie la portul de încărcare și apoi la priza de alimentare - Când articolul este încărcat complet, ledul de pe încărcător se va schimba din roșu (încărcare) în verde (încărcare finalizată) - După încărcare, închideți capacul de cauciuc de pe priza de încărcare - Deconectați încărcătorul de baterie de la priza de alimentare

Argento by Pininfarina KPF



- Scoateți capacul de cauciuc din priza de încărcare
- Conectați încărcătorul de baterie la portul de încărcare și apoi la priza de alimentare.
- Când articoul este încărcat complet, ledul de pe încărcător se va schimba din roșu (încărcare) în verde (încărcare finalizată)
- După încărcare, închideți capacul de cauciuc de pe priza de încărcare
- Deconectați încărcătorul de baterie de la priza de alimentare

Active EVO / EVO SR



- Scoateți capacul de cauciuc din priza de încărcare.
- Conectați încărcătorul la priza de perete și apoi la portul de încărcare.
- Când articoul este încărcat complet, ledul de pe încărcător se va schimba din roșu (încărcare) în verde (încărcare finalizată).
- După încărcare, reintroduceți capacul de cauciuc în priză de încărcare.
- Deconectați încărcătorul de la portul de încărcare și apoi de la priza de perete.

ATENȚIE

Pentru a reîncărca articoul, utilizați NUMAI încărcătorul de baterie furnizat

Model	Model încărcător baterie	Tensiune de ieșire	Timp de încărcare
Active Bike	XHK-800B-4220	42V – 2A	6 h
Active Sport	XVE126-6300180	63V – 1.8A	7 h
Argento by Pininfarina KPF	HLT-180-4202000	42V – 2A	5 h
Active EVO / EVO SR	FY0634201500	42V – 1.5A	4 h

Utilizarea oricărui alt tip de încărcător poate deteriora trotineta sau poate prezenta alte riscuri potențiale.

Nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat în timp ce se încarcă. Nu porniți produsul în timpul încărcării.

După fiecare utilizare, reîncărcați complet bateria pentru a prelungi durata de viață a acesteia. Nu reîncărcați produsul imediat după utilizare. Lăsați trotineta să se răcească timp de o oră înainte de reîncărcare.

Produsul nu trebuie încărcat perioade lungi. Supraîncărcarea scurtează durata de viață a bateriei și implică riscuri potențiale suplimentare.

Se recomandă să nu lăsați vehiculul să se descarce complet pentru a evita deteriorarea bateriei.

Daunele cauzate de absența prelungită a încărcării sunt irreversibile și nu sunt acoperite de garanția limitată. Odată survenită dauna, bateria nu poate fi reîncărcată (dezasamblarea bateriei de către personalul necalificat este interzisă, deoarece există riscul de electrocutare, scurtcircuit sau chiar incidente majore de siguranță). Dacă sunteți plecat mai mult timp, de exemplu în vacanță, și încredeți în dispozitivul altcuiva, lăsați-l parțial încărcat (încărcare 20% - 50%), nu încărcat complet.

Efectuați în mod regulat inspectia vizuală a încărcătorului și a cablurilor încărcătorului. În cazul în care cablul de încărcare prezintă deteriorări evidente, nu-l utilizați pentru a evita alte daune și/sau riscuri; vă rugăm să ne contactați pentru înlocuire.

Avertismente privind bateria

Bateria este alcătuită din celule pe bază de litiu-ion și elemente chimice care sunt periculoase pentru sănătate și mediu. Nu utilizați produsul dacă emană mirosuri, substanțe sau căldură excesivă. Nu aruncați produsul sau bateria împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul final este responsabil pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice și a bateriilor în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Evitați utilizarea bateriilor uzate, defecte și/sau neoriginale, a altor modele sau mărci.



Nu lăsați bateria în apropierea surselor de foc sau de căldură. Risc de incendiu și explozie.

Nu deschideți sau demontați bateria. Nu loviți, aruncați sau perforați bateria, nici nu atașați obiecte de aceasta.

Nu atingeți eventualele substanțe scurse din baterie, deoarece sunt periculoase.

Nu lăsați copii sau animalele de companie să atingă bateria.

Nu supraîncărcați sau scurtcircuitați bateria. Risc de incendiu și explozie. Nu scufundați și nu expuneți bateria la apă, ploaie sau alte lichide.

Nu expuneți bateria la lumina directă a soarelui, la căldură excesivă sau la frig (de exemplu, nu lăsați produsul sau bateria într-o mașină sub lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp), într-un mediu care conține gaze explosive sau flăcări.

Nu transportați și nu depozitați bateria împreună cu obiecte metalice precum agrafe de păr, coliere etc. Contactul dintre obiectele metalice și contactele bateriei poate cauza scurtcircuitare care duc la vătămare corporală sau deces.

5. Informații cu privire la comenzi/Panou de control

Active Bike



Comutator de contact (A): pentru a porni/opri afișajul, introduceți cheia în contact și roțiți-o spre dreapta.

Buton de funcționare (B): apăsați scurt butonul (B) o singură dată pentru a selecta nivelul de viteză dorit.


Accelerare (C): roțiți mânerul în jos pentru a accelera.

Frână față (D): trageți de manetă pentru a frâna.

Frână spate (E): trageți maneta pentru a frâna.

Lumini: apăsați butonul (F) o dată pentru a porni/opri claxonul; apăsați butonul (G) o dată pentru a-l activa

Active Sport

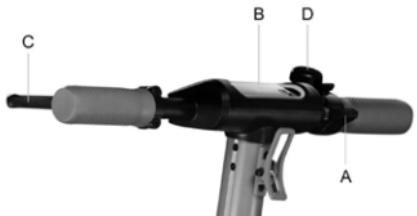

Accelerător (A): apăsați în jos pentru a accelera.

Butonul de alimentare (B): apăsați pentru a porni/opri elementul.

Maneta de frână (C): trageți de manetă pentru a frâna

Schimbarea nivelului de viteză: apăsați butonul (B) de două ori pentru a selecta nivelul dorit.

Lumini: apăsați butonul (B) o dată pentru a le porni/opri.

Claxon: apăsați butonul (D) o dată pentru a-l activa

Argento by Pininfarina KPF



Funcționarea indicatoarelor de direcție (dacă există)

Accelerător (A): apăsați în jos pentru a accelera.

Buton de alimentare (B): Apăsați pentru a porni/dezactiva elementul.

Maneta de frână (C): trageți de manetă pentru a frâna

Schimbarea nivelului de viteză: apăsați butonul (B) o dată pentru a selecta nivelul dorit.


Apăsați rapid de 3 ori la rând pentru a comuta de la Km/h la Mph.

Apăsați rapid de 4 ori la rând pentru a comuta de la ODO la TRIP.

Lumini: apăsați butonul (B) de două ori pentru a le aprinde/stinge.

Claxon: apăsați butonul (D) o dată pentru a-l activa

Active EVO

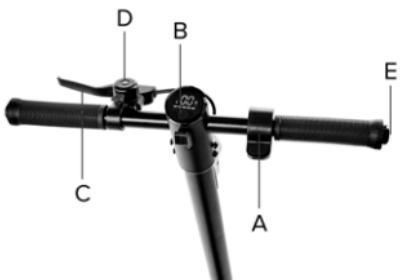

- A. Accelerător
- B. Buton multifuncțional
- C. Manetă de frână
- D. Claxon
- E. Comenzi ale indicatoarelor de direcție (dacă sunt prevăzute)

Descrierea comenzilor:


- A. Accelerător: apăsați în jos pentru a accelera
- B. Buton multifuncțional
 - Alimentare on/off: apăsați lung pentru a porni sau pentru a opri trotineta electrică.
 - Lumini: apăsați de două ori pentru a aprinde sau stinge luminiile.
 - Mod viteză: apăsați o dată pentru a selecta nivelul de viteză dorit. Unitate de măsură (km/h-mph): apăsați de trei ori pentru a selecta unitatea de măsură
- C. Manetă de frână: strângeți manetă pentru a frâna
- D. Claxon: apăsați o dată sau de mai multe ori pentru funcționare.
- E. Controlul indicatorului de direcție: apăsați o dată pentru a activa sau dezactiva indicatorul de direcție.



ATENȚIE

Funcție start zero:

Accelerătorul este activată odată ce viteza de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control se dezactivează la prima apăsare a butonului de accelerător sau frână.

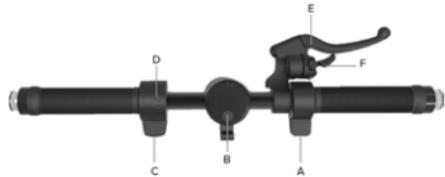**ATENȚIE**

Funcție start zero:

Accelerarea este activată odată ce viteză de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control se dezactivează la prima apăsare a accelerării sau a frânei.

- Accelerare
- Buton multifuncțional
- Controlul frânei
- Controlul indicatoarelor de direcție
- Manetă de frână
- Claxon

Descrierea comenziilor:

A. Accelerare: apăsați în jos pentru a accelera

B. Buton multifuncțional:

- Alimentare on/off: apăsați lung pentru a porni sau pentru a opri trotineta electrică.
- Lumini: apăsați de două ori pentru a aprinde sau stinge luminiile.

Mod viteză: apăsați o dată pentru a selecta nivelul de viteză dorit

- Unitate de măsură (km/h-mph): apăsați de trei ori pentru a selecta unitatea de măsură



C. Controlul frânei: apăsați în jos pentru a frâna

D. Controlul indicatorului de direcție: apăsați o dată pentru a activa sau dezactiva indicatorul de direcție.

E. Manetă de frână: strângeți maneta pentru a frâna.

F. Claxon: apăsați o dată sau de mai multe ori pentru funcționare

Model	Imagine de referință	Simboluri
Active Bike	<div data-bbox="174 1003 363 1046" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENȚIE </div> <p>Funcție start zero: Accelerarea este activată când viteză de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control se dezactivează la prima apăsare a accelerării sau a frânei.</p>	<p>1. Nivel baterie: Nivelul bateriei este indicat prin 4 bare.</p> <p>2. Vitezometru: afișează viteză actuală a trotinetei</p> <p>3. ODO: Distanța totală parcursă.</p> <p>4. TRIP: Distanța unei singure călătorii.</p> <p>5. Apăsați și mențineți apăsat butonul (5) timp de 4 secunde pentru a comuta de la TRIP la ODO</p> <p>6. Nivel 1/Mod pietonal - Afisajul indică 1. (până la 6 km/h). Nivelul 2 - Afisajul indică 2. (până la 20 km/h). Nivelul 3 - Afisajul indică 3. (până la 25 km/h).</p> <p>Cruise Control: Controlul vitezelor. Se activează după ce aceeași viteză a fost menținută pentru câteva secunde. Afisajul emite un bip scurt.</p>

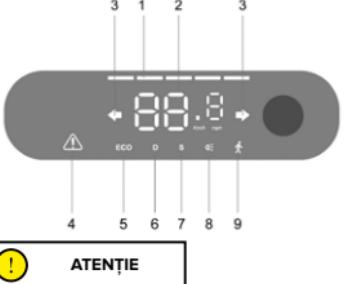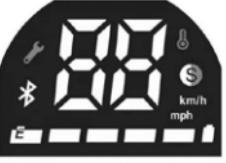Active Sport	 <p>ATENȚIE</p> <p>Funcție start zero: Accelerarea este activată când viteza de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control sedezactivează la prima apăsare a accelerației sau a frânei.</p>	<p>1. Nivel baterie: Nivelul bateriei este indicat prin 5 bare.</p> <p>2. Vitezometru: Afisează viteza actuală a trotinetei.</p> <p>3. Indicatoare de direcție: indicatorul luminos se aprinde atunci când virați la dreapta sau la stânga</p> <p>4. Lumină de service: indică faptul că produsul necesită întreținere de către serviciul de asistență</p> <p>5. Nivelul 1 - Afişajul va indica ECO (până la 6 km/h).</p> <p>6. Nivelul 2 - Afişajul va indica D (până la 20 km/h).</p> <p>7. Nivelul 3 - Afişajul va indica S+ (până la 25 km/h).</p> <p>8. Lumină indicator luminos.</p> <p>9. Modul pietonal - Ajută la împingerea vehiculului. Se activează prin strângerea manetei de frână și apăsarea simultană a butonului de alimentare de două ori</p>
Argento by Pininfarina KPF	 <p>ATENȚIE</p> <p>Funcție start zero: Accelerarea este activată când viteza de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control sedezactivează la prima apăsare a accelerației sau a frânei.</p>	<p>1. Vitezometru: Afisează viteza actuală a trotinetei.</p> <p>2. Nivel baterie: Nivelul bateriei este indicat prin 7 bare.</p> <p>3. ODO: Distanța totală parcursă.</p> <p>4. TRIP: Distanța unei singure călătorii.</p> <p>5. Lumină indicator luminos.</p> <p>6. Nivelul 3 - Afişajul va indica S (până la 25 km/h).</p> <p>7. Nivelul 2 - Afişajul va indica D (până la 20 km/h).</p> <p>8. Nivelul 1 - Afişajul va indica ECO (până la 6 km/h).</p> <p>9. Cruise Control: Controlul vitezei. Se activează după ce aceeași viteză a fost menținută pentru câteva secunde. Afişajul emite un bip scurt.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>ATENȚIE</p> <p>Funcție start zero: Accelerarea este activată când viteza de deplasare depășește 3 km/h. Cruise control sedezactivează la prima apăsare a accelerației sau a frânei.</p>	<p>1. Vitezometru: afisează viteza instantanea a trotinetei.</p> <p>2. Nivelul bateriei: nivelul bateriei este indicat cu 5 bare</p> <p>3. Lumină de service: indică faptul că produsul necesită întreținere de către serviciul de asistență</p> <p>4. Temperatură: indică supraîncălzirea motorului</p> <p>5. Mod viteză: Nivelul 1 – ---- Nivelul 2 – alb. Nivelul 3 – roșu.</p> <p>6. Cruise control: Controlul vitezei. Se activează după ce aceeași viteză a fost menținută pentru câteva secunde. Afişajul emite un bip scurt.</p>

Indicatori de direcție (dacă există)

Modele *	
Argento by Pininfarina KPF	 <p>Antrenare:</p>  <p>La modelele unde sunt prevăzute, indicatorile de direcție sunt amplasate la capetele ghidonului (partea stângă și dreapta). Indicatoralele de direcție sunt necesare pentru a semnala prompt orice schimbare de direcție în timpul conducerii.</p> <div data-bbox="660 454 865 505" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENȚIE</div> <p>Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați funcționarea corectă a indicatorelor de direcție.</p>
Active EVO EVO SR	 <p>Antrenare:</p>  <p>La modelele unde sunt prevăzute, indicatorile de direcție sunt amplasate la capetele ghidonului (partea stângă și dreapta). Indicatoralele de direcție sunt necesare pentru a semnala prompt orice schimbare de direcție în timpul conducerii.</p> <div data-bbox="660 1046 865 1097" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATENȚIE</div> <p>Înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați funcționarea corectă a indicatorelor de direcție.</p>

6. Ghid rapid

- La prima utilizare, încărcați produsul la 100%.
- Verificați presiunea în roți (a se vedea partea laterală a roții pentru valoarea recomandată). În cazul în care produsul nu atinge cel puțin 60% din km declarati sau nu atinge viteza maximă în primele 3 luni de utilizare, este probabil ca roțile să se fi dezumflat din nou. Prin urmare, va fi necesar să restabiliți presiunea indicată.
- Verificați și reglați frânele.
- Introduceți cheia în contact pentru a activa afișajul (Active Bike).
- Porniți afișajul (Active Sport, Argento by Pininfarina KPF).
- Așezați produsul pe o suprafață plană.
- Țineți ferm ghidonul cu ambele mâini. Pășiți pe platformă cu un picior și folosiți-l pe celălalt pentru a împinge ușor trotineta și pentru a accelera.

ATENȚIE

Funcție Start Zero: accelerarea intră în funcțiune odată ce viteza înainte depășește 3 km/h.

Din motive de siguranță, produsul este setat inițial pentru a preveni pornirea din starea oprită.

- Când conduceți trotineta, înclinați-vă corpul în direcția de deplasare atunci când virați și rotați încet ghidonul.
- Pentru a opri produsul, eliberați maneta de accelerare și trageți maneta(ele) de frână.
- Pentru a coborî, mai întâi opriți complet trotineta. Coborârea de pe obiectul aflat în mișcare poate provoca vătămări.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați frânele și uzura acestora, verificați presiunea în roți (a se vedea lateralul roții pentru valoarea recomandată), uzura roților, accelerarea și nivelul de încărcare al bateriei.

Ajustări:



Manete de frână și ghidon (Active Bike)




Unghiul ghidonului poate fi reglat prin slăbirea manetei de pe ghidon (A) și rotind ghidonul în sus/jos.

Înălțimea ghidonului poate fi reglată prin slăbirea manetei de pe tijă (B), deplasând ghidonul în sus/jos.

Odată ce poziția a fost reglată, blocați încă o dată maneta ghidonului/tijei.

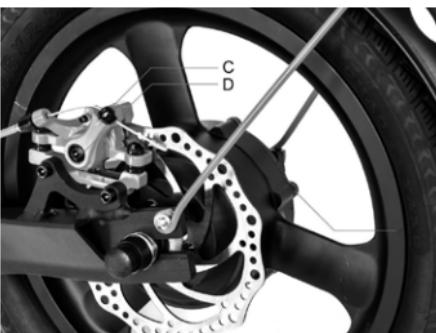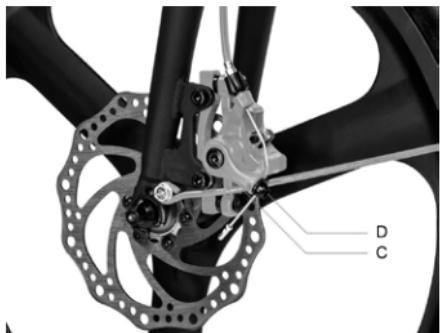Active Bike

Dacă frâna este prea strânsă sau prea slabă, folosiți cheia hexagonală pentru a slăbi șurubul (C), apoi reglați cablul de frână, (trageți cablul de frână în sus dacă este prea strâns, iar dacă este prea slabă, trageți cablul de frână în jos) și apoi strângeți din nou șurubul (C). Dacă este prea slabă sau prea strânsă, chiar și după ce ați urmat primul pas, reglați plăcuța de frână (fixă), folosind cheia hexagonală, pentru a îndepărta/apropia plăcuța (D)

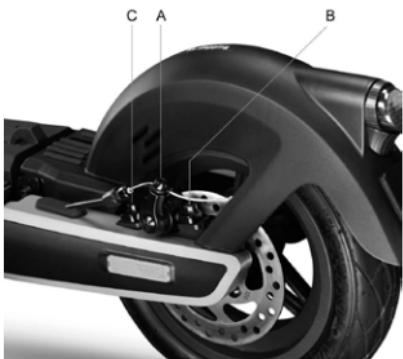Active Sport

Dacă frâna este prea strânsă sau prea slabă, folosiți cheia hexagonală pentru a slăbi șurubul (A), apoi reglați cablul de frână (trageți cablul de frână în sus dacă este prea strâns; dacă este prea slabă, trageți cablul de frână în jos) și apoi strângeți din nou șurubul (A).

Verificați alinierea corectă dintre sistemul de prindere al frânei și disc. Utilizați șuruburile (B) și (C) pentru a regla poziția

Argento by Pininfarina KPF

Dacă frâna este prea strânsă sau prea slabă, reglați-o prin slăbirea sau strângerea șurubului (A).


Dacă maneta de frână este prea moale sau prea tare chiar și după ce ați urmat instrucțiunile de la primul pas, poate fi necesar să repetați operațiunea până când a fost atinsă setarea optimă.

Active EVO / EVO SR

Dacă frâna este prea strânsă sau prea slabită, reglați-o prin slăbirea sau strângerea șurubului (A).

Dacă maneta de frână este prea moale sau prea tare chiar și după ce ați urmat instrucțiunile de la primul pas, poate fi necesar să repetați operațiunea până când a fost atinsă setarea optimă

7. Pliere și transport

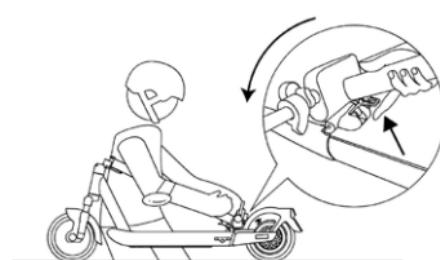Active Bike	Active Sport
 	
<p>Asigurați-vă că trotineta electrică este oprită. Tineți tija ghidonului cu mână, trageți de manetă, apoi pliați tija ghidonului spre roata din față.</p>	<p>Asigurați-vă că trotineta electrică este oprită. Tineți tija ghidonului cu o mână, trageți de manetă, pliați tija ghidonului spre suportul pentru picioare și cuplați.</p>
Argento by Pininfarina KPF	Active EVO / EVO SR
	
<p>Asigurați-vă că trotineta electrică este oprită. Tineți tija ghidonului cu o mână, trageți de manetă, pliați tija ghidonului spre suportul pentru picioare și cuplați.</p>	<p>Asigurați-vă că trotineta electrică este oprită. Tineți tija ghidonului cu o mână, eliberați maneta de pe mecanismul de blocare, pliați tija ghidonului spre suportul pentru picioare și fixați-o.</p>

După pliere, ridicați-o în timp ce țineți cadrul cu una sau ambele mâini. Articolul se pliază doar pentru depozitare într-un vehicul în scopuri de transport.



ATENȚIE

Asigurați-vă că produsul se află în siguranță în timpul transportului. Dacă produsul nu poate fi ridicat, nu continuați transportul cu produsul ridicat. Dacă este lăsat să cadă brusc, produsul poate provoca răni grave și se poate deteriora.

8. Autonomie și performanță

Autonomia maximă și performanța vehiculului depind de mai multe variabile:

Terenul: conducerea pe suprafețe cu pavaj drept are ca rezultat o autonomie și performanță mai mari decât conducerea pe drumuri accidentate și în pantă. Greutatea utilizatorului: cu cât greutatea este mai mare, cu atât autonomia și performanța vehiculului sunt mai mici.

Temperatură: mersul cu trotineta într-un mediu foarte rece sau foarte cald afectează autonomia și performanța acesteia. Viteza și stilul de condus: condusul lin și constant vor prelungi autonomia trotinetei.

Accelerările, decelerările și manevrele continue reduc foarte mult autonomia. Viteza mai mică va prelungi autonomia bateriei.

Întreținere: reîncărcarea la timp, întreținerea corectă și verificările regulate ale presiunii în roți măresc autonomia și asigură o performanță constantă în timp.

Nivelul de încărcare a bateriei afectează performanța – cu cât nivelul este mai scăzut, cu atât va fi mai redusă performanța vitezei, mai ales în prezența pantelor.

9. Depozitare, întreținere și curățare



ATENȚIE

Dacă există pete pe corpul produsului, ștergeți-le cu o cârpă umedă. Dacă petele persistă, aplicați pe ele un săpun neutru, curătați-le cu o periuță, apoi ștergeți cu o cârpă umedă. Dacă există zgârieturi pe componente din plastic, utilizați hârtie abrazivă sau alt material abraziv pentru a le îndepărta. Nu curătați produsul cu alcool, benzină, kerosen sau alți solventi chimici corozivi și volatili pentru a evita deteriorarea gravă a produsului. Nu spălați produsul cu jeturi de apă la presiune înaltă. Când curătați, asigurați-vă că produsul este oprit, cablul de încărcare deconectat și capacul de cauciuc închis, deoarece infiltrarea apei poate cauza electrocutare sau alte probleme grave. Infiltrarea apei în baterie poate cauza deteriorarea circuitelor interne și poate prezenta risc de incendiu sau explozie.

Dacă bănuți că a pătruns apă în baterie, opriți imediat utilizarea bateriei și returnați-o la serviciul post-vânzare sau la distribuitor pentru inspecție.

Când produsul nu este folosit, păstrați-l pliat, într-un loc uscat și răcoros. A nu se depozita în aer liber sau în interiorul mașinii pentru o perioadă lungă de timp. Lumina excesivă a soarelui, supraîncălzirea și frigul excesiv acceleră îmbătrânia roților și compromisul durata de viață utilă atât a produsului, cât și a bateriei. Produsul nu trebuie expus la ploale sau la apă și nu trebuie scos din și spălat cu apă.

Verificați regulat strângerea diferitelor elemente cu șuruburi, în special axurile roților, sistemul de pliere și transport, sistemul de direcție, sistemul de frânare, starea bună a cadrului, furilor și a suspensiilor. Piulițele și toate celelalte elemente de fixare cu autostrângere își pot pierde eficiență în timp. De aceea, este necesară verificarea și strângerea periodică a acestor componente.

De asemenea, la fel ca toate componentele mecanice, acest produs este supus uzurii și solicitărilor puternice. Diferitele materiale și componente pot reacționa diferit la uzură sau la „oboseală” ca urmare a solicitărilor. Dacă durata de viață utilă a unei componente este depășită, aceasta se poate rupe brusc, provocând rănirea conducerătorului. Orice formă de fisură, zgârietură sau decolorare în zonele foarte solicitate indică faptul că durata de viață a componentei a fost atinsă și trebuie înlocuită.

Verificați starea de uzură a anvelopelor: nu trebuie să existe tăieturi, fisuri, corpi străini, umflături anormale, piese lipsă și alte deteriorări. Pentru presiunea în roți, consultați valoarea de la secțiunea 10 a acestui manual de instrucțuni.

Nu încercați să dezasamblați sau să reparați singuri produsul. Înlocuirea tuturor componentelor trotinetei trebuie efectuată de către departamentul de asistență tehnică. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vă contactați distribuitorul sau să vizitați site-ul www.argoemobility.com

10. Fișă tehnică

Informații generale

	Active Bike	Active Sport	Argento by Pininfarina KPF
Cadru	aliaj din aluminiu	aliaj din aluminiu	aliaj din aluminiu
Suspensiile	-	față și spate	spate
Viteză	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Viteză maximă)*	L1: < 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Viteză maximă)*	L1: ≤ 6km/h L2: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (Viteză maximă)*
Pantă maximă **	21%	30%	22%
Frâne	Frână pe disc față și spate	Frână electronică față și frână pe disc spate	Frână cu tambur față și frână electronică spate
Roți	Mărime: 20" față și 16" spate cu tub interior Presiune: 40 psi / 2,8 bari	Dimensiune: față și spate 10" fără tub Presiune: 44 psi / 3 bari	Mărime: 10" cu cameră de aer Presiune: 30 psi / 2 bari
Capacitate maximă	120kg	120kg	100kg
Conducător	Verificați legislația actuală din țara dumneavoastră		
Temperatura de funcționare	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C
Nivel de protecție	IPX4	IP55	IPX4
Timp de încărcare	aprox. 6 ore	aprox. 7 ore	aprox. 5 ore
Autonomie**	până la 35km	până la 80km	până la 40km
Sistem electric			
Puterea nominală a motorului	0.35kW; 350W fără perii	0.5kW; 500W fără perii	0.35kW; 350W fără perii
Puterea maximă a motorului	0.42kW; 420W	1kW; 1000W	0.6kW; 600W
Afișaj	LED	LED incorporat	LED incorporat
Baterie	36V 10.4Ah 374Wh	54V 12.5Ah 675Wh	36V 10Ah 360Wh
Protecție de joasă tensiune	31V±0.5V	37.5V±0.5V	31V±0.5V
KERS	Da	Da	Da
Lumini	LED-uri față și spate	LED-uri față, spate și lateral	LED-uri față și spate
Caracteristici	-	Indicatori de direcție activați prin senzori	-
Dimensiuni și greutate			
Greutate netă	18.7 kg	24 kg	19.5 kg
Greutate brută	23 kg	30 kg	22 kg
Dimensiunile produsului deschis	1650 x 600 x 1180 mm	1307 x 520 x 1275 mm	1200 x 510 x 1230 mm
Dimensiunile produsului închis	1650 x 230 x 735 mm	1307 x 520 x 560 mm	1200 x 510 x 560 mm
Dimensiunile ambalajului	1405 x 230 x 580 mm	1280 x 285 x 785 mm	1220 x 195 x 600 mm

* Respectați întotdeauna codul rutier și reglementările în vigoare din țara de folosire a trotinetelor electrice.

** Sub rezerva variațiilor în funcție de greutatea conducătorului, de condițiile de drum și de temperatură.

Informații generale

	Active EVO		EVO SR
Cadru	oțel		oțel
Suspensiile	-		-
Viteză	AR-MO-210005 L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (viteză max) *	AR-MO-220001 L1: <= 6km/h L2: <= 15km/h L3: <= 20km/h (viteză max) *	L1: <= 6km/h L2: <= 20km/h L3: <= 25km/h (viteză max) *
Pantă maximă **	15%	15%	15%
Frâne	Frână cu tambur față și frână electronică spate	Freno a tamburo anteriore ed elettronico posteriore	
Roți	Mărime: 10" cu cameră de aer Presiune: 36PSI / 2,5 BARI	Mărime: 10" cu cameră de aer Presiune: 36PSI / 2,5 BARI	
Capacitate maximă	100kg	100kg	
Conducător	Verificați legislația actuală din țara dumneavoastră		
Temperatura de funcționare	-5°C / 45°C	-5°C / 45°C	
Nivel de protecție	IP54	IPX5	
Timp de încărcare	Aprox. 4 ore	Aprox. 4 ore	
Autonomie**	Până la 25km	Până la 25km	
Sistem electric			
Puterea nominală a motorului	0.35kW; 350W fără perii	0.35kW; 350W fără perii	
Puterea maximă a motorului	0.5kW; 500W	0.5kW; 500W	
Afișaj	LED incorporat	LED incorporat	
Baterie	36V 7.5Ah 270Wh	36V 7.5Ah 270Wh	
Protectie de joasă tensiune	31V±0.5V	31V±0.5V	
Limită curent	17A ± 1A	17A ± 1A	
KERS	Da	Da	
Lumini	LED-uri față și spate	LED-uri față și spate	
Caracteristici	Bluetooth	Bluetooth	
Dimensiuni și greutate			
Greutate netă	15.4Kg	15.4Kg	
Greutate brută	18.5Kg	18.5Kg	
Dimensiunile produsului deschis	1170 x 470 x 1180 mm	1170 x 470 x 1180 mm	
Dimensiunile produsului închis	1170 x 470 x 485 mm	1170 x 470 x 485 mm	
Dimensiunile ambalajului	1210 x 210 x 530 mm	1210 x 210 x 530 mm	

* Respectați întotdeauna codul rutier și reglementările în vigoare din țara de folosire a trotinetei electrice.

** Sub rezerva variațiilor în funcție de greutatea conducerii, de condițiile de drum și de temperatură.

11. Probleme și soluții

Eroare	Cauză	Soluție
Motorul nu funcționează	Problemă electrică, cod de eroare prezent	Solicitați asistență tehnică
Roata de acționare nu se rotește	Probleme la sistemul de frânare Motorul este blocat	Reglați frânele; dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică Verificați dacă roata este strânsă corect și dacă se rotește fără a porni vehiculul. Dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică
Motorul se oprește în timp ce se află în funcțiune	Supraîncălzirea motorului Prezență cod de eroare	Opriti vehiculul și așteptați să se răcească Solicitați asistență tehnică
După încărcare, produsul nu pornește sau se oprește după câțiva km.	Baterie deteriorată	Solicitați asistență tehnică
Bateria nu se încarcă sau produsul nu pornește	Probleme de conectare Bateria nu este conectată (modele cu baterie detasabilă) Bateria este descărcată Baterie deteriorată Probleme la încărcător	Solicitați asistență tehnică Verificați dacă conectorul de alimentare este cuplat Încărcați bateria la 100% Solicitați asistență tehnică Înlocuiți încărcătorul

Tabel cod de eroare

Model	Cod de eroare	Indicații	Soluție
Active Bike	E01	Defecțiune motor	Solicitați asistență tehnică
	E02	Defecțiune afișaj	Solicitați asistență tehnică
	E03	Defecțiune frâne	Solicitați asistență tehnică
	E04	Defecțiune generală controler	Solicitați asistență tehnică
	E05	Motor blocat	Opriti vehiculul, verificați și îndepărtați orice obstacol prezent; dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică
	E09	Eroare de semnal a unității de comandă	Solicitați asistență tehnică
Active Sport	01	Funcționare defectuoasă a unității de control	Solicitați asistență tehnică
	02	Funcționare defectuoasă a senzorului HALL	Solicitați asistență tehnică
	04	Baterie deteriorată	Solicitați asistență tehnică

Active Sport	05	Supratensiune baterie	Așteptați, recuperare automată
	06	Funcționare defectuoasă a senzorului de frână	Verificați poziția manetei de frână
	07	Funcționare defectuoasă a accelerării	Verificați poziția accelerării
	09	Anomalie comunicare afișaj	Richiedere assistenza tecnica
	10	Anomalia comunicazione centralina	Solicitați asistență tehnică
	11	Supraîncălzire MOS	Așteptați, recuperare automată
	12	Supraîncălzire motor electric	Așteptați, recuperare automată
	15	Anomalie senzor de configurare	Solicitați asistență tehnică
	16	Avertizare de cădere a vehiculului	Așteptați, recuperare automată
Argento by Pininfarina KPF	E01	Defecțiune motor	Solicitați asistență tehnică
	E02	Funcționare defectuoasă a unității de control MOS	Solicitați asistență tehnică
	E03	Funcționare defectuoasă a senzorului manetei de frână	Solicitați asistență tehnică
	E04	Funcționare defectuoasă a accelerării	Solicitați asistență tehnică
	E05	Protecție de joasă tensiune	Reîncărcați bateria; dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică
	E06	Eroare de semnal a unității de comandă	Solicitați asistență tehnică
	E07	Protecție împotriva supratensiunii	Opriti vehiculul și așteptați câteva minute înainte de a-l reporni; dacă nu se reseteză, solicitați asistență tehnică
	E08	Funcționare defectuoasă a controlerului	Solicitați asistență tehnică
Active EVO EVO SR	E01	Funcționare defectuoasă motor	Solicitați asistență tehnică
	E02	Funcționare defectuoasă a unității de control MOS	Solicitați asistență tehnică
	E03	Funcționare defectuoasă a senzorului manetei de frână	Solicitați asistență tehnică
	E04	Funcționare defectuoasă a accelerării	Solicitați asistență tehnică
	E05	Protecție de joasă tensiune	Reîncărcați bateria; dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică
	E06	Eroare de semnal a unității de comandă	Solicitați asistență tehnică

Active EVO EVO SR	E07	Protectie împotriva supratensiunii	Oprită vehiculul și așteptați câteva minute înainte de a-l reporni; dacă resetarea nu are loc, solicitați asistență tehnică
	E09	Eroare motor blocat	Oprită vehiculul, verificați și îndepărtați orice obstacol prezent; dacă problema persistă, solicitați asistență tehnică

12. Condiții generale de răspundere și garanție

Conducătorul își asumă toate riscurile asociate cu neutilizarea unei căști sau a altor echipamente de protecție. Conducătorul este obligat să respecte reglementările locale în vigoare în legătură cu:

1. vârstă minimă permisă pentru conducător;
2. restricțiile privind tipul de conducători care pot folosi produsul
3. toate celelalte aspecte privind reglementarea

Conducătorul este, de asemenea, obligat să păstreze produsul curat și într-o stare perfectă de eficiență și întreținere, să efectueze cu diligentă verificările de siguranță de care este responsabil, astfel cum este descris în secțiunile anterioare, să nu modifice produsul în vreun fel și să păstreze toată documentația cu privire la întreținere.

Societatea nu este responsabilă pentru daunele cauzate și nu este în niciun fel responsabilă pentru daunele cauzate lucrurilor sau persoanelor în situațile în care:

- produsul este utilizat necorespunzător sau fără respectarea instrucțiunilor din manualul de instrucțuni;
- după achiziționare, produsul este modificat sau folosit necorespunzător în toate sau o parte dintre componente sale.

În cazul unei defecțiuni a produsului din motive care nu pot fi atribuite unui comportament incorrect al conducătorului sau în urma verificării condițiilor generale de garanție, vă rugăm să contactați distribuitorul propriu sau să vizitați site-ul web www.argoentoemobility.com

Sunt întotdeauna excluse din domeniul de aplicare al garanției legale a produselor orice defecțiuni sau utilizări necorespunzătoare cauzate de evenimente accidentale și/sau care pot fi atribuite responsabilității Cumpărătorului sau utilizării produsului care nu respectă utilizarea prevăzută și/sau indicațiile menionate în documentația tehnică atașată produsului, sau ca urmare a neregărilor pieselor mecanice, uzurii naturale a materialelor consumabile sau cauzate de erori de asamblare, lipsă întreținerii și/sau folosirea acestuia fără respectarea instrucțiunilor.

De exemplu, următoarele sunt considerate ca fiind excluse din garanția legală în ceea ce privește produsele:

- daunele cauzate de loviri, căderi sau ciocniri accidentale, întepătuiri;
- daunele cauzate de utilizare, expunere sau depozitare într-un mediu neadecvat (ex: prezența ploii și/sau a noroiului, expunerea la umiditate sau căldură excesivă, contact cu nișip sau alte substanțe)
- daunele cauzate de neregălarea pieselor mecanice, a frânelor mecanice cu disc, ghidon, envelope etc. pentru drum și/sau întreținere; instalarea incorrectă și/sau asamblarea incorrectă a pieselor și/sau a componentelor
- uzura naturală a materialelor consumabile: frână cu disc mecanic (ex: plăcuțe, sisteme de prindere, disc, cabluri), envelope, suport pentru picioare, garnituri, rulmenți, lumini și becuri LED, cric, butoane, apărători de siguranță, piese din cauciuc (suport pentru picioare), cablajul conectorilor cablurilor, măști și autocolante etc;
- întreținerea necorespunzătoare și/sau utilizarea necorespunzătoare a bateriei produsului;
- manipularea și/sau forțarea unor părți ale produsului;
- întreținerea sau modificarea incorrectă ori inadecvată a produsului;
- utilizarea necorespunzătoare a produsului (de exemplu: supraîncărcare, utilizare în competiții și/sau pentru activități comerciale de închiriere);
- întreținerea, reparațiile și/sau intervențiile tehnice asupra produsului, efectuate de terți neautorizați;
- daunele asupra produselor, rezultate din transport, acolo unde sunt efectuate în sarcina cumpărătorului;
- daunele și/sau defectele rezultate din utilizarea pieselor de schimb neoriginale.

Vă invităm să consultați cea mai nouă versiune a termenilor de garanție disponibilă pe site-ul www.argoentoemobility.com

ATENȚIE

Modul de tratare a dispozitivului electric sau electronic la sfârșitul duratei de viață (aplicabil în toate țările Uniunii Europene și în alte sisteme europene cu sistem de colectare separată)



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca deșeu menajer normal, ci trebuie, în schimb, predat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice (DEEE).

Prin asigurarea că acest produs este eliminat corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de o eliminare necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale.

Pentru informații mai detaliate cu privire la reciclarea și eliminarea acestui produs, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde le-ați achiziționat.

În orice caz, eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu legislația în vigoare din țara de achiziție.

În special, consumatorii sunt obligați să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale, ci trebuie să participe la colectarea separată a acestui tip de deșeuri prin două modalități de livrare:

- Prin ducerea la centrele municipale de colectare (numite și suprafețe Eco de evacuare a deșeurilor, insule ecologice), direct sau prin serviciile de colectare ale companiilor municipale, acolo unde acestea sunt disponibile;
- Prin ducerea la punctele de vânzare pentru echipamentele electrice și electronice noi.

Aici puteți lăsa gratuit DEEE de mici dimensiuni (cu cea mai lungă latură mai mică de 25 cm), în timp ce produsele mai mari pot fi livrate de tip 1 la 1, adică prin livrarea produsului vechi atunci când cumpărați unul nou cu funcții similare.

În plus, metoda 1 la 1 este întotdeauna garantată în timpul achiziționării de către consumator a unui EEE nou, indiferent de dimensiunea DEEE.

În cazul aruncării ilegale a echipamentelor electrice sau electronice, pot fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția mediului (legislația italiană - este necesară verificarea reglementărilor în vigoare din țara de utilizare/eliminare a vehiculului).

Dacă DEEE conțin baterii sau acumulatori, acestea trebuie îndepărtate și supuse unei colectări diferențiate specifice.

ATENȚIE

Tratarea bateriilor epuizate (aplicabilă în toate țările Uniunii Europene și în alte sisteme europene cu sistem de colectare separată)



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că bateria nu trebuie tratată ca deșeu menajer obișnuit. La unele tipuri de baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic.

Simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Prin asigurarea că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de o eliminare necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. În cazul în care, din motive de siguranță, performanță sau protecția datelor, produsele necesită o conexiune permanentă la o baterie internă, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul de asistență calificat.

Lăsați produsul la sfârșitul duratei de viață la punctele de colectare potrivite pentru eliminarea echipamentelor electrice și electronice: astfel, veți fi siguri că și bateria din interior este, de asemenea, tratată corect.

Pentru informații mai detaliate despre eliminarea bateriilor uzate sau a produsului, puteți contacta serviciul local de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde le-ați achiziționat.

În orice caz, eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu legislația în vigoare din țara de achiziție.



Declaration of Conformity

M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: ARGENTO

Product Model: Active bike

Description of product: Electric Scooter

Is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating:

Directive 2009/48/EC on the safety of toys.

RED 2014/53/EU Radio Equipment Directive

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/EU Low Voltage Directive

Applicable harmonized standard(s):

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2019

IPX4 or IPX5 Certification

Rohs certification

Reach declaration

Factory name: Zhunhai Chang Jing Trade Co., Ltd

Factory address: 2-502 HGSS Building, Ianpu Road, XiangZhou Area, Zhunhai City, China 19000

Date: 01/01/2021

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

First name and surname: Alessandro Summa

Position: CEO

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Authorized person: Alessandro Summa

Position: CEO

NOTE: This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

M.T. DISTRIBUTION SRL
Via Bargellino, 10/bis
40012 CALDERARA DI RENO (BO)

Cod. Fisc. 01234567890
Partita Iva 01234567890




Declaration of Conformity

M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Argento

Product Model: Active Sport

Description of product: Electric Scooter

Is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/35/EU Low Voltage Directive

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Applicable harmonized standard(s):

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A12019+A2:2019

EN ISO 12100:2010

EN 17128:2019

EN 300328 v.2.2.2

EN 301489-1 v2.2.3

EN 301489-17 v3.2.2

EN 62479:2010

EN 50581:2012

EN 61000-6-1:2017

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

IPX4 Certification, Rohs Certification, Reach Declaration

Date: 23/11/2021

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

First name and surname: Alessandro Summa

Position: CEO

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Authorized person: Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Bargellino, 10/b/c

40012 CALDERARA DI RENO (BO)

Cod. Fisc. 03319840377

Partita Iva 04111100122

NOTE: This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold
in countries that follow the CE marking directives.



Declaration of Conformity

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Argento by Pininfarina

Product Model: KPF

Description of product: Electric Scooter

Is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating:

2006/42/EC Machinery Directive

RED 2014/53/EU Radio Equipment Directive

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive 2014/35/EU Low Voltage Directive

Applicable harmonized standard(s):

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09

ETSI EN 300 328-1 V2.2.2:2019-07

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 62479:2010

Factory name: SICHUAN AEE AVIATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Factory address: Room 812, enterprise service center, No.17, section 3, west section of Changjiang North Road, Linggang Economic Development Zone, Yibin City, SICHUAN, P.R.C

Date: 29/11/2022

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

First name and surname: Alessandro Summa

Position: CEO

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Authorized person: Alessandro Summa


Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL

Via Bargellino, 10/b/c

40012 CALDERARA DI RENO (BO)

Cod. Fisc. 01770600375 CF 01119840377 REA BO-236546

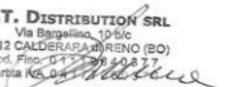Parita A26, 04/11/2022 

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20884 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546



EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II I.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: ARGENTO E-MOBILITY

Product Model: Active EVO - EVO

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s) : AGMN2XXXXXXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s):

EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014+AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

EN 17128:2020

Manufacturer: Zhuhai Chang Jing Trade Co., Ltd

Address: Room 2-502 HGSS Building, Ianpu Road, XiangZhou Area, Zhuhai City, China 519000

Date: 17/05/2022

Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

Alessandro Summa

Authorized person - First name and surname:

Position: CEO

M.T. DISTRIBUTION SRL
Via Bargellino, 10/bis
40012 CALDERARA DI RENO (BO)
Cod. Fisc. DTTTTR 648.37.
Partita Iva 0119840377 REA BO-236546

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20884 AGRATE BRIANZA (MB)MARCHIO

REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 0119840377 REA BO-236546

#ATTITUDE ON THE MOVE



argentoemobility.com



Argento e-Mobility



[@argentoemobility](https://www.instagram.com/argentoemobility)



PLATUM
Shaping urban e-mobility

Imported and distributed by
M.T. Distribution Srl

via Bargellino 10 c/d, 40012,
Calderara di Reno, (BO) Italy

www.platum.com