

Philips 3000 Series  
Aspirateur sans fil

Moteur numérique  
Brosse LED

XC3031



Exposez la poussière dissimulée. Éliminez-la en un seul geste.

Jusqu'à 60 minutes d'autonomie<sup>1</sup> et guide avec la brosse LED

Nettoyez soigneusement vos sols en une seule fois avec l'aspirateur sans fil Philips Series 3000. La brosse LED révèle la poussière et les saletés dissimulées avant de les capturer grâce à la technologie PowerCyclone 8. Jusqu'à 60 minutes d'autonomie<sup>1</sup> pour faciliter le nettoyage de la maison

#### Élimine soigneusement la poussière, la saleté et les taches

- La technologie PowerCyclone 8 élimine la poussière tout en optimisant l'utilisation de la batterie.
- La batterie longue durée fonctionne jusqu'à 60 minutes<sup>1</sup>.
- Le système de filtration en 3 étapes permet de retenir la poussière capturée.
- Moteur numérique pour assurer une plus grande durabilité.

#### Nettoie avec précision

- La brosse LED expose la poussière dissimulée et guide chaque mouvement.
- La brosse de précision glisse jusqu'à 1 mm du mur.

#### Facile à utiliser

- Batterie amovible de 25,2 V pour un nettoyage prolongé.
- Se transforme en aspirateur à main pour nettoyer différentes surfaces.

**PHILIPS**

Aspirateur sans fil  
Moteur numérique Brosse LED

## Points forts

### PowerCyclone 8



Notre puissante technologie offre la combinaison parfaite d'efficacité et de résultats. Elle est conçue pour un dépoussiérage optimal tout en vous assurant une autonomie de 60 min en mode normal<sup>1</sup> et de 15 min en mode Turbo<sup>2</sup>.

### Brosse LED




Faites en sorte que chaque geste compte grâce à notre brosse LED. Elle éclaire les minuscules particules de poussière en projetant de la lumière sous un angle précis, afin que vous sachiez exactement où nettoyer.

### Batterie longue durée



Nettoyez votre maison en une seule fois grâce à une batterie qui dure jusqu'à 60 minutes en mode normal<sup>1</sup>, et 15 minutes en mode Turbo<sup>2</sup>.

### Brosse de précision

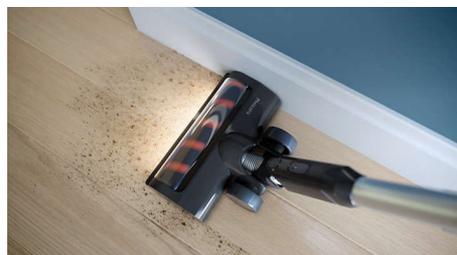

Éliminez la poussière et la saleté des endroits difficiles d'accès grâce à notre brosse de précision. Elle est conçue pour glisser très près des murs et des plinthes, en capturant les particules de saleté les plus tenaces.

### Système de filtration en 3 étapes



La poussière fine et la saleté restent capturées à l'intérieur grâce à trois filtres ultra-fins. Ainsi, une fois qu'elles sont éliminées de votre sol, elles le restent.

XC3031/01

### Moteur numérique



Notre moteur numérique assure la durabilité et la puissance de votre aspirateur sans fil.

### Batterie amovible de 25,2 V



Vous souhaitez continuer à nettoyer sans avoir à recharger votre appareil ? Grâce à notre batterie amovible, vous pouvez remplacer une batterie chargée et reprendre le nettoyage là où vous l'avez laissé presque immédiatement<sup>3</sup>.

### Se transforme en aspirateur à main



Vous avez besoin d'atteindre des zones au-dessus du niveau du sol, comme à l'intérieur des placards ou le canapé ? L'aspirateur Series 3000 de Philips se transforme en aspirateur à main pour une grande manœuvrabilité, quels que soient vos besoins en matière de nettoyage.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse LED

## Design

- Couleur: Bleu Gris

## Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
37,9 x 73,2 x 13,4 cm
- Poids en main: Environ 1,5 kg

## Développement durable

- Plastique recyclé, accessoires inclus.

## Performance

- Type de pile: Batterie lithium-ion remplaçable
- Temps de charge: 5 hours heure(s)
- Niveau sonore: <80 dB
- Tension de la pile: 25,2 volt
- Autonomie: Jusqu'à 60 minute(s)
- Autonomie (mode Turbo): Jusqu'à 15 minutes

## Filtration

- Système de filtration: Filtration en 3 étapes



Date de publication  
2023-09-27

Version: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 1 Mode Éco, appareil portable uniquement.  
\* 2 Mode Turbo, appareil portable uniquement.  
\* 3 Deuxième batterie vendue séparément XV1633.