

# PHILIPS

Nettoyeur de  
baskets

3 têtes de brosse

Bleu/jaune

4 piles AA



GCA1000/60



## Un moyen simple pour maintenir vos baskets propres

Comprend trois brosses adaptées à différentes matières

Le Nettoyeur de baskets Philips (Sneaker Cleaner) est conçu pour offrir un nettoyage simple et efficace des baskets. Sélectionnez la brosse adaptée à vos chaussures, humidifiez-la avec de l'eau et du savon, puis utilisez-la sur vos baskets pour un résultat rapide.

### Un nettoyage efficace

- La brosse rotative nettoie efficacement

### Nettoyage facile

- Utilisation simple en trois étapes

### Sans danger pour vos baskets

- Trois brosses pour nettoyer différentes matières
- Brosse-éponge pour surfaces fragiles
- Brosse souple polyvalente
- Brosse dure pour les surfaces résistantes

### Utilisation nomade

- Des baskets propres où que vous alliez
- Avec 4 piles AA

# Points forts

## Un nettoyage efficace




Avec jusqu'à 500 rotations par minute, le Nettoyeur de baskets Philips nettoie efficacement.

## Facile à utiliser



Il vous suffit d'humidifier la brosse avec de l'eau et du savon, d'allumer le Nettoyeur de baskets Philips, puis une fois le nettoyage terminé, d'essuyer la chaussure avec un chiffon propre.

## Trois têtes de brosse

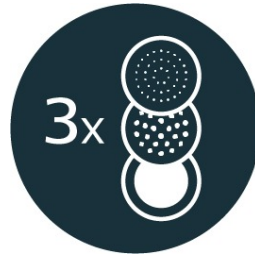

Choisissez l'éponge, la brosse souple ou la brosse dure pour nettoyer en toute sécurité la matière de votre basket.

## Emportez-le avec vous




Déplacez-vous avec votre Nettoyeur de baskets fonctionnant avec des piles, pour des baskets propres où que vous soyez.

## Brosse-éponge




La brosse-éponge est idéale pour les matières fragiles telles que le PVC, le cuir, le daim et le caoutchouc lisse.

## Brosse souple

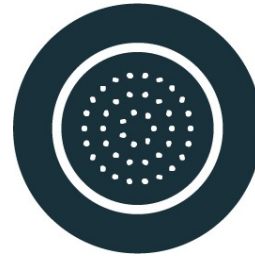

La brosse souple est conçue pour être utilisée sur diverses surfaces. Elle est idéale pour les mailles et la toile.

## Brosse dure

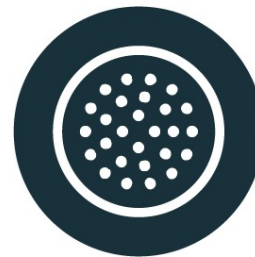

La brosse dure est idéale pour les matières résistantes telles que le caoutchouc texturé ou la semelle en caoutchouc de votre basket.

## Alimentée par piles



Le Nettoyeur de baskets Philips est fourni avec 4 piles AA pour vous permettre de nettoyer vos baskets immédiatement.

# Caractéristiques

## Technologie

Rotations par minute: 500 tours/minute  
Imperméabilité: IPX5

## Pile

Type de pile: 4 piles AA  
Alimentation: 6 V  
Autonomie des piles: 80 minutes avec un poids de 450 g

## Sans danger pour vos baskets

3 brosses incluses: Éponge, Brosse douce, Brosse dure

## Garantie

Garantie internationale de 2 ans: Après enregistrement

## Dimensions

Dimensions de l'emballage (l x H x L):  
116 mm x 204 mm x 93 mm  
Dimensions du produit (l x H x L):  
60 mm x 69 mm x 170 mm

## Poids

Poids du produit avec les piles: 0,351 kg  
Poids, emballage compris: 0,501 kg kg

## Recyclable

Emballage du produit: 100 % recyclable  
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

